

# Open 3K

## Visiophone connecté

### Avec clavier intégré



[www.avisen.com](http://www.avisen.com)

Guide d'installation et d'utilisation  
Installation and User Manual  
Installatie- en gebruiksgids  
Installations- und Bedienungsanleitung  
Guía de instalación y de uso  
Manual de instalação e utilização  
Manuale d'uso e installazione

Fig. 1

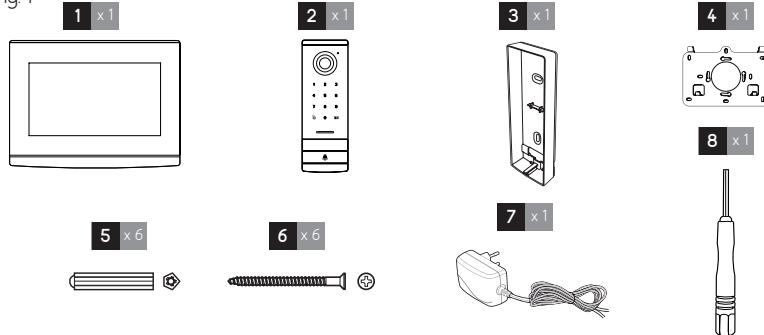


Fig. 2



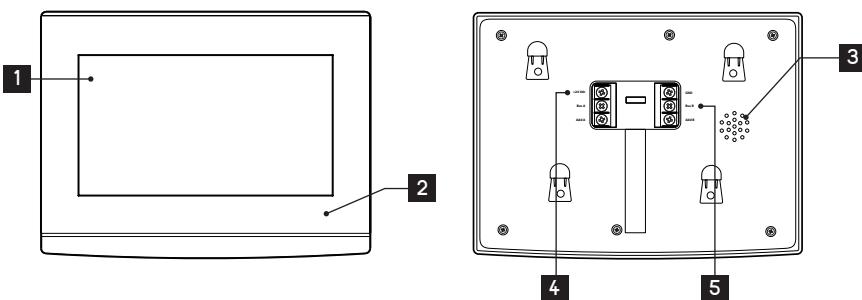


Fig. 3

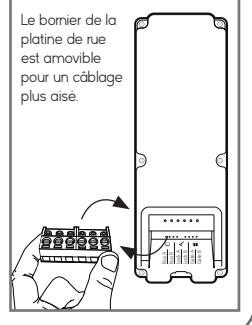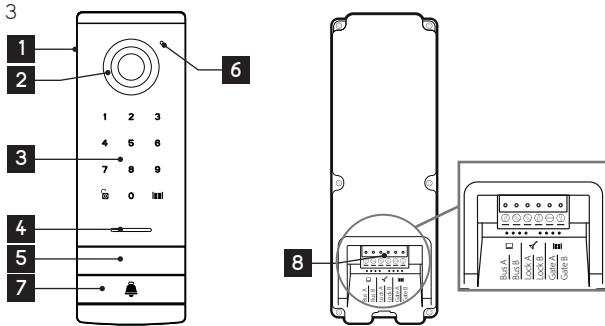

Pour plus de pr  cisions, n'h  sitez pas   consulter  
nos tutoriels sur notre site :  
[www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav](http://www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav)

Fig. 4

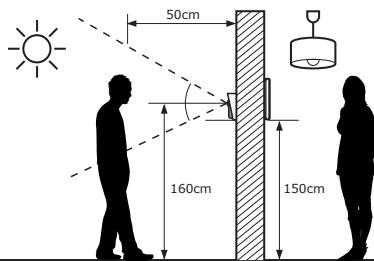


Fig. 5

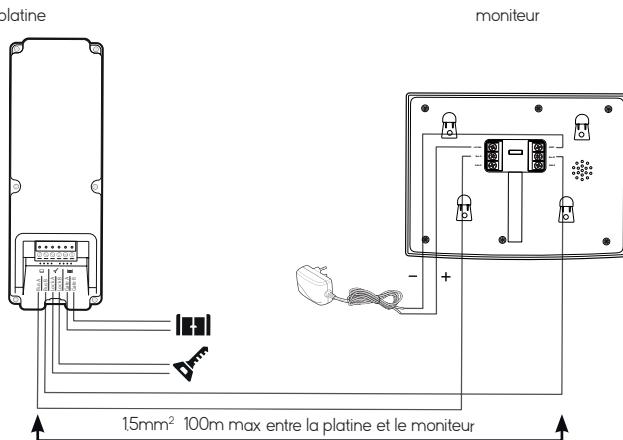


Fig. 6.1

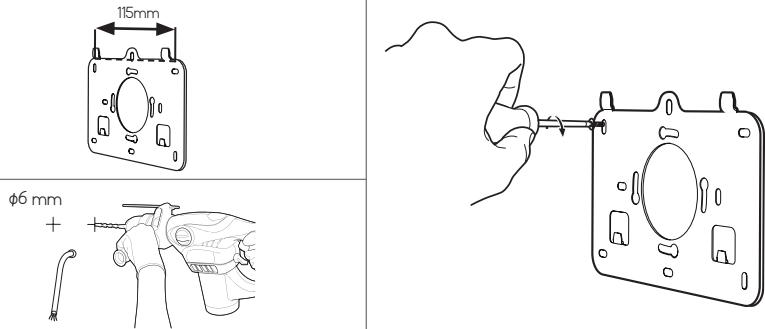


Fig.62

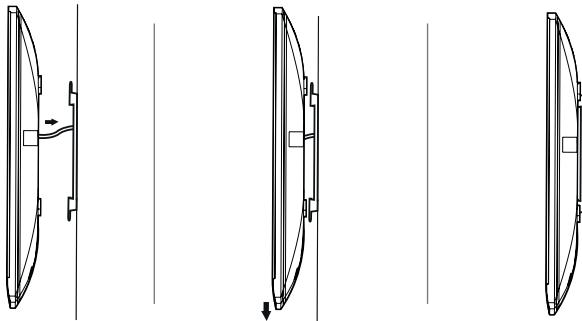


Fig.7


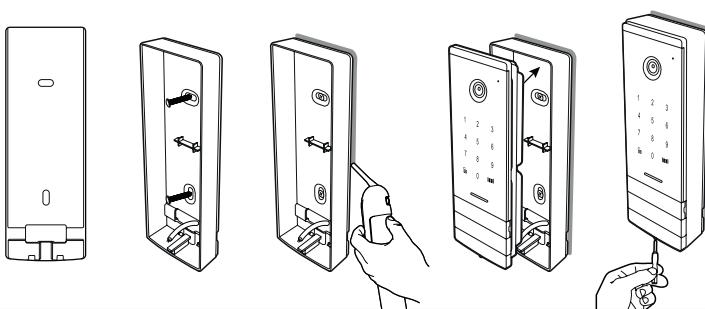


Fig. 8 platine

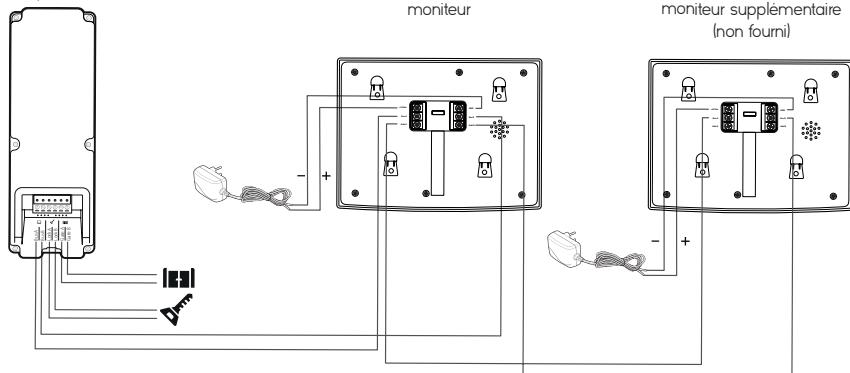

15mm<sup>2</sup> 100m max entre la platine et le moniteur

Fig. 9

|  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  | $2 \times \varnothing 0,75\text{mm}^2$ |  | $2 \times \varnothing 1,5\text{mm}^2$ |
|  |  | $5 \rightarrow 50\text{m}$             |  | $5 \rightarrow 100\text{m}$           |

## SOMMAIRE

---

|  |     |
|--|-----|
| A - CONTENU DU KIT .....   | .02 |
| B - DESCRIPTION DU MONITEUR.....   | .02 |
| C - DESCRIPTION DE LA PLATINE DE RUE .....                               | .02 |
| D - INSTALLATION.....  | 03  |
| 1 - Câblage  |     |
| 2 - Installation de la platine de rue                                    |     |
| 3 - Connexion d'une gâche électrique                                     |     |
| 4 - Connexion d'une motorisation   |     |
| E - MODE D'EMPLOI DU MONITEUR.....                                       | 05  |
| 1 - Navigation des menus   |     |
| 2 - Menu général   |     |
| 3 - Menu de réglage du son   |     |
| 4 - mode intercom  |     |
| 5 - Menu wifi  |     |
| 6 - Menu photo/video   |     |
| 7 - Réglages avancés (menu autres réglages)                              |     |
| F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE ..... | 11  |
| 1 - Préparation du visiophone  |     |
| 2 - Appairer votre portier à un smartphone                               |     |
| 3 - Fonctions de l'interface   |     |
| 4 - Réglages accessibles dans l'application                              |     |
| G - PARAMÈTRES TECHNIQUES.....   | 23  |
| H - GARANTIE.....  | 24  |
| I - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....   | 25  |
| J - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....                                       | 26  |

## A - CONTENU DU KIT

Fig. 1

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Moniteur                       |
| 2 | Platine de rue                 |
| 3 | Support de fixation en saillie |
| 4 | Etrier de fixation du moniteur |
| 5 | Cheville                       |

|   |  |
|---|--|
| 6 | Vis de fixation de l'étrier du moniteur et du support de fixation en saillie |
| 7 | Adaptateur secteur   |
| 8 | Tournevis hexagonal 15mm   |

## B - DESCRIPTION DU MONITEUR

Fig. 2

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Ecran 7" couleur tactile |
| 2 | Microphone               |
| 3 | Haut-parleur             |

|   |   |
|---|---|
| 4 | Connecteurs d'alimentation  |
| 5 | Connecteurs de communication avec la platine et/ou le moniteur secondaire |

## C - DESCRIPTION DE LA PLATINE DE RUE

Fig. 3

|   |   |
|---|---|
| 1 | Façade miroir de protection   |
| 2 | Camera et LEDs infrarouges  |
| 3 | Clavier à code tactile  |
| 4 | Haut-parleur  |
| 5 | Porte nom (il est possible de retirer le plastique transparent pour écrire sur l'étiquette) |

|   |  |
|---|--|
| 6 | Microphone   |
| 7 | Bouton d'appel   |
| 8 | Connecteurs moniteur(s), gâche électrique et motorisation de portail (détails voir Fig7) |

### 1 - CÂBLAGE

---

- Les schémas de câblage pour les différentes configurations sont à retrouver en :
  - **Fig5** : 1 famille – 1 moniteur
  - **Fig8** : 1 famille - 2 moniteurs

 **Attention :** le second moniteur n'est ni fourni, ni disponible au détail. Veuillez vous procurer un second kit pour utiliser un second moniteur.

- Ne multipliez pas les dominos ou raccords sur le fil de liaison entre la platine de rue et le moniteur.
- Dans le but d'éviter les risques de parasites et de dysfonctionnement, ne passez pas le câble de votre visiophone dans la même gaine que les câbles électriques.
- Eloignez le fil de liaison entre la platine de rue et le moniteur de plus de 50cm de toute perturbation électromagnétique (câble 230V, appareil WiFi, four à micro-ondes, etc.).
- Vous pouvez connecter et utiliser une gâche électrique à émission (non fournie) avec votre platine de rue, avec mémoire mécanique.
- Afin de s'assurer d'une bonne qualité audio et vidéo, il est conseillé de ne pas utiliser plus de 100m de câble entre l'interphone et la platine de rue. La section des câbles à utiliser est indiquée en **Fig9**.

 **Attention :** Il ne faut en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section.

- Lorsqu'un fil est mal branché ou déconnecté après mise sous tension, il est nécessaire de mettre l'ensemble du système hors tension avant toute manipulation. Après avoir réparé le branchement défectueux, vous pourrez remettre votre portier sous tension.

**Note :** si vous testez le produit avant de l'installer, il est conseillé de le placer sur une surface plane.

### 2 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

---

**Note :** Si vous essayez votre produit avant de l'installer, posez le moniteur sur une surface plane et veillez à ne pas le faire avec la platine de rue et le moniteur dans la même pièce, sinon le visiophone émettra un son strident (effet Larsen).

#### Installation de la platine de rue (**fig. 4, 7 et 6**)

- Enlever la vis sous la platine de rue (1).
- Basculer la platine de rue vers l'avant (2).
- L'objectif de la platine doit être placé à une hauteur d'environ 160 m (5).
- Fixer solidement le support à l'aide de vis (2) et mettre un joint silicone (3) entre le support et le mur afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Ne pas utiliser de silicone à base d'acide acétique (odeur de vinaigre).
- Après câblage, emboîter la platine de rue sur son support (4).
- Remettre la vis de fixation (5).

**Important :** Ne pas exposer la caméra directement face au soleil, ou face à une surface réfléchissante. De même, penser à bien insérer l'ergot de la platine de rue dans l'encoche prévue à cet effet dans la visière antipluie.

**Conseil :** il est recommandé de faire passer les câbles dans une gaine de protection, afin de les protéger des chocs et des intempéries.

#### Installation du moniteur (**fig. 6.1 et 6.2**)

- Fixer le support mural en faisant en sorte que l'écran du moniteur soit à une hauteur d'environ 160m.
- Raccorder les fils venant de la platine de rue.
- Brancher les fils de l'adaptateur au dos du moniteur (sans le brancher sur secteur).

 **Attention** à bien respecter la polarité (cosses rouges et noires).

- Mettre en place le moniteur (1) sur le support mural.
- Brancher la prise du bloc alimentation dans la prise murale 230 V~ .

### 3 - CONNEXION D'UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE

---

Raccorder la gâche directement sur les bornes Lock A et Lock B au dos de la platine (aucune polarité à respecter). A noter que cette fonction n'est valide que si l'écran est allumé. Un ronflement peut se produire au moment de la commande.

Pour le câblage, se référer au dos de la platine et au schéma de la **Fig5**.

**Important :**

- La distance maximale entre la platine de rue et la gâche ou serrure électrique est au maximum de 50m. La section du câble à utiliser est de 0.75mm<sup>2</sup>.
- Il est conseillé d'utiliser une gâche 12V/1.1A max avec mémoire mécanique.

### 4 - CONNEXION D'UNE MOTORISATION

---

La raccorder directement sur les bornes Gate A et Gate B au dos de la platine (aucune polarité à respecter).

A noter que cette fonction n'est valide que si l'écran est allumé. La platine délivre un contact 'sec' sans courant à raccorder sur la commande 'bouton poussoir' de votre automatisme. Pour le câblage, se référer au dos de la platine et au schéma de la **Fig5**.


**Important :**

- Cette fonction n'est valide que si l'écran est allumé.
- La distance maximale entre la platine de rue et la motorisation de portail est au maximum de 50m. La section du câble à utiliser est de 0.75mm<sup>2</sup> .


## 1 - NAVIGATION DANS LES MENUS

**Important :** lorsque vous démarrez votre produit pour la première fois, le moniteur va commencer par vous indiquer où trouver la présente notice (QR code à scanner), puis vous demander en quelle langue et sur quel réseau WiFi fonctionner. Une fois ces étapes franchies (ou reportées), l'affichage principal de l'écran apparaît (date et heure courantes).

L'écran du moniteur Extel Open 3K est tactile. Les menus de réglage sont accessibles en cliquant à l'écran sur l'écran principal :

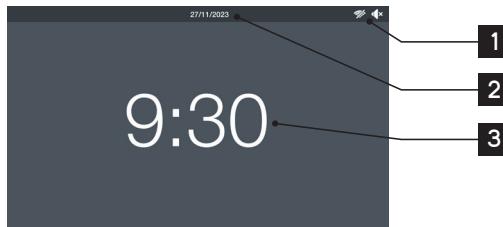


|   |  |
|---|--|
| 1 | Zone de notification (état de la connexion au réseau WiFi et à internet, état du volume sonore, témoin de présence de visites en votre absence, etc.).               |
| 2 | Date actuelle :<br>Si le produit est connecté à internet et associé à l'application Extel Connect, la date et l'heure sont contrôlées automatiquement par le réseau. |
| 3 | Heure actuelle   |

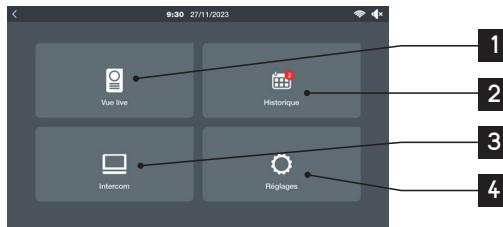

|   |   |
|---|---|
| 1 | Accès à l'image en direct de la platine de rue  |
| 2 | Accès aux photos et vidéos prises en votre absence lors d'appels de visiteurs                                       |
| 3 | Appel d'un moniteur secondaire<br>N'est utile que si un second moniteur (non fourni) est présent sur l'installation |
| 4 | Accès aux menus de réglages de l'appareil   |

## 2 - MENU GÉNÉRAL

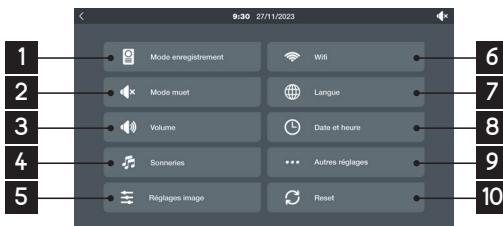

|   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Sélection du type d'enregistrement lors des appuis sur le bouton d'appel de la platine de rue : photo, vidéo, ou désactive.  | 6  | Sélection du retard entre la sonnerie du moniteur et celle sur l'application mobile (pour laisser aux occupants sur place le temps de répondre). Accès aux réglages de connexion au réseau WiFi et QRCode d'association qui permet d'associer le produit à l'application mobile. |
| 2 | Fonction sourdine : permet de couper les sonneries d'appel entrant tout en conservant le reste du fonctionnement du visiophone. On peut programmer une plage horaire si besoin. Exemple : pas de sonnerie de 23h à 6h.   | 7  | Sélection de la langue d'affichage du moniteur.  |
| 3 | Réglage du volume sonore du moniteur : en mode sonnerie, en cours de communication, de la platine de rue en cours de communication. Activation/désactivation des bips sonores de l'écran lors d'appuis sur l'écran tactile.  | 8  | Réglage de date et heure. Les réglages sont grisés lorsque le moniteur est connecté à internet : sa date et son heure sont automatiquement réglées par le réseau.  |
| 4 | Sélection de la sonnerie du moniteur pour les appels entrants et pour le mode intercom si un second moniteur est présent sur l'installation. 6 sonneries sont disponibles, auxquelles on peut ajouter 2 sonneries personnalisées en mp3 depuis l'application mobile. | 9  | Durée de la commande de la gâche électrique. Sélection moniteur principal / moniteur secondaire dans le cas d'une installation avec un moniteur supplémentaire.  |
| 5 | Réglages de luminosité, contraste et couleur de l'image de la platine de rue.  | 10 | Réinitialisation de la mémoire photo/vidéo ou de l'ensemble de l'appareil. Version de firmware actuelle  |

## E - MODE D'EMPLOI DU MONITEUR

### 3 - MENU DE RÉGLAGE DU SON




- 1 Volume sonore de la sonnerie du moniteur. Cliquez sur ou sur les bords de la barre pour ajuster le volume.
- 2 Volume sonore du haut-parleur de la platine de rue en cours de communication. Cliquez sur ou sur les bords de la barre pour ajuster le volume.

- 3 Volume sonore du haut-parleur de la platine de rue en cours de communication. Cliquez sur ou sur les bords de la barre pour ajuster le volume.
- 4 Activation/désactivation des bips sonores lors que vous cliquez à l'écran.

### 4 - MODE INTERCOM

Dans le cas où un moniteur secondaire est connecté, vous pouvez appeler un moniteur à l'aide du second depuis ce menu.

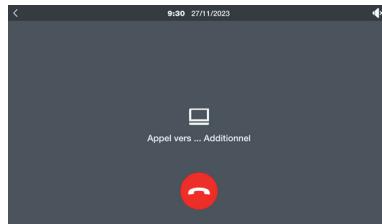

## 5 - MENU WIFI



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Réglage du décalage entre la sonnerie sur le moniteur et la sonnerie sur l'application mobile : le décalage peut être réglé de 0 à 20s pour laisser le temps aux occupants sur place de décrocher lors de la présence d'un visiteur. |
| 2 | Réglages de connexion au réseau WiFi et à internet   |

Un clic en bas à droite de l'écran fait apparaître les réglages liés au WiFi et à internet :



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Réseau WiFi en cours d'utilisation : un clic sur cette zone permet d'afficher le menu d'affichage des réseaux environnants pour en sélectionner un.  |
| 2 | Identifiant unique du produit.   |
| 3 | QR Code unique du produit : ce QR Code sera demandé par l'application lors de la mise en service avec l'application Extel Connect.<br><b>Attention :</b> ce QR Code n'apparaît que si le moniteur est connecté au WiFi et à internet. Si le QR Code est absent de cette page, vérifiez votre réseau. |

## E - MODE D'EMPLOI DU MONITEUR


En cliquant sur le nom du réseau utilisé, ou sur le bouton « Ajouter réseau » si aucun réseau n'a déjà été rejoint, le moniteur affiche la liste des réseaux environnants.



Cliquez sur le réseau souhaité et puis entrez la clé (le mot de passe) de votre réseau pour connecter votre visiophone.

## 6 - MENU PHOTO/VIDEO

En cas d'appels en absence, si vous avez activé la prise de photo ou de vidéo dans les réglages du moniteur, le moniteur vous indique la présence d'enregistrements non consultés depuis la page principale :

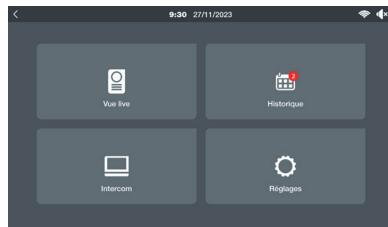

En cliquant sur l'icône « Historique », vous avez accès aux enregistrements photo et vidéo présents dans la mémoire interne du moniteur :



La nature de chaque enregistrement (photo ou vidéo) est indiquée par l'icône. La date et l'heure de prise de vue sont également indiquées. Cliquez sur l'un des fichiers pour l'afficher ou déclencher sa lecture.

## 7 - RÉGLAGES AVANCÉS (MENU AUTRES RÉGLAGES)



|   |  |
|---|--|
| 1 | Réglage de la durée de commande de la sortie gâche électrique de 1 à 5s.<br>Remarque : la durée de commande de la sortie portail est fixée à 1s.   |
| 2 | Adresse moniteur : n'est utile que si deux moniteurs sont présents sur l'installation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre moniteur est celui relié à la platine de rue et au second moniteur, vous devez sélectionner « Principal »</li> <li>• Si votre moniteur est celui uniquement relié au moniteur « Principal », vous devez sélectionner « Additionnel »</li> </ul> |

⚠ **Attention :** si vous changez l'attribution « Principal » / « Additionnel », pour que la configuration soit appliquée, vous devez débrancher électriquement les deux moniteurs de l'installation en même temps puis les rebrancher.

**Remarque :** la configuration du clavier à code de la platine de rue ne se fait pas depuis le moniteur. Elle s'effectue depuis l'application.

## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE

### 1. PRÉPARATION DU VISIOPHONE

---

Lors de votre première connexion, il est nécessaire d'appairer votre portier Extel Open 3K à votre smartphone. Lors de la première mise sous tension du moniteur, cela vous est proposé immédiatement après la sélection de la langue. Si ce n'est pas déjà fait, connectez votre portier sur votre réseau WiFi en vous rendant dans le sous-menu WiFi, puis cliquez en bas à droite :



Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter réseau » sur la droite pour lancer la détection des réseaux WiFi à proximité :



Après quelques secondes, les réseaux aux alentours sont listés à l'écran. Cliquez sur le réseau souhaité, puis entrez sa clé (son mot de passe) et validez pour connecter votre visiophone au WiFi et à internet.

### 2. APPAIRER VOTRE PORTIER À UN SMARTPHONE

---

Installez l'application « Extel Connect » sur votre smartphone. L'application est disponible gratuitement sur Google Play pour votre smartphone Android ou sur l'Appstore pour votre iPhone.

Une fois votre portier connecté à votre réseau WiFi et à internet, lancez l'application côté smartphone, en ayant connecté le smartphone sur le réseau WiFi que le portier va devoir utiliser :

NB : les captures d'écran proviennent de la version Android de l'application. La procédure pour iPhone est identique. Téléchargez gratuitement l'application Extel Connect sur Google Play ou l'Appstore :



## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE



1. Dans l'appli sur le smartphone, cliquez sur le symbole « + ».



2. Sélectionnez « Mon périphérique est déjà connecté à Internet ».



Sélectionnez 'aucun mot de passe défini?' Flashez le QR code dans le menu du produit'.  
Puis sélectionnez 'QR Code Scan'.



Si votre portier est déjà connecté à votre réseau WiFi, il est automatiquement détecté par l'application au bout de quelques secondes. Cliquez dessus.

Le QR Code à scanner apparaît dans les réglages avancés de votre moniteur  
**Rappel :** si aucun QR Code n'apparaît dans ce

## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE


menu, votre moniteur n'est pas connecté à internet. Connectez votre moniteur à internet avant de poursuivre.



3. Scannez ensuite le QRCode présent sur l'écran du moniteur de votre portier vidéo.



4. Si le scan du QR code est correct, l'application devrait trouver le moniteur Extel Open 3K.  
Appuyer sur « Ajouter ».

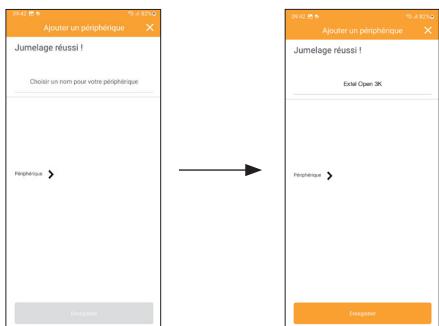


5. Le message « Jumelage réussi » devrait apparaître. Saisir un nom pour identifier votre Portier vidéo et appuyez sur « Enregistrer ».


Si le portier vidéo est connecté pour la première fois à l'application, l'application demande immédiatement de créer un code de 6 à 16 chiffres pour sécuriser la connexion :



Créez et recopiez le code de votre choix puis validez.

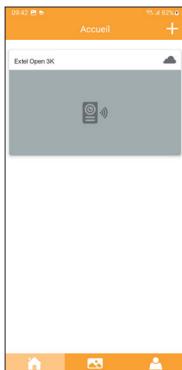


### 3. FONCTIONS DE L'INTERFACE

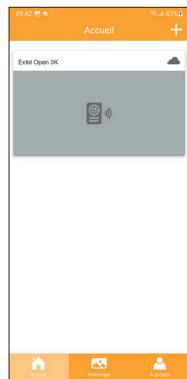

- [House] Regroupe les différents appareils et permet de passer en mode monitoring.
  - [Phone] Permet de retrouver l'activité de l'interphone et les appels effectués
  - [User] A propos permet de connaître la version logiciel de l'application
  - [Plus] Permet d'ajouter un appareil
- [Monitor] Appuyez sur l'image afin d'entrer en mode monitoring


#### Mode monitoring

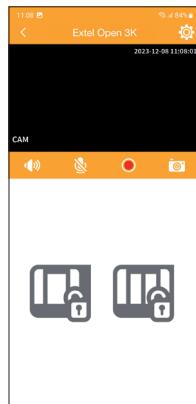

- [Gear] Permet de gérer les paramètres du visiophone : nom, mot de passe, réseau WiFi.
- [Speaker] Activer/désactiver le son.
- [Microphone] Activer/désactiver le micro
- [Camera] Prendre une vidéo qui sera accessible dans Historique
- [Photo Camera] Prendre une photo qui sera accessible dans Historique
- [Door Lock] Ouvrir la gâche électrique
- [Gate] Ouvrir le portail

## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE

### Mode Historique

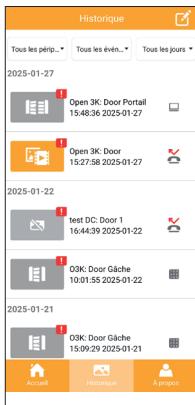

The screenshot shows the 'Historique' (History) screen of the Exotel Open 3K app. At the top, there are three dropdown menus: 'Tous les périph.', 'Tous les évén.', and 'Tous les jours'. Below these are three sections corresponding to dates: '2025-01-27' (with one event), '2025-01-22' (with two events), and '2025-01-21' (with one event). Each event is represented by a small icon (e.g., door opening, keypad) followed by the event name and timestamp. At the bottom of the screen are three navigation buttons: 'Accueil' (Home), 'Historique' (History), and 'À propos' (About).


 Permet d'édition les photos/videos (supprimer et toutes les sélectionner).

 Permet de trier les photos/vidéos.


   Les icônes sur la droite vous indiquent des informations supplémentaires : source (application mobile, clavier de la platine de rue, moniteur) et nature (appel répondu, appel manqué)

### 4. RÉGLAGES ACCESSIBLES DANS L'APPLICATION

---

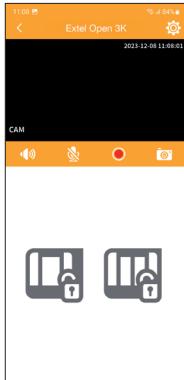

De nombreuses options de configuration sont accessibles en cliquant sur l'icône  présent en haut à droite de l'écran d'image en direct.

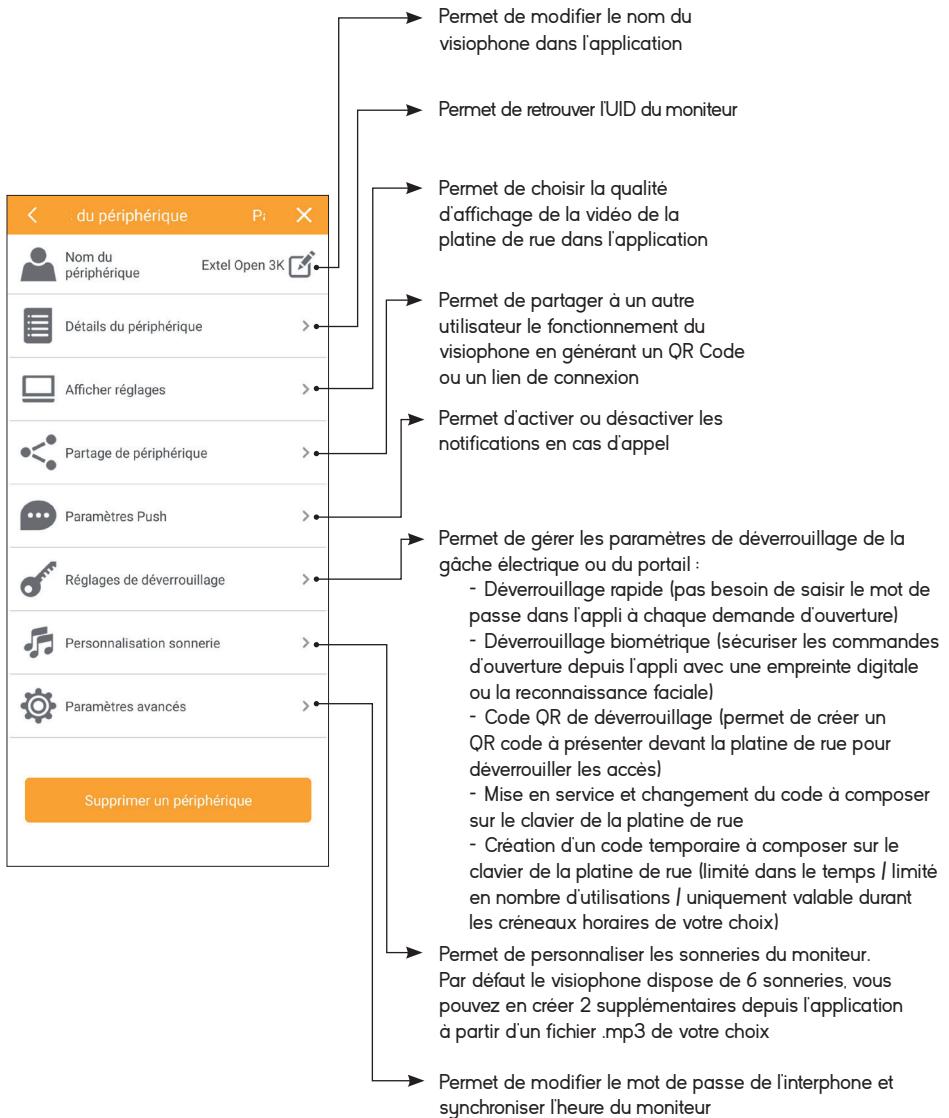


## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE

### Personnalisation des sonneries du moniteur

Par défaut votre visiophone dispose de 6 sonneries que vous pouvez choisir dans le menu Sonneries. Vous pouvez ajouter 2 sonneries personnalisées depuis l'application Extel Connect à partir du fichier .mp3 de votre choix, puis les utiliser sur le moniteur de votre visiophone.

#### A. Android

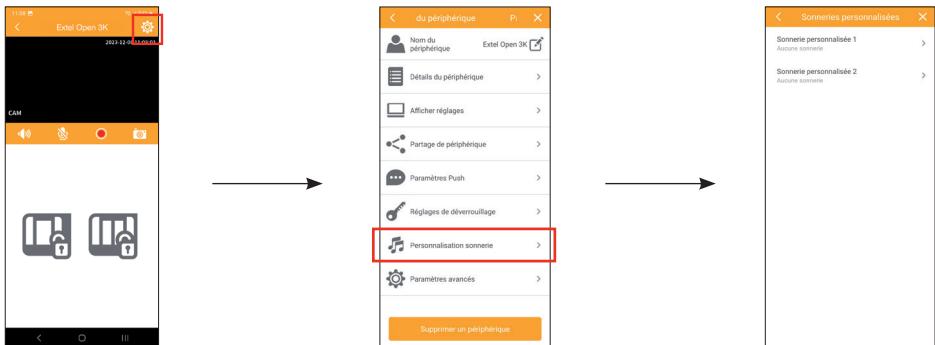


Sélectionnez la sonnerie personnalisée 1 ou la sonnerie personnalisée 2



Cliquez sur « sonnerie uploadée » pour charger un fichier de sonnerie ou une musique au format .mp3 depuis la mémoire de votre téléphone.


Une fois la sonnerie envoyé à votre moniteur, elle pourra être sélectionnée sur le moniteur dans le menu Sonneries. La sonnerie personnalisée n°1 sera la sonnerie n°7 sur le moniteur, la sonnerie personnalisée n°2 sera la sonnerie n°8.

B. iOS

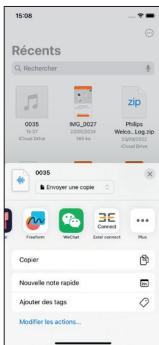

Depuis l'explorateur de fichiers de votre iPhone, partagez une sonnerie ou une musique au format .mp3 à l'application Extel Connect

Vous pouvez partager jusqu'à 3 fichiers à l'application.

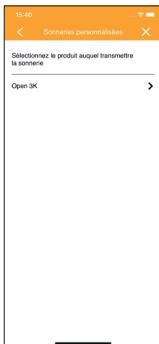


Une fois la sonnerie ou la musique apparaît dans l'application Extel Connect, choisissez le produit auquel envoyer la sonnerie .

Une fois la sonnerie envoyée à votre moniteur, elle pourra être sélectionnée sur le moniteur dans le menu Sonneries. La sonnerie personnalisée n°1 sera la sonnerie n°7 sur le moniteur, la sonnerie personnalisée n°2 sera la sonnerie n°8.



## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE

### Création de QRcodes pour déverrouiller l'accès

La fonctionnalité de création d'un QRcode vous permet de générer un QRcode que vous pouvez transmettre à quiconque ayant besoin de déclencher l'ouverture de la gâche électrique en votre absence. Pour accéder à ce menu :

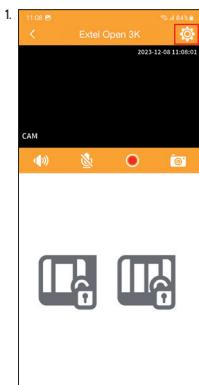


Lancez la création d'un nouveau QR code puis nommez-le pour le reconnaître par la suite (et le supprimer si nécessaire par exemple). Choisissez ensuite si le QR code va commander l'ouverture du portail ou celle de la gâche électrique.

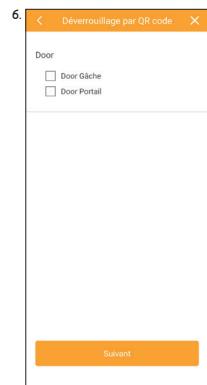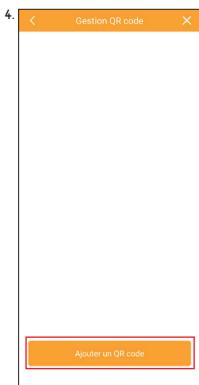

Vous devez maintenant choisir si le QR code à créer sera valide en permanence (peu importe la date et l'heure) ou temporaire (valable uniquement durant une durée donnée et/ou uniquement certains jours, d'une certaine heure à une autre...)

## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE

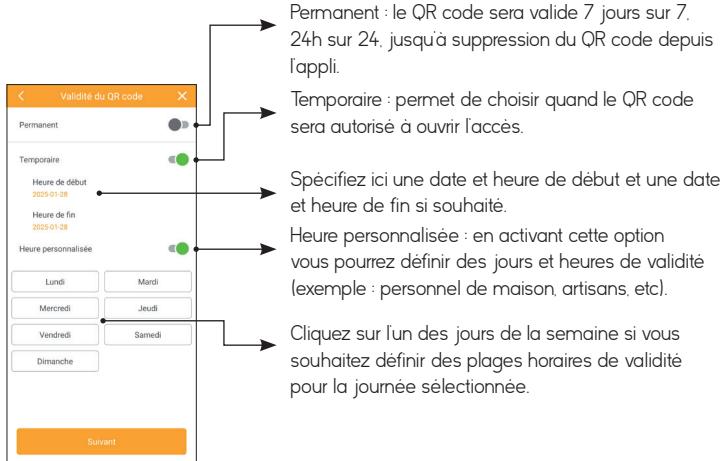

Si vous cliquez sur l'un des jours, vous pourrez alors définir jusqu'à 3 créneaux horaires de validité du QR code en cours de création. En dehors des heures spécifiées, le QR code sera lu par la platine de rue mais ne déclenchera pas l'ouverture de l'accès.



Après avoir cliqué sur Suivant, le QR code est créé et son résumé s'affiche :

## F - CONNEXION DE VOTRE VISIOPHONE EXTEL OPEN 3K A VOTRE SMARTPHONE




Nom, action et type du QR code créé

Cliquez ici pour télécharger une copie du QR code sur votre smartphone sous forme de fichier image

Cliquez ici pour partager le QR code à son utilisateur, par mail / MMS / messagerie instantanée, etc



Cliquez ici pour supprimer le QR code. Sa présentation n'aura alors plus aucun effet sur la platine de rue

**Utilisation du QRCode :** après réception par l'utilisateur à qui vous avez transmis le code, il lui suffira de présenter l'image du QRCode à la caméra pour déverrouiller l'accès.

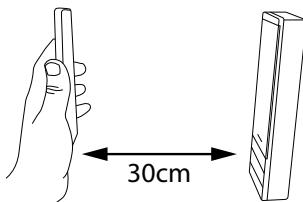

### Configuration et utilisation du clavier à code de la platine de rue :

Le code du clavier en façade de la platine de rue se configure depuis le menu de réglage. Vous pouvez créer deux codes : le code permanent qui est valable quelque soit l'heure ou la date, et le code temporaire, pour lequel vous pouvez spécifier un nombre d'utilisations, une date de début, une date de fin et/ou les plages horaires en semaine ou le weekend où le code peut être utilisé.

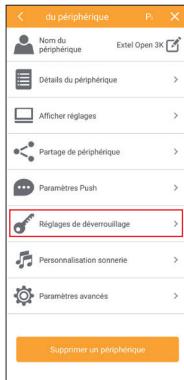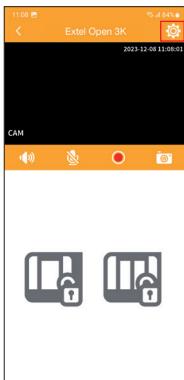




→ Création/modification du code permanent

→ Création/modification du code temporaire

La programmation du code temporaire est similaire à celle d'un QR code temporaire :

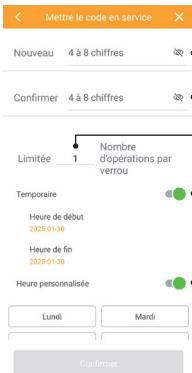

→ Entrez et recopiez le code  
à taper au clavier.

→ Indiquez ici le nombre d'utilisations du code.  
Une fois le nombre d'utilisations atteint, le  
code deviendra inopérant.

→ Vous pouvez ici définir une date de début  
et une date de fin de validité. Le code sera  
inopérant en dehors de cette période.

→ Vous pouvez définir ici des créneaux horaires de  
validité sur la journée ou à la semaine.  
Exemple : de 8h à 18h en semaine et pas le weekend.

#### Utilisation du clavier à code de la platine de rue :

À tout moment vous pouvez composer le code permanent ou le code temporaire sur le clavier de la platine de rue.



Cliquez ensuite sur l'icône pour ouvrir la gâche ou pour ouvrir le portail :

- Si vous avez en réponse 1 bip sonore : la gâche électrique a été déverrouillée.
- Si vous avez en réponse 2 bips sonores : la commande portail a été activée.
- Si vous avez en réponse 3 bips sonores : le code entré est soit faux, ou soit dans le cas d'un code temporaire, en dehors de la plage de validité programmée.

## G - PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Cablage                         | 2 Fils   |
| Distance maxi.                  | Platine de rue/caméra - écran : 100m   |
| Commande                        | Serrure et portail   |
| Sonnerie                        | 6 Sonneries + 2 sonneries personnalisables par mp3<br>Niveau sonore : 85dB   |
| Caractéristiques écran          | Diagonale : 7" (18cm)<br>Résolution : 1024 x 600 px<br>Mémoire photo : 100 max<br>Fixation : murale  |
| Caractéristiques Platine de rue | Résolution : 3K, 2592 x 1944px<br>Connectivité : WiFi 2.4GHz et 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac<br>Angle de vue : h105°/ v60°<br>Vision nocture : leds ir invisibles<br>Bouton d'appel lumineux : oui<br>Porte étiquette lumineux : oui<br>Commande gâche : 12V / 1A maxi<br>Commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi<br>Fixation : en saillie |
| Réglages                        | Luminosité + contraste + volume sonnerie + couleur   |
| Finition                        | Moniteur : plastique gris et noir<br>Platine de rue : aluminium noir et gris   |
| Caractéristiques électriques    | 24V DC - 1A - 24W  |
| Température De fonctionnement   | -20°C / +50°C  |
| Utilisation                     | Moniteur : intérieur<br>platine de rue : extérieur (IP54)  |
| Caractéristiques Produit seul   | Dimensions moniteur : 14.9cm (h.) X 19.7cm (l.) X 17cm (p.)<br>Dimensions platine de rue : 20.2cm (h.) X 7cm (l.) X 2.8cm (p.)<br>Poids : 800g   |
| Caractéristiques kit            | Dimensions : 21cm (h.) X 24cm (l.) X 7.8cm (p.)<br>Poids : 1kg   |
| Norme et certification          | CE, ROHS, REACH  |
| Matériaux                       | Moniteur ABS recyclé à 70%<br>Platine de rue ABS-PC recyclé à 70% et aluminium recyclé à 100%  |

- La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le système de vidéosurveillance.

#### ATTENTION

- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à  
votre disposition : [www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)

Dernière version de la notice téléchargeable en  
couleur sur : [www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)

#### CONDITION DE GARANTIE

- Cet appareil est garanti pièces et main d'oeuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

## I - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### IMPORTANT !

- Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'installer ou d'utiliser ce produit
- Si vous installez ce produit pour d'autres, pensez à laisser le manuel ou une copie à l'utilisateur final

### Avertissement

- Les différents éléments ne devront être démontés que par un technicien autorisé.

### Mesures de sécurité

- Pour une exploitation en toute sécurité de ce système, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs et techniciens suivent toutes les procédures de sûreté décrites dans ce manuel.
- Des avertissements spécifiques et des symboles d'attention sont indiqués sur les éléments si nécessaire.
- La mise en oeuvre doit être effectuée selon les normes en vigueur dans le pays où est installé le produit (NFC15-100 pour France).
- Les dommages provoqués par le manque de conformité au manuel mènent à l'expiration de la garantie. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages en résultant ! Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant tout dommage sur les biens ou les personnes, causé par une mauvaise manipulation ou par manque de conformité aux consignes de sécurité.
- Ce produit a été fabriqué dans le respect total des consignes de sécurité. Afin de maintenir ce statut et d'assurer la meilleure exploitation du produit, l'utilisateur doit observer les consignes et avertissements de sûreté contenus dans ce manuel.

Ce symbole indique un risque de choc électrique ou un risque de court-circuit.

- Vous ne devez utiliser ce produit qu'à une tension comprise entre : 100-240 Volts et 50-60 hertz. N'essayez jamais d'utiliser cet appareil avec une tension différente.
- Veillez à ce que tous les raccordements électriques du système soient conformes aux consignes d'utilisation.
- Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d'observer les règles de prévention des

accidents pour les installations électriques.

- Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers... la présence d'un personnel qualifié est nécessaire pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques.
- Observez les consignes d'utilisation des autres appareils reliés au système.
- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou de la sûreté des appareils.
- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées.
- Lors de l'installation de ce produit, vérifiez bien que les câbles d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, enlevez-les et faites appel à une personne expérimentée.

### Avertissement



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :  
[www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Le soussigné, avidsen, déclare que l'équipement radioélectrique du type Extel Open 3K est conforme à la directive 2014/53/UE

Normes :

Directive 2014/35/UE :

EN 62368-1:2020+A11:2020  
EN 62311:2020  
EN 50665:2017

Directive 2014/30/UE :

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)  
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
EN 55032:2015 + A11:2020  
EN 55035:2017 + A11:2020  
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024  
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Directive 2014/53/UE :

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
EN 301893 V2.1.1 (2017-05)  
EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

À Tours le 04/02/2025  
Alexandre Chaverot, président



**E X T E L**

19 avenue Marcel Dassault  
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France