

FR - FABRICANTS ET MODÈLES COMPATIBLES
EN - COMPATIBLE MAKES AND MODELS
NL - FABRIKANTEN EN COMPATIBELE MODELLEN
DE - HERSTELLER UND KOMPATIBLE MODELLE
ES - FABRICANTES Y MODELOS COMPATIBLES
PT - FABRICANTES E MODELOS COMPATÍVEIS
IT - FABBRICANTI E MODELLI COMPATIBILI
RO - FABRICANȚI ȘI CODURI

	MODÈLES DE TÉLÉCOMMANDES COMPATIBLES COMPATIBLE REMOTE CONTROL MODELS COMPATIBELE MODELLEN AFSTANDSBEDIENING KOMPATIBEL FERNBEDIENUNGSMODELLE MODELOS DE MANDOS A DISTANCIA COMPATIBLES MODELOS DE TELECOMANDOS COMPATÍVEIS MODELLI DI TELECOMANDO COMPATIBILI
ACSON	4980.
ADC	4861.
AERMEC	0000,0020-0039,3600-3609,3720-3739.
AICSON	0040-0059.
AIDELONG	1293-1295.
AIRTEK	3775-3779.
AIRWELL	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500-2550,4860,4900,4926,4982.
AITE	1296-1299
AKIRA	3796-3797
ALPIN	4989-4991,4998.
AMCOR	2501,2508,2509,2532,4973,4978,4979.
AMICO	4982.
AMSTRAD	0001-0019,0140-0149,3775-3779.
APTON	4862.
ARCO-AIR	0140-0149.
ARGO	0000,0020-0039,1230-1239,1282.
ARISTON	0000,0020-0039,0040-0059,1230-1239.
ARTEL	0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269,0040-0058,1289,1298-1302
ASHITA	0140-0149.
ASR	0000,0020-0039.
AUCMA	1213,1216-1229,4933,4967
AURORA	0040-0059.
AUX	0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609.

AZUKI	0001-0019.
BALTUR	3600-3609.
BEIJINGJINGDIAN	1304.
BEKO	0000-0059,0180-0199,4882.
BENT	0080-0099,0120-0149,1230-1239.
BIG-THUMB	1331.
BLUE STAR	0057,2550,4887.
BOERKA	1305-1306,3630.
BORLER	1307.
BOSHI	1310.
BOSHIGAO	1308-1309.
BOYIN	1290.
BREEZE	0080-0099.
CAIXING	1311.
CARRIER	0040-0059,2599,3690-3699,4890-4899,0179
CASARTE	4908.
CHANGFENG	0190.
CHANGFU	4835-4838,4874,4907.
CHANGHONG	0059-0079,1304-1311,1319,4934,4947.
CHANGLING	1316-1323
CHENGYUAN	1324
CHIGO	0080-0099.,1245
CHUANGHUA	1325-1328
CHUANYAN	4861.
CHUNLAN	0170-0179.z
CLIMAVENENTA	(0000-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269)(0120-0149,4900)
COLROLLA	4861.
COMBINE	4994.
CONROWA	1337-1341.
CONSUL	4993.
COOLAIR	(0000,00200039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269),(0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609)(2500-2550,4860)
CORONA	3760-3769.
CROWN	4861.
DAEWOO	1332-1333.
DAIKIN	3740-3759,0164,0177,0178,1206,1214,1313,1314,1315,1367
DAITSU	0000-0059,1230-1239,3600-3609.
DAJINXING	1329-1330.
DAKE	4861.
DAOTIAN	4821-4824.
DELCHI	0050,3690-3699,4890-4899,4979
DELONGHI	0000-0039,0120-0149,0108,2469,4900,4822,4960,4968,4984.
DIY	0044,0090,0092,0095.
DOCTOR	0002,0060,0066,1310,2596,4939
DONGXIA	1334-1335.

DONGXINBAO	1260-1268.
DONGYANGHUIFENG	1357,1360.
DUNAN	1336.
ECO AIR	0000,0020-0039.
ECOFLAMCLIMA	2546
EKKOKAI	0000,0020-0039.
ELBA	2439.
ELCO	4982.
ELDLONG	1293-1295,4861.
ELECTER	4981-4986.
ELECTRA	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500.
ELECTROLINE	0088
ELECTROLUX	0020-0039,1250,2471-2474,4807,4808,4906,4950
EMAILAIR	0000,0020-0039,0180-0199,2500-2550,4860.
FANAIR	0000,0020-0039.
FANTINI COSMI	0000,0020-0039.
FEDDERS	4878,4929,4938,4939,4964.
FEIEDRICH	4879.
FEIGE	4829-4830,4821.
FEILU	1240-1249,2413.
FER-FERROLIT/FERROLIT	0000-0059,0133,1230-1239,4901.
FIRST	4864.
FRESTECH	1270-1279,4944,4945.
FUJITECH	0120-0149.
FUJITHERMA	0000,0020-0039.
FUJITSU	1257,3700-3719.
FUNAI	1246,1248,1258,1267.
FUNIKI	4992.
GE	(0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269)(0040-0058,1289,1298-1302)
GALANZ	0124-0129,0134-0149,4936-4940.
GEER	1342-1343.
GENERAL(GE)	0000,0020-0059,1288,3700-3719,4966
GFORCE	0063,0064,4846.
GMCC	0090,4807,4906
GOLDSTAR	0132,0195,1303,1332,3699,4838
GOODWEATHER	4827.
GREE	0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269
GUANGDA	1345-1346.
GUANYUAN	4997.
GUQIAO	1344.
HAIER	0001-0019,2470,4908
HELTON	4863.
HEMILTON	0014,0088,0095,0125,0126,0127,0128,0151,0159,1226,2597,4845,4846,4882,4924,4936,4937,4948,4949,4955
HERMANN	0001-0019,0040-0059,0080-0099.
HICON	1391-1392.
HISENSE	1230-1239,0065,0161,1212,1320,2411,3646,3650,4913,4927,
HITACHI	3640-3659,0168,1200,1209,1320.
HOKKAIDO	0040-0059,0080-0099.
HONGYI	1347.
HOWELL	0040-0059,0080-0099.
HUABAO	0101,0102,0108,1348,4819,4865,4980
HUAGAO	1348.
HUAKE	1349-1350,3690
HUALING	0150-0159,0161,0162,0045,0086,4917
HUAMEI	1281,1225,1229,1351-1352,2482,3656,3698,4818
HUANGHE	1353.
HUAWEI	1281,1225,1229,1351-1352,2482,3656,3698,4818
HUIFENG	1354-1357,1360.
HUIKANG	0088,2592,3623,3624,4951
HYUNDAI	3780-3789,0171,0174
INYCIN	2475-2483,4826,4858,4859,4910,4923
JDC	1227,1244,3653,4820,4967
JIALE	1358.
JIANGNAN	1359.
JINBEIJING	1361-1362.
JINDA	2491-2492.
JINSONG	0183,1363-1365,1270,1370,4915
JMSTAR	1360.
JOHNSON	1282,3681,4976
JUHUA	4969.
KANGLI	1368-1370.
KELONG	0110-0119,1230-1239,4914.
KELVINATOR	(0000,0020-0039,0122,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269)(0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609,)(3660-3689,4902,4970,)
KENDO	(0001-0019,4908)(0040-0058,1289,1298-1302)(0080-0099,1245)(2551-2599,4827,4909)
KENWOOD	0110-0119,1230-1239,4914.
KLIMATAIR	3797,3798,3799,4800.
KOMEKO	0040-0059,0080-0099,0140-0149.
KONKA	1366-1367.
KRIS	4804,4805.
KT02-D001	1283,1284
KTY001/2/3/4/5	1285,1286,1287,1288,1289
LAMBORGHINI	0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269
LEADER	4921,4971,4973,4994.
LENNOX	0000,0020-0039.
LENOIR	0080-0099,0120-0149,1230-1239.

LG	0088.1210.1233.3600-3609.
LIANGYU	3780-3789.
LIKEAIR	1386-1387.
LILYTECH	4918.
LITTLEDUCK	2454-2456.
LITTLESWAN	2453,4913,4927.
LONGHE	4861.
LOREN SEBO	0098,0099,4980,4990,0194,4801-4803
MAKATOMY	0080-0099.
MARIANI CLIMA	0001-0019,3600-3609.
MASTER CLIMA	2551-2599,4827.4909.
MAXA	(0000,0020-0039.1247.1255.1256.1263.1265.1266.1269). (1230-1239.0065.1320.3646.3650.4913.4927)
MCQUAY	3790-3795.0151.3698.3774.4937.4952
MEILING	1388-1391.
MICOM	0035
MIDEA	0040-0058.1289,1298-1302
MINGXING	1290.
MITSUBISHI	0163.0166.0167.0169.0170.2551-2599,4827.4909.
MITSUBISHI ELECTRIC	0173.0175.0176
MITSUKA	4904.
MITSUSHITO	0000,0020-0039.
NATIONAL	3660-3689,0122.1201.1203.1204.1205.1215.1312.4902,4970.
NEC	2500-2550,4860,4943,4946.
NIKKO	4810-4811.
NISO	1398-1399,2497.
NORCA	4994.
NOTRIZ	4858,4923,4963
OGENERAL	3659,3717,3718,3719.
OLIMPIA SPLENDID	0110-0119,0180-0189,1230-1239,4824.
OLYMPUS	4995-4996.
OPAL	4997.
ORIEME	0124-0129,0134-0149,4936-4940.
OTHER	2496,2498,4821-4828,4839-4849,4865-4876,4905-4976,4999.
PANASONIC	3660-3689,0122.1201.1203.1204.1205.1215.1312.4902,4970.
PANDA	2464-2466.
PEREG	4998.
PHILIPS	1387,2411
PHILCO	0001.0108.0110.4821.4907
PILOT	4902.
PINSHANG	1290.
PROTECNO	1230-1239.0065.1320.3646.3650.4913.4927
PROTON	0018.0082.0140.3766.4940 (0086 deleted)
PUYI	4862.

QIXING	1393.
RASONIC	4970.
RAYBO	1371-1383.
RESTPOINT	0090.
RHOSS	2547.4903.
RICAI	1394.
RIELLO	3646
RIJIANG	1395-1397.
ROADSTAR	0140-0159.
ROWA	1383-1385.0038.0101.4811.4928
SABRO	0161,0197,1240.1235.4866
SACON	2414.
SAJODENKI	0168.1389,1390,1391,3696,4812,4813,4816
SAMPO	1249, 1257,1258,1264, 1267, 4917
SAMSUNG	3610-3629,1202.1361.4914
SANYO	2500-2550,4840,4841,4860,4869-4871,4873,4876,4916,4920,4924,4943,4946.0106
SANZUAN	0190.
SAPORO	4861.
SASAKI	0195.4820,4911,4912.
SAST	2450-2452.
SAUNIER DUVAL	(0001-0019.4908)(0040-0058.1289,1298-1302)(0080-0099,.1245)
SCHNEIDER	(0000,0020-0039.1247.1255.1256.1263.1265.1266.1269) (0040-0058.1289,1298-1302)
SEKOM	(0040-0058.1289,1298-1302)(0120-0133.0088,0108,0110,0154,0161.0162.2497.2556-2558,2598)
SENSOR	4860.
SERENE	2499.
SHAMEI	2400.
SHANGLING	2403-2409.0080.0088.1245, 4826,4858,4859, 4910, 4923
SHANXING	2401-2402.
SHANYE	4862.
SHARP	3720~3739,0112.0103.0104.0105.0109.0160.1240.1249,1257,1258,1264,1267,2404,3641.4917,4919,
SHENBAO	2410-2411.
SHENGFENG FEILU	2412,2413.
SHINCO	0180-0189,0006.0012.0151.1202.1378
SHINELCO	0180-0189.2415
SHINING	2415.
SHUIAKANG	0117.1213
SHUANGLU	1241,2416-2418,3786.3797.4946,4948.
SIGMA	2447.
SKYWORTH	1325,1326.1397,4877
SOGO	1291.
SONGGE	1226,4868,4925.

SONGLINXIA	4862.
SONGXING	2419.
SOVA	0101.0102.1292,2420.4811.4980
SOWA	4862-4863.
SOYEÀ	2421-2422.
SPEED	4987.
SPLENDID	4824
SRTC	2423.
STARIGHT-AIRCON	4880.
SUMMER	4859,4910.4980
SUNBURG	4817-4820.1235
SUNDRUNG	1260.1268.4804.
SWAN	2439.4866.4913.4914.4927
TADAIRAN	0018.2501.2508.2509.2532.3630.4969.4978.4979.4991
TAIYA	4862.
TASAKI	0000,0020-0039,3775-3779.
TATUNG	0037,0158,1242.1243.3664.3666.3667
TCL	0120-0133.0088,0108,0110,0162.2497.2556-2558,2598
TEAC	4850-4859,4805.
TECNO MASTERS	2551-2599.
TECO	0015,0046.0057.0180.0184.4831-4834.4914
TIANDI	0035.3608
TIANJINKONGTIAO	2424.
TIANYUAN	2425-2428.
TOBO	1250-1268,4915.
TONGLI	2429-2430.
TOSHIBA	3630-3639.0100.0107.0172
TOTALINE	2548.
TOYO	4825-4828.
TRANE	2551-2599,4812-4816.4922
UNI-AIR	1368-1369.0009.4836
UNICAL	0000,0020-0059.
VAILLANT	0000-0059,0140-0149,0080-0099.
VIDEOCON	2597,3627,3628,3629,4884,.
VKB	0180
VOLTAS	0056,0057,2549,2598,3609,3627,3628,3629.
VORTICE	0000,0180,0020-0039.
VORTIS	0080-0099,0120-0139,1230-1239.
WANBAO	2431-2433.
WANGZI	4861.
WEILI	2434-2443,2553-2576.
WEITELI	2444.
WHIRLPOOL	0020,0220-0259,0280-0299,0119.2550-2599,3770-3774,3739.0165
WINIA	1246,1248
WUFENG	2445-2446.

xiaomi	1321.1322.1324
XILENG	2448-2449.
XINGHE	2462-2463.
XINHUABAO	1290.
XINLE	2457-2460.
XINLING	2461.
XIONGDI	4862.
YAIR	0013-0015,0044,2467-2471.
YAOMA	2470,4977.
YIDONG	2499.
YONGXIN	4918.
YORK	3775-3779.1207.1208.1211.
YUETU	4881-4882,4949.
YUTU	2484-2490.
ZEPHIR	0108
ZENITH	(0040-0058.1289,1298-1302)(0080-0099,.1245)
ZEPHIR	0108,0080-0099,0120-0139,1230-1239
ZHONGYI	2493-2494.
ZIODAN	2495.

FR Télémmande universelle

Pour climatiseurs

réf. 103958

**A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ****A1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est conçu pour fonctionner sur les appareils pilotés par les télécommandes listées dans la présente notice.
- La télécommande et les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Il est recommandé de ne pas laisser des piles épuisées insérées, car elles pourraient libérer du liquide et endommager la télécommande.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant de longues périodes, retirez les piles.
- Ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

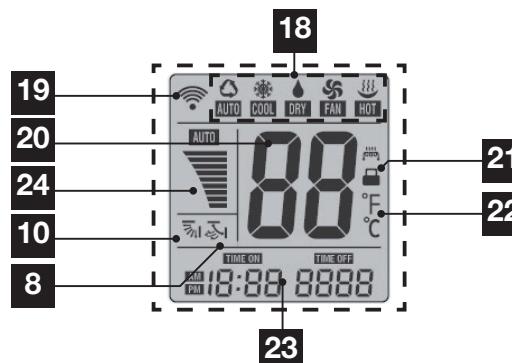
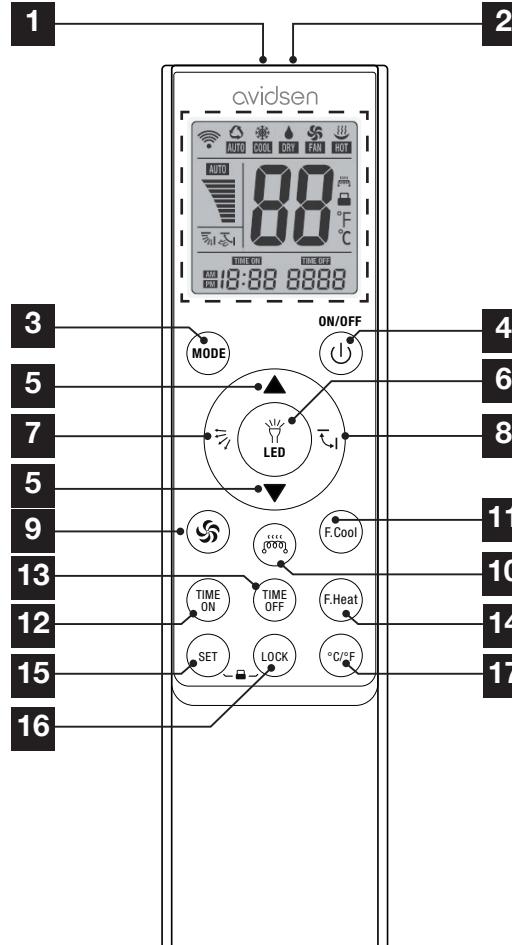
A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

A3 - RECYCLAGE

 Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Les piles/accus contenant des substances nocives sont marqués du symbole ci-contre qui renvoie à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivantes : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort ! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Fais attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion !

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites recycler ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

B - DESCRIPTION DU PRODUIT**B1 - TÉLÉCOMMANDE****C2 - RECHERCHE MANUELLE**

1. Placez-vous devant le climatiseur et assurez-vous qu'il est éteint (STAND-BY).
2. Sur la télécommande, maintenez enfoncés le bouton [SET] et le bouton ON/OFF. Le code à 4 chiffres clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton [TEMP] ▲ et ▼ faites défiler lentement et à plusieurs reprises les codes un par un jusqu'à ce que le climatiseur s'allume. A ce stade, appuyez sur le bouton [SET] pour arrêter la recherche, l'opération peut prendre jusqu'à 10 minutes.
4. Vérifiez si les autres touches activent également les fonctions correspondantes. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure à partir du point 3. pour continuer la recherche.

C3 - RECHERCHE AUTOMATIQUE PAR MARQUE

1. En vous référant au tableau ci-dessous, identifiez la marque du climatiseur que vous souhaitez contrôler et notez le bouton correspondant. Si la marque n'est pas présente dans le tableau, reportez-vous au chapitre RECHERCHE MANUELLE.

MODE	FAN	TEMP
Gree/Hualing/ Hisense	Daikin/Fujitsu/ Carrier	LG/Samsung
M.SWING	A.SWING	TEMP
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX
F.COOL	F.HEAT	E.A.HEAT
Midea/ CHANGHONG/ Chunlan	CHIGO/TCL/ KELON	Frestech/Yair

2. Placez-vous devant le climatiseur et assurez-vous qu'il est éteint (STAND-BY).
3. En pointant la télécommande vers l'appareil, APPUYEZ ET MAINTENEZ le bouton précédemment identifié et associé à la marque de l'appareil. (Exemple marque HISENSE = bouton MODE). **ATTENTION :** dès que le climatiseur s'allume, relâchez IMMÉDIATEMENT le bouton pour arrêter la recherche.
4. Vérifiez si les autres touches activent également les fonctions correspondantes ; si ce n'est pas le cas, répétez la procédure à partir du point 3.

Lorsque le climatiseur s'allume, si vous n'avez pas agi rapidement pour arrêter la recherche, il se peut que la télécommande soit déjà passée aux codes suivants et ne soit donc plus en mesure de contrôler l'appareil. Pour revenir en arrière dans les codes, maintenez le bouton [SET] enfoncé et appuyez un instant sur le bouton ON/OFF ; relâchez les touches. A l'aide de la touche [TEMP], positionnez-vous sur le code précédent et appuyez sur la touche [SET]. Vérifiez que cela fonctionne.

C4 - RECHERCHE MANUELLE DE CODE

1. Recherchez la MARQUE du climatiseur que vous souhaitez contrôler dans le TABLEAU DES CODES DE MARQUE MONDIAUX, situé au début du livret, et notez les codes correspondants qui lui sont associés. Si la marque n'est pas présente, reportez-vous au chapitre RECHERCHE MANUELLE.
2. Placez-vous devant l'appareil à commander et assurez-vous qu'il est éteint (STAND-BY).
3. Sur la télécommande, maintenez enfoncés le bouton [SET] et le bouton ON/OFF, le code à 4 chiffres clignote sur l'écran.
4. Utilisez les boutons [TEMP] ▲ pour ▼ faire défiler les codes sur l'écran jusqu'à atteindre le premier. Des codes MARQUE précédemment identifiés. (Pour accélérer le défilement, vous pouvez maintenir enfoncées le Bouton [TEMP]).

ATTENTION : dès que le climatiseur s'allume, appuyez sur le bouton [SET] pour arrêter la recherche.

C - PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**C1 - RECHERCHE AUTOMATIQUE**

1. Placez-vous devant l'appareil à commander et assurez-vous qu'il est éteint (STAND-BY).
 2. En pointant la télécommande vers l'appareil, appuyez et maintenez le bouton [SET] pendant environ 8 secondes ; 4 tirets clignotent sur l'écran. Tout en maintenant le bouton [SET] enfoncé :
 - dès que le climatiseur s'allume, relâchez immédiatement le bouton [SET] pour arrêter la recherche. Cette recherche peut prendre jusqu'à 10 minutes.
- ATTENTION :** avec ce type de recherche, le code ne s'affiche pas sur l'écran.
3. Vérifiez si les autres touches activent également les fonctions correspondantes ; si ce n'est pas le cas, effectuez une réinitialisation d'usine (voir rubrique E-3) et répétez l'opération ou reportez-vous au chapitre Recherche manuelle.

En pointant la télécommande vers l'appareil, vérifiez si le code utilisé est capable de contrôler les principales fonctions de l'appareil.

Dans le cas contraire, répétez la procédure en utilisant le code suivant indiqué dans le tableau.

IMPORTANT

Une fois que vous avez identifié le bon code, visible sur l'écran en bas à droite, notez-le sur l'étiquette à l'intérieur du couvercle des piles. La prochaine fois que vous changerez les piles, vous devrez peut-être réinitialiser le code de la télécommande.

D - RÉGLAGES DES HEURES ET DES MINUTES

La télécommande est équipée d'une horloge. Pour la régler, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons [SET] et [MODE], l'indication des heures commence à clignoter.
2. Utilisez les Boutons TEMP **▲** et **▼** pour régler l'heure au format AM/PM (pour accélérer le défilement, maintenir les boutons enfoncés).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton [SET] pour régler les minutes.
4. Appuyez à nouveau sur les boutons TEMP **▲** et **▼** pour régler les minutes (pour accélérer le défilement, maintenez les boutons enfoncés).
5. Appuyez à nouveau sur le bouton [SET] pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'horloge.

E - FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

E1 - TEMPÉRATURE °C/F

Appuyez sur le bouton (°C / °F) pour afficher entre « Celsius » et « Fahrenheit »

E2 - TIMER OFF

La fonction **TIMER ON, TIMER OFF** est disponible UNIQUEMENT si le climatiseur est compatible.

Vous ne pouvez définir qu'une seule des fonctions **TIMER**, pas les deux. Assurez-vous de faire fonctionner l'appareil avec la climatisation allumée et réglez les conditions de fonctionnement souhaitées (température, ventilation, etc.) sur la télécommande.

PARAMÈTRES DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Appuyez sur le bouton [TIME ON], le climatiseur s'éteint et un délai d'une heure est défini.

Pour obtenir un délai plus long, appuyez à nouveau sur le bouton [TIME ON] jusqu'à ce que le délai souhaité apparaisse sur l'écran. Pour annuler le réglage, appuyez sur le bouton ON/OFF

RÉGLAGE DE LA MISE HORS TENSION RETARDÉE

Pour l'arrêt automatique du climatiseur, réglez sur l'écran le délai souhaité (en heures) une ou plusieurs fois sur le bouton [TIME OFF].

Pour annuler le réglage, appuyez sur le bouton ON/OFF (⊕).

E3 - PROTECTION DU CODE

Cette fonction permet d'éviter que le code de configuration de la télécommande ne soit modifié accidentellement.

Pour activer la fonction, procédez comme suit :

LOCK : appuyez sur les boutons en même temps [SET] et : l'icône apparaîtra sur l'écran d'affichage.

UNLOCK : Pour désactiver la protection, répétez la procédure.

E4 - RÉINITIALISATION D'USINE

Pressez et maintenez les boutons [SET] et pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. L'écran d'affichage affichera toutes les icônes :



E5 - FAST COOLING, FAST HEATING

Refroidissement rapide : Appuyez sur le bouton [F.COOL] pour régler le mode de refroidissement à 21°, flux d'air fort et direction automatique du flux.

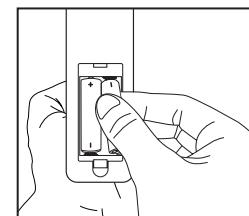
Chauffage rapide : Appuyez sur le bouton [F.HEAT] pour régler le mode de chauffage à 27°, flux d'air fort et direction automatique du flux.

E6 - FONCTION TORCHE

appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer la lumière LED ; relâchez-le pour l'éteindre

F - REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande nécessite 2 piles alcalines AAA (LR 03) de 1,5 V neuves, non fournies dans l'emballage. Insérez-les en respectant la polarité comme illustré sur la figure.



REEMPLACEMENT DES PILES : Les piles doivent être remplacées lorsque les symboles et les caractères sur l'écran LCD apparaissent sombres ou lorsque la portée de fonctionnement de la télécommande est réduite.

Même si les piles sont retirées, la télécommande conserve le réglage initial en mémoire. Une fois les piles réinsérées, il suffit de régler l'heure sur l'écran (voir la section Réglage de l'horloge).

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

G1 - GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les chocs et les accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, hormis pour l'insertion et le remplacement des piles ou batteries, par des personnes étrangères à la société avidsen.

Les éléments dits consommables tels que les piles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

G2 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.

- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

0 892 701 369 ► Service 0,35 € / min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.



Retrouvez l'intégralité de notre gamme
sur www.avidsen.com

avidsen - 19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours