

# EXT3L

Serrure connectée Bluetooth

Réf. 720100

FR



## Cylindres

30 / 35



Réf. 720106

35 / 35



Réf. 720108

40 / 40 mm / mm



Réf. 720112

45 / 45



Réf. 720113

## Clavier à codes

Réf. 720101




## Badge

Réf. 720102



## GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

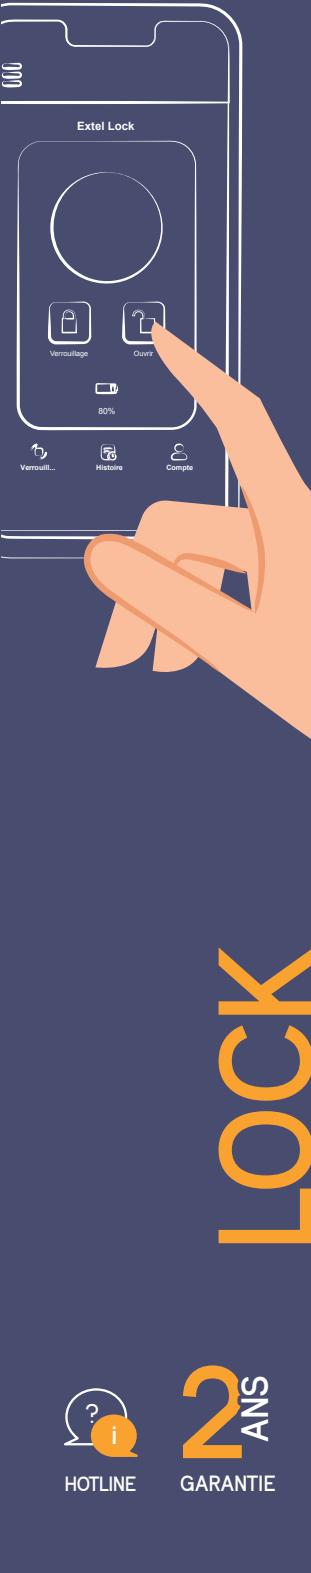

HOTLINE

**2**  
ANS  
GARANTIE

**2 l<sub>2</sub>**

30 / 35  
mm / mm



Réf. 720106

**1 l<sub>2</sub>**



Réf. 720100

**2 l<sub>2</sub>**

35 / 35  
mm / mm



Réf. 720108

**2 l<sub>2</sub>**

40 / 40  
mm / mm



Réf. 720112

**2 l<sub>2</sub>**

45 / 45  
mm / mm



Réf. 720113



# SOMMAIRE

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....                                                   | 05 |
| - CONTENU DU KIT DE LA SERRURE BLUETOOTH.....                                  | 06 |
| - DESCRIPTION DE LA SERRURE BLUETOOTH.....                                     | 07 |
| - INSTALLATION.....                                                            | 08 |
| 1 - Cylindre                                                                   |    |
| 2 - Montage de la serrure sur son cylindre                                     |    |
| 3 - Démontage du cylindre existant                                             |    |
| 4 - Montage du cylindre et de la serrure Extel Lock                            |    |
| - MISE EN SERVICE.....                                                         | 14 |
| 1 - Installation de l'application Extel Lock                                   |    |
| 2 - Association de la serrure à votre compte Extel Lock                        |    |
| 3 - Autoapprentissage                                                          |    |
| 4 - Réglages                                                                   |    |
| 5 - Configuration et utilisation du clavier sans fil ( facultatif, non inclus) |    |
| - SUPPRIMER UN PRODUIT DE L'APPLICATION.....                                   | 28 |
| - RECHARGE.....                                                                | 31 |
| - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....                                             | 32 |
| - GARANTIE.....                                                                | 34 |
| - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....                                               | 35 |



Nous vous remercions d'avoir acheté **la serrure connectée Bluetooth Extel Lock.**

## 1 - INTRODUCTION

Contrôlez votre porte d'entrée grâce à la serrure connectée Bluetooth **Extel Lock** pour un quotidien serein. Facile à installer et imperceptible depuis l'extérieur, c'est la solution pour simplifier l'accès à votre domicile avec seulement votre smartphone et l'application **Extel Lock**.

- La serrure connectée **Extel Lock** est prévue pour être installée avec l'un des cylindres de la gamme **Extel Lock** disponibles en accessoire, non fournis. Elle ne pourra pas être installée sans.

- La serrure dispose de nombreux capteurs détectant la pression et l'orientation de la poignée. Elle ne fonctionnera correctement qu'en position réelle montée sur une porte.

## 2 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La serrure connectée ne doit pas être installée dans un lieu exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.

## 3 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

## 4 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela

devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Pour en savoir plus :  
[www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## B - CONTENU DU KIT DE LA SERRURE BLUETOOTH

**1** x1

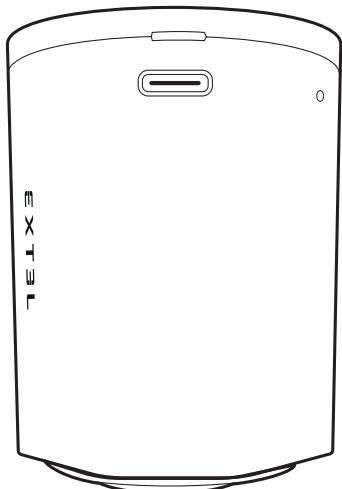

**2** x2

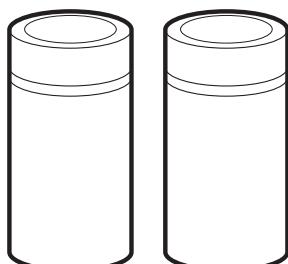


**3** x1



**4** x1




**5** x1

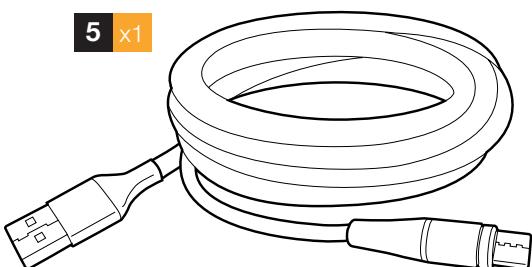

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | Serrure Bluetooth                  |
| <b>2</b> | Batteries X2                       |
| <b>3</b> | Clé à 6 pans                       |
| <b>4</b> | Outil de réinitialisation          |
| <b>5</b> | Câble USB magnétique USB A / USB C |



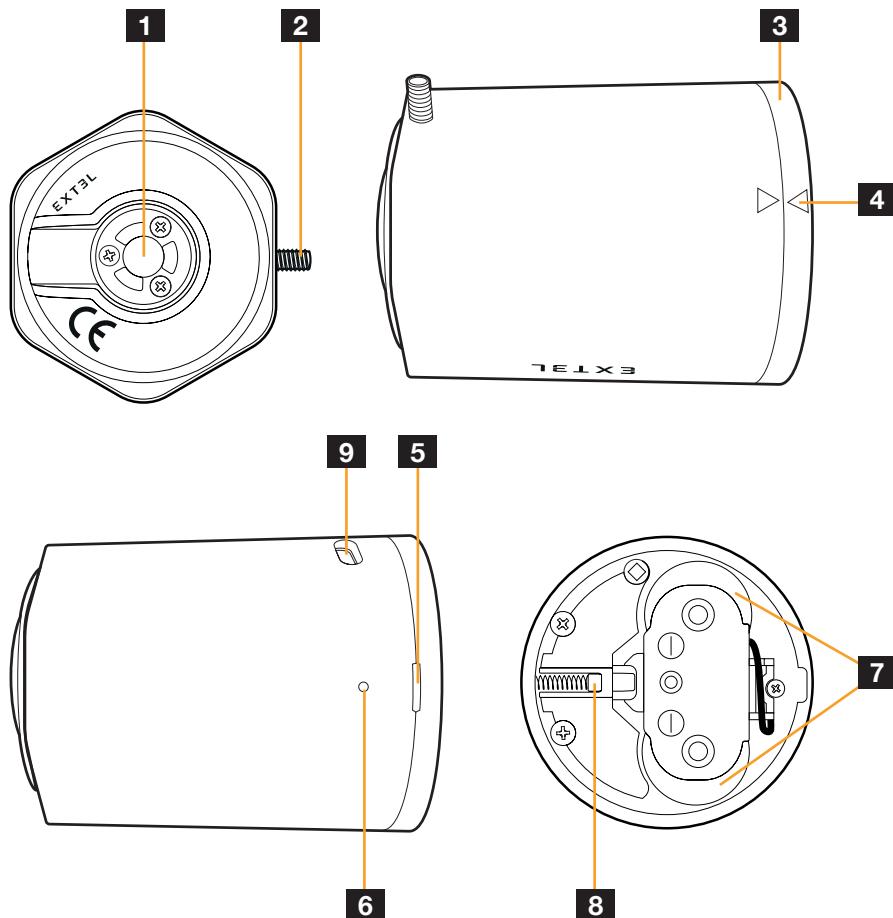

|   |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Trou destiné à recevoir l'extrémité du cylindre Extel Lock (non fourni). Retirez le cache lors de la mise en service |
| 2 | Vis de verrouillage de la poignée sur le cylindre Extel Lock (non fourni)                                            |
| 3 | Capot amovible                                                                                                       |
| 4 | Repères d'alignement à suivre lors de la fermeture du capot amovible                                                 |
| 5 | Ouverture du capot amovible                                                                                          |
| 6 | Bouton de réinitialisation (utiliser l'outil fourni si nécessaire)                                                   |
| 7 | Batteries rechargeables 18350 (fournies)                                                                             |
| 8 | Levier de déverrouillage de la trappe à batteries                                                                    |
| 9 | Port de recharge USB C                                                                                               |


## D - INSTALLATION

La serrure Bluetooth **Extel Lock** et les cylindres de la gamme sont prévus pour être installés exclusivement sur une porte en remplacement d'un cylindre au profil EU. Un gabarit de mesure à imprimer est disponible gratuitement sur le site <https://www.avidsen.com>.


### 1 - CYLINDRE

Le modèle de cylindre à monter sur la serrure bluetooth et sur la porte dépend de ses dimensions :


#### Cas n°1 : ouverture vers la droite

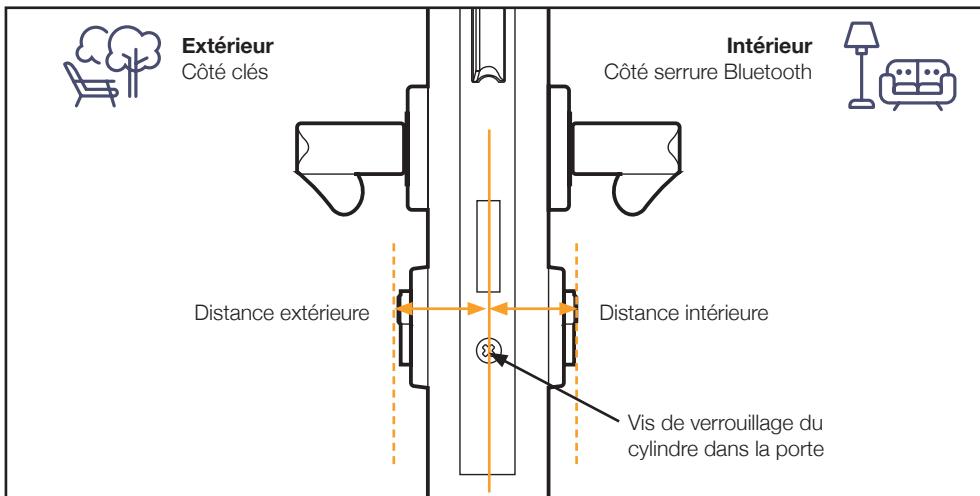


#### Cas n°2 : ouverture vers la gauche (symétrique)

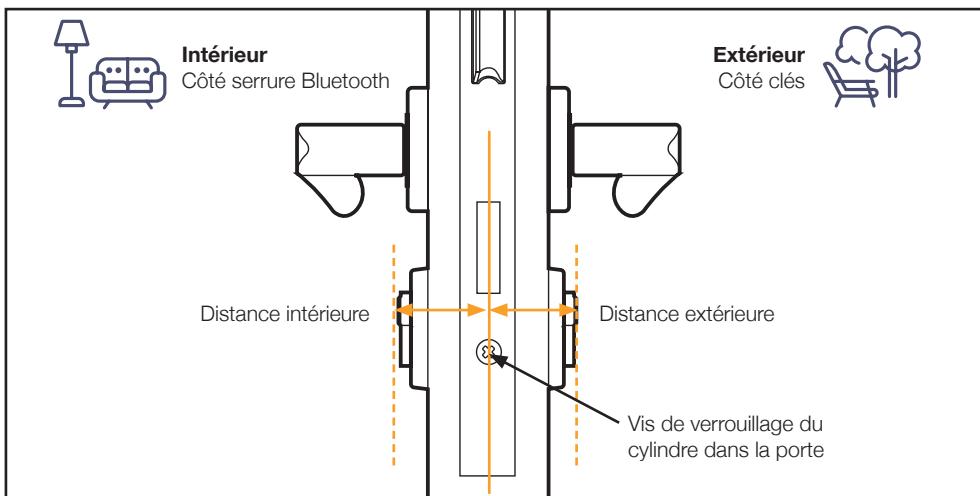

**Attention :** si votre porte n'est pas symétrique, chaque distance se mesure à partir de l'axe vertical de la vis de verrouillage, et non du centre de la porte :

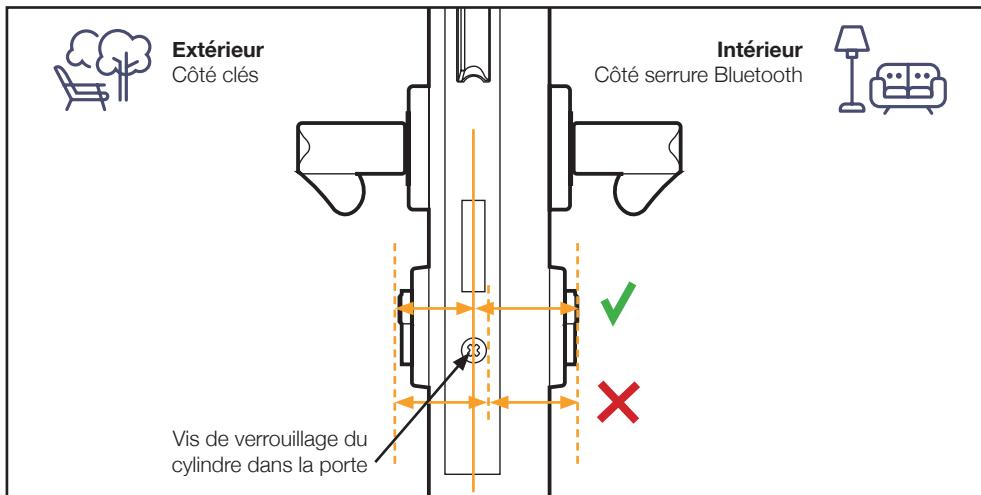

**Attention :** dans le cas d'une ouverture vers l'extérieur, vérifiez que votre serrure est éloignée de minimum 30mm pour laisser la place nécessaire à la poignée à l'ouverture de la porte :

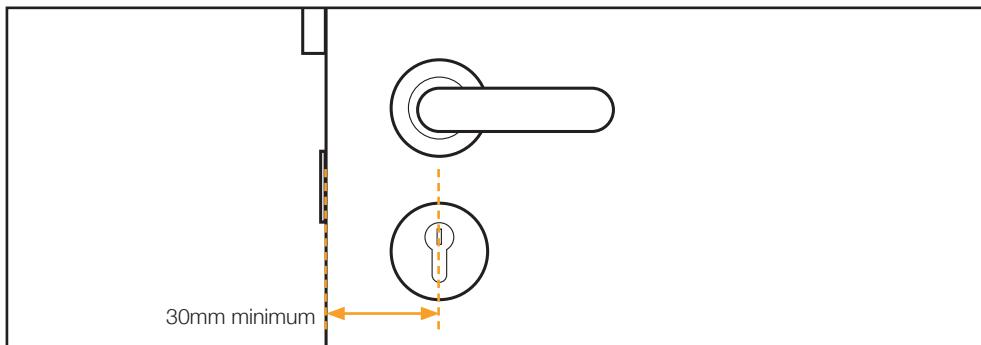

## D - INSTALLATION

Une fois les distances extérieure et Intérieure mesurées, vous pourrez savoir quel est le cylindre qui convient à l'installation.

| REF.   |  | DÉSIGNATION         | DIMENSIONS                                                                                 |
|--------|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720106 |  | Cylindre Lock 30-35 | 30mm entre l'axe de la porte et l'extérieur<br>35mm entre l'axe de la porte et l'intérieur |
| 720108 |  | Cylindre Lock 35-35 | 35mm entre l'axe de la porte et l'extérieur<br>35mm entre l'axe de la porte et l'intérieur |
| 720112 |  | Cylindre Lock 40-40 | 40mm entre l'axe de la porte et l'extérieur<br>40mm entre l'axe de la porte et l'intérieur |
| 720113 |  | Cylindre Lock 45-45 | 45mm entre l'axe de la porte et l'extérieur<br>45mm entre l'axe de la porte et l'intérieur |

**Remarque :** pour une sécurité optimale la distance extérieure du cylindre doit être choisie au plus juste. La distance Intérieure-Centre du cylindre peut être légèrement plus grande que nécessaire sur l'installation sans que cela impacte le fonctionnement de la serrure bluetooth.


Pour une installation en tout simplicité la serrure doit d'abord être montée sur le cylindre avant d'être posée sur la porte à équiper.

### 2 - MONTAGE DE LA SERRURE SUR SON CYLINDRE

Retirez si nécessaire le bouchon de protection de la serrure.





Présentez le cylindre face à la serrure.

**Attention :** il faut faire coïncider la vis de montage de la serrure avec le trou présent sur l'axe du cylindre.

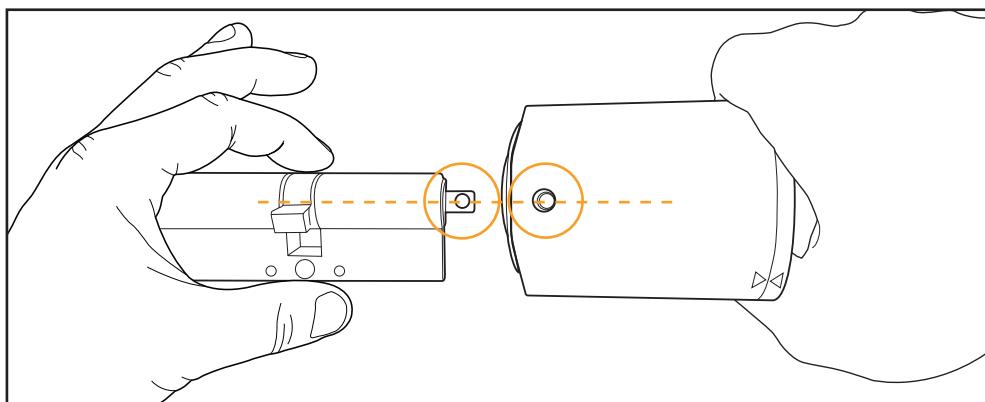

Faites tourner l'axe du cylindre en insérant l'une des clés, ou faites tourner la serrure à la main pour vous aider si nécessaire.



Enforcez ensuite la serrure sur le cylindre. Verrouillez la serrure sur le cylindre à l'aide de la clé à 6 pans fournie.

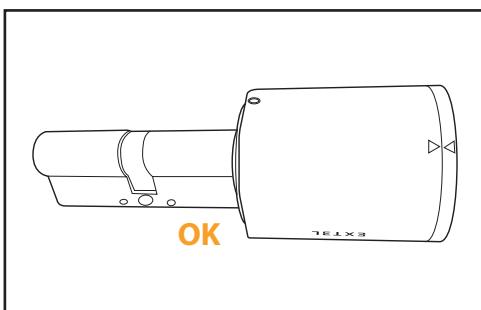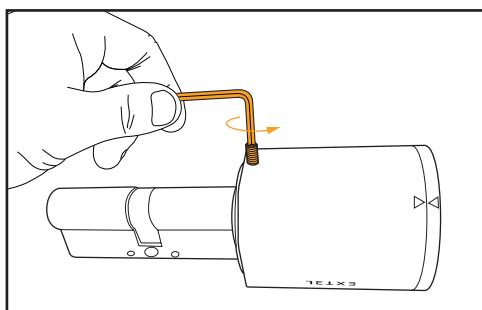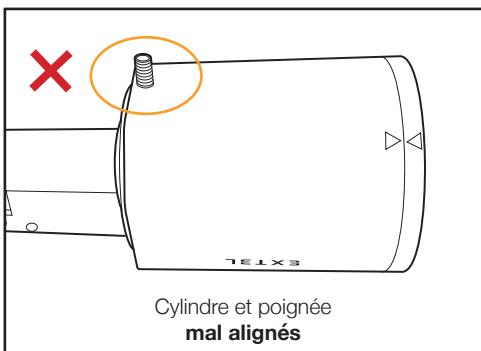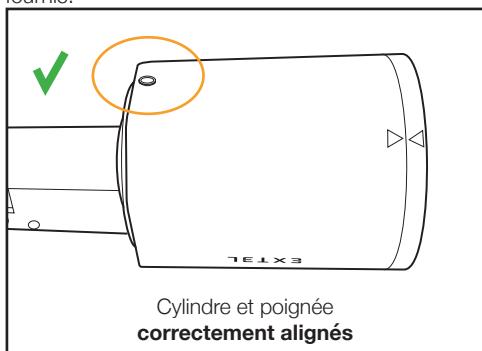

### 3 - DÉMONTAGE DU CYLINDRE EXISTANT

Démontez le cylindre existant que vous souhaitez remplacer sur la porte. Vous devrez probablement disposer des clés correspondantes pour pouvoir démonter le cylindre à remplacer.


La majorité des cylindres disposent d'une vis dans la tranche de la porte, et d'un ergot qui doit être aligné avec le trou de la porte pour que l'ancien cylindre puisse être extrait :

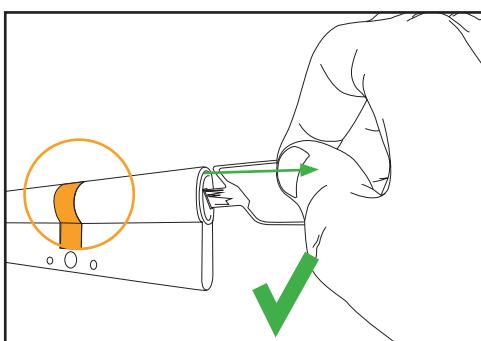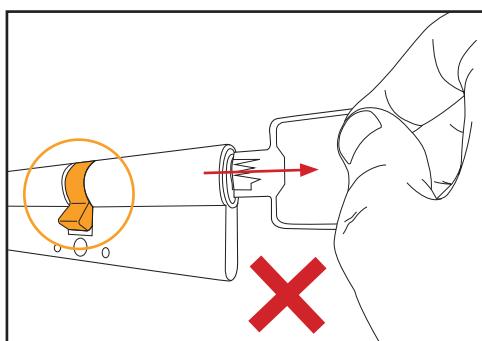


## D - INSTALLATION

### 4 - MONTAGE DU CYLINDRE ET DE LA SERRURE EXTEL LOCK


Une fois l'ancien cylindre retiré, vous pouvez monter le bloc serrure Extel Lock et son cylindre sur la porte. Faites tourner la poignée pour aligner l'ergot :

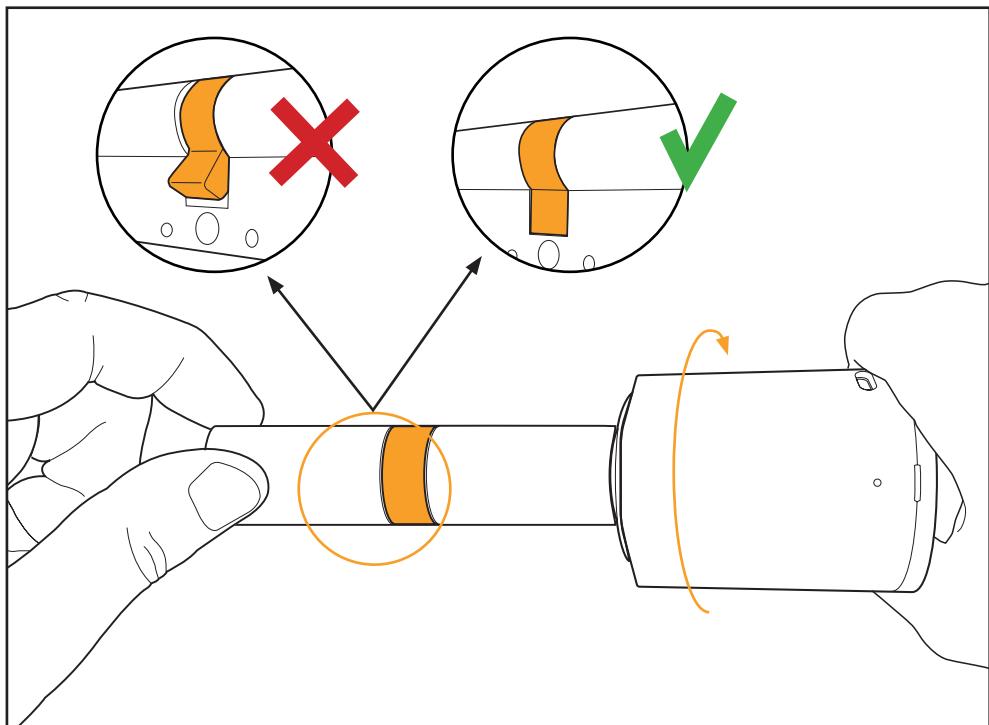


Insérez ensuite le bloc serrure et son cylindre par l'intérieur. Faites coïncider le trou fileté dans le cylindre avec le trou dans la tranche de la porte :

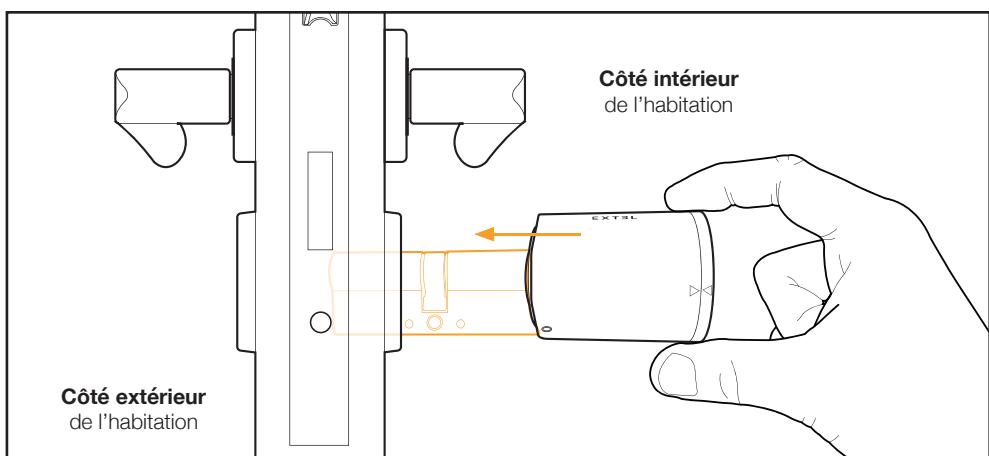

Verrouillez le cylindre dans la porte à l'aide de la vis fournie avec le cylindre :

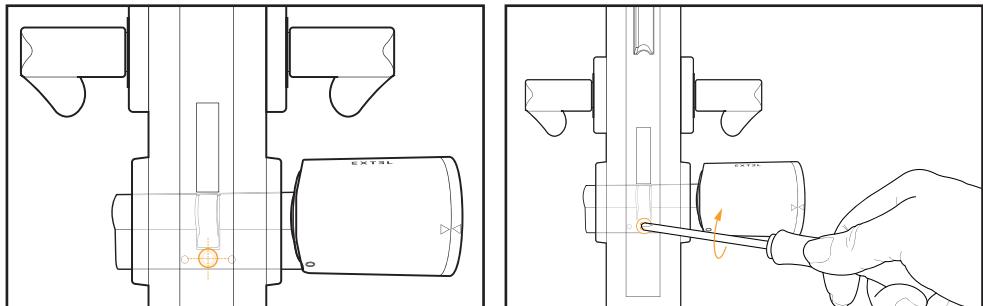

L'installation est terminée, vous pouvez à présent passer à la mise en service de votre serrure.

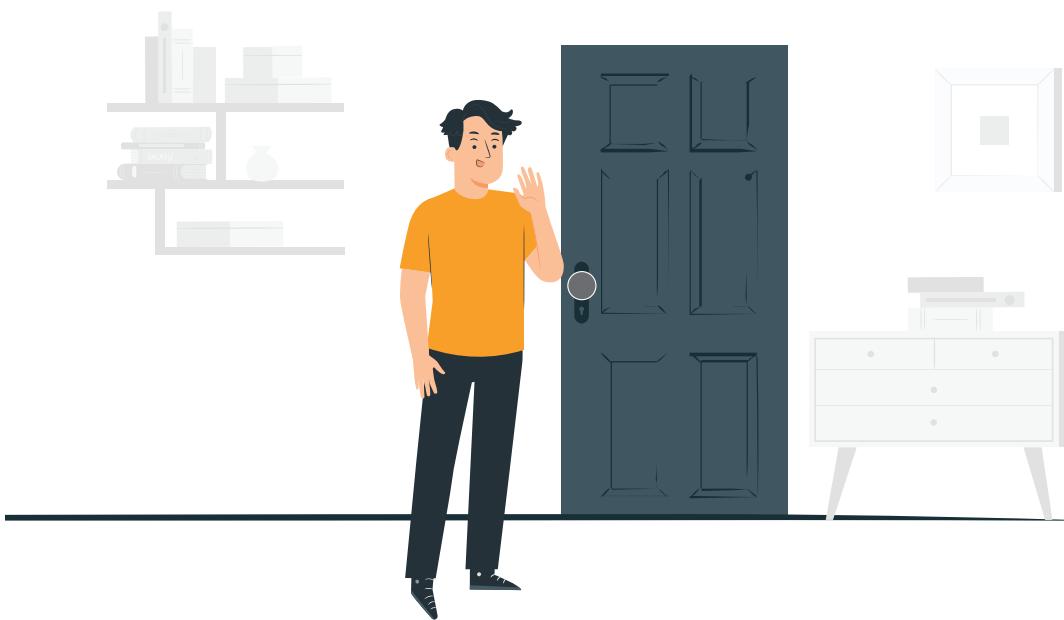


### 1 - INSTALLATION DE L'APPLICATION EXTEL LOCK

**Remarque :** les captures qui suivent montrent le fonctionnement de la version Android de l'application **Extel Lock**. Le fonctionnement de la version iOS est identique.

La configuration de votre serrure et ses réglages se font depuis l'application **Extel Lock**. Installez l'application sur votre smartphone Android ou votre iPhone.




Lancez l'application sur votre smartphone :

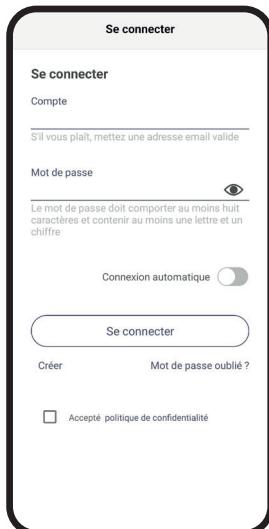

Si vous disposez déjà d'un compte **Extel Lock**, connectez-vous. Si vous ne disposez pas déjà d'un compte sur l'application **Extel Lock**, sélectionnez « **Créer** » :



Entrez une adresse e-mail valide puis cliquez sur « **Suivant** » :

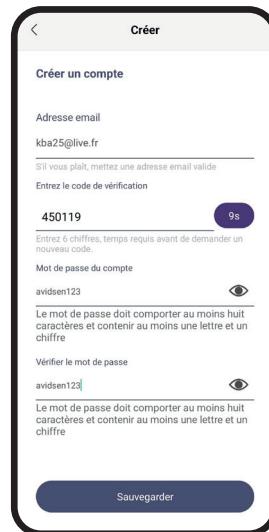

Un code temporaire de vérification est envoyé sur votre boîte e-mail. Entrez le code reçu, puis choisissez votre mot de passe pour votre compte


**Extel Lock.** Si vous ne recevez pas votre code temporaire dans les minutes qui suivent, vérifiez l'orthographe, votre dossier de courrier indésirable ou réessayez.

## 2 - ASSOCIATION DE LA SERRURE À VOTRE COMPTE EXTEL LOCK

Connectez-vous à votre compte nouvellement créé :



Cliquez sur « + : Ajouter un appareil » :

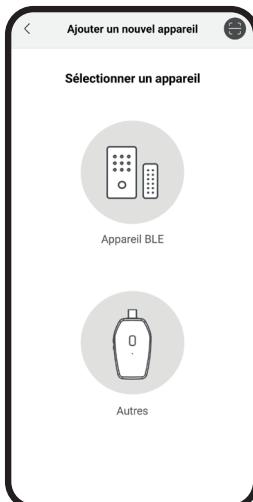


Sélectionnez « **Appareil BLE** » :




L'application vous invite alors à insérer les piles dans votre serrure bluetooth .

Ouvrez le logement à pile de votre serrure à l'aide d'un outil fin (tournevis plat par exemple) dans la fente située à côté du bouton de réinitialisation :

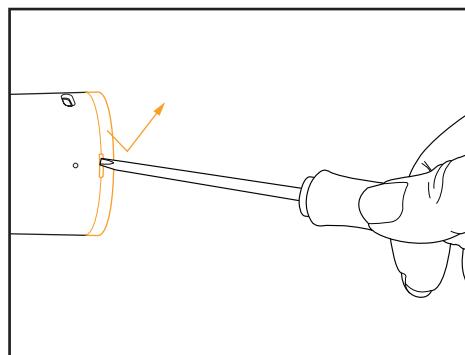


## E - MISE EN SERVICE

Libérez le logement des batteries en utilisant le loquet prévu à cet effet :

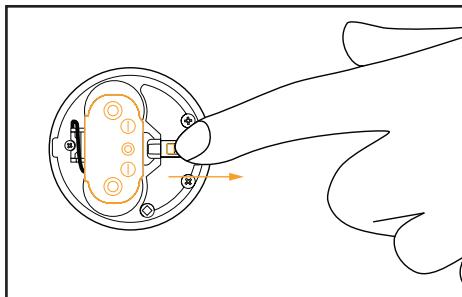

Insérez ensuite les piles en respectant la polarité indiquée : le pôle « + » (le plus petit) de chaque batterie doit être inséré au fond de la serrure. Les deux batteries s'insèrent dans le même sens, puis refermez le clapet.

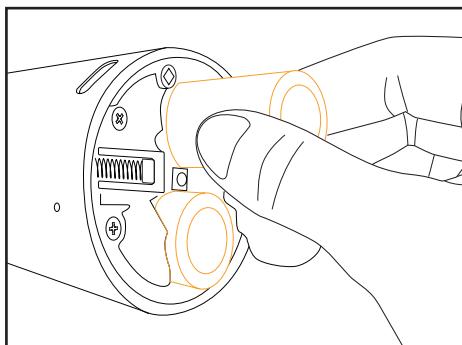

Un témoin de fonctionnement sur la poignée doit alors s'allumer en rouge, puis clignoter alternativement en vert et en rouge. Ne refermez pas immédiatement la face avant de la serrure.


Dans l'application **Extel Lock**, cliquez alors sur «**Confirmer**» :



Si ce n'est pas déjà fait, activez le bluetooth de votre smartphone, puis cliquez sur «**Scanner le code QR**» :




Scannez alors le code QR présent sur la trappe des batteries :

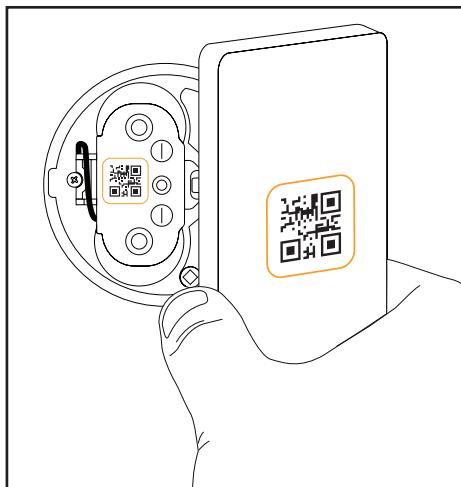

Après quelques secondes la serrure **Extel Lock** est appairée à votre application. Si ce n'est pas le cas :

- Vérifiez que vos batteries sont chargées et si ce n'est pas le cas, branchez le câble de recharge sur la poignée et à un chargeur USB type chargeur de téléphone portable
- Réinitialisez votre serrure à l'aide de l'outil fourni, en maintenant pendant 10s le bouton de réinitialisation de la serrure jusqu'au bip sonore :

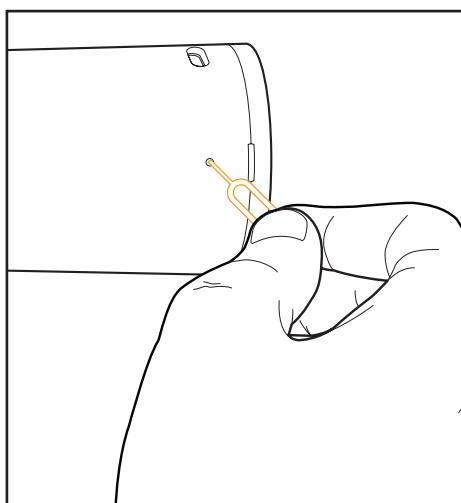

Une fois la serrure associée à votre compte dans l'application **Extel Lock**, une vérification de son logiciel interne est effectuée. Acceptez si l'application vous invite à installer la dernière version disponible :



L'application vous invite ensuite à choisir un code secret de 6 à 12 chiffres

#### **Attention :**


- La perte de ce code peut forcer la réinitialisation complète de la serrure
- Si vous prévoyez d'utiliser le clavier à code sans fil de la gamme **Extel Lock** (en option, non fourni), ce code sera celui à saisir au clavier.

## E - MISE EN SERVICE

Entrez le code de votre choix. Cochez la case «**Mémoriser le code d'accès**» pour vous éviter d'avoir à le saisir lors de chaque utilisation :




Vous pouvez ensuite nommer votre serrure et sélectionner la pièce où elle est installée :

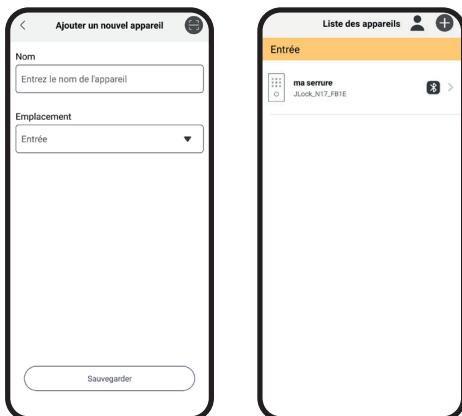


Votre serrure **Extel Lock** est à présent correctement enregistrée dans votre compte.

## 3 - AUTOAPPRENTISSAGE

Lors de la première connexion à la serrure, l'application **Extel Lock** vous invite à lancer une procédure qui permet à la serrure de connaître votre porte (nombre de tours, résistance, possibilité ou non d'ouvrir la porte en plus de pouvoir la verrouiller/déverrouiller). Suivez les étapes de l'application et laissez-vous guider :

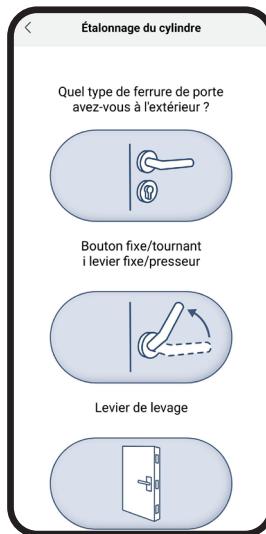

Sélectionnez le type de serrure et de porte que vous équipez (le premier type est le plus répandu) :

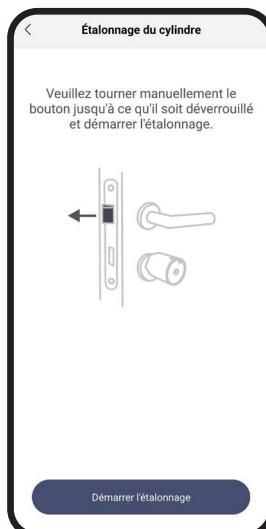


Déverrouillez et libérez votre porte avant de démarrer la procédure. Si votre porte le permet vous pouvez l'ouvrir. Cliquez sur « **Démarrer l'étalementage** » pour lancer la procédure.

Verrouillez totalement la porte. Si plusieurs tours sont nécessaires, effectuez tous les tours nécessaires. Une fois la porte verrouillée, maintenez la poignée de la serrure dans votre main durant 3 secondes pour passer à l'étape suivante.



Déverrouillez totalement la serrure, tout en maintenant la porte fermée (n'actionnez pas la serrure pour ouvrir la porte, déverrouillez uniquement). Une fois la porte déverrouillée, maintenez la poignée de la serrure dans votre main durant 3 secondes pour passer à l'étape suivante.

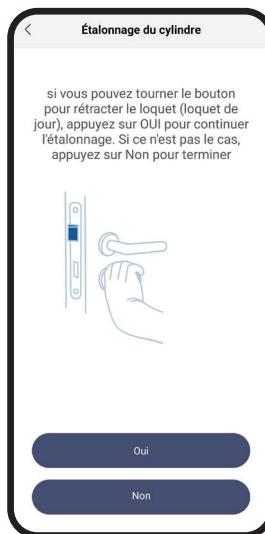


La serrure vous demande alors s'il vous est possible sur l'installation d'ouvrir la porte à l'aide de la serrure, sans actionner la poignée. Choisissez la réponse qui convient à votre installation :

- Si ce n'est pas possible avec votre installation, la serrure va alors tester le fonctionnement et verrouiller puis déverrouiller la porte. La procédure sera alors terminée.

- Si l'ouverture de la porte est possible en fin de déverrouillage en actionnant la serrure, la procédure se poursuit. Maintenez la porte ouverte en tournant la poignée, puis restez en position durant 3 secondes.

## E - MISE EN SERVICE

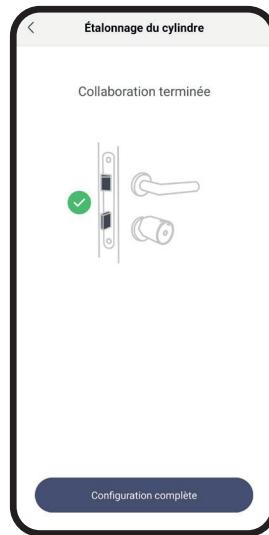

Relâchez alors la serrure pour laisser la porte se fermer.



La procédure est alors terminée.




La serrure va alors actionner la porte, verrouiller et déverrouiller, puis ouvrir la porte.

## 4 - RÉGLAGES

Afin de profiter pleinement des possibilités de votre serrure **Extel Lock**, nous vous invitons à consulter sa page de réglages :

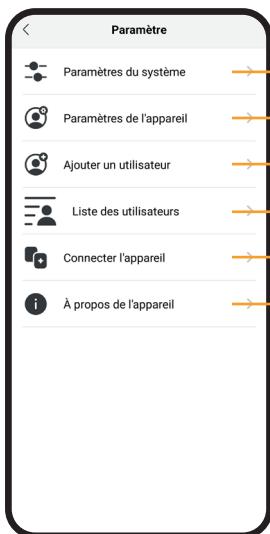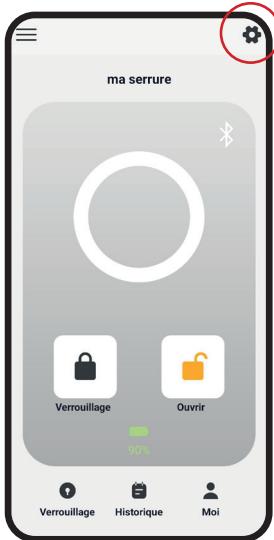

### 1. Paramètres du système

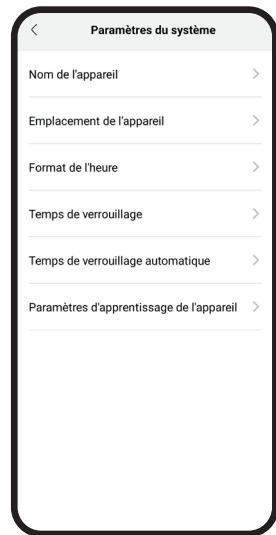

Vous pouvez configurer ici le nom du produit dans votre compte **Extel Lock**, son emplacement, l'heure enregistrée (utilisée pour dater les ouvertures et verrouillages dans le journal).


La fonction « **Temps de verrouillage** » permet de choisir si en déverrouillant votre porte, la serrure doit également continuer à tourner (sous réserve que votre porte le permette).

## E - MISE EN SERVICE


La fonction « **Temps de verrouillage automatique** » correspondant à un reverrouillage automatique après une durée réglable. Attention : cela ne tient pas compte de l'état de la porte (fermée ou non).

La fonction « **Paramètres d'apprentissage de l'appareil** » permet de relancer l'auto apprentissage de votre serrure et lui faire détecter le nombre de tours nécessaires et les spécificités de votre porte.

### 2. Paramètres de l'appareil

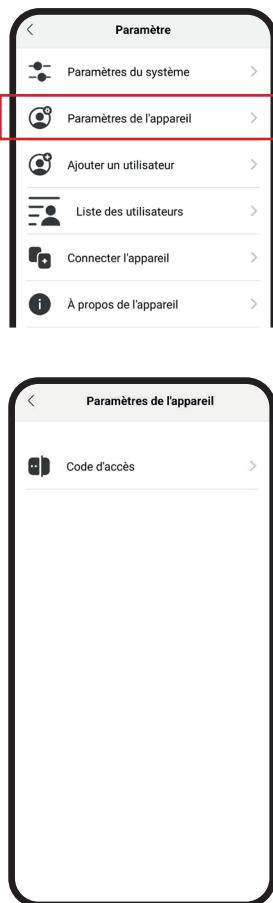

### 3. Ajouter un utilisateur

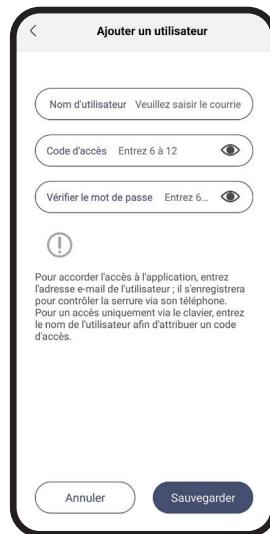

Cette section vous permet de créer de nouveaux utilisateurs pour la serrure.

Deux choses distinctes sont possibles :

- Si vous entrez une adresse e-mail, l'utilisateur nouvellement créé pourra utiliser la serrure **Extel Lock** s'il crée un compte avec cette adresse e-mail sur l'application **Extel Lock**.

- Si vous entrez uniquement un nom, l'utilisateur nouvellement créé se verra attribuer un code secret spécifique qu'il pourra taper sur le clavier à code sans fil (non fourni, disponible en option).

Vous pouvez ici redéfinir le code secret de votre serrure (6 à 12 chiffres) permettant de connecter un compte à la serrure, ou de contrôler la serrure à l'aide du clavier à code sans fil (non fourni, disponible en option).

#### 4. Liste des utilisateurs



La liste des utilisateurs permet de contrôler ou révoquer les utilisateurs que vous avez créés.


#### 5. Connecter l'appareil



Vous disposez ici d'informations supplémentaires sur votre serrure et pouvez si nécessaire mettre à jour le firmware interne si une nouvelle version est disponible.



### 5 - CONFIGURATION ET UTILISATION DU CLAVIER SANS FIL (FACULTATIF, NON FOURNI)

Le clavier à codes sans fil extérieur **Extel Lock** offre une alternative intéressante à l'application smartphone pour verrouiller et déverrouiller votre serrure.

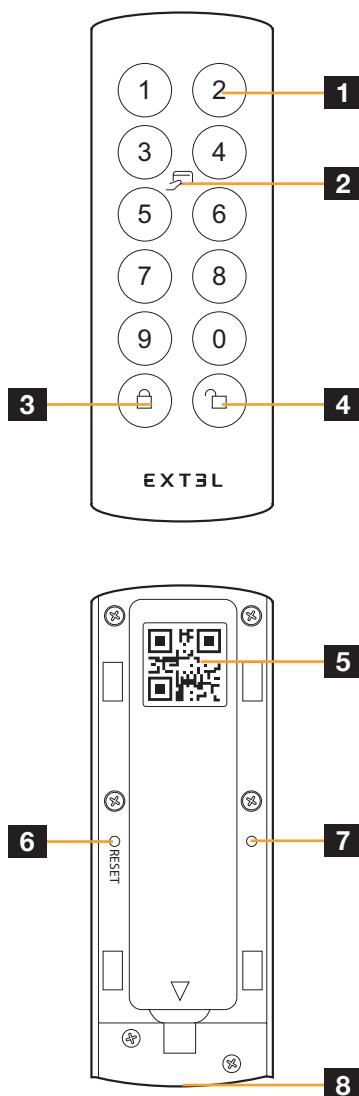


|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Touches numériques                                                                                 |
| <b>2</b> | Zone de lecture de badge RFID                                                                      |
| <b>3</b> | Touche de verrouillage une fois un code valide saisi                                               |
| <b>4</b> | Touche de déverrouillage une fois un code valide saisi                                             |
| <b>5</b> | QRcode utilisé lors de l'association du clavier avec la serrure                                    |
| <b>6</b> | Emplacement du bouton de réinitialisation                                                          |
| <b>7</b> | Bouton anti sabotage                                                                               |
| <b>8</b> | Emplacement du loquet de verrouillage du clavier sur son support mural (sur la tranche inférieure) |



Le clavier se sépare de sa base en appuyant sur le loquet de verrouillage à l'aide de l'outil fourni tout en glissant le clavier.

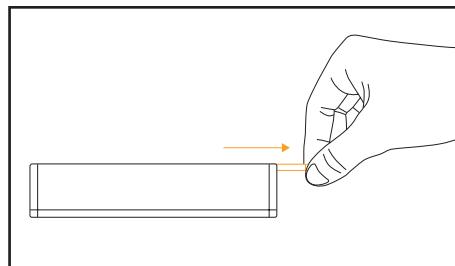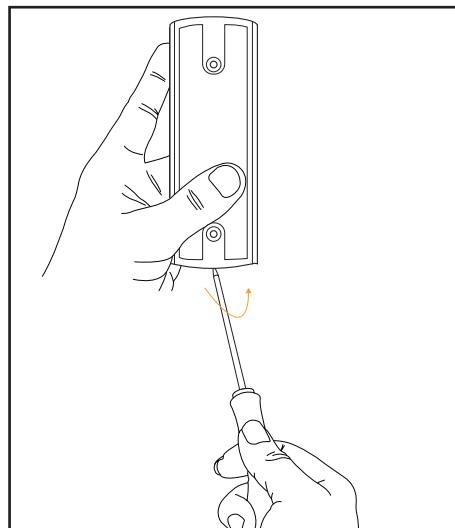

Pour installer votre clavier, utilisez les vis et chevilles fournies ou utilisez le double face présent à l'arrière du support du clavier.

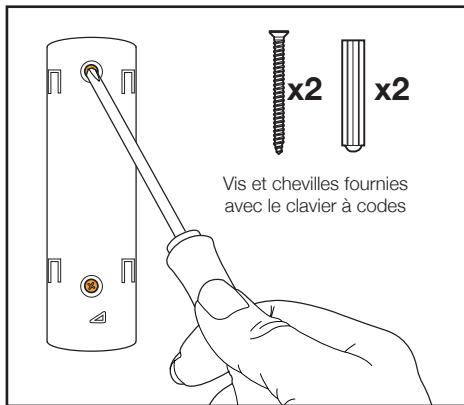

ou

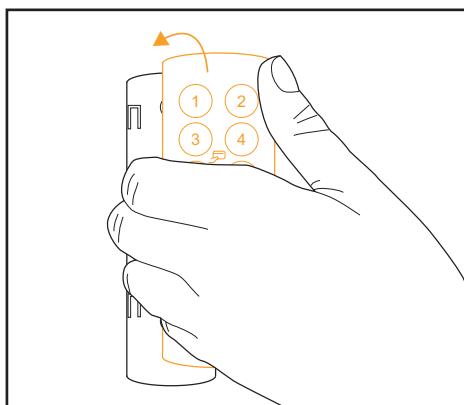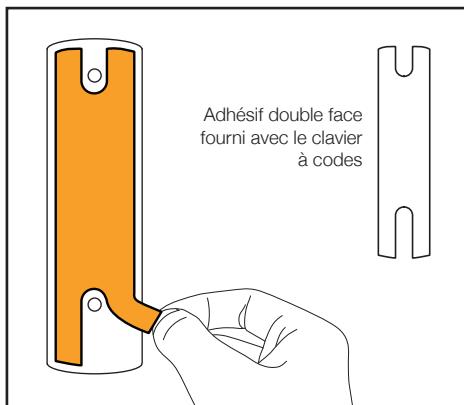


### Association du clavier à votre compte Extel Lock et à la serrure

Connectez-vous à votre compte **Extel Lock** :



Cliquez sur « + : Ajouter un appareil » :

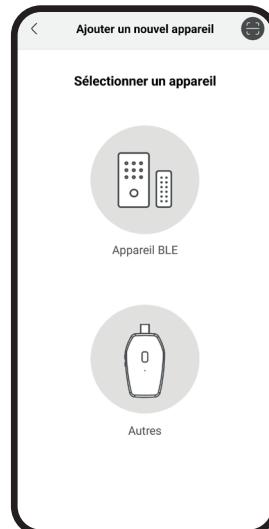


## E - MISE EN SERVICE

Sélectionnez « **Appareil BLE** » :




L'application vous invite alors à insérer les piles dans votre clavier .

Ouvrez le logement à piles de votre clavier à l'aide d'un outil fin (tournevis plat par exemple) dans la fente sur la tranche du cache :

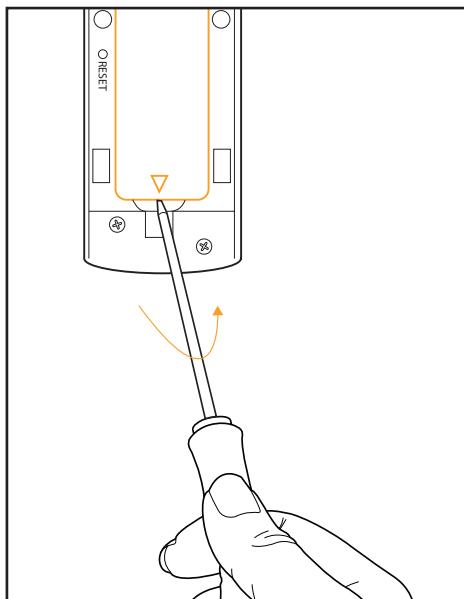

Insérez les piles fournies en respectant la polarité indiquée.

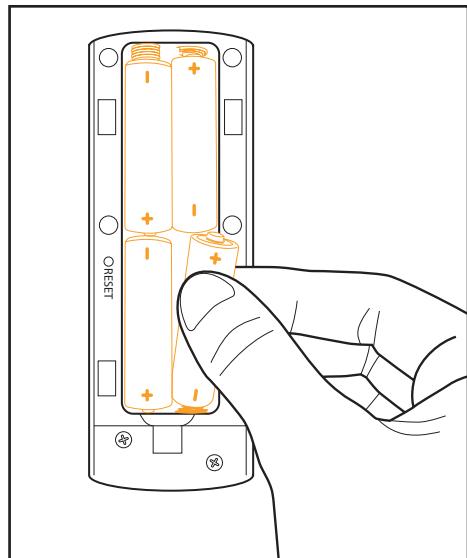


Deux bips sonores sont émis par le clavier lorsque les piles sont insérées. Vous pouvez remplacer le cache piles mais ne replacez pas immédiatement le clavier sur son support.


Dans l'application **Extel Lock**, cliquez alors sur « **Confirmer** » :



Si ce n'est pas déjà fait, activez le bluetooth de votre smartphone, puis cliquez sur « **Scanner le code QR** » :

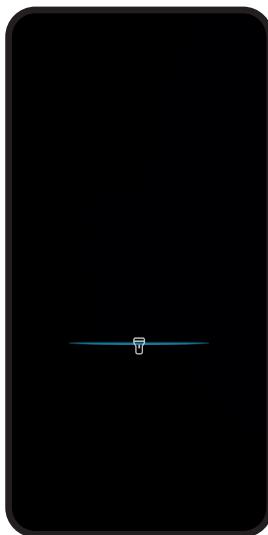


Scannez alors le code QR présent dans le clavier:

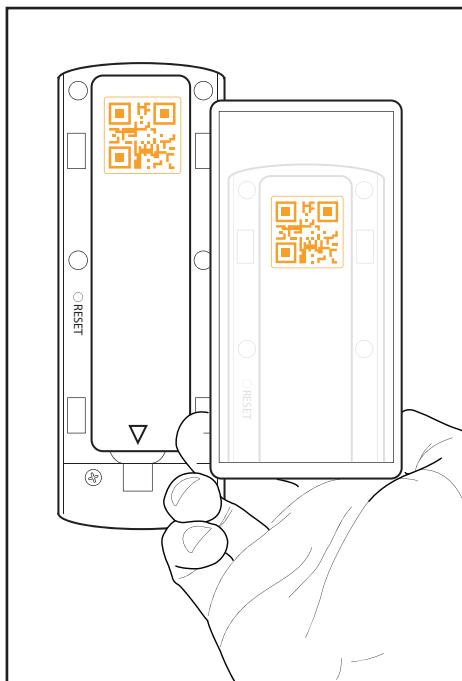


Après quelques secondes le clavier est appairé à votre application. Si ce n'est pas le cas :

- Réinitialisez votre clavier à l'aide de l'outil fourni, en maintenant le bouton de réinitialisation de la serrure jusqu'au bip sonore :

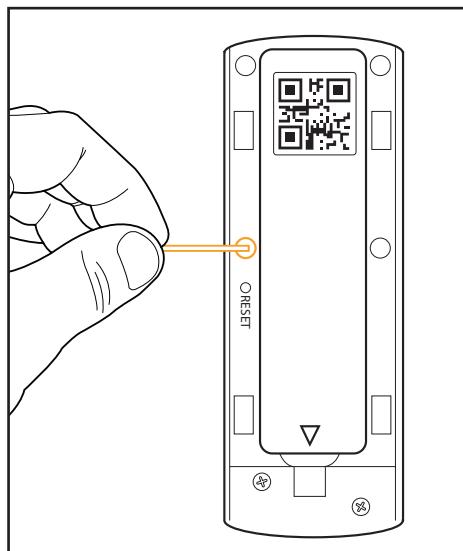

Une fois le clavier associé à votre compte dans l'application **Extel Lock**, vous pouvez ensuite nommer votre clavier et sélectionner la pièce où il est installé :

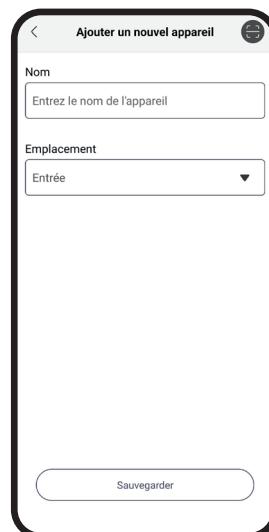


## F - SUPPRIMER UN PRODUIT DE L'APPLICATION


Une fois votre clavier nommé, cliquez sur «**Sauvegarder**». L'appli vous demande ensuite quelle serrure le clavier doit commander. Cliquez sur votre serrure :




L'association est terminée, vous pouvez cliquer sur «**Confirmé**» pour terminer.

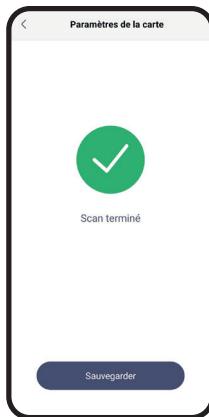

Renseignez ensuite le code secret de votre serrure, celui que vous avez défini lorsque vous avez mis votre serrure en service :

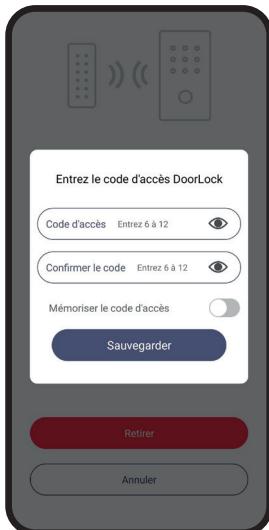

## Utilisation de votre clavier Extel Lock

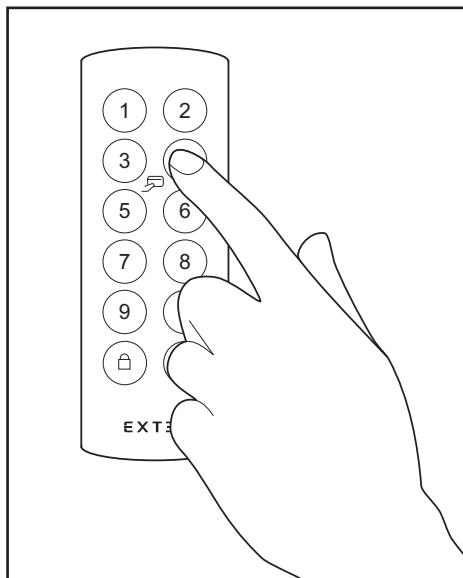


Une fois le clavier associé à votre compte dans l'application **Extel Lock** et attribué à la serrure que vous souhaitez commander, il vous suffit de saisir le code secret de la serrure au clavier pour commander la serrure. Une fois le code saisi, appuyer sur la touche pour verrouiller la serrure ou sur la touche pour déverrouiller la serrure.

## **Utilisation des badges**


Votre clavier peut actionner la serrure par l'intermédiaire d'un code secret à taper (voir ci-dessus) ou par passage de l'un des badges fournis. Pour activer un badge, vous devez avoir tout d'abord créé l'utilisateur qui va se servir de ce badge (voir section réglages de la serrure dans l'application dans la présente notice).



Sélectionnez l'utilisateur auquel affecter le badge :

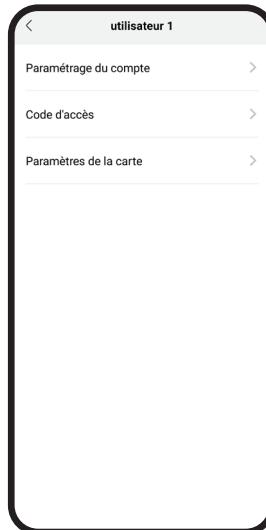

Cliquez sur « **Paramètres de la carte** » :

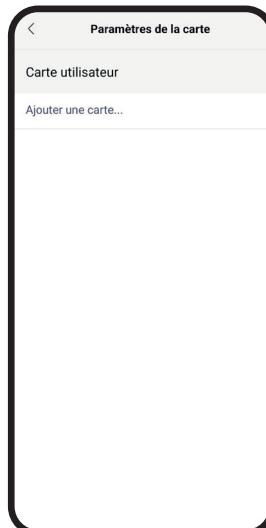


Rendez-vous ensuite dans la liste des utilisateurs de la serrure :




## F - SUPPRIMER UN PRODUIT DE L'APPLICATION

Cliquez sur « Ajouter une carte » :

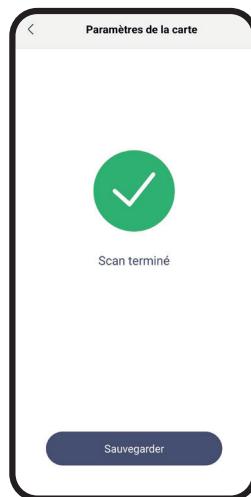


Le clavier se met alors en attente du passage d'un badge. Passez le badge souhaité devant le clavier devant la zone prévue à cet effet :

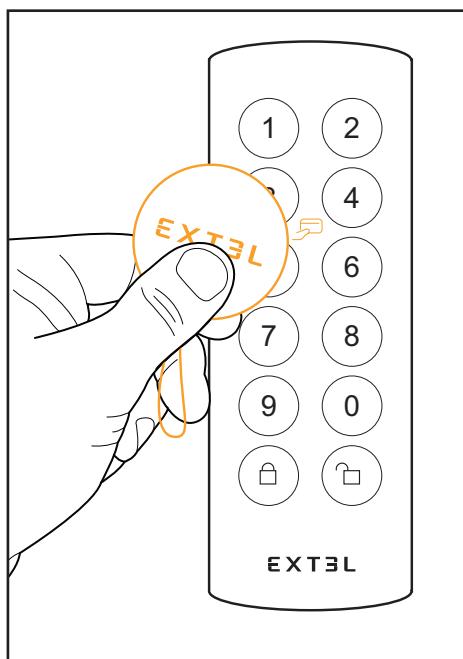



Le badge est alors enregistré et attribué à l'utilisateur que vous avez choisi.

Par la suite, pour commander la serrure, l'utilisateur concerné pourra au choix taper son code ou passer son badge devant le clavier. Il suffira ensuite d'appuyer sur la touche pour verrouiller la serrure ou sur la touche pour déverrouiller la serrure.

Si besoin, vous pouvez supprimer à tout moment un produit de votre compte **Extel Lock**. Rendez-vous dans la liste des produits associés, puis faites glisser le produit souhaité vers la gauche : le symbole de suppression apparaît.

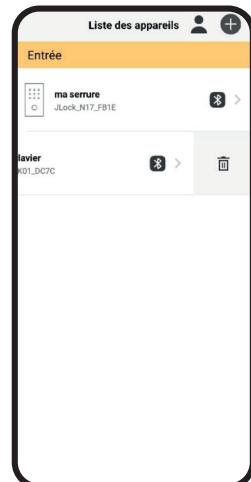


**Attention:** pour pouvoir utiliser le produit supprimé, une réinitialisation sera nécessaire de ce dernier sera nécessaire à l'aide de l'outil fourni.

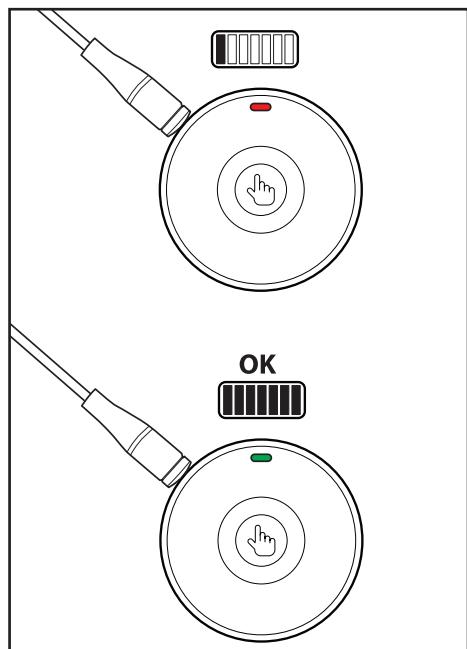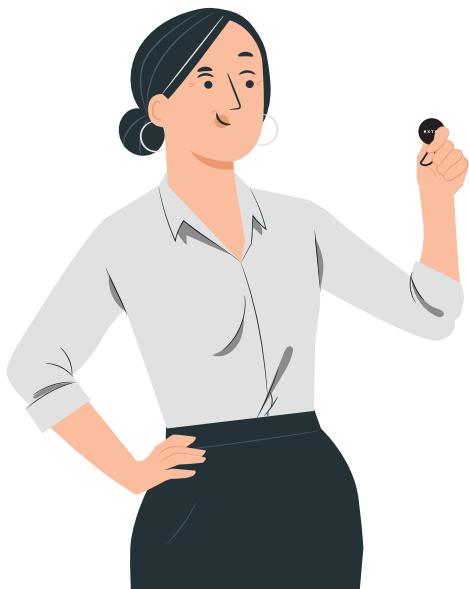


Les batteries de votre serrure **Extel Lock** possèdent une autonomie d'environ 4 mois à raison de 10 utilisations par jour. Si vous constatez que le niveau des batteries est faible dans l'application **Extel Lock** lorsque vous êtes connecté en Bluetooth à votre serrure, ou si vous constatez que le témoin rouge de la poignée est allumé, il est temps de recharger la batterie.

Utilisez le câble fourni et un chargeur USB 5V type chargeur de téléphone pour recharger votre serrure **Extel Lock** :

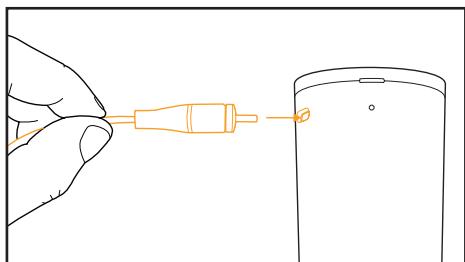


Le câble de charge USB C fourni dispose d'une tête magnétique : elle permet d'éviter tout dommage si la serrure était actionnée alors que le câble est branché. Vous pouvez laisser la tête magnétique du câble connectée sur la serrure, ou non, à votre convenance.

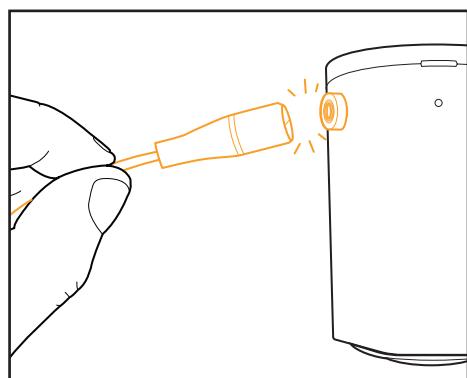

Le témoin en façade de la serrure vous indique l'état de la charge : rouge : la charge est en cours, vert : la charge est terminée (quelques heures sont nécessaires à la charge complète).

**Astuce :** si vous n'avez pas de prise de courant à proximité de votre serrure **Extel Lock** pour la charger, vous pouvez utiliser une batterie externe USB type powerbank pour charger votre serrure.

## H - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

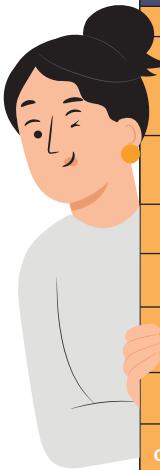

| SERRURE BLUETOOTH EXTEL LOCK         |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence Extel</b>               | 720100                                                                                                                                                                          |
| <b>Communication</b>                 | BLE 5.0 avec chiffrage AES-256                                                                                                                                                  |
| <b>Compatibilité</b>                 | Cylindres EU ouverture vers la droite ou la gauche, vers l'extérieur ou vers l'intérieur<br>Bloc serrure avec ou sans ouverture après déverrouillage                            |
| <b>Alimentation</b>                  | 2 batteries Li-ion 18350 3.7V 1100mAh Recharge par prise USB-C et câble magnétique fourni. Chargeur USB-A 5Vdc non fourni Autonomie 4 mois à raison de 10 utilisations par jour |
| <b>Portée de transmission</b>        | Portée Bluetooth standard, dépend du smartphone utilisé et des obstacles                                                                                                        |
| <b>Journalisation</b>                | Historique 1000 lignes stocké dans la serrure, accessible depuis l'application par Bluetooth                                                                                    |
| <b>Commandes sur la poignée</b>      | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de commande manuelle, 1 témoin de fonctionnement lumineux bicolore                                                                       |
| <b>Température d'utilisation</b>     | 0 à 40°C (la serrure est prévue pour être utilisée uniquement en intérieur, ce n'est pas le cas des cylindres de la gamme)                                                      |
| <b>Caractéristiques produit seul</b> | Dimensions : diam 50mmx 60.5mm<br>Poids : 140g                                                                                                                                  |
| <b>Caractéristiques kit</b>          | Dimensions : 150x145x68mm Poids : 320g                                                                                                                                          |
| <b>Norme et certification</b>        | CE, RoHS, REACH                                                                                                                                                                 |

## CLAVIER EXTERIEUR BLUETOOTH POUR SERRURE EXTEL LOCK (optionnel, non fourni)

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence Extel</b>               | 720101<br>Badge supplémentaire : 720102                                        |
| <b>Communication</b>                 | BLE 5.0 avec chiffrage AES-256                                                 |
| <b>Badges</b>                        | 2 badges fournis, fréquence 13,56MHz ERP                                       |
| <b>Codes</b>                         | Programmés depuis l'application, jusqu'à 100 codes de 6 à 12 chiffres          |
| <b>Alimentation</b>                  | 4 piles alcalines AAA LR03 Autonomie 1 an à raison de 10 utilisations par jour |
| <b>Portée de transmission</b>        | Portée Bluetooth standard, dépend des obstacles                                |
| <b>Commandes</b>                     | Verrouillage et déverrouillage                                                 |
| <b>Température d'utilisation</b>     | -20 à 60°C                                                                     |
| <b>Caractéristiques produit seul</b> | Dimensions : 117 x 38 x 26mm<br>Poids : 75g<br>Badge : diam 35mm               |
| <b>Caractéristiques kit</b>          | Dimensions : 150x145x68mm Poids : 205g                                         |
| <b>Norme et certification</b>        | CE, RoHS, REACH                                                                |



## CYLINDRES POUR SERRURE EXTEL LOCK (nécessaire, non fourni)

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Références Extel              | Cylindre Lock 30-35 : 720106<br>Cylindre Lock 35-35 : 720108<br>Cylindre Lock 40-40 : 720112<br>Cylindre Lock 45-45 : 720113                                           |
| Contenu du kit                | 1 cylindre, 1 vis de montage, 2 clés                                                                                                                                   |
| Type                          | Cylindre type N à 6 goupilles débrayable traité anticorrosion                                                                                                          |
| Température d'utilisation     | -25°C à +65°C                                                                                                                                                          |
| Caractéristiques produit seul | Dimensions et Poids :<br>720106 : 32.7 x 17 x 75mm - 180g<br>720108 : 32.7 x 17 x 80mm - 190g<br>720112 : 32.7 x 17 x 90mm - 210g<br>720113 : 32.7 x 17 x 100mm - 255g |
| Norme et certification        | CE EN1303 :2015, RoHS, REACH                                                                                                                                           |

## I - GARANTIE

### 1 - GARANTIE

---

- La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le système de vidéosurveillance.

#### ATTENTION

- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : [www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : [www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)

### 2 - CONDITIONS DE GARANTIE

---

- Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

### 3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

---

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme.

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

**0 892 350 069**  Service 0,35 € / min  
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

### 4 - TUTOS ET VIDÉOS

---



En cas de difficultés, retrouvez nos tutos et vidéos sur [www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav](http://www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav)



Le soussigné, **Avidsen**, déclare que l'équipement radioélectrique du type Extel Digital Connect est conforme à la directive 2014/53/UE

Normes :

**Directive 2014/35/UE**

EN 62368-1 :2014+A11 :2017  
EN 62479 :2010  
EN 50663 :2017

**Directive 2014/30/UE**

EN 55032 :2015+A11 :2020  
EN 55035 :2017+A11 :2020  
EN 61000-3-2 :2019+A1 :2021  
EN 61000-3-3 :2013+A2 :2021

**Directive 2014/53/UE**

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

À Tours le 04/04/2025  
Alexandre Chaverot, président

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Chaverot". It is written over a horizontal line.



# EXT3L

## LOCK

19 avenue Marcel Dassault  
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France  
[www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)