

avidsen



GUARANTEE



SUPPORT
CALL

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE

FR

Pour le chauffage et le refroidissement

Cod. 103956



TABLE DES MATIÈRES

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	03
2 - AVERTISSEMENTS	03
3 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	03
4 - ÉLIMINATION	03

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT	04
2 - CARACTÉRISTIQUES	04
3 - INDICATIONS DE L'ÉCRAN ET ICÔNES	04

C - INSTALLATION

1 - CÂBLAGE ET FIXATION	06
2 - PROGRAMMATION ET FONCTIONS	06
2.1 - RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE	06
2.2 - MISE EN MARCHE/ARRÊT	07
2.3 - COMMENT IMPORTER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	07
2.4 - PROGRAMMATION DES PLAGES	07
2.5 - RÉGLAGES PRÉLIMINAIRES	08
2.6 - FONCTIONNEMENT MANUEL/AUTOMATIQUE	09
2.7 - VERROUILLAGE DES COMMANDES MANUELLES	10
2.8 - PROTECTION CONTRE LE GEL	10
2.9 - REMPLACEMENT DES PILES	10
2.10 - ENTRETIEN	10
2.11 - RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	11

D - NOTES TECHNIQUES ET JURIDIQUES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	12
2 - GARANTIE	12
3 - ASSISTANCE ET CONSEILS	12

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement le présent manuel avant de procéder à l'installation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas installer le produit à l'extérieur
- Avant d'intervenir sur le produit, abaisser le disjoncteur différentiel
- Le chronothermostat doit être installé dans une zone où les conditions climatiques sont optimales et les plus stables possible.

2 - AVERTISSEMENTS

Ce produit est destiné à piloter une chaudière (à gaz, fioul, pompe à chaleur non réversible). Toute autre utilisation du produit n'est pas couverte par la garantie et ne donne pas lieu à une demande d'assistance technique. Avidsen décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux animaux, aux biens ou aux personnes à la suite du non-respect des instructions contenues dans le présent manuel. Il est conseillé de vérifier que les enfants ne jouent pas avec le dispositif.

3 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Le nettoyage de l'extérieur de la boîte peut être effectué occasionnellement.
- Avant d'intervenir sur le produit, abaisser le disjoncteur différentiel.
- Ne pas utiliser de substances abrasives, de substances contenant de l'alcool, de diluants ou de substances inflammables.
- Ne pas vaporiser de produits de nettoyage directement sur le produit.

4 - ÉLIMINATION



Ce logo indique que les dispositifs qui ne sont plus utilisables ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs de déchets normaux. Les substances toxiques qu'ils peuvent contenir peuvent présenter un risque pour la santé et l'environnement. Ces dispositifs doivent être renvoyés à votre revendeur ou mis au rebut conformément aux exigences des autorités locales.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

Le chronothermostat numérique programmable Avidsen est idéal pour contrôler la température d'une pièce (chambre, cuisine, etc.) et est très facile à utiliser. Permet d'activer le chauffage ou le refroidissement dès que la température ambiante devient inférieure ou supérieure à la température de référence définie par l'utilisateur. Grâce au montage pas à pas décrit dans le manuel, il est également très facile à installer.


1 - CONTENU DU KIT

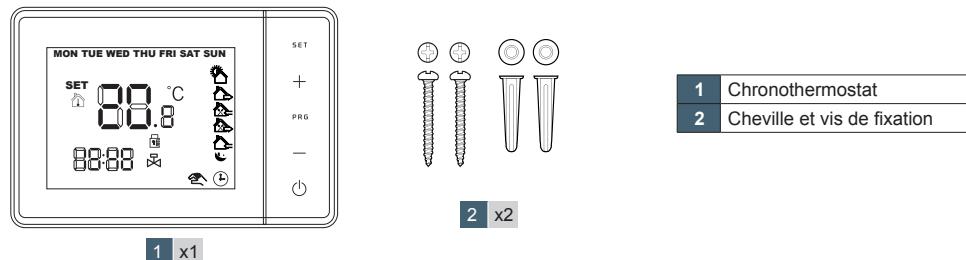


2 - CARACTÉRISTIQUES

1. Programmation hebdomadaire (6 intervalles de fonctionnement quotidiens)
2. Plage de température d'utilisation : 1 °C - 70 °C (par défaut 5 °C - 35 °C)
3. Plage de réglage de la température : 1 °C ~ 70 °C (par incrément de 0,5 °C), par défaut 5 °C ~ 35 °C
4. Précision de la mesure de la température : ± 1°C (à 20 °C)
5. Alimentation : 3 V, 2 piles AA de 1,5 V (non incluses)
6. Courant commutable : 5 A (charge inductive 2 A)
7. Rétro-éclairage : blanc
8. Fonction ANTIGEL ; 1 °C - 10 °C (5 °C par défaut)

3. INDICATIONS DE L'ÉCRAN ET ICÔNES

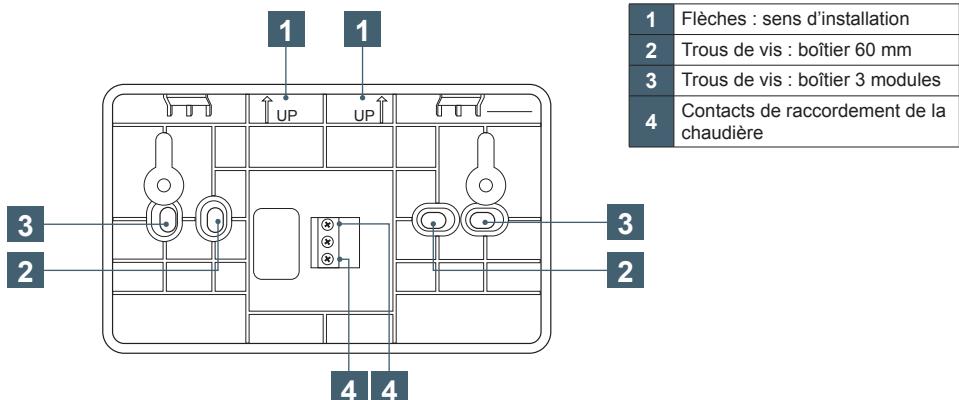

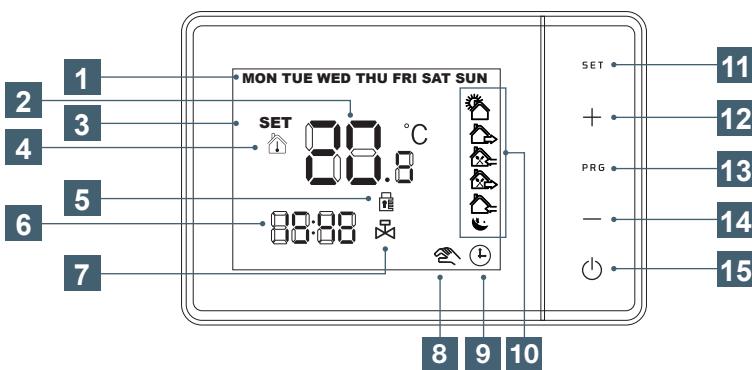

1	Jours de la semaine
2	Temp. ambiante actuelle
3	Mod. réglage de la temp.
4	Icone de température intérieure
5	Verrouillage du clavier
6	Heure actuelle
7	Chaudière en fonctionnement
8	Fonctionnement manuel

9	Fonctionnement automatique
10	Plage horaire (de 1 à 6)
11	Bouton SET
12	Bouton +
13	Bouton Programme
14	Bouton -
15	Bouton d'alimentation

Icône	Signification
	Plage horaire « Réveil »
	Plage horaire « Départ de la maison »
	Plage horaire « Retour à la maison »
	Plage horaire « Départ de la maison »
	Plage horaire « Retour à la maison »
	Plage horaire « Nuit »
	Fonctionnement automatique


Icône	Signification
	Fonctionnement manuel
	Fonctionnement manuel de la plage en cours
	Affichage de la température ambiante
	Mode de réglage de la température
	Blocage des commandes manuelles
	Chaudière en fonctionnement
	Piles usagées

C - INSTALLATION

La hauteur idéale pour positionner le chronothermostat est d'environ 1,5 mètre du sol, en tenant compte de la nécessité de consulter l'écran, qui doit être à hauteur des yeux et d'agir sur le clavier


1 - CÂBLAGE ET FIXATION

Le schéma de câblage dépend du type de système ; consultez les instructions de la chaudière.

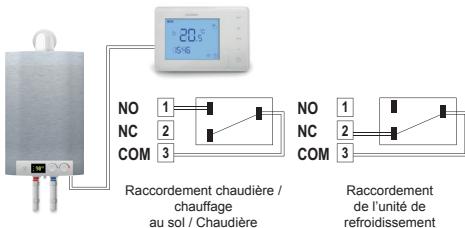


Attention : avant de poursuivre, vérifiez que l'alimentation est coupée. En cas de doute, contactez un professionnel pour l'installation.

1. Le chronothermostat est constitué de deux parties séparées et adhérentes (support d'installation et chronothermostat lui-même) ; il est cependant nécessaire de les séparer pour procéder à l'installation : utilisez un outil plat ou un gros tournevis pour faire levier sur les deux parties dans l'une des deux fentes situées le long du bord inférieur, puis procédez à leur séparation manuelle délicate.

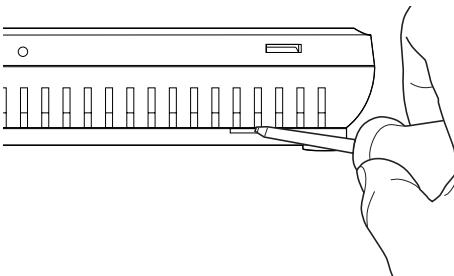

2. L'installation est prévue au mur, en fixant au mur le support approprié, sur lequel installer le chronothermostat ; il est conseillé que les connexions électriques provenant de la chaudière soient à proximité immédiate du point d'installation, sachant que le chronothermostat dispose d'un trou pour l'entrée des câbles à l'arrière (pour un conduit muré).

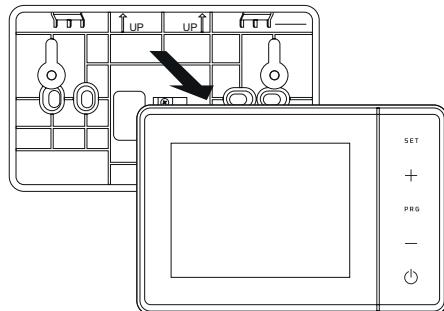

Pour installer le support, utilisez deux chevilles adaptées à la nature de la surface, convenablement espacées et alignées, en prenant soin de pointer la partie supérieure dans le sens des flèches visibles à l'intérieur le long du bord supérieur ; en cas d'installation dans un boîtier mural 3 modules, utilisez des vis métriques pour fixer le support à condition qu'elles soient compatibles avec le filetage du boîtier. Pour le raccordement électrique, dénudez les fils sur une longueur de 0,5 cm et serrez-les fermement sur le bornier à l'aide d'un tournevis testeur de phase de 3 mm.

3. Le raccordement électrique doit être réalisé sur les deux bornes externes du bornier (la première en haut et la dernière en bas, respectivement repérées NO et COM), en connectant un seul câble à chacune d'elles, sans ordre spécifique. Se référer à l'image de gauche.
4. Fermez le couvercle et fixez l'écran sur le bloc d'alimentation, en veillant particulièrement à aligner le bornier du support avec les contacts électriques du chronothermostat, puis appuyez légèrement sur les pièces jusqu'à entendre un clic.

2 - PROGRAMMATION ET FONCTIONS

2.1 - RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE

1. Si le chronothermostat est allumé, passez à l'étape 2, sinon appuyez sur \odot pour l'allumer
2. Appuyez sur [PRG] : l'affichage des minutes sur l'horloge se met à clignoter
3. Appuyez plusieurs fois sur les boutons [+] et [-] pour régler les minutes
4. Appuyez sur [PRG] : l'affichage des minutes se stabilise et l'affichage des heures se met à clignoter

5. Appuyez plusieurs fois sur les touches [+] et [-] pour régler les heures
6. Appuyez sur [PRG] : l'indication de l'heure se stabilise et l'indication du jour de la semaine en haut de l'écran se met à clignoter
7. Appuyez plusieurs fois sur les touches [+] et [-] pour régler le jour de la semaine selon le schéma suivant : MON=lundi, TUE=mardi, WED=mercredi, THU=jeudi, FRI=vendredi, SAT=samedi, SUN=dimanche
8. Appuyez sur [OK] pour terminer le réglage de l'heure et du jour de la semaine

L'heure est affichée en bas à gauche de l'écran, tandis que le jour de la semaine est affiché en haut, avec l'abréviation du jour correspondant. Le chronothermostat n'est pas en mesure de passer indépendamment de l'heure d'été à l'heure d'hiver : il faut donc procéder à un réglage approprié de l'heure à chaque changement de régime horaire.

2.2 - MISE SOUS TENSION/ARRÊT

Utilisez le bouton  pour allumer ou éteindre le chronothermostat.

N.B.

Lorsqu'il est éteint, le chronothermostat ne donne à la chaudière aucune commande établie par programmation ; dans cette condition, la chaudière n'est pas opérationnelle pour le chauffage, restant active uniquement pour l'éventuelle fourniture d'eau sanitaire. La touche  permet d'activer et de désactiver non seulement le chronothermostat, mais aussi la fonction de chauffage de la chaudière, à l'exception de la protection antigel qui reste toujours active selon la programmation de la fonction préliminaire A6 décrite ci-dessus.

2.3 - COMMENT RÉGLER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

6 plages horaires quotidiennes peuvent être définies sur les subdivisions suivantes des jours, conformément au réglage préliminaire « A08 » décrit précédemment et à l'icône correspondante sur l'écran, selon le schéma suivant :

1. **5+2 jours** (préréglé - même programmation du lundi au vendredi et différente le week-end, samedi et dimanche)
2. **6+1 jours** (Même programmation du lundi au samedi et différente le dimanche)
3. **7 jours** (même programmation du lundi au dimanche)

Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement, veuillez noter ce qui suit :

- La durée minimale d'une plage est d'une minute, ce qui correspond à la différence minimale entre l'heure de début de deux plages consécutives
- Les six plages étant consécutives et cycliques, il n'est pas possible de régler l'heure de début d'une plage à un moment antérieur à l'heure de début de la plage précédente : la procédure de réglage n'affichera que des heures ultérieures
- La sixième et dernière plage (nuit) se terminera inévitablement après minuit, sauf si le début de la première plage (réveil) a été fixé à 0:00 précisément, auquel cas la sixième plage se terminera à 23:59:59
- Afin de maintenir une température constante tout au long de la journée, l'heure de début de chaque plage n'a pas d'importance, puisque les plages sont consécutives et ininterrompues : il suffira de régler la même température sur chacune des six plages

 1	 2	 3			
Réveil	Départ de la maison	Retour à la maison			
06h00	20 °C	08h00	17 °C	12h30	19 °C
 4	 5	 6			
Départ de la maison	Retour à la maison	Nuit			
14h30	17 °C	18h00	20 °C	22h00	18 °C

2.4 - PROGRAMMATION DES PLAGES

1. Si le chronothermostat est allumé, passez à l'étape 2, sinon appuyez sur  pour l'allumer
2. Le rétro-éclairage étant allumé, appuyez sur [PRG] pendant quelques secondes : l'icône  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran et le repère des heures dans le coin inférieur gauche de l'écran clignote, indiquant que vous procédez au réglage des heures pour le début de la première plage (réveil). En haut de l'écran figurent les jours où la plage en cours de réglage sera active (MON=lundi... SUN=dimanche)
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches [+] et [-] pour sélectionner les heures de début de la plage, puis appuyez sur [PRG] ; le clignotement passe des heures aux minutes

C - INSTALLATION

4. Appuyez plusieurs fois sur les touches [+] et [-] pour sélectionner les minutes du début de la plage, puis appuyez sur [PRG] ; le clignotement passe des minutes à la température
5. Appuyez plusieurs fois sur les touches [+] et [-] pour sélectionner la température souhaitée dans la plage, puis appuyez sur [PRG] : l'icône de la plage suivante apparaît dans le coin supérieur gauche
6. Répétez les étapes 4 à 6 pour les cinq autres plages, dans l'ordre suivant : (sortie du matin), (retour à la mi-journée), (sortie à la mi-journée), (retour le soir), (nuit).
7. En cas de sélection du programme MON-SUN, pour lequel les réglages de plage sont les mêmes pour tous les jours de la semaine, la programmation se termine à ce moment-là
8. En cas de sélection de MON-FRI + SAT-SUN ou MON-SAT + SUN, la programmation reprend à partir de l'étape 4 pour la programmation des autres jours de la semaine, comme indiqué en haut de l'écran

2.5 - RÉGLAGES PRÉLIMINAIRES

Le menu des réglages préliminaires permet d'effectuer des réglages essentiels pour le fonctionnement du chronothermostat, même s'ils ne sont pas fréquents : la plupart de ces réglages doivent être ajustés immédiatement après la mise sous tension et ne doivent normalement pas être modifiés par la suite ; dans certains cas, la valeur par défaut peut être conservée pour un fonctionnement optimal.

Pour accéder au menu des réglages préliminaires, le chronothermostat doit être éteint : s'il est allumé, appuyez sur pour l'éteindre.

Appuyez sur [SET] pendant quelques secondes : « A01 » apparaît en bas à gauche de l'écran. Cela indique que l'accès au menu s'est fait correctement ; en appuyant plusieurs fois sur la touche [SET], les différentes fonctions réglables sont alternées en séquence, comme le montre le schéma ci-dessous, et peuvent être réglées en appuyant sur les touches [+] et [-]. Une fois avoir effectué les réglages nécessaires, attendez 10 secondes sans appuyer sur aucune touche pour quitter le menu des réglages préliminaires.

INDIC.	FONCTION	DESCRIPTION	VALEURS	DÉFAUT
A01	Étalonnage	Réguler la différence entre la température réelle et la température mesurée par le chronothermostat, dont la précision peut dépendre de facteurs liés à la construction et à l'environnement. Il est conseillé de se fier à un thermomètre déjà utilisé pour régler la température avec précision. Pendant le réglage, la température qui sera mesurée à la fin de l'opération est affichée	De -9 °C à +9 °C par pas de 0,5 °C par rapport à la température actuelle	Temp. actuelle
A02	Hystérésis	Définir de quelle valeur la température doit diminuer par rapport à la température programmée pour que la chaudière s'allume : une valeur trop basse peut entraîner des démarriages et des arrêts très rapprochés, générant des consommations anormales et d'éventuelles pannes ; une valeur trop élevée, au contraire, une variabilité excessive de la température ambiante avec une réduction du confort	De 1 °C à 5 °C par pas de 1 °C	1 °C
A03	Verrouillage des commandes manuelles	Permet de sélectionner le type de verrouillage souhaité, afin d'éviter toute modification involontaire de la programmation ; le verrouillage partiel laisse la possibilité d'agir sur la touche pour allumer ou éteindre le thermostat, tandis que le verrouillage total empêche également cette opération	0 : verrouillage partiel 1 : verrouillage total	0
A04	Sélection de la sonde	Fonctionnalité non disponible dans le modèle sélectionné	n.d.	--
A05	Sélection du programme hebdomadaire	0 : 5+ 2 jours (lundi-vendredi + samedi-dimanche) 1 : 6+ 1 jour (lundi-samedi + dimanche) 2 : 7 jours (du lundi au dimanche)		

A06	Réglage minimum	Régler la valeur minimale de la température parmi celles qui peuvent être réglées pendant la programmation horaire ou manuelle ; le chronothermostat ne pourra pas garantir une température inférieure à celle réglée par cette fonction	De 1 °C à 10 °C par pas de 1 °C	5 °C
A07	Réglage maximal	Régler la valeur maximale de la température parmi celles qui peuvent être réglées pendant la programmation horaire ou manuelle ; le chronothermostat ne pourra pas garantir une température inférieure à celle réglée par cette fonction	De 20 °C à 70 °C par pas de 1 °C	35 °C
A08	Protection contre le gel	Régler la valeur de la température pour la protection contre le gel : cette température est toujours garantie lorsque le chronothermostat est éteint et que les batteries ne sont pas déchargées, c'est-à-dire si aucune programmation en cours n'active le système. La valeur « -- » correspond à la désactivation de la fonction, sans protection contre le gel du système	De 5 °C à 10 °C par pas de 1 °C	5 °C
A09	N/A Non actif sur ce modèle	N/A Non actif sur ce modèle		
AA	N/A Non actif sur ce modèle	N/A Non actif sur ce modèle		
AB	N/A Non actif sur ce modèle	N/A Non actif sur ce modèle		
AC	Mode de fonctionnement	O : Mode chauffage 1 : Mode refroidissement		
AB	Remise à zéro totale	Appuyez sur le bouton PRG et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée		

2.6 - FONCTIONNEMENT MANUEL/AUTOMATIQUE

À l'aide de la touche [SET], dans les conditions normales de fonctionnement et avec l'écran rétro-éclairé, c'est-à-dire en dehors de la procédure de programmation, le chronothermostat passe du fonctionnement automatique (indiqué sur l'écran par l'icône) au fonctionnement manuel (indiqué sur l'écran par l'icône).

Fonctionnement automatique : le chronothermostat suit la programmation des plages préalablement établies, en les faisant alterner de façon cyclique et en assurant le maintien des différentes températures établies à différents moments de la journée et de la semaine.

Fonctionnement manuel : le chronothermostat assure le maintien d'une température constante, qui peut être réglée à l'aide des touches [+] et [-], sans que les réglages des différentes plages n'interviennent pour contrôler la chaudière.

Pendant le fonctionnement automatique, à l'aide des touches [+] et [-], il est encore possible de modifier la température de la plage en cours, limitée à la durée de la plage elle-même, à la fin de laquelle la plage suivante et sa température précédemment réglée entreront en fonction. Pendant la modification, l'icône SET est affichée à l'écran ; après 5 secondes sans autre modification, l'icône SET disparaît et est remplacée par , à côté de l'affichage de la température ambiante. Dans ce cas, les deux icônes et s'affichent à l'écran.

C - INSTALLATION

2.7 - VERROUILLAGE DES COMMANDES MANUELLES

Le verrouillage des commandes manuelles permet de désactiver les touches qui, si elles sont actionnées accidentellement ou involontairement, pourraient entraîner une modification de la température ou de la programmation. Le verrouillage peut impliquer ou non la possibilité d'agir sur la commande marche/arrêt (touche ), en fonction de ce qui a été sélectionné avec le réglage préliminaire A03 décrit ci-dessus : le verrouillage partiel laisse la possibilité d'allumer ou d'éteindre le chronothermostat, tandis que le verrouillage total empêche également cette commande, en laissant la programmation actuelle en fonctionnement permanent.

Pour activer le verrouillage, appuyez sur la touche [-] pendant quelques secondes, l'icône  apparaît à l'écran, indiquant que la commande manuelle est désactivée. Pour supprimer le verrouillage et pouvoir ainsi procéder à nouveau aux réglages et à la programmation, appuyez à nouveau sur la touche [-] pendant quelques secondes ; l'icône disparaît et le verrouillage est désactivé.

2.8 - PROTECTION CONTRE LE GEL

Dans le chapitre « Réglages préliminaires », la ligne A05 montre la programmation de la protection antigel, où il est nécessaire d'établir un niveau de température ambiante de sécurité, en dessous duquel la chaudière est activée même si le chronothermostat est éteint. Cette protection permet d'éviter que l'eau des radiateurs ne gèle en cas de grand froid, entraînant une dilatation du volume qui endommage gravement les tuyaux et les autres dispositifs présents dans l'installation et provoque de graves désagréments : en dessous de la température programmée, le chronothermostat donne à la chaudière un ordre de démarrage, qui reste en vigueur jusqu'à ce que la température de la pièce remonte au-dessus du niveau programmé. Lorsque le chronothermostat est activé, puisqu'il n'est pas possible de régler une température minimale inférieure à 1 °C, on suppose que le gel de l'installation est pratiquement impossible.

La protection antigel est automatique, c'est-à-dire qu'elle intervient sans que l'opérateur n'ait à effectuer d'autres opérations que la programmation de la fonction préliminaire A05 décrite ci-dessus, à condition que la valeur « -- », qui désactive la protection, n'ait pas été sélectionnée au cours de cette opération. Si la protection est déclenchée, seule l'icône  sera affichée sur l'écran.

Lorsqu'une température ambiante non « dangereuse » est rétablie, la protection est automatiquement désactivée.

2.9 - REMPLACEMENT DES PILES

Le chronothermostat est alimenté exclusivement par deux piles et n'est pas équipé de dispositifs pour les recharger. Cependant, sa consommation d'énergie modeste permet une grande autonomie et leur remplacement au début de chaque saison froide est normalement suffisant pour éviter les interruptions de service. Il est important de tenir compte du fait qu'en cas de piles déchargées, le chronothermostat ne contrôle plus la chaudière, qui ne peut donc plus s'activer jusqu'au remplacement des piles ; la protection contre le gel est également inefficace en cas de piles déchargées.

La condition de piles déchargées est signalée bien avant la désactivation complète du chronothermostat par l'icône  ; les piles doivent être remplacées dans les jours qui suivent en retirant le chronothermostat du support de fixation, contrairement à ce qui a été décrit précédemment dans le chapitre « Installation ». Afin de ne pas perdre les programmations et les réglages précédemment introduits, il est indispensable de remplacer les piles une à une et avec une certaine rapidité : toute désactivation de l'affichage ne correspond pas nécessairement à une perte des paramètres mémorisés.

Une fois les piles remplacées, elles doivent être éliminées en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger l'environnement, tandis que le chronothermostat peut être replacé sur le support comme décrit ci-dessus dans le chapitre « Installation ».

2.10 - ENTRETIEN

À l'exception du remplacement périodique de la pile, le chronothermostat ne nécessite aucun entretien. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec ; n'utilisez de détergents liquides ou d'aérosols, évitez de traiter les surfaces avec des produits chimiques agressifs ou corrosifs. Enfin, il est recommandé de maintenir le chronothermostat éteint pendant les opérations de nettoyage.

2.11 - RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La compréhension et l'observation stricte des indications de ce manuel vous permettront normalement d'opérer sans problèmes ; dans tous les cas, les causes les plus fréquentes de criticité dans l'utilisation du chronothermostat sont énumérées ci-dessous : elles sont, dans la plupart des cas, facilement résolues.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS PROBABLES
L'écran n'affiche aucune information	Les batteries sont déchargées	Remplacer les piles
	Les piles sont insérées avec une polarité incorrecte	Vérifier la polarité de l'insertion de la batterie
La chaudière fonctionne sans que l'icône ☀ soit allumée et/ou inversement	Le raccordement de la chaudière est incorrect	Vérifier que les câbles provenant de la chaudière sont connectés aux bornes supérieures et inférieures
La chaudière commence à fonctionner à des températures trop élevées ou trop basses	Le chronothermostat n'est pas correctement calibré	Procéder au réglage de la fonction préliminaire A01 à l'aide d'un thermomètre d'échantillonnage
	Le chronothermostat est mal positionné	Déplacer le chronothermostat dans une zone où le confort est plus important
La chaudière se met en marche et s'arrête en très peu de temps	Le différentiel de température d'intervention est trop faible	Augmenter la valeur de la température dans la fonction préliminaire A02
Les touches n'ont aucune fonction	Le verrouillage des commandes manuelles est activé	Vérifiez que l'icône 🔒 est présente sur l'écran. Si c'est le cas, appuyez sur la touche [-] pendant quelques secondes pour retirer le verrouillage
Le chronothermostat affiche « E5 » sur l'écran	Le capteur thermique fonctionne mal ou est endommagé	Vérifier que le chronothermostat n'est pas trop humide, l'enlever si nécessaire. Si le problème persiste, contactez un technicien spécialisé.

Si la criticité identifiée n'est pas résolue par l'application des suggestions proposées, il n'est pas improbable que le chronothermostat ou la chaudière souffre d'un problème technique plus grave : dans ce cas, adressez-vous à un personnel qualifié.

D - NOTES TECHNIQUES ET JURIDIQUES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de programmation	Hebdomadaire (6 intervalles de fonctionnement quotidiens)
Mode	Économie d'énergie/antigel
Alimentation	3 V, 2 piles AA de 1,5 V (non incluses)
Indication de batterie faible	Oui
Plage de réglage de la température	1 °C - 70 °C (par défaut 5 °C - 35 °C) Fonction ANTIGEL ; 1 °C - 10 °C (5 °C par défaut)
Plage de température affichée	1 °C - 70 °C (par défaut 5 °C - 35 °C) (par pas de 0,1 °C)
Dimensions	131 x 90 x 28 mm
Courant de contact max.	5 (2) A
Précision	+/- 0,5 °C

2 - GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. La preuve d'achat doit être conservée pour faire valoir la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à des chocs ou à des accidents.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à l'élaboration de ce manuel, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du produit ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter nos spécialistes, qui seront toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
- En cas de dysfonctionnement du produit au moment de l'installation ou quelques jours après, veuillez contacter le service client en restant à proximité du produit afin que les techniciens puissent immédiatement diagnostiquer l'origine du problème, qui est très probablement dû à un mauvais réglage ou à une installation non conforme. Si, le problème provient du produit lui-même, le technicien fournira à l'utilisateur un numéro de dossier spécial afin de pouvoir retourner le produit au magasin.

En l'absence d'un tel numéro de dossier, le revendeur peut refuser de remplacer le produit défectueux.

Vous avez besoin de conseils pour la mise en service ou l'installation du produit ?

Nos techniciens du service après-vente sont disponibles au numéro suivant :

**Service client :
0 892 701 369**

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées pour ce produit pendant la période de garantie contractuelle.





avidsen

avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France