

avidsen



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE



GARANTIE

HomeCam i-4G

CAMÉRA IP INTÉRIEURE 4G


Réf. 127163



Works with



AVIDSEN
HOME

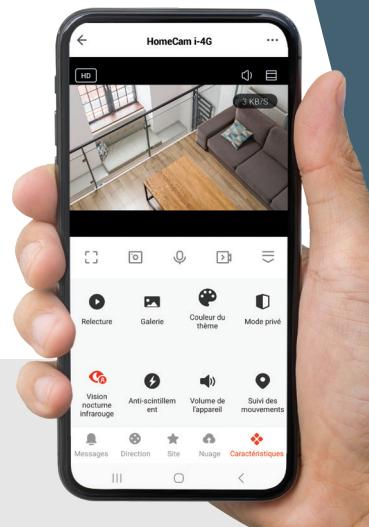

www.avidsen.com

SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	04
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	04
3 - RECYCLAGE	04

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT	05
2 - CAMÉRA	05

C - INSTALLATION

1 - FONCTIONNEMENT	06
2 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA	06
3 - FONCTIONNEMENT DE LA CARTE SIM	07
4 - INSTALLATION DE LA CARTE MICRO SD	07
5 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE	07

6 - RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA	9
6.1 - PAR QR CODE	9
7 - RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA	12

D - UTILISATION

1 - UTILISATION DE LA CAMÉRA HOMECAM i-4G	13
2 - PARAMÈTRES DES ENREGISTREMENTS	14
2.1 - ENREGISTREMENT SANS CARTE MICRO SD	14
2.2 - ENREGISTREMENT AVEC CARTE MICRO SD	14
2.3 - ACTIVATION DES DÉTECTIONS DE MOUVEMENT	15
2.4 - ACTIVATION DES DÉTECTIONS SONORES	16
3 - RELECTURE DES ENREGISTREMENTS	16
3.1 - EXPLOITER LES PHOTOS DEPUIS SON SMARTPHONE	16
3.2 - EXPLOITER LES VIDÉOS DEPUIS SON SMARTPHONE	17



4 - AUTRES RÉGLAGES 18

5 - INTÉRÊT ET UTILISATION DES PIÈCES DANS L'APPLICATION AVIDSEN HOME 19

5.1 - CRÉATION D'UNE MAISON 19

6 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION 20

6.1 - DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS GROUPÉES (SCÉNARIO OU AUTOMATISATION) 21

E - FAQ

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 24

2 - GARANTIE 24

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS 24

4 - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 25

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale.
- La caméra est prévue pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ne pas manipuler les moteurs de la caméra à la main.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.


3 - RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




1 - CONTENU DU KIT

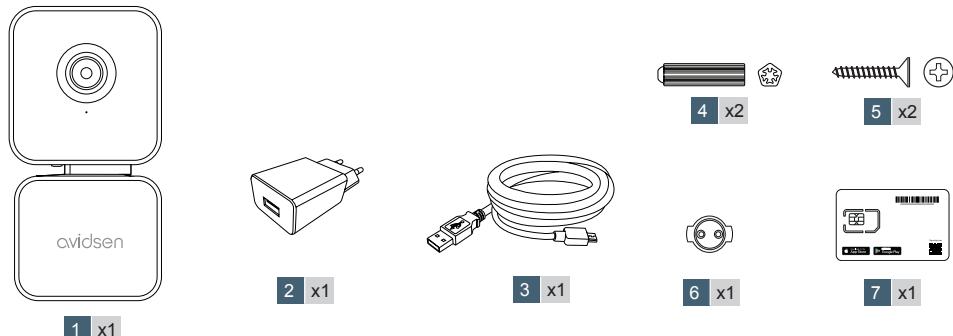

1	Caméra
2	Adaptateur secteur 230Vac/ 5Vdc USB
3	Câble d'alimentation USB type C

4	Chevilles de fixation
5	Vis de fixation
6	Support mural/plafond
7	Carte SIM 3Go préchargé

2 - CAMÉRA

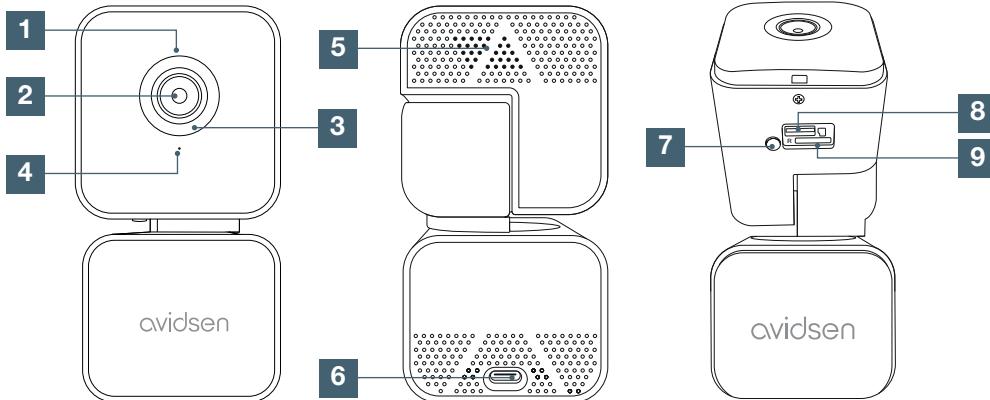

1	Témoin lumineux
2	Objectif de la caméra
3	Éclairage infrarouge pour vision de nuit (sur tout le pourtour de l'objectif)
4	Microphone
5	Haut-parleur
6	Prise pour câble d'alimentation USB type C fourni

7	Accessible quand la caméra est orientée au maximum vers le haut : bouton « reset » pour réinitialisation)
8	Accessible quand la caméra est orientée au maximum vers le haut ou à l'arrière de la caméra lorsque celle-ci est orientée vers le bas : logement pour carte SIM
9	Accessible quand la caméra est orientée au maximum vers le haut ou à l'arrière de la caméra lorsque celle-ci est orientée vers le bas : logement pour carte micro SD (non fournie)


C - INSTALLATION

1 - FONCTIONNEMENT

Cette caméra vous permettra de surveiller votre habitation, et d'être alerté en cas de détection de mouvement directement sur votre smartphone. Cet appareil permet également d'effectuer des enregistrements photo et vidéo grâce à une carte micro SD (non fournie).

Cette caméra fonctionne en 4G. Une bonne couverture 4G est donc nécessaire à l'endroit où celle-ci sera positionnée. **Une connexion WIFI ne fonctionnera pas avec cette camera.**



Elle fonctionne avec la carte SIM fournie et est rechargeable. Il est possible de la remplacer par celle d'un autre opérateur téléphonique. Bien que cette caméra soit compatible avec une majorité d'opérateur téléphonique, nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement avec la totalité des opérateurs en Europe. Nous vous conseillons de faire un test au préalable avec une carte SIM identique afin de tester la bonne réception 4G dans la zone où la caméra sera installée.

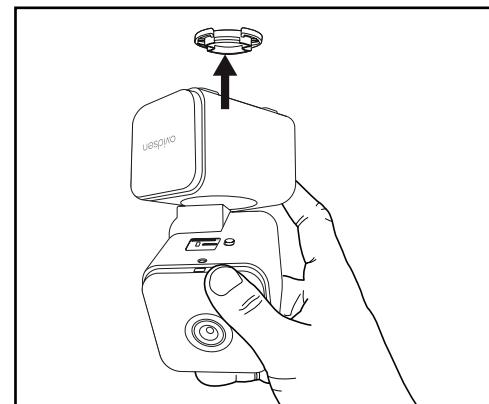


2 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Si vous installez la caméra au plafond veuillez utiliser le support et suivre les étapes suivantes. Sinon, passez directement au branchement de la caméra.

Fixez le support au plafond, utilisez des chevilles adaptées à votre support (celles fournies permettent une fixation dans un matériau plein).

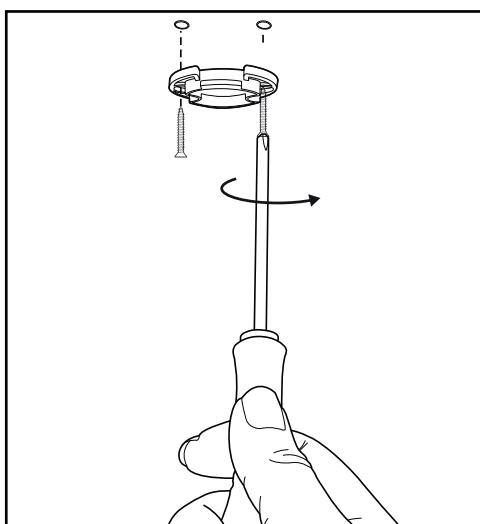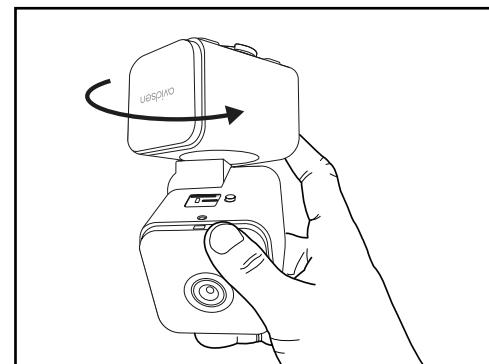


Emboîtez la caméra dans le support et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la caméra.

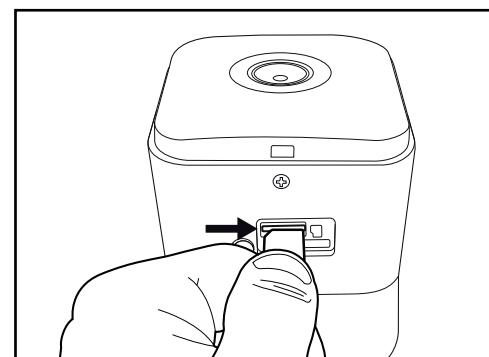

Dans un premier temps, insérez la carte SIM dans la camera. Branchez la caméra sur une prise électrique.


La caméra va alors émettre une mélodie et un voyant bleu va s'allumer juste au-dessus de la caméra. Elle sera en attente de connexion au bout de quelques secondes. Il faut attendre que le voyant bleu clignote pour confirmer la connexion 4G.

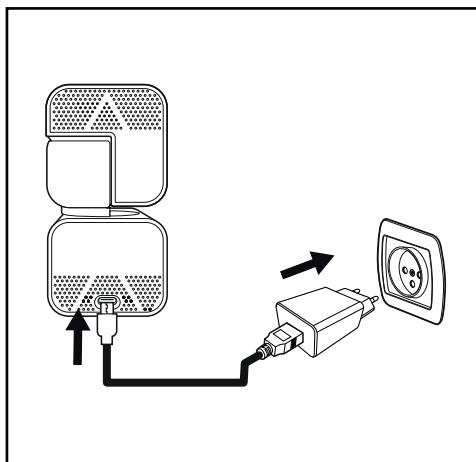

3 - FONCTIONNEMENT DE LA CARTE SIM

La carte SIM fournie avec la caméra est préchargée avec 3Go de data et une durée de validité de 1 mois, au delà de cette période, il sera nécessaire de la recharger pour continuer à utiliser la caméra. Le premier mois gratuit débute à la première connexion de la caméra sur le réseau 4G.

Gardez précieusement le support de la carte SIM afin d'éviter de sortir la carte SIM pour chaque recharge.

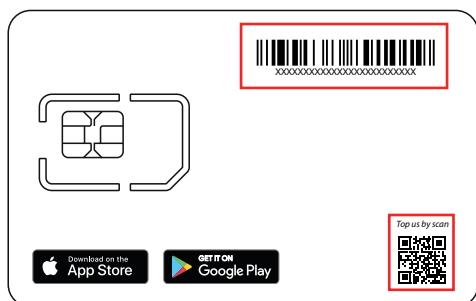

1- Scannez le QR code

2- Utilisez les numéros encadrés pour avoir accès à la consommation et au rechargeement

HomeCam i-4G

4 - INSTALLATION DE LA CARTE MICRO SD

Votre caméra dispose d'un logement pour carte microSD lui permettant de disposer d'une mémoire de stockage interne. La taille maximum est de 256Go. Afin d'avoir accès au port microSD, veuillez faire pivoter délicatement l'objectif de la caméra vers le haut. La présence de cette carte est facultative, mais nécessaire si vous souhaitez que la caméra enregistre de façon autonome.



5 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE

Une fois la caméra branchée, suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage. Téléchargez l'application Avidsen Home sur Play Store ou sur App store.




AvidsenHome




C - INSTALLATION


Lancez l'application et connectez-vous si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **ENREGISTRER** et laissez-vous guider par l'application.

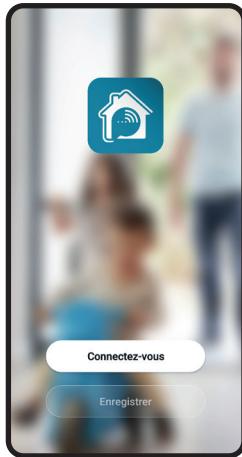

Après avoir accepté la politique de confidentialité, il est possible de créer un compte.

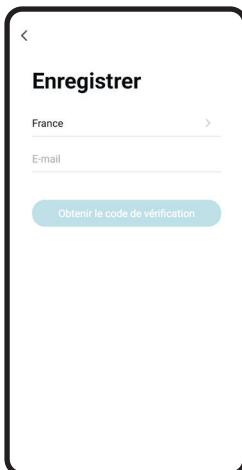

Après avoir saisi votre adresse e-mail, cochez «**Valider l'inscription**» puis sélectionnez «**Obtenir le code de vérification**».

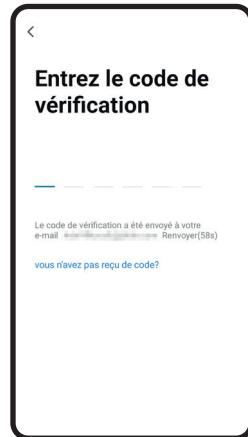

Dans les secondes suivantes, vous recevrez un code de validation dans votre boîte e-mail. Entrez ce code pour finaliser l'inscription.

Attention, cet e-mail peut se trouver dans vos courriers indésirables.

Dans le cas où vous ne recevez aucun code avant la fin du compte à rebours, nous vous invitons à appuyer sur **renvoyer** et à vérifier la saisie de votre adresse e-mail.



Pour finir l'inscription, définissez un mot de passe compris entre 6 à 20 caractères avec des lettres et des chiffres uniquement puis appuyez sur **Terminé**.

6 - CONNEXION DE LA CAMÉRA

Si vous avez plusieurs éléments à appairer (prises, caméras, autres ampoules) ne mettez sous tension qu'un seul élément à la fois.

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application.

6.1 Par QRCode.

Pour commencer l'installation, appuyez sur **AJOUTER**.



La caméra doit avoir effectuée ses rotations automatiques et le voyant bleu clignotant. Dans le cas contraire référez-vous au chapitre **réinitialisation de la caméra**.

Assurez vous que la carte SIM est bien inséré et appuyez sur **SUIVANT**.



Assurez vous que l'appareil est bien alimenté et appuyez sur **SUIVANT**.


C - INSTALLATION



Assurez vous que le voyant bleu clignote pour confirmer que la caméra est connecté au réseau 4G et appuyez sur **SUIVANT**.





Après avoir appuyé sur **continuer**, un code QR va apparaître sur votre écran. Placez l'écran de votre smartphone à **10-15cm** en face de l'objectif de la caméra, sans bouger le smartphone, jusqu'à avoir une réaction de la caméra.

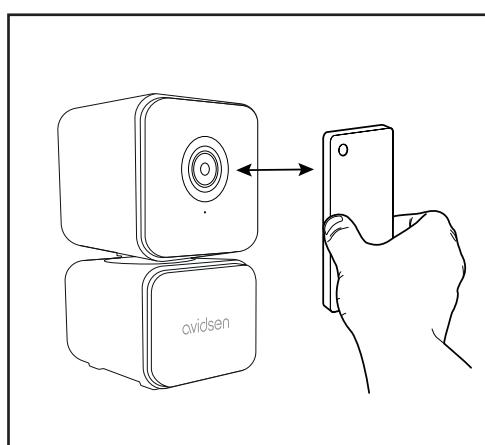

Celle-ci va alors se mettre à émettre un son indiquant qu'elle est bien connectée au réseau WIFI. Appuyez alors sur **TERMINÉ**.


En cas d'échec, vérifiez bien que l'objectif est propre et dégagé (film protecteur retiré) puis recommencer l'opération.

Assurez-vous également de la propreté et du bon état de l'écran de votre smartphone, veuillez augmenter la luminosité de votre smartphone au maximum.

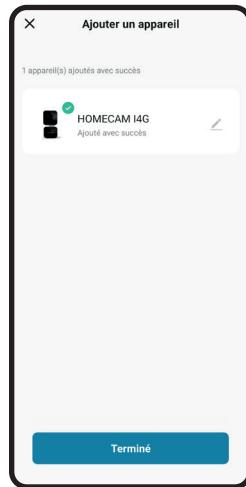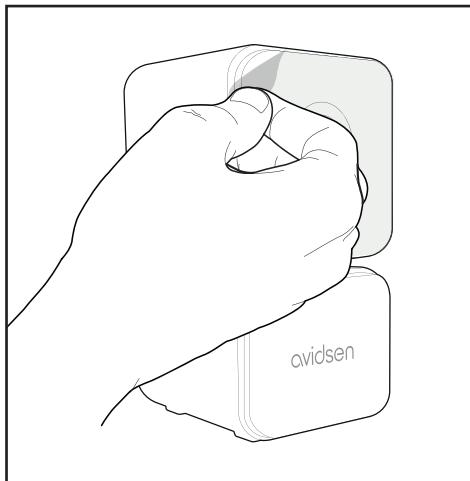

Votre caméra Avidsen **HomeCam i-4G** a été appairée avec succès, vous pouvez définir un nom en appuyant sur le crayon et appuyer sur **TERMINÉ**.

A la fin de l'opération, la caméra réalisera des rotations automatiques de calibrage moteur.

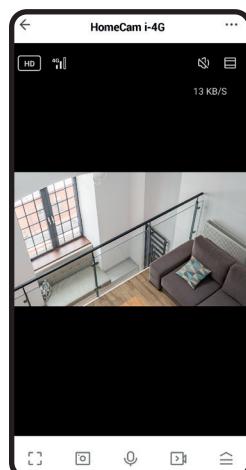

Veuillez patienter pendant la procédure de connexion, cette étape peut prendre plusieurs minutes.

Votre caméra est maintenant fonctionnelle et apparaît dans votre application.

C - INSTALLATION


7 - RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA

Les indications suivantes peuvent vous aider en cas de problème pendant la procédure d'appairage :

Pour effectuer une **réinitialisation** de la caméra, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton **RESET** pendant 15 secondes. La caméra va émettre un son pour confirmer que l'opération s'est bien passée.

Au bout de quelques secondes, la caméra émettra un son de démarrage.


Vous pourrez alors lancer la procédure de mise en ligne de la caméra. **Attention, un reset ne supprime pas la caméra de l'application.**

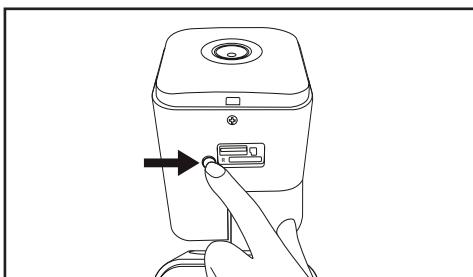


Une suppression de la caméra de l'application effectue une réinitialisation de celle-ci. La caméra émettra un son quelques secondes après la suppression de la caméra de l'application. Pour cela, appuyez sur les 3 points en haut à droite de votre écran.

Une fois dans les **Paramètres**, descendez tout en bas de l'interface et sélectionnez **enlevez l'appareil**.

Pour terminer la suppression, appuyez sur **Déconnecter l'appareil et vider les données**.

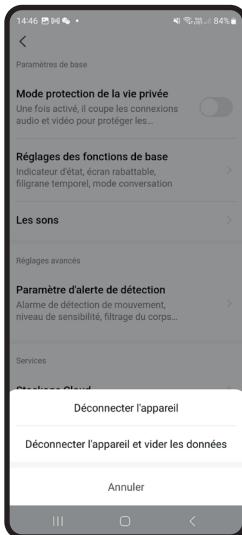


Votre appareil est maintenant supprimé de l'application.

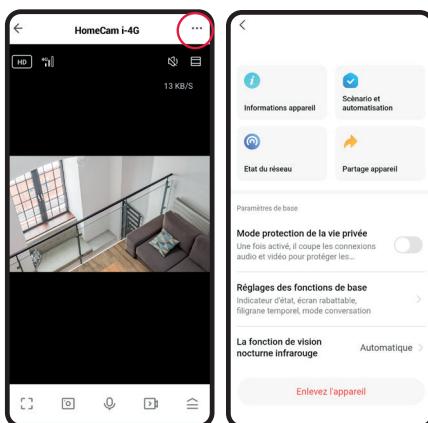


1 - UTILISATION DE LA CAMÉRA HOMECAM I-4G

L'application AvidsenHome permet de contrôler plusieurs fonctionnalités sur la caméra **HomeCam i-4G** comme l'enregistrement photo et vidéo, le contrôle des moteurs ou encore les alertes par détection de mouvement.

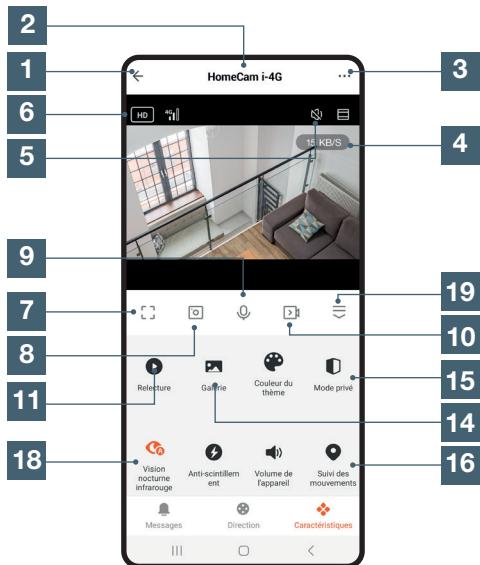

1	Icône retour
2	Nom de l'appareil
3	Réglage de l'appareil
4	Qualité de la connexion internet
5	Active/désactive le son
6	Réglage qualité d'image
7	Plein écran
8	Prendre une photo
9	Active/désactive la communication orale
10	Active/désactive un enregistrement vidéo sur la mémoire interne du smartphone
11	Interface de lecture des enregistrements vidéo
12	Contrôle des moteurs (vous pouvez également glisser votre doigt sur l'image de la caméra pour l'orienter)
13	Activation manuelle de la sirène
14	Accès à l'album photo
15	Passage en mode privé, coupe la caméra et le son. La caméra baisse automatiquement son objectif vidéo
16	Active/Désactive le suivi actif des mouvements
17	Active/Désactive la notification sur détection de mouvements
18	Active / désactive la vision nocturne infrarouge
19	Affiche/cache le menu
20	Active/Désactive la détection sonore


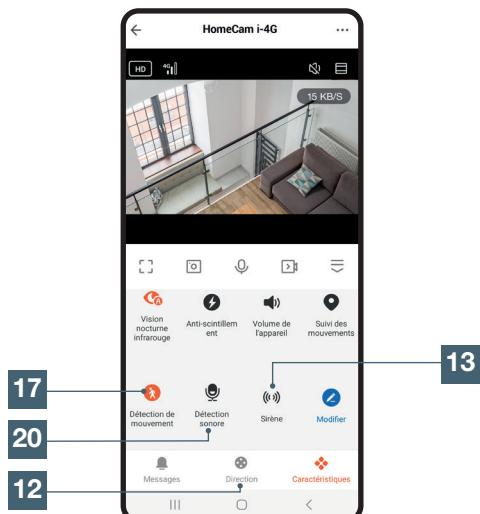


D - UTILISATION


2 - PARAMÈTRES DES ENREGISTREMENTS

La caméra Avidsen **HomeCam i-4G** est prévue pour effectuer des enregistrements consultables depuis l'application Avidsen Home.

2.1 ENREGISTREMENT SANS CARTE MICRO SD

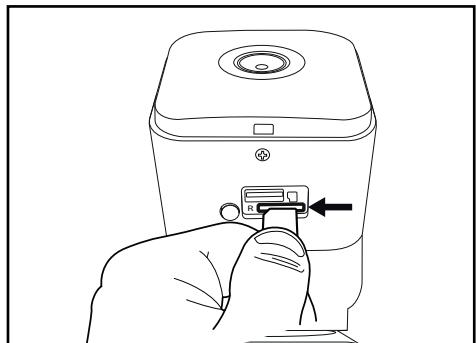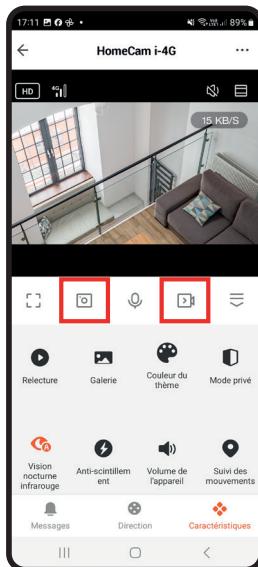

Insérez la carte SD dans la caméra, puis rendez-vous dans les réglages de la carte SD. Cliquez sur **Formatage de la carte SD** pour initialiser la carte SD.

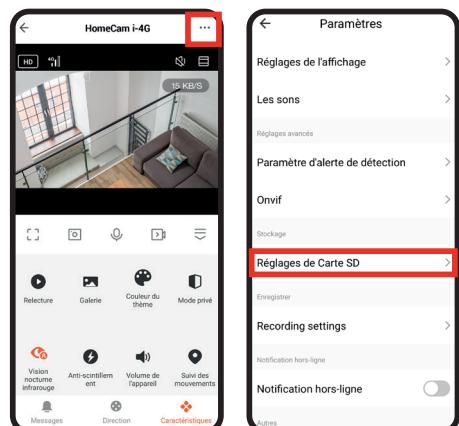

Vous pouvez effectuer une copie d'écran ou un enregistrement manuel sans carte micro SD. Ces éléments seront stockés directement dans la mémoire du smartphone qui a fait l'enregistrement. Ils seront ensuite consultables directement dans l'onglet **Photo Album**.

- Cliquez sur pour effectuer une capture d'écran
- Cliquez sur pour effectuer un enregistrement vidéo


Important : il n'est pas possible d'effectuer un enregistrement continu ou sur événement sans carte SD.

2.2 ENREGISTREMENT AVEC CARTE MICRO SD

Dans le cas où vous souhaitez faire un enregistrement continu ou sur détection de mouvement, l'utilisation d'une carte micro SD sera obligatoire.




Vous pourrez ainsi sélectionner le mode d'enregistrement dans le menu «**recording setting**».

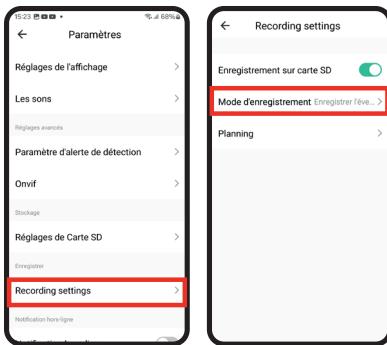

- L'enregistrement sur événement : déclenche un enregistrement dès qu'un mouvement est détecté (veuillez activer la fonction dans le menu dédié).

- L'enregistrement continu : la caméra enregistre en permanence sur la carte SD. Assurez-vous d'utiliser une carte micro SD spécifique pour cet usage (carte type endurance). La caméra effacera automatiquement les plus anciens enregistrements dès que la carte micro SD sera pleine.

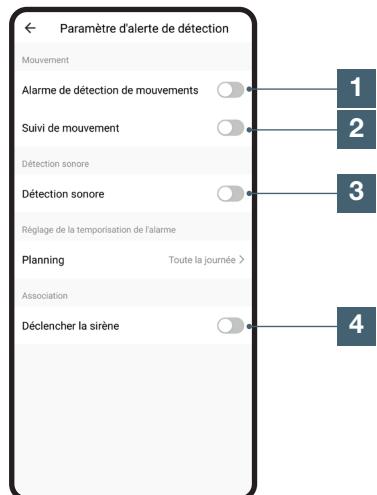

1	Activation/Désactivation des alertes sur détection de mouvement
2	Activation/Désactivation du suivi de mouvement
3	Activation/Désactivation de la détection sonore
4	Activation/Désactivation du déclenchement de la sirène sur détection

2.3 ACTIVATION DES DÉTECTIONS DE MOUVEMENT

La caméra peut également effectuer des enregistrements automatiques en cas de mouvement. La caméra effectuera des enregistrements d'environ 60 secondes.


Veuillez activer la fonction dans les paramètres de la caméra.



D - UTILISATION

2.4 ACTIVATION DES DÉTECTIONS SONORES

La caméra peut également effectuer des enregistrements automatiques en cas de bruit. La caméra effectuera des enregistrements d'environ 60 secondes.

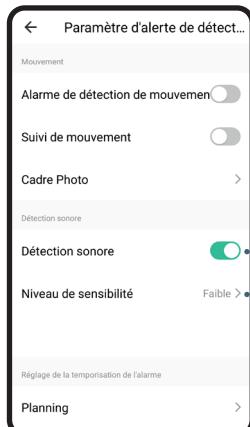


- | | |
|----------|---|
| 1 | Activation/Désactivation des alertes sur détection sonore |
| 2 | Réglage de la sensibilité de détection Faible/Moyen/Elevé |


3 - RELECTURE DES ENREGISTREMENTS

Il vous est possible de relire les photos et vidéos enregistrées sur la carte micro SD depuis le menu **message** puis sur **tout** :

Il n'est pas possible de relire les photos et vidéos depuis un ordinateur.

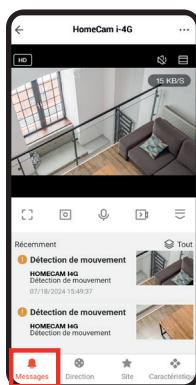


Tous les enregistrements photos et vidéos sur détection de mouvement sonore seront présent :

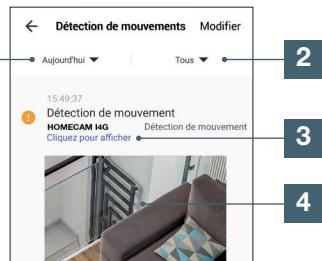

- | | |
|----------|---|
| 1 | Permet de choisir le jour où a eu lieu la détection |
| 2 | Permet de filtrer le type d'alerte |
| 3 | Cliquez sur la photo pour l'agrandir et l'exploiter |
| 4 | Cliquez sur « Cliquez pour afficher » afin de visualiser la vidéo |

3.1 EXPLOITER LES PHOTOS DEPUIS SON SMARTPHONE

En cliquant sur la photo, vous pourrez exploiter ou partager la photo prise par la caméra.

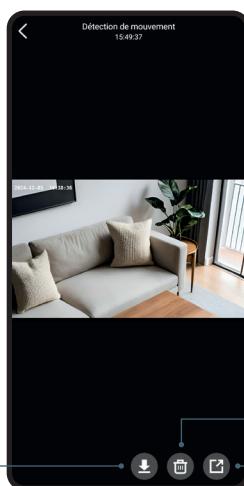


- | | |
|----------|--|
| 1 | Permet d'enregistrer la photo sur la mémoire de votre téléphone. Elle sera accessible dans l'album de votre smartphone |
| 2 | Permet de supprimer la photo |
| 3 | Permet de partager la photo par mail ou le réseau de votre choix |

3.2 EXPLOITER LES VIDÉOS DEPUIS SON SMARTPHONE




1	Choisir le jour où a eu lieu la détection
	Sélectionne la plage horaire en glissant le curseur central bleu
2	<ul style="list-style-type: none"> - Les zones blanches correspondent à une absence de détection - Les zones bleu clair correspondent à un enregistrement effectué
3	Permet de mettre la vidéo en mode paysage
4	Enregistre la vidéo que vous visualisez en direct sur la mémoire du smartphone. Elle sera accessible dans Album du smartphone
5	Enregistre une photo sur la mémoire du smartphone. Elle sera accessible dans Album du smartphone
6	Supprime l'intégralité des vidéos prises dans la journée sélectionnée
7	Permet de télécharger une vidéo sur votre smartphone suivant une période horaire
8	Réduit la taille de la plage horaire

4 - AUTRES RÉGLAGES

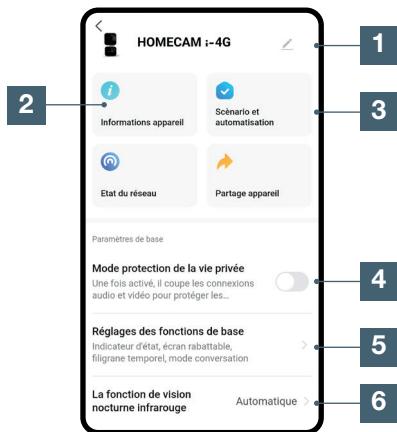

- | | |
|----|--|
| 1 | Changer l'icône, le nom de la caméra et la pièce pour l'application AvidsenHome |
| 2 | Informations techniques |
| 3 | Permet d'intégrer la caméra dans les scénarios AvidsenHome |
| 4 | Active le mode «vie privée». Cela désactive les détections et empêche la visualisation de la caméra. |
| 5 | Permet le réglage des fonctions de base |
| 6 | Active ou désactive la vision infrarouge |
| 7 | Réglage du son de conversation de la caméra |
| 8 | Réglage des détections |
| 9 | Réglage du volume et de la durée de la sirène |
| 10 | Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil |
| 11 | Vérifier et mettre à jour le logiciel interne de la caméra |
| 12 | Redémarre la caméra |
| 13 | Supprime la caméra de l'application et remet à zéro la caméra |

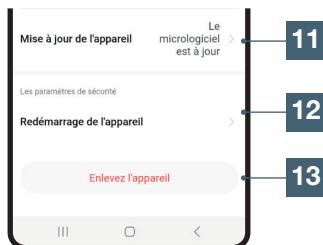


5 - INTÉRÊT ET UTILISATION DES PIÈCES DANS L'APPLICATION AVIDSEN HOME


L'application Avidsen Home permet de gérer différents types d'objets connectés (ampoule, prise connectée, caméra) qui peuvent être associés à une pièce spécifique de votre maison, utile pour la création de scénario ou pour organiser vos appareils dans l'application. Pour cela, il est nécessaire de créer une « **famille** ».

5.1 CRÉATION D'UNE MAISON

Appuyez sur l'icône profil en bas à droite pour accéder aux paramètres du profil.

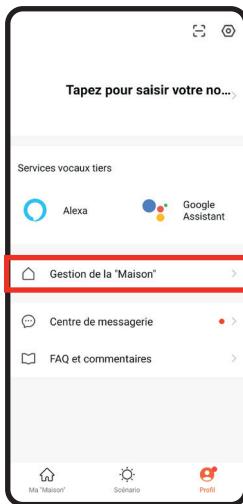


Selectionnez ensuite **GESTION DE LA MAISON**, vous pourrez alors choisir un nom de maison (obligatoire), son emplacement (optionnel) et les pièces présentes dans le domicile.

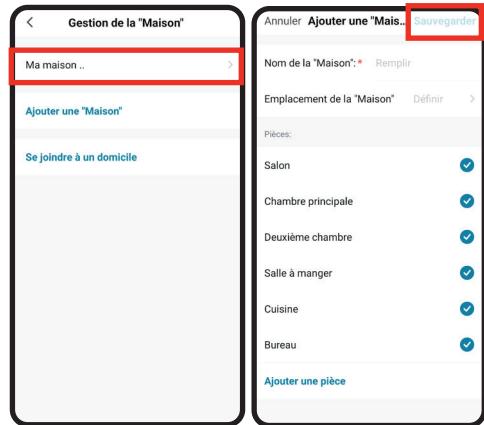

Une fois que votre famille est configurée à votre convenance, appuyez sur « **sauvegarder** » en haut à droite.

Le nom de la famille («maison» dans cet exemple) apparaîtra alors sur l'écran d'accueil avec vos appareils.

Vous pourrez alors définir l'emplacement d'un appareil en allant dans ses réglages et en choisissant la position de l'appareil dans la maison. L'objet connecté apparaîtra à présent dans la pièce sélectionnée.

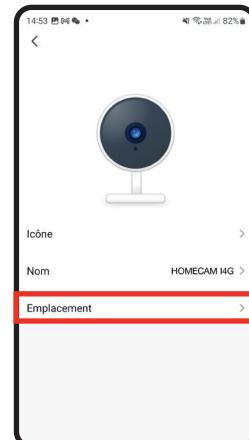


D - UTILISATION

6 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION


Chaque appareil de la gamme AvidsenHome peut être déclenché et interagir avec les autres produits. On peut ainsi créer des scénarios de vie permettant de grouper différentes actions ou séquences en une seule, ou déclencher automatiquement un appareil en fonction de l'état d'un autre.

6.1 DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS GROUPÉES (scénario ou automatisation)


Le système de scénario au sein de l'application AvidsenHome permet de créer des actions qui seront déclenchées à votre demande, en cliquant sur un seul bouton depuis votre smartphone ou automatisées (déclenchement horaire, en fonction de la météo, sur déclenchement d'un autre appareil).

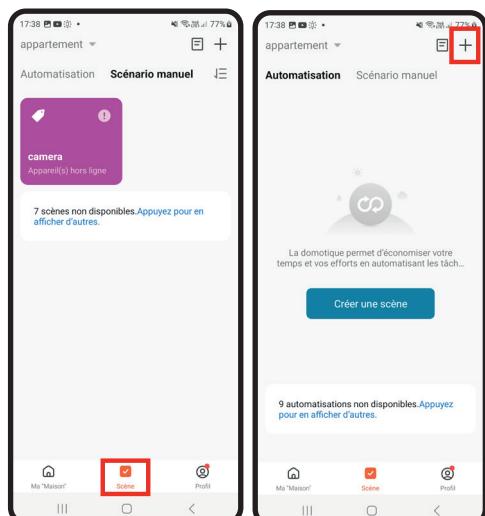

Cliquez sur «Scène» en bas et enfin sur «+» en haut à droite.

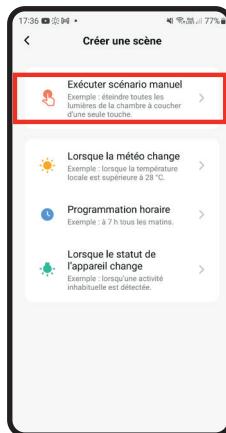


Cliquez ensuite sur le type de déclencheur que vous souhaitez utiliser et laissez vous guider. Dans l'exemple ci-dessous nous allons utiliser «Exécuter scénario manuel».

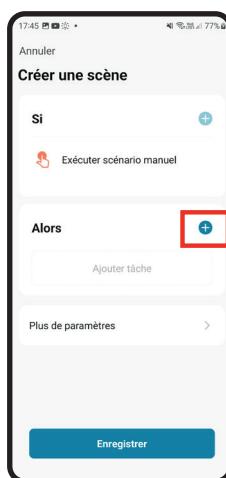

Appuyer sur le petit «+» à coté de «Alors».

Vous pouvez ensuite sélectionner un appareil à commander, par exemple une prise connectée. L'objectif de cet exemple est de bien comprendre le fonctionnement d'un scénario.

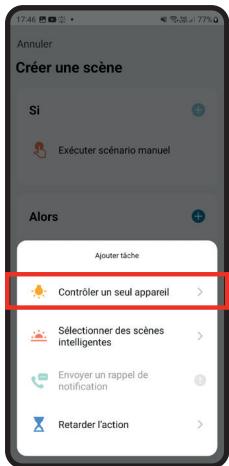

Vous pouvez à cette étape choisir le type de produit ou de scène à activer ou désactiver. Cela peut être l'activation d'une fonction d'un produit l'allumage ou l'extinction d'une lampe ou d'une prise connecté. Il existe une énorme quantité de combinaisons, nous vous laissons libre de choisir vos automatisations en fonction de vos habitudes de vie.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<i>Impossible d'installer l'application Avidsen Home sur mon appareil Android</i>	Votre appareil dispose d'une version trop ancienne d'Android ou incompatible	Veuillez contacter le support technique du fabricant de votre appareil Android afin d'obtenir une mise à jour récente.
	GooglePlay effectue une vérification des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'application. Si votre matériel ne répond pas à tous les critères nécessaires, il vous refusera l'installation	Veuillez-vous munir d'un autre terminal Android.
<i>Impossible d'installer l'application Avidsen Home sur mon appareil Apple</i>	Votre appareil dispose d'une version iOS trop ancienne	Veuillez effectuer la mise à jour système de votre appareil
	Votre appareil n'est pas supporté	Avidsen Home est compatible à partir de la version IOS 10
<i>L'application plante / bug</i>	Un problème de configuration de l'application ou d'accès à votre / vos caméra(s) pose(nt) problème	Veuillez désinstaller l'application et effectuer un reset de votre ou vos caméra(s). Pour terminer veuillez effectuer l'ajout de votre ou vos caméra(s).
<i>La connexion à la caméra est impossible depuis Internet 3G/4G mais fonctionne depuis le réseau local</i>	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur, parefeu).
	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire.
	Débit insuffisant sur la connexion Internet du smartphone ou de votre domicile	Assurez-vous de disposer d'une bande passante supérieure à 1Mbits/s (envoi et réception) pour l'affichage en basse qualité et 2Mbits/s (envoi réception) pour qualité HD.
<i>L'image est de mauvaise qualité ou saccadée</i>	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez / augmentez la qualité si nécessaire.
<i>La détection de mouvement se déclenche de manière intempestive</i>	Réglages détection de mouvement inappropriés	Diminuez la sensibilité de la détection.

<i>Je ne reçois pas de Push lors d'une détection de mouvement</i>	Réglages détection de mouvement inappropriés	Veuillez vérifier la configuration de la caméra, alerte activée et la sensibilité de mouvement.
	L'application n'est pas autorisée à envoyer des push	Veuillez contrôler les droits d'Avidsen Home dans les paramètres de confidentialité sous iOS ou paramètres d'applications sous Android.
<i>Les Notifications Push ne fonctionnent que lorsque l'application est affichée à l'écran sous Android</i>	Avidsen Home n'est pas autorisée à fonctionner en arrière-plan, ou a été complètement fermée	Veuillez relancer Avidsen Home. Assurez-vous qu'aucune autre application de gestion ou d'économie d'énergie ne ferme automatiquement l'application en tache de fond.
	Votre appareil Android a atteint la limite maximum d'applications lancées simultanément	Veuillez fermer des applications ou augmenter la limite d'applications simultanée dans les paramètres de votre appareil.

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résolution	1080P
Caractéristiques techniques	Alimentation : 5V Retour vidéo temps réel Protocole de communication : 4G (bande de fréquence B1/3/5/7/8/20/28) Cryptage : WPA-PSK/WPA2 Angles : Vert. 60° ; Horiz. 355°
Audio	Bidirectionnel
Vision nocturne	Oui, portée 5-8m
Capteur et lentille	1/4" CMOS
Vitesse d'obturation et compression	H265
Stockage	Oui, sur carte microSD (256Go max, non fournie)
Consommation	4,5W Max DC 5V, 1,6A < 2W en veille
Température de fonctionnement	-10°C +50°C
Dimensions et poids	112mm x 67mm x 57mm - 225g

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin.

Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.



En cas de difficultés, retrouvez nos tutos et vidéos sur
www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES**4 - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ**

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement désigné ci-dessous :

Avidsen HomeCam i-4G référence 127163 est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa conformité a été selon les normes applicables en vigueur.

Directive 2014/35/EU: (protection de la santé et sécurité des utilisateurs).

- EN62368-1:2018
- EN62368-1:2020+A11:2020

Directive 2014/30/EU: (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique).

- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 55032:2015/A1:2020/A11:2020
- EN 55035:2017 +A11:2020
- EN 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Directive 2014/53/EU : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables).

- EN62311:2020

Directive ERP n° 2009/125/CE.

- EN50563-2011/A1:2013
- EN50564-2011

A Tours le 19/06/2025

Alexandre Chaverot, président



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France
www.avidsen.com



avidsen

HomCam I-4G

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France
www.avidsen.com