

avidsen



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE



GARANTIE

HomeCam Indoor 2,5K CAMÉRA IP WIFI

Réf.127155



AvidsenHome



works with the
Google Assistant

www.avidsen.com

SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	04
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	04
3 - RECYCLAGE	04

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT	05
2 - CAMÉRA	05

C - INSTALLATION

1 - FONCTIONNEMENT	06
2 - INSTALLATION DE LA CAMERA	06
3 - INSTALLATION DE LA CARTE MICRO SD	06
4 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE	06

5 - CONNEXION DE LA CAMERA	08
5.1 - PAR APPAIRAGE BLUETOOTH	08
5.2 - PAR QR CODE	09
6 - RÉINITIALISATION DE LA CAMERA	12

D - UTILISATION

1 - UTILISATION DE LA CAMERA HOMECAM INDOOR 2,5K	14
2 - UTILISATION DU MODE SUIVI DE MOUVEMENT (NON COMPATIBLE AVEC LE MODE PATROUILLE)	14
2.1 - UTILISATION DU MODE PATROUILLE (NON COMPATIBLE AVEC LE MODE «SUIVI DE MOUVEMENT»)	14
3 - PARAMETRES DES ENREGISTREMENTS	15
3.1 - ENREGISTREMENT SANS CARTE MICRO SD	15
3.2 - ENREGISTREMENT AVEC CARTE MICRO SD	15
3.3 - ACTIVATION DES DÉTECTIONS DE MOUVEMENT	16
3.4 - ACTIVATION DES DÉTECTIONS SONORES	17



4 - RELECTURE DES ENREGISTREMENTS	17
4.1 - EXPLOITER LES PHOTOS DEPUIS SON SMARTPHONE	18
4.2 - EXPLOITER LES VIDÉOS DEPUIS SON SMARTPHONE	18
5 - AUTRES RÉGLAGES	19
6 - INTERET ET UTILISATION DES PIECES DANS L'APPLICATION AVIDSEN HOME	20
6.1 - CREATION D'UNE MAISON	20
7 - UTILISATION AVEC GOOGLE HOME	21
8 - UTILISATION AVEC AMAZON ALEXA	21
9 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION	22
9.1 - DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS GROUPÉES (SCÉNARIO)	22
9.2 - CRÉATION D'UNE AUTOMATISATION	24

E - FAQ

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	29
2 - GARANTIE	29
3 - ASSISTANCE ET CONSEILS	30
4 - DÉCLARATION DE CONFORMITE	30

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale.
- La caméra est prévue pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ne pas manipuler les moteurs de la caméra à la main.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



B - DESCRIPTION DU PRODUIT**1 - CONTENU DU KIT**

1 x1



2 x1



3 x1



4 x2



6 x1




5 x2



7 x1

1	Caméra
2	Adaptateur secteur 230Vac/ 5Vdc USB
3	Câble d'alimentation USB type C

4	Chevilles de fixation
5	Vis de fixation
6	Support mural/plafond
7	Outil de réinitialisation

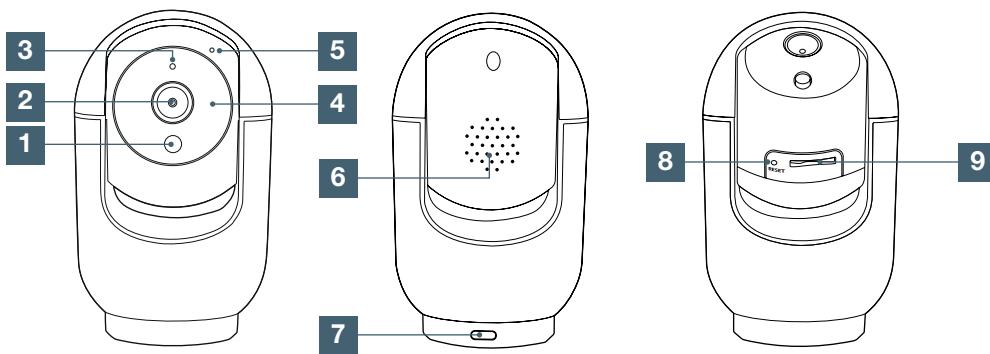2 - CAMÉRA

1	Capteur crépusculaire pour activation de la vision de nuit
2	Objectif de la caméra
3	Voyant bleu
4	Eclairage infrarouge pour vision de nuit (sur tout le pourtour de l'objectif)
5	Microphone

6	Haut-parleur
7	Prise pour câble d'alimentation USB type C fourni
8	Accessible quand la caméra est orientée au maximum vers le haut : bouton « reset » pour réinitialisation
9	Accessible quand la caméra est orientée au maximum vers le haut ou à l'arrière de la caméra lorsque celle-ci est orientée vers le bas : logement pour carte microSD (non fourni)

C - INSTALLATION


1 - FONCTIONNEMENT

Cette caméra vous permettra de surveiller votre habitation, et d'être alerté en cas de détection de mouvement directement sur votre smartphone. Cet appareil permet également d'effectuer des enregistrements photo et vidéo grâce à une carte micro SD (non fournie).

2 - INSTALLATION DE LA CAMERA


Si vous installez la caméra au plafond veuillez utiliser le support et suivre les étapes suivantes. Sinon, passez directement au branchement de la caméra.

Fixez le support au plafond, utilisez des chevilles adaptées à votre support (celles fournies permettent une fixation dans un matériau plein).

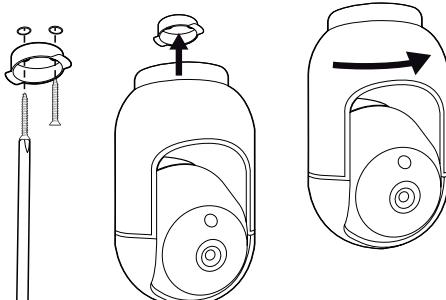


Emboîtez la caméra dans le support et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la caméra.

Dans un premier temps, branchez la caméra sur une prise électrique. La caméra va alors émettre une mélodie et un voyant bleu va s'allumer juste au-dessus de la caméra. Elle est en attente de connexion au bout de quelques secondes.

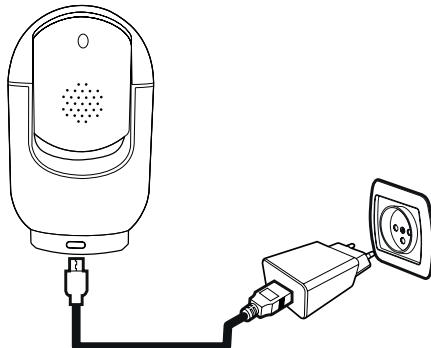

3 - INSTALLATION DE LA CARTE MICRO SD

Votre caméra dispose d'un logement pour carte microSD lui permettant de disposer d'une mémoire de stockage interne. La taille maximum est de 128Go. Afin d'avoir accès au port microSD, veuillez faire pivoter délicatement l'objectif de la caméra vers le haut. La présence de cette carte est facultative, mais nécessaire si vous souhaitez que la caméra enregistre de façon autonome.

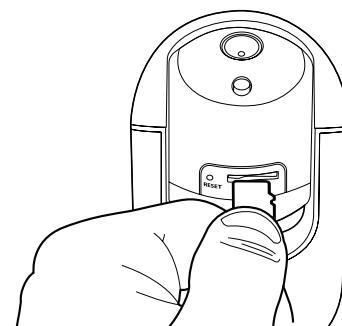

4 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE


Une fois la caméra branchée, suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage. Téléchargez l'application Avidsen Home sur Play Store ou sur App store.




AvidsenHome



Lancez l'application et connectez-vous si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **ENREGISTRER** et laissez-vous guider par l'application.

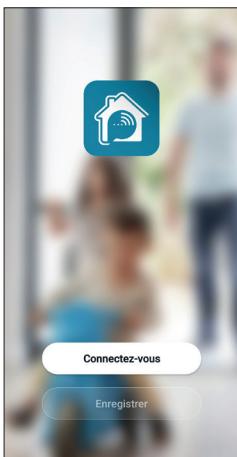

Après avoir accepté la politique de confidentialité, il est possible de créer un compte.

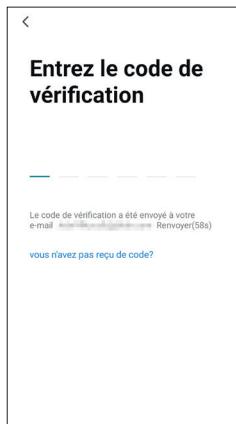

Dans les secondes suivantes, vous recevrez un code de validation dans votre boîte e-mail. Entrez ce code pour finaliser l'inscription.

Attention, cet e-mail peut se trouver dans vos courriers indésirables.

Dans le cas où vous ne recevez aucun code avant la fin du compte à rebours, nous vous invitons à appuyer sur **renvoyer** et à vérifier la saisie de votre adresse e-mail.



Après avoir saisi votre adresse e-mail, cochez «**Valider l'inscription**» puis sélectionnez «**Obtenir le code de vérification**».

Choisissez votre pays puis après avoir saisi votre adresse e-mail, sélectionnez **Obtenir le code de vérification**.



Pour finir l'inscription, définissez un mot de passe compris entre 6 à 20 caractères avec des lettres et des chiffres uniquement puis appuyez sur **terminé**.

C - INSTALLATION

5 - CONNEXION DE LA CAMERA

Si vous avez plusieurs éléments à appairer (prises, caméras, autres ampoules) ne mettez sous tension qu'un seul élément à la fois.



Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application.

IMPORTANT : Cet appareil est compatible réseau WiFi 2.4GHz - WPA/WPA2. Non compatible WiFi 5Ghz, non compatible encryption WEP. Veuillez vérifier ces paramètres WiFi de votre box ou contacter votre fournisseur d'accès Internet en cas de difficulté lors de la connexion.

Il est possible également qu'un message apparaisse pendant l'installation concernant le mot de passe wifi et SSID trop long. Vérifiez bien que votre mot de passe et SSID de votre box possèdent bien moins de 20 caractères. Dans le cas contraire se référer au chapitre «5.2 Par QRCode».

5.1 Par appairage Bluetooth

Pour commencer l'installation, appuyez sur **AJOUTER**. Assurez-vous que votre téléphone soit bien connecté sur le réseau wifi 2.4GHz de votre box internet. Le bluetooth de votre smartphone ou tablette doit être activé.

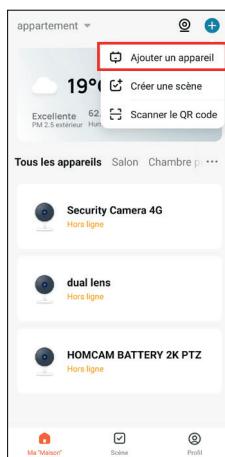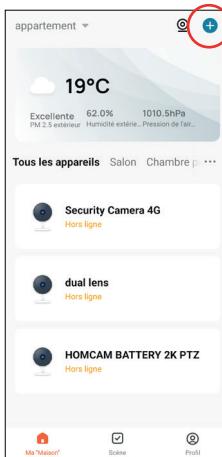


Le produit apparaît en haut de l'écran, appuyez sur **AJOUTER**.



Sélectionnez votre réseau WIFI 2.4GHz
(attention, votre smartphone doit être connecté au réseau wifi sur lequel la caméra va être connectée)



- Si la caméra n'est pas vue par l'application, effectuez un redémarrage électrique de la caméra.
- Si la caméra reste invisible, rendez-vous dans les réglages de votre smartphone, et vérifiez que pour l'application Avidsen Home toutes les autorisations soient accordées.

Insérez votre mot de passe (clé WIFI) réseau et appuyez sur **SUIVANT**.

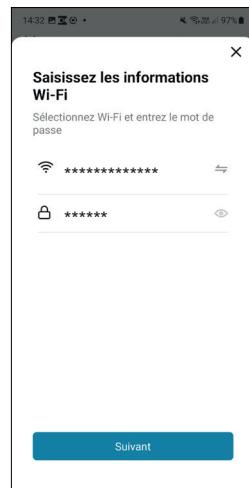

HomeCam Indoor 2,5K

Veuillez patienter pendant la procédure de connexion, cette étape peut prendre plusieurs minutes.

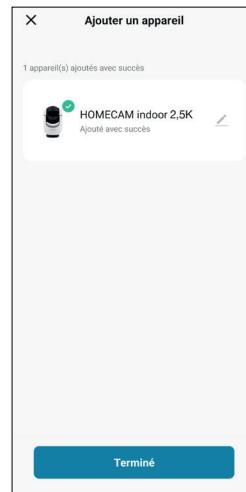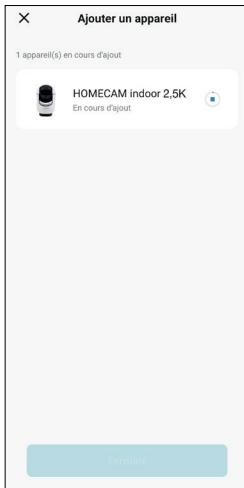

Si les informations transmises sont correctes, la caméra émettra 3 bips, et effectuera ses rotations automatiques de calibrage moteur.

En cas d'erreur de connexion:


- Clé WIFI mal renseignée: Pas de réaction de la caméra (le voyant bleu reste clignotant rapide et la caméra ne fait pas de bips). L'application vous indiquera **«Echec de l'ajout de l'appareil»**.

Cliquez sur la croix en haut à droite et reprenez la mise en ligne de la caméra.

- Mauvaise fréquence WIFI sélectionnée: La caméra émettra 3 bips et fera clignoter son voyant bleu lentement. La caméra ne bouge pas et à la fin du cycle de recherche de caméra l'application vous indique **«Echec de l'ajout de l'appareil»**. Cliquez sur la croix en haut à gauche pour revenir au menu principal. En cas de mauvaise fréquence transmise il est impératif de faire un réinitialisation de la caméra pour parvenir à la mettre en ligne par la suite.

Faites attention à la fréquence sur lequel est connecté votre smartphone au moment de la mise en ligne de la caméra (2.4GHz uniquement)

Votre caméra Avidsen HomeCam Indoor 2,5K a été appairée avec succès, vous pouvez définir un nom en appuyant sur le crayon et appuyer sur **TERMINÉ**

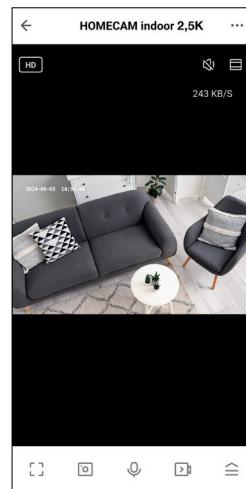

5.2 Par QRCode.

Pour commencer l'installation, appuyez sur **AJOUTER**. Assurez-vous que votre téléphone soit bien connecté sur le réseau wifi 2.4GHz de votre box internet.

C - INSTALLATION



Sélectionnez le produit que vous souhaitez appairer, sélectionnez la caméra **HomeCam Indoor 2,5K**.

Pour accélérer l'affichage de la liste pendant le scan Bluetooth, appuyez une fois sur l'écran de votre smartphone.



Vérifiez que le voyant de la caméra clignote en bleu dans le cas contraire référez-vous au chapitre **réinitialisation de la caméra**. Appuyez ensuite sur **ETAPE SUIVANTE**.




Sélectionnez votre réseau WiFi 2.4GHz (**attention**, votre smartphone doit être connecté au réseau wifi sur lequel la caméra va être connectée), insérez votre mot de passe réseau (clé wifi) et appuyez sur **SUIVANT**.




Si votre smartphone est connecté sur une fréquence non compatible (5Ghz) l'application vous affichera une page vous invitant à changer de réseau. Cliquez sur **Commutateur** pour sélectionner un réseau diffusant une fréquence 2.4GHz.

Une fois connecté sur le bon réseau, cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page de l'application.

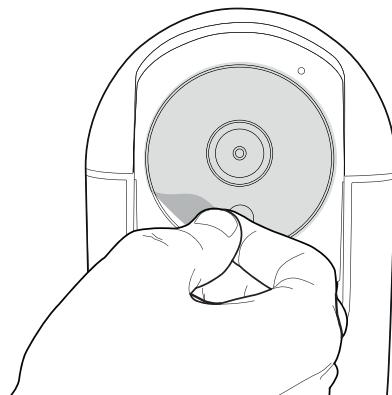


Après avoir appuyé sur **continuer**, un code QR va apparaître sur votre écran. Placez l'écran de votre smartphone à **10-15cm** en face de l'objectif de la caméra, sans bouger le smartphone, jusqu'à avoir une réaction de la caméra.

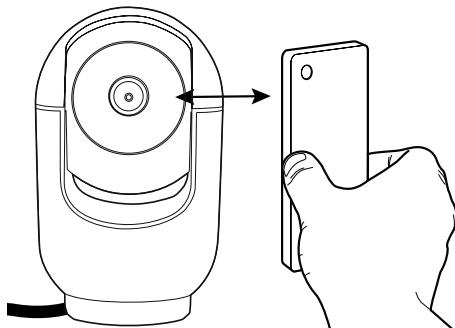

Celle-ci va alors se mettre à faire 3 bips. Appuyez alors sur **j'ai entendu le bip**.


En cas d'échec, vérifiez bien que l'objectif est propre et dégagé (film protecteur retiré) puis recommencer l'opération.

Assurez-vous également de la propreté et du bon état de l'écran de votre smartphone, veuillez augmenter la luminosité de votre smartphone au maximum.

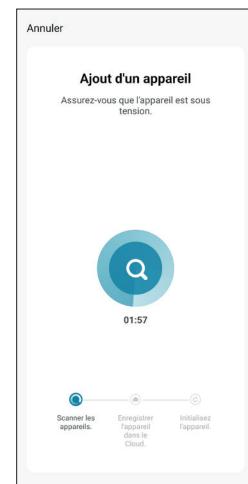


Veuillez patienter pendant la procédure de connexion, cette étape peut prendre plusieurs minutes

C - INSTALLATION

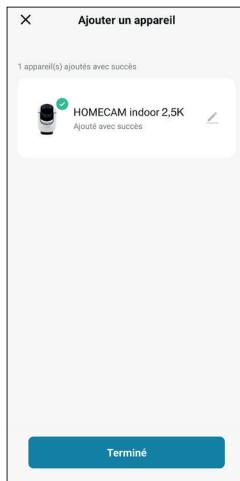

Votre caméra Avidsen **HomeCam Indoor 2,5K** a été appairée avec succès, vous pouvez définir un nom en appuyant sur le crayon et appuyer sur **TERMINÉ**.

A la fin de l'opération, la caméra réalisera des rotations automatiques de calibrage moteur.

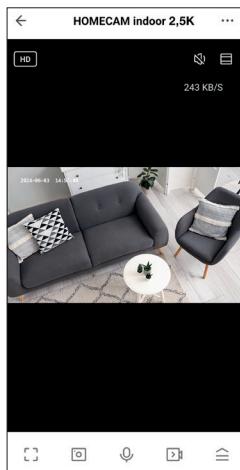

Votre caméra est maintenant fonctionnelle et apparaît dans votre application.

6 - RÉINITIALISATION DE LA CAMERA


Les indications suivantes peuvent vous aider en cas de problème pendant la procédure d'appairage :

Pour effectuer une **réinitialisation** de la caméra, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton RESET pendant 15 secondes. La caméra va émettre un bip pour confirmer que l'opération s'est bien passée. Pour ce faire, utilisez l'outil de réinitialisation fourni.

Au bout de quelques secondes, la caméra émettra sa mélodie de démarrage.


Assurez-vous que le voyant bleu de la caméra clignote rapidement.

Vous pourrez alors lancer la procédure de mise en ligne de la caméra. **Attention, un reset ne supprime pas la caméra de l'application.**

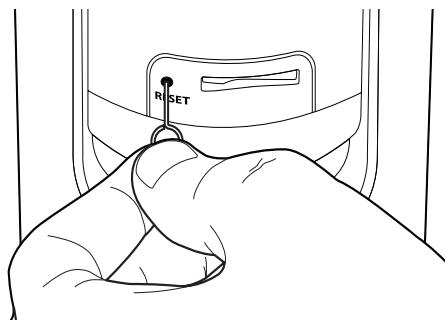

Une suppression de la caméra de l'application effectue une réinitialisation de celle-ci. La caméra émettra un Bip quelques secondes après la suppression de la caméra de l'application. Pour cela, appuyez sur les 3 points en haut à droite de votre écran.

Une fois dans les **Paramètres**, descendez tout en bas de l'interface et sélectionnez **enlevez l'appareil**.

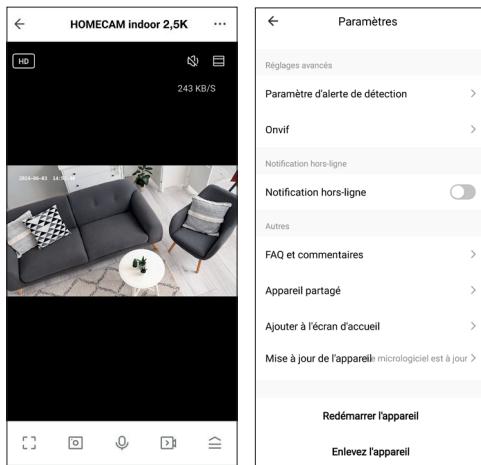

Pour terminer la suppression, appuyez sur **confirmer**.




Votre appareil est maintenant supprimé de l'application.

D - UTILISATION

1 - UTILISATION DE LA CAMERA HOMECAM INDOOR 2,5K

L'application AvidsenHome permet de contrôler plusieurs fonctionnalités sur la caméra HomeCam Indoor 2,5K comme l'enregistrement photo et vidéo, le contrôle des moteurs ou encore les alertes par détection de mouvement

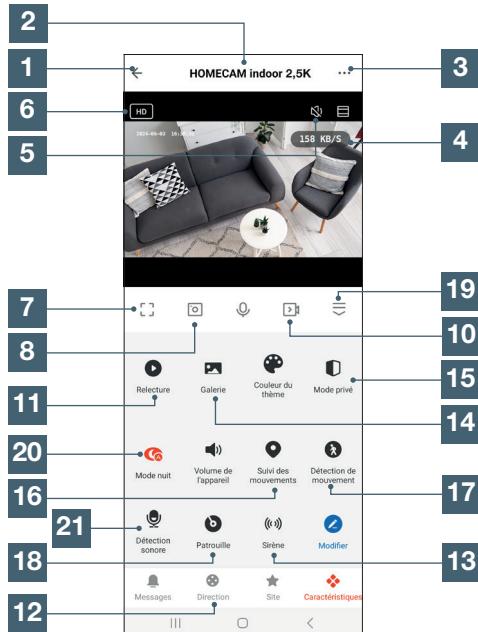

1	Icone retour
2	Nom de l'appareil
3	Réglage de l'appareil
4	Qualité de la connexion internet
5	Active/désactive le son
6	Réglage qualité d'image
7	Plein écran
8	Prendre une photo
9	Active/désactive la communication orale
10	Active/désactive un enregistrement vidéo sur la mémoire interne du smartphone
11	Interface de lecture des enregistrements vidéo
12	Contrôle des moteurs (vous pouvez également glisser votre doigt sur l'image de la caméra pour l'orienter)
13	Activation manuelle de la sirène
14	Accès à l'album photo

15	Passage en mode privé, coupe la caméra et le son. La caméra baisse automatiquement son objectif vidéo
16	Active/Désactive le suivi actif des mouvements
17	Active/Désactive la notification sur détection de mouvements
18	Mode patrouille actif, la caméra se déplace seule, une option permet de définir le temps d'activation ainsi que les zones à contrôler
19	Affiche/cache le menu
20	Active/désactive les leds infrarouges pour la vision de nuit
21	Active/Désactive la détection sonore

2 - UTILISATION DU MODE SUIVI DE MOUVEMENT (NON COMPATIBLE AVEC LE MODE PATROUILLE)

L'autotracking permet de suivre tout sujet en mouvement automatiquement sur l'axe horizontal. Lorsqu'un sujet se déplace devant la caméra, la caméra suit vers la gauche ou la droite le déplacement. Cela vous permet de suivre l'action en direct, ou sur les enregistrements vidéo s'ils sont activés.

Fonctionnement :

- Lorsque vous activez le « Suivi de mouvement », la caméra enregistre sa position actuelle.
- Si un mouvement est détecté dans l'axe de la caméra, elle se déplace vers la gauche ou la droite et suit le mouvement.
- Si plus aucun mouvement n'est détecté durant 30 secondes, la caméra se replace dans sa position initiale (celle dans laquelle elle se trouvait lorsque vous avez activé l'option).

2.1 - UTILISATION DU MODE PATROUILLE (NON COMPATIBLE AVEC LE MODE «SUIVI DE MOUVEMENT»)

Mode patrouille (non compatible avec suivi de mouvement)
Cliquez sur **Activer la patrouille** pour lancer le mode.



Sélectionnez le type de patrouille:

- **Patrouille panoramique** : la caméra effectue elle-même des mouvements de 90° toutes les 10 secondes)

- **Patrouille de site** : la caméra se rend à des points pré définis.

Avant de sélectionner ce type de patrouille, positionnez la caméra sur le point de vue voulu en la pilotant via l'application et le réglage ☰.

Cliquez ensuite sur ★.

Et cliquer sur ★ puis nommer le site comme voulu et cliquez sur **Confirmer**.

Bougez la caméra via l'application et enregistrez un nouveau site.

Réalisez l'opération sur autant de site que souhaité.


- **Patrouille toute la journée** : Permet d'utiliser le mode patrouille en continue

- **Patrouille chronométrée** : Permet de définir une seule plage horaire pour l'utilisation du mode patrouille

3 - PARAMETRES DES ENREGISTREMENTS

La Avidsen HomeCam Indoor 2,5K est prévue pour effectuer des enregistrements consultables depuis l'application Avidsen Home.

3.1 ENREGISTREMENT SANS CARTE MICRO SD

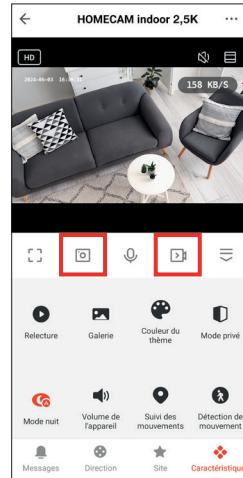


Vous pouvez effectuer une copie d'écran ou un enregistrement manuel sans carte micro SD, ces éléments seront stockés directement dans la mémoire du smartphone qui a fait l'enregistrement. Ils seront ensuite consultables directement dans l'onglet **Photo Album**.

- Cliquez sur pour effectuer une capture d'écran
- Cliquez sur pour effectuer un enregistrement vidéo


Important : il n'est pas possible d'effectuer un enregistrement continu ou sur événement sans carte SD.

3.2 ENREGISTREMENT AVEC CARTE MICRO SD


Dans le cas où vous souhaitez faire un enregistrement continu ou sur détection de mouvement, l'utilisation d'une carte micro SD sera obligatoire.

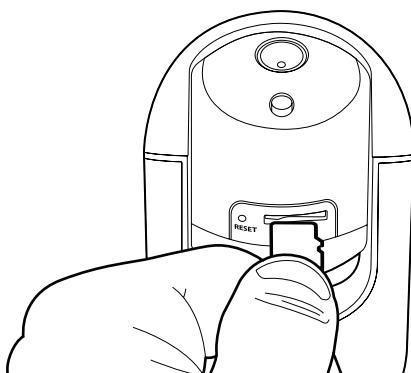

Insérez la carte SD dans la caméra, puis rendez-vous dans les réglages de la carte SD. Cliquez sur **Formatage de la carte SD** pour initialiser la carte SD.

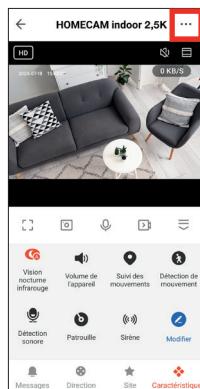

Vous pourrez ainsi sélectionner le mode d'enregistrement dans le menu «**recording setting**»

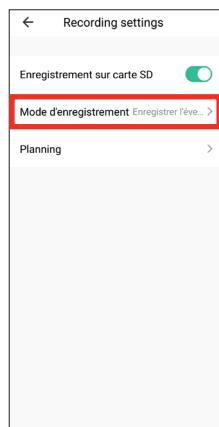

- L'enregistrement sur événement : déclenche un enregistrement dès qu'un mouvement est détecté (veuillez activer la fonction dans le menu dédié).

- L'enregistrement continu : la caméra enregistre en permanence sur la carte SD. Assurez-vous d'utiliser une carte micro SD spécifique pour cet usage (carte type endurance).


La caméra effacera automatiquement les plus anciens enregistrements dès que la carte micro SD sera pleine.

3.3 ACTIVATION DES DÉTECTIONS DE MOUVEMENT

La caméra peut également effectuer des enregistrements automatiques en cas de mouvement.

La caméra effectuera des enregistrements d'environ 60 secondes.

Veuillez activer la fonction dans les paramètres de la caméra.

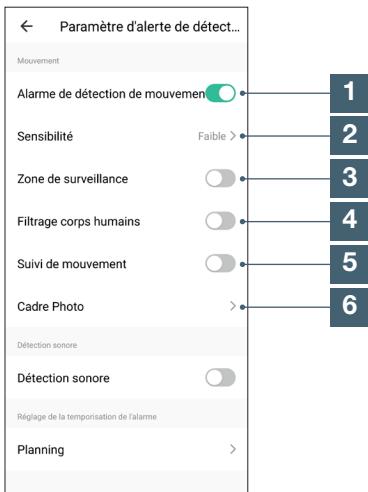

4	Permet de limiter les détections aux silhouettes humaines (ou similaire)
5	Permet à la caméra de suivre le mouvement en cas de déplacement d'un individu
6	Cadre photo : non utilisé sur ce modèle

3.4 ACTIVATION DES DÉTECTIONS SONORES

La caméra peut également effectuer des enregistrements automatiques en cas de bruit. La caméra effectuera des enregistrements d'environ 60 secondes.





1	Activation/Désactivation des alertes sur détection sonore
2	Réglage de la sensibilité de détection Faible/Moyen/Elevé
3	Permet de limiter les détections aux pleurs d'un bébé (ou similaire)

1	Activation/Désactivation des alertes sur détection de mouvement
2	Réglage de la sensibilité de détection Faible/Moyen/Elevé En cas de détection intempestive, réduisez la sensibilité En cas d'absence de détection d'un mouvement, augmentez la sensibilité
3	En cas de détection intempestive, réduisez la sensibilité En cas d'absence de détection d'un mouvement, augmentez la sensibilité

4 - RELECTURE DES ENREGISTREMENTS

Il vous est possible de relire les photos et vidéos enregistrées sur la carte micro SD depuis le menu **message** puis sur **tout** :

Il n'est pas possible de relire les photos et vidéos depuis un ordinateur

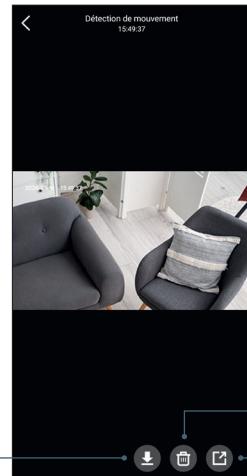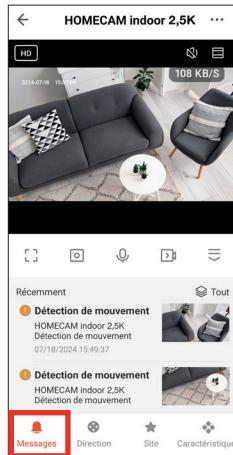

Tous les enregistrements photos et vidéos sur détection de mouvement sonore seront présent :



- | | |
|---|---|
| 1 | Permet de choisir le jour où a eu lieu la détection |
| 2 | Permet de filtrer le type d'alerte |
| 3 | Cliquez sur la photo pour l'agrandir et l'exploiter |
| 4 | Cliquez sur « Cliquez pour afficher » afin de visualiser la vidéo |

- | | |
|---|--|
| 1 | Permet d'enregistrer la photo sur la mémoire de votre téléphone. Elle sera accessible dans l'album de votre smartphone |
| 2 | Permet de supprimer la photo |
| 3 | Permet de partager la photo par mail ou le réseau de votre choix |

4.2 EXPLOITER LES VIDÉOS DEPUIS SON SMARTPHONE



4.1 EXPLOITER LES PHOTOS DEPUIS SON SMARTPHONE

En cliquant sur la photo, vous pourrez exploiter ou partager la photo prise par la caméra.

1	Choisir le jour où a eu lieu la détection
	Sélectionne la plage horaire en glissant le curseur central bleu
2	- Les zones blanches correspondent à une absence de détection - Les zones bleu clair correspondent à un enregistrement effectué
3	Permet de mettre la vidéo en mode paysage
4	Enregistre la vidéo que vous visualisez en direct sur la mémoire du smartphone. Elle sera accessible dans Album du smartphone
5	Enregistre une photo sur la mémoire du smartphone. Elle sera accessible dans Album du smartphone
6	Supprime l'intégralité des vidéos prises dans la journée sélectionnée
7	Permet de télécharger une vidéo sur votre smartphone suivant une période horaire
8	Réduit la taille de la plage horaire

5 - AUTRES RÉGLAGES



Les sons	9
Réglages avancés	
Paramètre d'alerte de détection	10
Onvif	11
Stockage	
Réglages de Carte SD	12
Enregistrer	
Recording settings	13
Notification hors-ligne	
Notification hors-ligne	14
Autres	
FAQ et commentaires	15

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Changer l'icône, le nom de la caméra et la pièce pour l'application AvidsenHome |
| 2 | Informations techniques |
| 3 | Permet d'intégrer la caméra dans les scénarios AvidsenHome |
| 4 | Informations liées aux assistants |
| 5 | Active le mode «vie privée». Cela désactive les détections et empêche la visualisation de la caméra. Le mode «vie privée» permet également de cacher physiquement l'objectif de la caméra |
| 6 | Permet d'activer le voyant de fonctionnement, d'inverser l'image, d'activer l'audio bidirectionnel et de rééquilibrer la rotation de la caméra |
| 7 | Active ou désactive la vision infrarouge |
| 8 | Réglage de la luminosité et la netteté |
| 9 | Réglage du son de conversation de la caméra |
| 10 | Réglage des détections (voir chapitre 3.3) |
| 11 | Non disponible sur ce modèle |
| 12 | Vérifiez la taille et formatez la carte micro SD (ce menu s'affiche uniquement quand une carte micro SD est insérée dans la caméra) |
| 13 | Paramètres d'enregistrement |
| 14 | Permet de recevoir une notification dans le cas d'une déconnection internet de la caméra |
| 15 | Foire aux questions |


D - UTILISATION

6 - INTERET ET UTILISATION DES PIECES DANS L'APPLICATION AVIDSEN HOME


L'application Avidsen Home permet de gérer différents types d'objets connectés (ampoule, prise connectée, caméra) qui peuvent être associés à une pièce spécifique de votre maison, utile pour la création de scénario ou pour organiser vos appareils dans l'application. Pour cela, il est nécessaire de créer une « famille »

6.1 CREATION D'UNE MAISON

Appuyez sur l'icône profil en bas à droite pour accéder aux paramètres du profil.

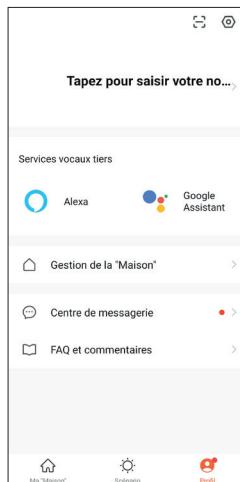


Sélectionnez ensuite **GESTION DE LA MAISON**, vous pourrez alors choisir un nom de maison (obligatoire), son emplacement (optionnel) et les pièces présentes dans le domicile.

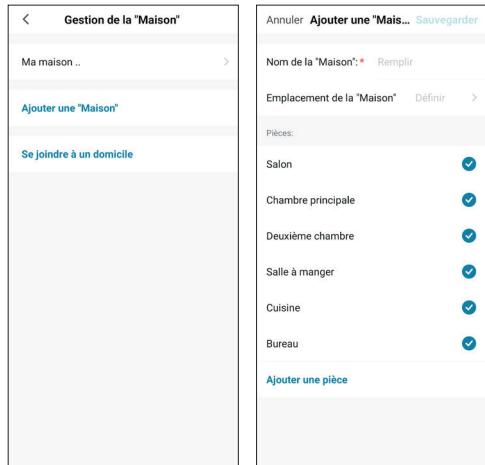

Une fois que votre famille est configurée à votre convenance, appuyez sur «**sauvegarder**» en haut à droite.

Le nom de la famille («maison» dans cet exemple) apparaitra alors sur l'écran d'accueil avec vos appareils.

Vous pourrez alors définir l'emplacement d'un appareil en allant dans ses réglages et en choisissant la position de l'appareil dans la maison. L'objet connecté apparaîtra à présent dans la pièce sélectionnée.

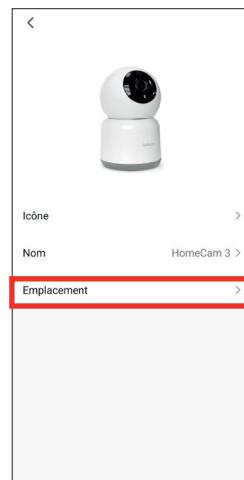

7 - UTILISATION AVEC GOOGLE HOME

Attention: le nom que vous donnez à vos appareils Avidsen Home est celui que l'assistant Google reconnaîtra. Exemple: si vous disposez d'une ampoule nommée «lumière cuisine», «OK Google, allume lumière cuisine» fonctionnera, «OK Google, allume la lumière de la cuisine» peut ne rien déclencher.

L'Assistant Google peut vous aider à contrôler vos appareils connectés.

Par exemple, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

« OK Google » Mets la vidéo de caméra salon sur le TV Salon

Il faut être équipé d'un Chromecast (dans cet exemple nommé « TV Salon »)

Pour plus d'information sur le nom des appareils ou la création / association d'une pièce veuillez consulter le support Google.

Un conseil cependant, si vous connectez plusieurs modules dans une même zone, et afin d'éviter des commandes non désirées, nous vous conseillons de ne pas utiliser un nom de groupe proposé par Google Home (chambre, bureau, salon etc...) lorsque vous nommez votre module de commande.

En cas de problème lié à l'application Google Home ou à la configuration de l'appareil dans Google Home veuillez contacter le support Google.


La procédure de mise en service dépend de votre smartphone et nécessite une connexion à internet:

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application Google Home ou de votre système d'exploitation.

Vos appareils doivent être appairés sur l'application Avidsen Home pour pouvoir être contrôlés avec l'assistant Google. Ils doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi.

- Connectez des appareils à l'Assistant Google
 - Sur votre téléphone ou tablette, installer et lancez **l'application Google Home** et connectez-vous au compte correspondant à votre enceinte Google Home.
 - Dans le bandeau inférieur, cliquez sur Appareils .
 - Appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil**.

- Appuyez sur **Fonctionne avec Google**.
- Dans la liste qui apparaît, appuyez sur Avidsen Home.

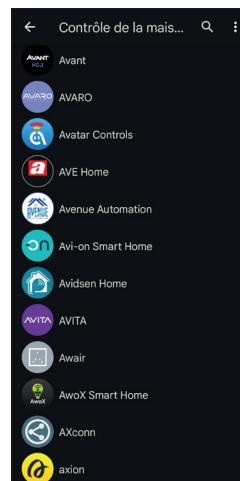

- Entrez ensuite l'identifiant et le mot de passe du compte Avidsen Home, pour autoriser l'assistant Google à ajouter et interagir avec vos accessoires Avidsen Home.



8 - UTILISATION AVEC AMAZON ALEXA

Attention: le nom que vous donnez à vos appareils Avidsen Home est celui que Alexa reconnaîtra. Exemple: si vous disposez d'une ampoule nommée «lumière cuisine», «Alexa allume lumière cuisine» fonctionnera, «Alexa allume la lumière de la cuisine» peut ne rien déclencher.

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application Alexa ou de votre système d'exploitation.

D - UTILISATION

L'Assistant Alexa de Amazon peut vous aider à contrôler vos appareils connectés.

Par exemple, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

« Alexa » Mets la vidéo de caméra salon sur Ecran Salon

Il faut être équipé d'une Echo Spot ou Echo Show (dans cet exemple nommé «Ecran Salon»)

Téléchargez et installez l'application Amazon Alexa à partir du Play store ou de l'Apple store.

Vos appareils doivent être appairés sur l'application Avidsen Home pour pouvoir être contrôlés avec l'assistant Amazon. Ils doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi.

• Installation de la skill Avidsen Home

- Dans l'application Amazon Alexa, appuyez sur le menu en haut à gauche et sélectionnez Skills et Jeux

- Recherchez **Avidsen Home** dans la liste des skills ou utilisez la recherche en haut à droite

- Sélectionner la skill **Avidsen Home** et activer pour utilisation

- Renseignez l'identifiant et le mot de passe utilisé pour l'application Avidsen Home

- Une fois la skill correctement associée, appuyez sur la croix en haut à gauche.

- L'application vous propose de découvrir des appareils. Appuyez sur détecter des appareils.

• Connectez des appareils à Amazon Echo

- Utilisation de la Découverte guidée pour connecter un appareil domotique

- Dans l'application Amazon Alexa, appuyez sur le menu en haut à gauche et sélectionnez Ajouter un appareil.

- Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez connecter.

- Sélectionnez la marque et suivez les instructions à l'écran.

- Utiliser la commande vocale pour connecter un appareil domotique

- Une fois la skill installée, dites « Alexa, découvre des nouveaux appareils ».

- A la fin des 45 secondes, Alexa vous donnera les appareils découverts.

Pour plus d'informations sur Amazon Alexa, veuillez consulter le support Amazon.

Un conseil cependant, si vous connectez plusieurs modules dans une même zone, et afin d'éviter des commandes non désirées, nous vous conseillons de ne pas utiliser un nom de groupe proposé par Alexa (chambre, bureau, salon etc...) lorsque vous nommer votre module de commande.

En cas de problème avec lié à l'application Amazon Alexa ou à la configuration de l'appareil dans Amazon Alexa veuillez contacter le support Amazon.


9 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION

Chaque appareil de la gamme AvidsenHome peut être déclenché et interagir avec les autres produits. On peut ainsi créer des scénarios de vie permettant de grouper différentes actions ou séquences en une seule, ou déclencher automatiquement un appareil en fonction de l'état d'un autre.



9.1 DECLENCHEMENT D'ACTIONS GROUPEES (SCENARIO)

Le système de scénario au sein de l'application AvidsenHome permet de grouper des actions qui seront déclenchées à votre demande, en cliquant sur un seul bouton depuis votre smartphone.


Exemple : création d'un scénario « Je pars » qui a pour effet d'éteindre ma prise connectée et d'activer la détection de mouvement de ma caméra.

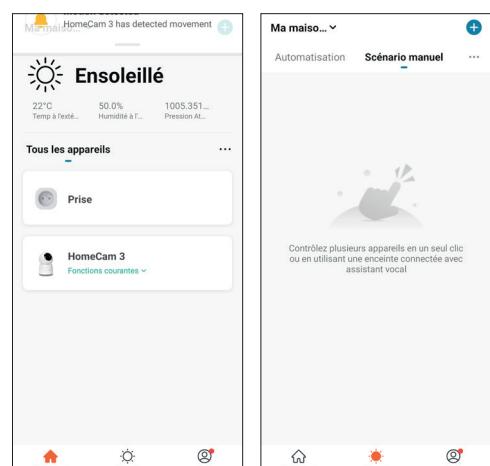

Cliquez sur en bas de l'écran puis sur **Scénario** en haut à gauche et enfin sur .

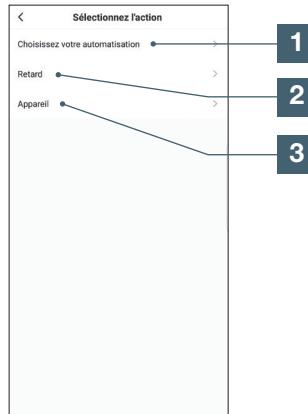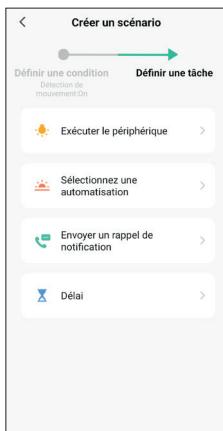

Cliquez ensuite sur «**Exécuter scénario manuel**»

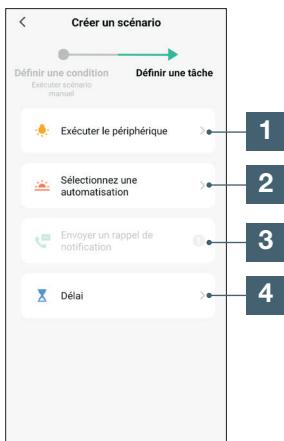

- | | |
|----------|--|
| 1 | Permet d'utiliser une automatisation (une action automatique) déjà définie. Voir paragraphe suivant pour plus de précision |
| 2 | Permet d'insérer une pause de durée réglable dans le déroulement des actions |
| 3 | Fait apparaître la liste des produits déjà associés dans l'appli et les actions possibles |




La fonction **Choisissez votre automatisation** permet d'appeler une automatisation déjà enregistrée et de l'activer ou la désactiver pendant l'exécution du nouveau scénario.

Le scénario de l'exemple qui suit permettra à l'utilisateur d'activer la détection de mouvement de sa caméra et d'éteindre une prise connectée juste en cliquant sur un seul icône dans l'application.

Après avoir suivi les étapes précédentes, cliquez sur « **Exécuter le périphérique** » pour accéder à la liste des actions possibles pour chaque appareil que vous souhaitez déclencher avec votre scénario. Dans cet exemple la prise Avidsen HomePlug nommée « **Prise** » est choisie.


1	Fait apparaître la liste des produits déjà associés dans l'appli et les actions possibles
2	Permet d'utiliser une automatisation (une action automatique) déjà définie. Voir paragraphe suivant pour plus de précisions
3	Non disponible dans ce mode
4	Permet d'insérer une pause de durée réglable dans le déroulement des actions

D - UTILISATION

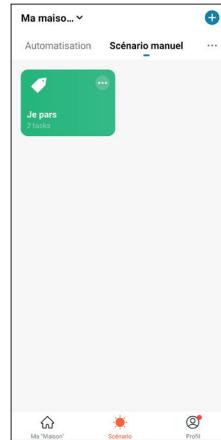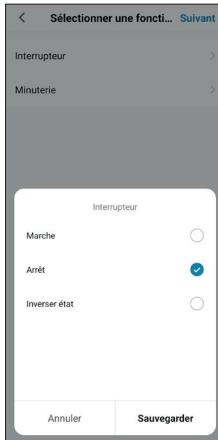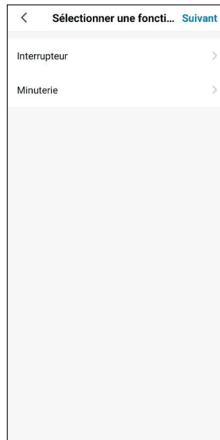

Définissez ensuite chacun des actions à effectuer (dans notre exemple : sélectionnez **interrupteur** puis **Arrêt**. Pour terminer appuyez sur **Sauvegarder** puis **Suivant**.

Renouvez l'opération en cliquant sur **+** à droite de Tâche, puis sélectionnant cette fois la caméra HomeCam Indoor 2K puis **Détection de mouvement** et **On**. Pour terminer appuyez sur **Sauvegarder** puis **Suivant**.

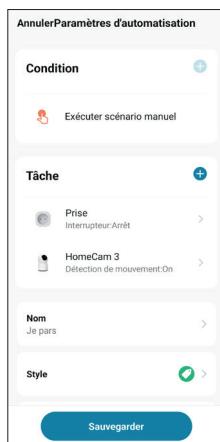

Les actions pour la caméra et la prise vont alors apparaître dans la liste du scénario. Vous pouvez nommer votre scénario à votre convenance en cliquant sur **Nom**. Il vous restera à appuyez sur **Sauvegarder** en bas pour finaliser le scénario.



Le scénario que vous venez de créer apparaît dans la liste de l'onglet **Scénario** de l'application. Si vous souhaitez accéder à ses détails ou à sa suppression, cliquez sur l'icône « ... » en haut à droite de son nom.

Si vous avez coché « **apparaît sur la première page** », le scénario créé apparaît également aux côtés de vos produits dans l'onglet **Ma maison**. Il vous suffit de cliquer sur le scénario pour lancer toute la séquence que vous avez programmée dans votre scénario, dans notre exemple ici : éteindre la prise « **Prise** » et activer la détection de mouvement de la caméra « **HomeCam 3** ».


9.2 - CRÉATION D'UNE AUTOMATISATION

Le système d'automatisation au sein de l'application AvidsenHome permet de grouper des appareils et des actions qui seront déclenchés automatiquement par l'action d'un autre appareil ou d'une condition (température, heure...).

Exemple : création d'une action automatique « **Eclairage salon** » qui a pour effet d'allumer une prise (sur laquelle on branche un éclairage) pendant quelques secondes lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra :

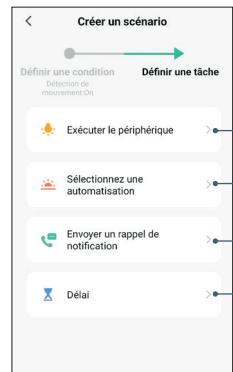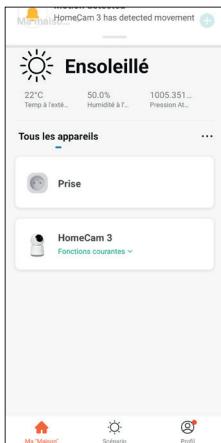

Cliquez sur en bas de l'écran puis sur **Scénario** en haut à gauche et enfin sur .

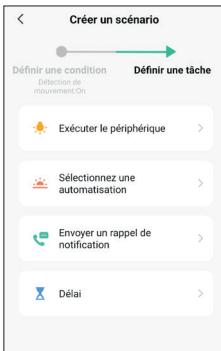


- | | |
|----------|---|
| 1 | Fait apparaître la liste des produits déjà associés dans l'appli et les actions possibles |
| 2 | Permet d'utiliser une automatisation (une action automatique) déjà définie. Voir paragraphe suivant pour plus de précisions |
| 3 | Permet d'envoyer une notification à l'application lors du déclenchement de l'automatisation |
| 4 | Permet d'insérer une pause de durée réglable dans le déroulement des actions |

Nous souhaitons dans notre exemple allumer une lumière.
Selectionnez **Exécuter le périphérique**, le nom de l'appareil à déclencher, **Interrupteur**, puis **On**.

Cliquez ensuite sur «**Lorsque le statut de l'appareil change**».

Selectionnez ensuite votre caméra «**HomeCam Indoor 2K**», Détection de mouvement, puis **On**.

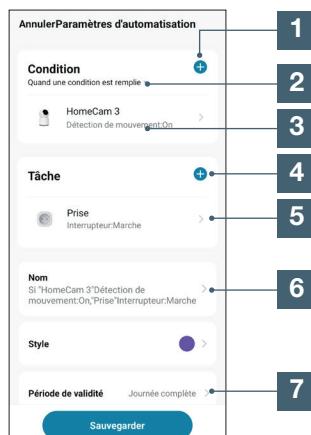


D - UTILISATION

1	Vous pouvez ajouter ici des conditions de déclenchement supplémentaires (une autre caméra par exemple)
2	Ici vous définissez comment l'automatisation doit se comporter en fonction des conditions listées dessous. Deux réglages sont possibles : -Quand une condition est remplie : si une des conditions est validée, les actions se déclenchent. Condition n°1 ou condition n°2 -Quand toutes les conditions sont remplies : toutes les conditions doivent être validées au même moment pour que les actions se déclenchent. Condition n°1 et condition n°2
3	Liste des conditions qui déclencheront les actions de l'automatisation
4	Vous pouvez ajouter ici des actions à exécuter lorsque l'automatisation se déclenche.
5	Liste des actions déclenchées par l'automatisation
6	Nom par défaut, personnalisez le nom de votre automatisation ici (dans notre exemple : éclairage salon)
7	Vous pouvez ici spécifier un intervalle de validité pour l'automatisation. Exemple typique : c'est ici que vous pouvez spécifier si l'automatisation ne doit fonctionner que le jour, que la nuit, qu'en semaine, etc.


Nous souhaitons dans notre exemple allumer la lumière pendant une minute. Pour ceci, nous devons indiquer qu'il faut allumer la lumière, attendre 60 secondes, éteindre la lumière.

Cliquez su à droite de **Tâche**, sélectionnez **Délai**, réglez 1 minute, puis cliquez sur **Suivant**.

Cliquez sur à droite de **Tâche**, sélectionnez **Exécuter le périphérique**, le nom de l'appareil à déclencher, **Interrupteur**, **Off**, puis cliquez sur **Suivant**.

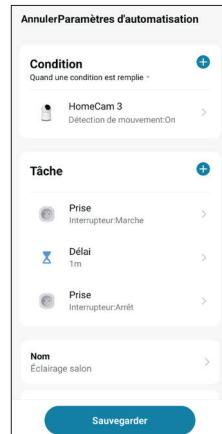

Cliquez enfin sur **Sauvegarder**.

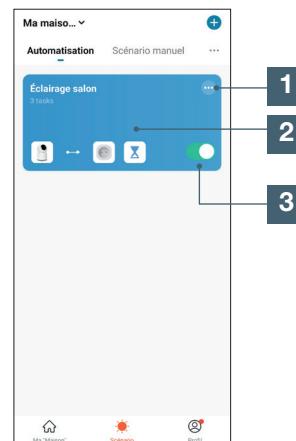

1	Vous pouvez ici éditer ou supprimer ce que vous avez programmé
2	La liste de vos automatisations apparaît ici
3	Vous pouvez ici désactiver ou activer votre automatisation. Cela évite de la supprimer complètement si vous voulez la suspendre (utile par exemple si vous partez en vacances). Vous pouvez également utiliser un Scénario pour activer ou désactiver des automatisations (voir plus haut pour plus de détail).

Etat du voyant	Signification
<i>Voyant bleu fixe</i>	Démarrage de la caméra
<i>Voyant bleu clignotant rapide</i>	En attente de connexion
<i>Voyant bleu clignotant lent</i>	Connexion en cours
<i>Voyant bleu éteint</i>	Caméra débranchée ou caméra connectée (possibilité de demander l'allumage fixe du voyant bleu dans le réglage des fonctions de base de la caméra : voyant d'état)

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<i>Impossible d'installer l'application Avidsen Home sur mon appareil android</i>	Votre appareil dispose d'une version trop ancienne d'Android ou incompatible	Veuillez contacter le support technique du fabricant de votre appareil Android afin d'obtenir une mise à jour récente.
	GooglePlay effectue une vérification des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'application, si votre matériel ne répond pas à tous les critères nécessaires, il vous refusera l'installation	Veuillez-vous munir d'un autre terminal Android.
<i>Impossible d'installer l'application Avidsen Home sur mon appareil Apple</i>	Votre appareil dispose d'une version iOS trop ancienne	Veuillez effectuer la mise à jour système de votre appareil
	Votre appareil n'est pas supporté	Avidsen Home est compatible à partir de la version IOS 10
<i>L'application plante / bug</i>	Un problème de configuration de l'application ou d'accès à votre / vos caméra(s) pose(nt) problème	Veuillez désinstaller l'application, et effectuer un reset de votre ou vos caméra(s). Pour terminer veuillez effectuer l'ajout de votre ou vos caméra(s)
<i>Echec de la configuration de votre caméra en Wi-Fi depuis votre smartphone</i>	Connexion caméra trop lente ou trop éloignée de votre accès internet	Veuillez rapprocher votre caméra et smartphone de votre box / modem / routeur
	Smartphone connecté sur un réseau Wifi non compatible	Veuillez-vous assurer que votre smartphone est connecté sur un réseau 2.4Ghz

<p><i>La connexion à la caméra est impossible depuis Internet 3G/4G mais fonctionne depuis le réseau local</i></p>	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur, parefeu)
	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire
	Débit insuffisant sur la connexion Internet du smartphone ou de votre domicile	Assurez-vous de disposer d'une bande passante supérieure à 1Mbits/s (envoi et réception) pour l'affichage en basse qualité et 2Mbits/s (envoi réception) pour qualité HD
<i>L'image est de mauvaise qualité ou saccadée</i>	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez / augmentez la qualité si nécessaire
<i>La détection de mouvement se déclenche de manière intempestive</i>	Réglages détection de mouvement inappropriés	Diminuez la sensibilité de la détection
<p><i>Je ne reçois pas de Push lors d'une détection de mouvement</i></p>	Réglages détection de mouvement inappropriés	Veuillez vérifier la configuration de la caméra, Alerte activée et la sensibilité de mouvement
	L'application n'est pas autorisée à envoyer des push	Veuillez contrôler les droits d'Avidsen Home dans les paramètres de confidentialité sous iOS ou paramètres d'applications sous Android
<p><i>Les Notifications PUSH ne fonctionnent que lorsque l'application est affichée à l'écran sous Android</i></p>	Avidsen Home n'est pas autorisée à fonctionner en arrière-plan, ou a été complètement fermée	Veuillez relancer Avidsen Home. Assurez-vous qu'aucune autre application de gestion ou d'économie d'énergie ne ferme automatiquement l'application en tache de fond.
	Votre appareil Android a atteint la limite maximum d'applications lancées simultanément	Veuillez fermer des applications ou augmenter la limite d'applications simultanée dans les paramètres de votre appareil.

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES**1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Résolution	2,5K
Caractéristiques techniques	Alimentation : 5V Retour vidéo temps réel Protocole de communication : WiFi b/g/n 2,4GHz Cryptage : WPA-PSK/WPA2 Angles : Vert. 155° ; Horiz. 355°
Audio	Bidirectionnel
Vision nocturne	Oui, portée 10m
Capteur et lentille	1/4" CMOS
Vitesse d'obturation et compression	1/25 – 1/100 000 par seconde - H264
Stockage	Oui, sur carte SD (128Go max, non fournie)
Consommation	4,5W Max DC 5V, 1,6A
Température de fonctionnement	-10°C +50°C
Dimensions et poids	114mm x 70mm x 70mm - 167g

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

3 - ASSISTANCE ET CONSEIL

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin.
Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

4 - DÉCLARATION UE DE CONFORMITE

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement désigné ci-dessous :
Avidsen HomeCam Indoor 2,5K référence
127155 est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa conformité a été selon les normes applicables en vigueur :

Directive 2014/35/EU: (protection de la santé et sécurité des utilisateurs).

- EN 62311:2020
- EN 62368-1:2020+A11:2020

Directive 2014/30/EU: (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique).

- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 55032:2015 +A11:2020
- EN 55035:2017 +A11:2020

Directive 2014/53/EU : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables).

- EN 300 328 V2.2.2

A Tours le 11/06/2024
Alexandre Chaverot, président



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France





avidsen

HomCam Indoor 2,5K

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France