

avidsen



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE



GARANTIE

Small Doorguard

MINI ALARME DE PORTE / FENÊTRE

Comportant un détecteur d'ouverture de porte
avec sirène intégrée

Ref.100023

FR



2 x AAA



433Mhz



120dB
SIRÈNE INTÉGRÉE

www.avidsen.com



SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	04
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	04
3 - RECYCLAGE	04

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT	05
2 - DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE	05
3 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION	05
3.1 - MISE SOUS TENSION/HORS TENSION	05
3.2 - ARMEMENT/DÉSARMEMENT	05
3.3 AJOUTER/SUPPRIMER DES TÉLÉCOMMANDES (TÉLÉCOMMANDÉ COMPRISE DANS LE KIT REF : 100021 ET REF: 100022)	06
3.4 - SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES	06
3.5 - RAPPEL DE BATTERIE FAIBLE	06

C - INSTALLATION

1 - MÉTHODE D'INSTALLATION	07
----------------------------	----

D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	08
2 - GARANTIE	08
3 - DECLARATION DE CONFORMITE	08

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas laisser les enfants manipuler le produit.
- Ne pas placer de liquide ou de récipient d'eau au-dessus de l'appareil.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer le produit en extérieur ou sur des surfaces instables ou près d'appareil émettant des champs magnétiques.
- Ne pas installer dans des conditions de températures extrêmes.
- Usage intérieur uniquement

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, veuillez éteindre le produit via le commutateur ON/OFF qui se situe sur le côté du produit (On : commutateur vers le haut / Off : commutateur vers le bas).
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, cela pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
[www.quefaiderdemescdchets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

1 - CONTENU DU KIT

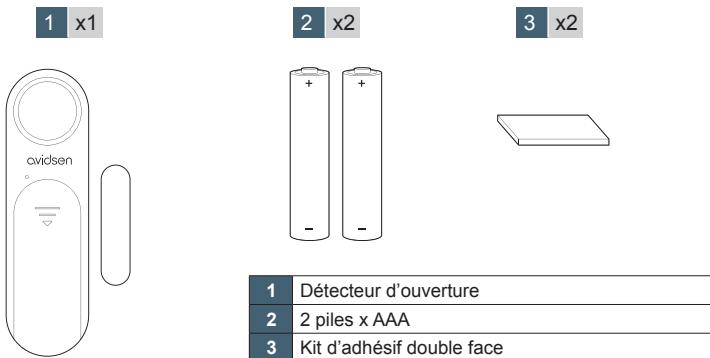


2 - DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE

- Lorsqu'elle est armée, la mini-alarme se déclenche immédiatement à l'ouverture de la porte.
- Faible consommation en veille <150uA
- Rappel de batterie faible

3 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION


3.1 - MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Installez les 2 piles AAA dans le produit et mettez le commutateur vers le haut «ON», l'appareil émet deux «bips» et la LED rouge clignote deux fois pour indiquer que l'appareil est allumé. Pour éteindre l'appareil mettez le commutateur vers le bas «OFF».

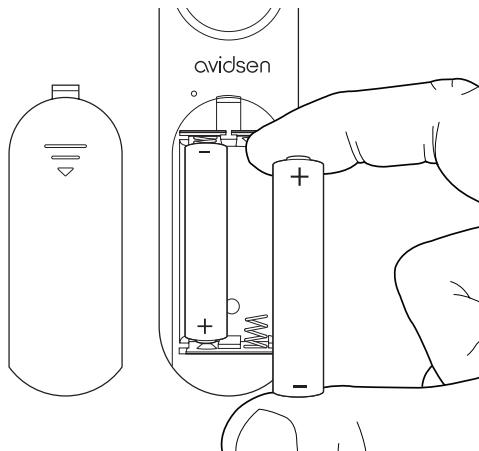


3.2 - ARMEMENT/DÉSARMEMENT

Appuyez brièvement sur le bouton [SET] de l'appareil pour passer de l'état d'armement à l'état de désarmement. Le voyant rouge de l'appareil clignote une fois et émet un bip sonore. Lorsque le produit est armé, la LED clignote toutes les 3 secondes.

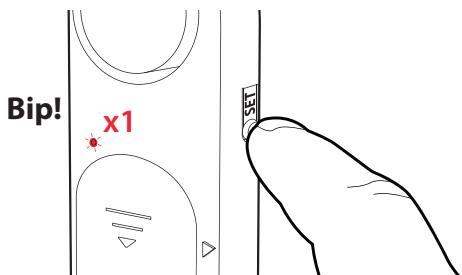

Appuyez brièvement sur le bouton [SET] pour désarmer le produit. Le dispositif émet deux «bips» et le voyant rouge clignote deux fois pour indiquer qu'il a été désarmé. Le mode par défaut est le mode désarmé.

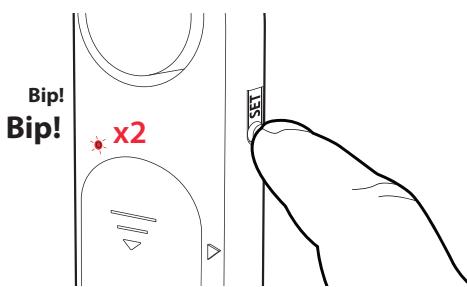

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

Lorsque le produit est armé : lors de l'ouverture de la porte (le dispositif est séparé de la bande magnétique), l'alarme est déclenchée immédiatement.

Lorsque le produit est désarmé : lorsque la porte est ouverte (le dispositif est séparé de la bande magnétique), le produit ne réagit pas.

REMARQUE :

1) Lorsque l'alarme est déclenchée, le voyant rouge clignote et sonne pendant 30 secondes. Après ces 30 secondes, la mini-alarme s'arrête de sonner pendant 15 secondes. Après les 15 secondes écoulées, l'alarme redémarre. Ce phénomène persiste jusqu'à ce que la porte soit fermée ou que le dispositif soit désarmé.


2) Lorsque l'alarme est déclenchée et que vous refermez la porte, l'alarme restera active pendant 30 secondes. Au bout de ce délai, l'alarme sonore s'arrêtera.

3) Lorsque l'alarme est déclenchée et que vous appuyez sur la touche [SET], cette action réduira au silence l'appareil pendant 15 secondes. Après ces 15 secondes, le détecteur sonnera de nouveau. Si durant ce laps de temps de 15 secondes vous avez fermé la porte l'alarme s'arrêtera.

3.3 AJOUTER/SUPPRIMER DES TÉLÉCOMMANDES (TÉLÉCOMMANDE COMPRISE DANS LE KIT REF : 100021 ET REF: 100022)

Il vous est possible d'ajouter des télécommandes (Non incluses - vendues dans le kit 100021 et 100022) afin de piloter la mini alarme à distance.

Appuyez longuement sur la touche [SET] de l'appareil, le voyant rouge s'allume et un bip retentit, la mini-alarme entre en phase d'appairage. A ce moment-là, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

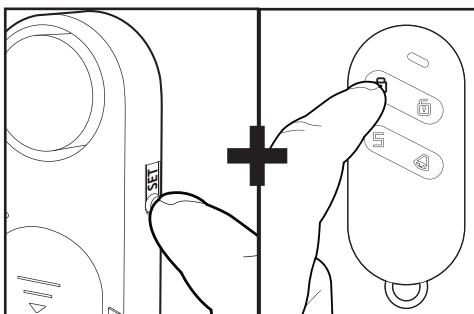

Résultat de l'appairage

Cas 1 : Si le détecteur émet deux «bips» et que le voyant rouge clignote deux fois, ceci indique que l'appairage a réussi.

Cas 2 : Si le détecteur émet un «bip» et le voyant rouge clignote juste une fois. Ceci indique que la télécommande a déjà été appariée.

Cas 3 : Si le détecteur émet trois bips et la lumière rouge clignote trois fois. Ceci indique que la mini-alarme a atteint le nombre maximum de télécommande qu'elle peut avoir en mémoire.

Cas 4 : Si le détecteur émet quatre bips et la lumière rouge clignote quatre fois. Ceci indique que toutes les télécommandes ont été supprimées de la mémoire de la mini-alarme.

REMARQUE :

1) L'appareil peut appairer un maximum de 30 télécommandes.

2) Pour quitter le mode d'appairage, appuyez sur la touche [SET] ou n'effectuez aucune opération pendant 20 secondes.

3.4 - SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES



Positionnez le commutateur vers le bas « OFF ». Maintenez la touche [SET] enfoncée et mettez le commutateur sur la position «ON». La mini-alarme émet dix bips lents et le voyant rouge clignote, puis cinq bips rapides et le voyant rouge clignote cinq fois. Relâchez la touche [SET], le détecteur récupère alors ses réglages d'usine, toutes les télécommandes sont supprimées et l'appareil passe en mode désarmé. La mini-alarme émet deux bips et le voyant rouge clignote.

3.5 - RAPPEL DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque les piles de l'appareil sont faibles, le voyant rouge clignote toutes les secondes. Remplacez les piles à temps pour éviter d'affecter le fonctionnement normal de l'appareil.

1 - MÉTHODE D'INSTALLATION

Tout d'abord, bien nettoyer le futur support du produit. Collez le détecteur fermement avec de l'adhésif double face. Faites attention aux points suivants : l'appareil et la bande magnétique doivent être installés séparément, c'est-à-dire que la mini-alarme est installée sur le cadre fixe de la porte ou de la fenêtre, et la bande magnétique doit être installée sur la porte ou la fenêtre. Sur l'aimant et sur la mini-alarme, il y a des petits triangles, veuillez positionner ces triangles l'un en face de l'autre. La distance de séparation entre la mini-alarme et l'aimant ne doit pas excéder les 10mm.

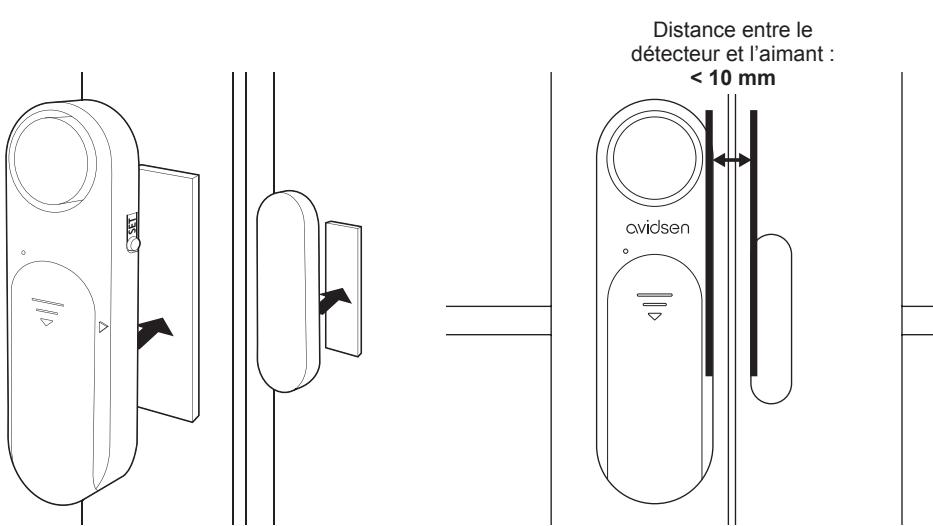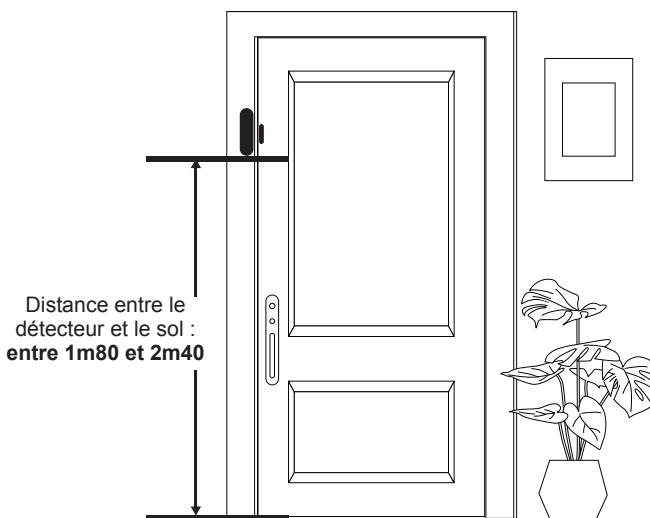

D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE OU FENÊTRE	
Tension de fonctionnement	3V (2 piles AAA)
Courant de veille	<150uA
Courant de fonctionnement	<80mA
Fréquence sans fil	433MHz
Durée de l'alarme	30s
Volume de l'alarme	120dB
Dimensions	Détecteur : 107mm x 33mm x 18mm Aimant : 45mmx12mmx13mm

2 - GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

3 - DECLARATION UE DE CONFORMITE

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement désigné ci-dessous :

AVIDSEN SMALL DOORGUARD référence 100023 est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa conformité a été selon les normes applicables en vigueur :

EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012
EN 50130-4 :2011/A1 :2014
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 55032 :2015
EN 55035 :2017
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663 :2017
EN 62368-1 :2014+A11 :2017

A Tours le 12/02/2025

Alexandre Chaverot, président





aidsen

Aidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France