



STATION MÉTÉO SANS FIL ÉCRAN COULEUR

avec sonde extérieure sans fil

FR

Réf. 107254



A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La station météo ne doit pas être installée dans un lieu où l'écran serait exposé aux rayures et aux salissures.
- La station météo n'est pas prévue pour une installation en extérieur, ne pas installer dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température.
- Ne pas exposer la sonde à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez restituer

ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestique. Danger de mort ! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion !





Pour en savoir plus :
[www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)


B - DESCRIPTION DU PRODUIT**1 - CONTENU DU KIT**

1 x1


3 x1

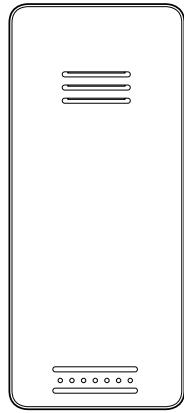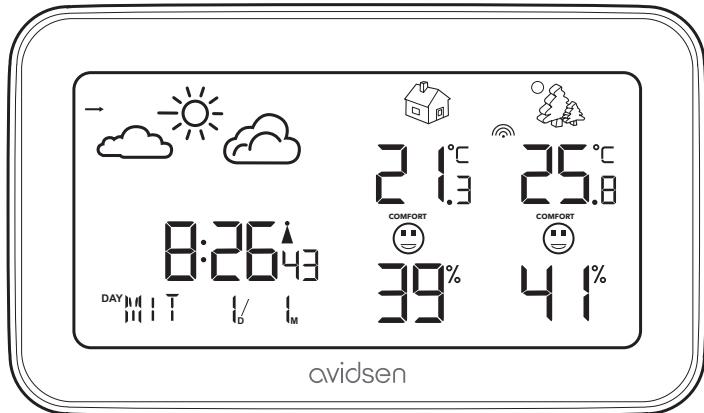


2 x1

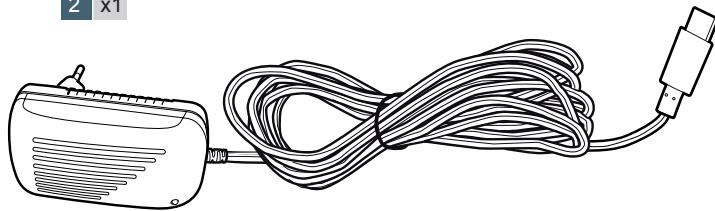



1	Station météo
2	Adaptateur secteur 5V (USB C)
3	Sonde de température

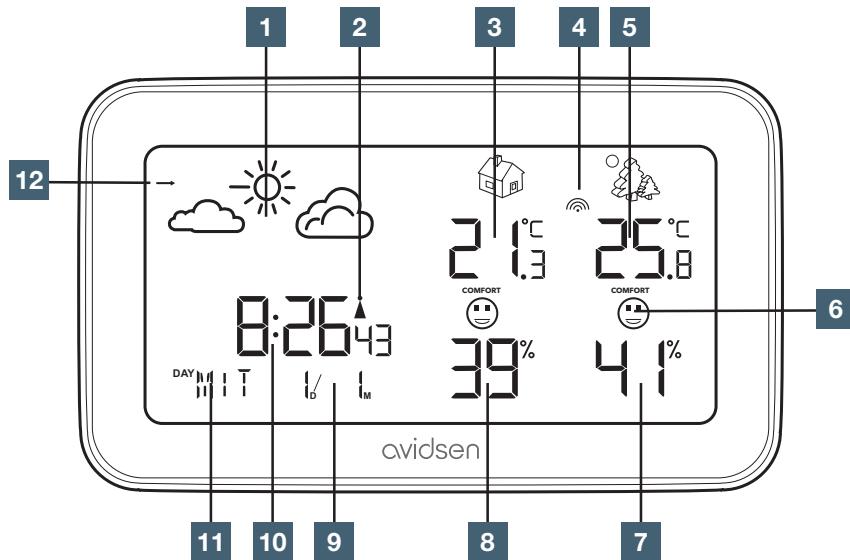B - DESCRIPTION DU PRODUIT**2 - STATION MÉTÉO ET SONDE**

1	Vision météo, affichage du temps
2	Indicateur DCF77
3	Température intérieure
4	Transmission radio
5	Température extérieure
6	Indice de confort
7	Indicateur d'humidité extérieure
8	Indicateur d'humidité intérieure
9	Date
10	Heure
11	Jour de la semaine
12	Évolution de la météo

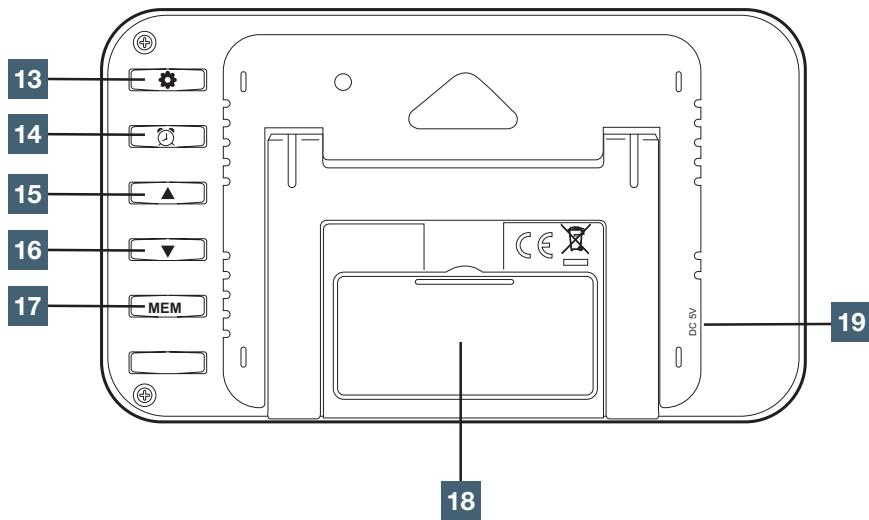B - DESCRIPTION DU PRODUIT

13	Touche
14	Touche
15	Touche
16	Touche
17	Touche
18	Compartiment à piles (2 x LR03 AAA)
19	Prise pour adaptateur secteur fourni 5V USB C

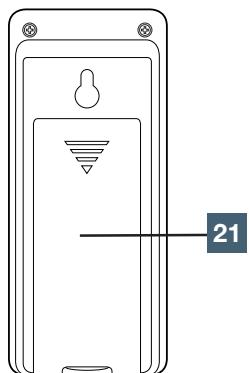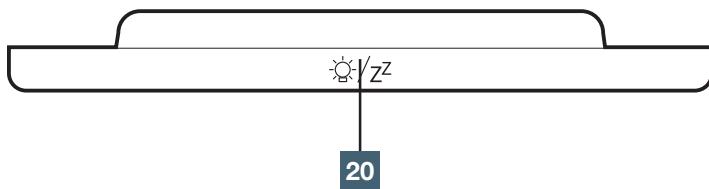B - DESCRIPTION DU PRODUIT

20	Touche ☼/zz
21	Compartiment à piles (2 x LR03 AAA)

3 - FONCTIONS PRINCIPALES



- Écran coloré avec rétro-éclairage
- Affichage des températures et de l'hygrométrie intérieures et extérieures
- Affichage de la température « **Actuelle / MIN / MAX / Tendance** » intérieure et extérieure
- Visualisation de l'heure au format **12** ou **24h**
- Heure radio-pilotée (**DCF77**)
- Alarme journalière (réveil)
- Calendrier
- Prévision du temps
- Sonde extérieure sans fil

C - CONFIGURATION

1 - MISE EN SERVICE RAPIDE


Les étapes suivantes doivent impérativement être réalisées dans l'ordre décrit.

Insérez **2 piles AAA LR03** (non fournies) dans la station (**18**).

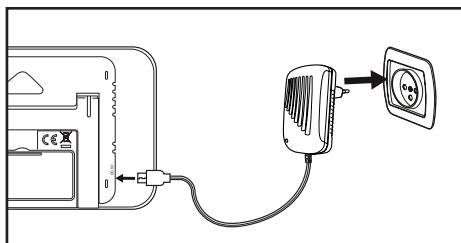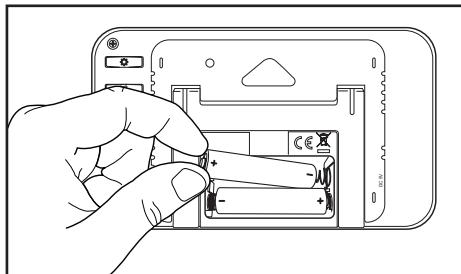

Note : L'utilisation de piles et de l'adaptateur secteur pour la station est préférable : en cas de coupure de courant ou d'un adaptateur secteur débranché, la station météo gardera sa configuration.

Insérez ensuite les **2 piles AAA LR03** (non fournies) dans la sonde extérieure en respectant la polarité (**21**).

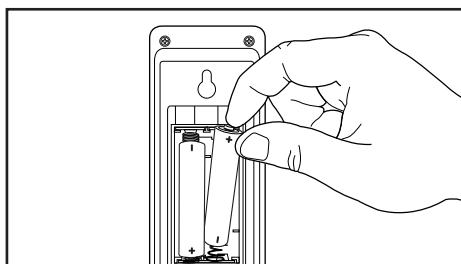

2 - ASSOCIATION DE LA SONDE À LA STATION

Une fois les piles insérées l'association est automatique. Pour forcer cette association si nécessaire :

- Sur la station, maintenez pendant **5 secondes** le bouton , l'indicateur se met à clignoter.
- Sur la sonde extérieure, retirez puis réinsérez les piles en vous plaçant à proximité de la station météo.

Note : Il n'est pas possible d'associer plusieurs sondes à la même station. La sonde n'est pas disponible seule.

3 - RÉGLAGE DATE ET HEURE


- En cas de non action sur un des boutons dans les menus de réglage dans les **20 secondes**, la station sortira de son menu automatiquement.
- Maintenez la touche jusqu'au clignotement de (Si le mode de réglage de l'heure automatique est activé , il ne nous sera pas possible de régler l'heure manuellement).
- Appuyez 2 fois sur la touche .
- Les deux chiffres : clignotent à l'écran, réglez le fuseau horaire avec les touches et . Validez avec la touche . (Rappel : Le fuseau horaire en France est de +01 l'hiver et de +02 l'été).
- **24h** ou **12h** clignote à l'écran, réglez le format d'affichage de l'heure avec les touches et . Validez avec la touche .
- Réglez ensuite les heures à l'aide des touches et . Validez avec la touche .
- Réglez les minutes à l'aide des touches et . Validez avec la touche .
- Les lettres **M** et **D** clignotent en bas de l'écran, Réglez l'ordre d'affichage avec les touches et (**mois / jour** ou **jour / mois**)
- Appuyez sur la touche pour valider, réglez l'année à l'aide des touches et .
- Appuyez sur la touche pour valider. Le chiffre à gauche de **M** clignote en bas de l'écran.
- Réglez le mois à l'aide des touches et .
- Appuyez sur la touche pour valider. Le chiffre à gauche de **D** clignote en bas à droite de l'écran.

C - CONFIGURATION

- Réglez le Jour à l'aide des touches et .
- Appuyez sur la touche pour valider. Les trois lettres de la langue clignotent. Réglez la langue du calendrier à l'aide des touches et (GER = German / ENG = English / FRE = Français / ITA = Italian / SPA = Spanish / DUT = Netherlands / DAN = Danish)
- Appuyez sur la touche pour valider.

4 - RÉGLAGE DU RÉVEIL

- Appuyez une fois sur la touche : la mention **AL** apparaît à côté de l'heure.
- Appuyez pendant **3 secondes** sur la touche : l'heure du réveil clignote à l'écran. Réglez l'heure du réveil à l'aide des touches et .
- Appuyez sur la touche pour valider. Les minutes clignotent à l'écran.
- Réglez les minutes du réveil à l'aide des touches et .
- Appuyez sur la touche pour valider. **M-F** ou **S-S** clignote à l'écran.
- Réglez les jours d'activation du réveil à l'aide des touches et (**M-F** : Du lundi au vendredi, **S-S** : samedi et dimanche)
- Appuyez sur la touche pour valider. **Zz 08** clignote à l'écran.
- Réglez la durée du rappel d'alarme à l'aide des touches et .
- Terminez le réglage par un appui bref sur la touche .
- Pendant l'alarme du réveil, un appui sur la touche / permet de couper et reporter l'alarme du temps préréglé précédemment (**Zz**).

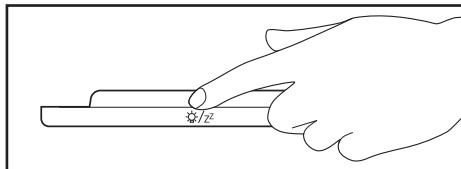

Pour activer le réveil, appuyez une fois sur la touche , une icône de apparaît à gauche de l'heure avec le mode actuel. Le nombre d'appui détermine le mode.

Pour désactiver le réveil, faites plusieurs appuis sur la touche , jusqu'à ce que le logo disparaîsse.

5 - RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE

Pour lancer la mise à l'heure automatique de la station, maintenez la touche . Le témoin (2) clignote (le rétroéclairage se coupe temporairement). La station se met en réception radio (pendant 7 minutes) et tente de capter le signal d'heure **DCF77** pour mettre automatiquement l'heure et la date à jour.

Note : le fuseau horaire doit être convenablement réglé pour un affichage correct. Si la réception est insuffisante veuillez rapprocher la station d'une fenêtre. Assurez-vous d'écartez la station de 2.5m de toute source d'interférence (télévision, wifi, micro-ondes, etc..)

Vous pouvez à tout moment couper la recherche du signal en appuyant sur le bouton si celui-ci n'est pas disponible.

Attention : Il n'est pas possible de rentrer dans les réglages de la station pendant une recherche automatique de l'heure, et la liaison radio avec la sonde extérieure est interrompue.

Si vous ne souhaitez pas activer la recherche automatique de l'heure, maintenez pendant 2 secondes afin de faire disparaître le témoin (2).

C - CONFIGURATION

6 - PRÉVISION DU TEMPS

La station météo permet la prévision du temps : Celle-ci permet l'affichage de 5 statuts différents :

Soleil	
Légèrement nuageux	
Nuageux	
Pluvieux	
Forte pluie Orageux	

Il vous est possible d'ajuster cette prévision en fonction de la météo actuelle :

- Maintenez la touche jusqu'au clignotement de .
- Appuyez 11 fois sur la touche .
- Appuyez 12 fois sur la touche .
- Une fois que le logo des prévisions clignote, à l'aide des touches et , vous pouvez faire défiler les prévisions, et ajuster la météo de la station avec le temps réel chez vous.
- Appuyez une dernière fois sur la touche pour terminer ce réglage.


7 - TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

Cette station météo vous permet l'affichage simultané de la température intérieure et extérieure ainsi que de l'hygrométrie intérieure et extérieure. La station météo vous affichera aussi l'évolution de ces valeurs.

3 états sont possibles :

Augmentation	
Stable	
Baisse	

Une indication de confort vous est symbolisée par l'affichage de smileys (6) en fonction des relevés effectués en intérieur.

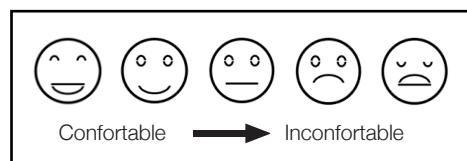

8 - RÉGLAGE UNITÉ DE MESURE / MÉMOIRE MIN-MAX / SONDE

Modification unité de mesure


- Maintenez la touche jusqu'au clignotement de .
- Appuyez 11 fois sur la touche .
- Appuyez sur pour modifier entre °C et °F
- Terminez le réglage en appuyant 2 fois sur la touche .

Affichage mémoire MIN-MAX

- Appuyez sur la touche pour faire défiler les valeurs **Max / Min / Actuelle**
- Un appui maintenu **3 secondes** sur efface les valeurs **MIN/MAX** en mémoire.

9 - RÉGLAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Avec une alimentation uniquement par pile, le rétroéclairage est éteint par défaut. Vous pouvez allumer celui-ci en appuyant sur la touche .

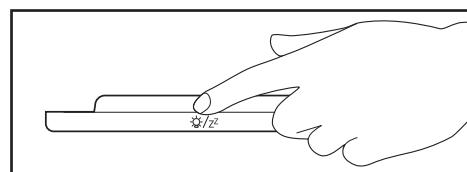

La station météo sera rétroéclairée pendant **15 secondes**.

Lorsque la station est alimentée par adaptateur, il est possible de régler l'intensité du rétroéclairage en appuyant plusieurs fois sur la touche .

D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	- La station fonctionne avec 2 piles LR03 (non fournies) et / ou un adaptateur secteur 5V (fourni) - La sonde fonctionne avec 2 piles LR03 (non fournies)
Autonomie	1 à 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.
Fréquence	433.92MHz
Portée entre la sonde et la station	60m en champ libre
Plage de mesure de la température intérieure	0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
Plage de mesure de la température extérieure	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
Plage de mesure de l'hygrométrie	20%RH ~ 95%RH
Unité de mesure Température	Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
Dimensions de la station	155mm x 91mm x 24mm
Dimensions de la sonde	92mm x 40mm x 23mm
Matériaux	ABS

2 - REMPLACEMENT DES PILES

La durée de vie des piles est d'une à deux années dans le cadre d'utilisation normale.

Utiliser 2 piles alcalines de type **LR03 AAA** pour la station et 2 piles alcalines de type **LR03 AAA** pour la sonde extérieure en respectant la polarité indiquée.

3 - GARANTIE

- Ce produit est garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.
- L'appareil ne doit pas être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

4 - ASSISTANCE ET CONSEILS

En cas de difficulté, vous trouverez toute l'aide nécessaire sur notre site www.avidsen.com dans l'onglet Assistance.

D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

5 - DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ

Avidson déclare sous son entière responsabilité que l'équipement référence **107254** est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- Directive RED 2014/53/EU

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

EN 300 330-2 V2.1.1

- Directive LVD 2014/35/EU

EN 62368-1 :2014 + A11 :2017

EN 62479:2010

EN 50663 :2017

- Directive EMC 2014/30/EU

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Le produit précédemment cité est conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et la directive déléguée 2015/867/EU.

Signé par Alexandre Chaverot, président au nom de Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, France

A Tours le 23/09/2025





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France
www.avidsen.com