# Модуль управления СКУД контроллерами hh24block

#### 1. Варианты исполнения

	Подключение hh24sens	модуля	Подключение hh24relay	модуля
S1	-		-	
S2	+		-	
S3	_		+	
S4	+		+	

#### 2. Функциональные возможности

- управление контроллерами СКУД с протоколом Weigand 26|34 через сервер hh24lock\* и внешнее API
- обеспечение резервированного питания контроллера СКУД и электромеханического замка
- поддержка модуля внешних датчиков hh24sens (варианты S2 и S4)
- поддержка модуля внешних силовых реле hh24relay (варианты S3 и S4)

# 3. Технические характеристики

Напряжение питания	110-220	В
Ток потребления	<0.18	мА
Напряжение на выходе питания контроллера	11.4	В
Напряжение на выходе питания релейного мо-	3.4-4.2	В
дуля		
Максимальный ток на выходе 12 В	2.1	A
Максимальный ток на выходе 3.4 В	50	мА
Безтоковая пауза при исчезновении питания	150	MC
от сети, не более		
Безтоковая пауза при выходе из автономно-	0	С
го режима (появления напряжения сети)		
Время автономной работы в режиме ожида-	48	час
ния, не менее		
Количество срабатываний замка за 20 сек в	4	раз
автономном режиме до включения защиты, не		
менее		
Время полной зарядки аккумуляторов после	3	час
цикла автономной работы в течении 24 ча-		
сов, не более		
Поддерживаемые протоколы Weigand	26,34	

#### 4. Функции защиты

- защита от перезарядки встроенных аккумуляторов
- защита от повреждения встроенных аккумуляторов
- защита от короткого замыкания на выходе
- защита от превышения максимально допустимого тока


При срабатывании любой функции защиты во время работы устройства в автономном режиме самостоятельное восстановление работы устройства возможно только после подключения его к питающей сети

#### 5. Подключение к контроллеру СКУД

Подключение контроллера СКУД к устройству осуществляется по инструкции контроллера в соответствии со схемой подключения производителя для режима Weigand Output Reader или аналогичного. Для большинства распространенных контроллеров Tantos, PS-Link и т.д. цветовая маркировка в жгуте проводов будет следующей:

	Цвет провода	Цвет провода
	hh24block	контоллера
+12 B	Светло-красный	Красный
GND	Серый	Черный
DO	Зеленый	Зеленый
D1	Белый	Белый
OPENDOOR*	Желтый	Желтый

\*Провод OPENDOOR должен быть подключен со стороны контроллера СКУД, а не кнопки открытия двери:

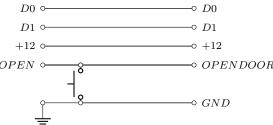

#### 6. Подключение к модулю датчиков hh24sens

Доступно для вариантов исполнения S2 и S4.

	Цвет провода	Вход модуля
	hh24block	
+3.3 B	Красный	+3.3
GND	Коричневый	GND
AO	Желтый	Sound
DO	Синий	Motion

### 7. Подключение к модулю реле hh24relay

Доступно для вариантов исполнения S3 и S4.

	Цвет провода hh24block	Вход модуля
+3.3 B	Красный	+3.3
GND	Коричневый	GND
R1	Желтый	Relay1
R1	Синий	Relay2

# 8. Первое включение устройства

При первом включении устройство сохраняет для дальнешей работы сведения о Wi-Fi сети, с которой оно будет работать. Для успешного подключения понадобится пароль от Wi-Fi сети и любое другое устройство, имеющее возможность работы с Wi-Fi (например, мобильный телефон или ноутбук).

Для осуществления привязки необходимо:

 подключить устройство к контроллеру СКУД согласно схеме выше

- удостовериться в наличии и работоспособности Wi-Fi сети, с которой будет работать устройство
- осуществить принудительную перезагрузку устройства
- на втором устройстве в списке сетей Wi-Fi выбрать сеть hh24lock и подключиться к ней
- подключение потребует дополнительной авторизации на мобильном телефоне или ноутбуке появится соответствующее уведомление. В случае отсутствия уведомления можно открыть в браузере сайт https://hh24lock.ru/
- в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать Wi-Fi сеть, с которой будет работать устройство, и ввести пароль к ней
- надпись Success укажет на успешное подключение устройства.
  При этом из списка доступных Wi-Fi сетей исчезнет сеть hh24lock.

В случае смены рабочей Wi-Fi сети и/или пароля к ней, устройство потребуется переподключить.

# 9. Принудительная перезагрузка устройства

Принудительная перезагрузка устройства возможна двумя способами:

- путем кратковременного (не более, чем на 10 секунд) отключения устройства от питающей сети
- путем нажатия тонким предметом на кнопку сброса, расположенную за наклейкой со стороны выводного провода Большинство подключенных СКУД контроллеров подтвердят успешность перезагрузки устройства зеленым сигналом светодиода.

# 10. Возможные неполадки и способы их устранения

Нет напряжения на выходе в автономном режиме	Кратковременно подключить устройство к сети	
Устройство не заряжается в процессе работы, но заряжа- ется в режиме ожидания	Отключить устройство от сети на 10-15 минут и включить заново	
Устройство не работает в ав- тономном режиме	Заменить аккумуляторы	
Устройство не передает дан- ные и/или не получает коды открытия двери с сервера	Переподключить устройство к Wi-Fi сети как описано в разделе "Первое включение устройства"	

### 11. Замена аккумуляторов

Замена аккумуляторов возможна только парами. Необходимо использовать аккумуляторы типа 18650, поддерживающие высокотоковый разряд.

Замену необходимо производить на выключенном от сети устройстве. После замены аккумуляторов сработает защита и устройство автоматически отключится. Для проверки его работоспособности с замененными аккумуляторами необходимо кратковременно включить устройство в сеть.

# 12. Доступ к hh24lock.ru и API

ID устройства: block test Логин hh24lock.ru: guest Пароль: guest

<sup>\*</sup> Поддерживаются все контроллеры с наличием выхода Weigand и входом для кнопки открытия двери изнутри