C-Quad减速组四轴飞行器使用说明书

请务必详细按照本说明书进行操作

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。

目　　录

1.结构 3
1.1 飞行器结构 3
1.2 主控板结构 3
1.3 遥控板结构 4
2 操作方式 5
3.充电器 8

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。

1. 结构

1.1 飞行器结构

到手后请简单的组装（只需安装机臂即可飞行，机臂、电机、桨叶都是有顺序规则的，切不可自己重新接线。）。


如果重新接线或者更换桨叶等操作，请查看宝贝实物图进行核对桨叶。（红绿是 LED，红黄线是电机。）




1.2 主控板结构

1）主控板

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。

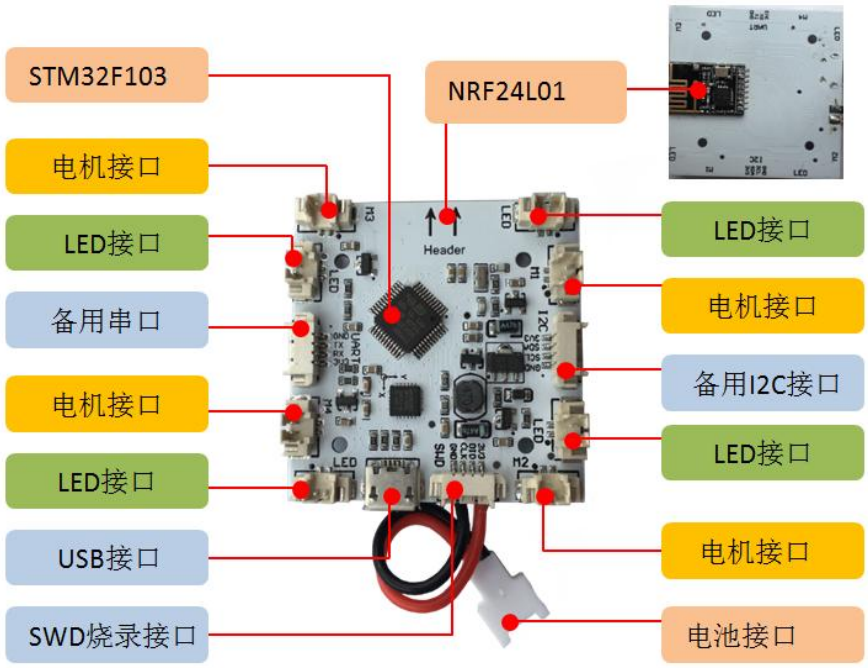

1.3 遥控板结构

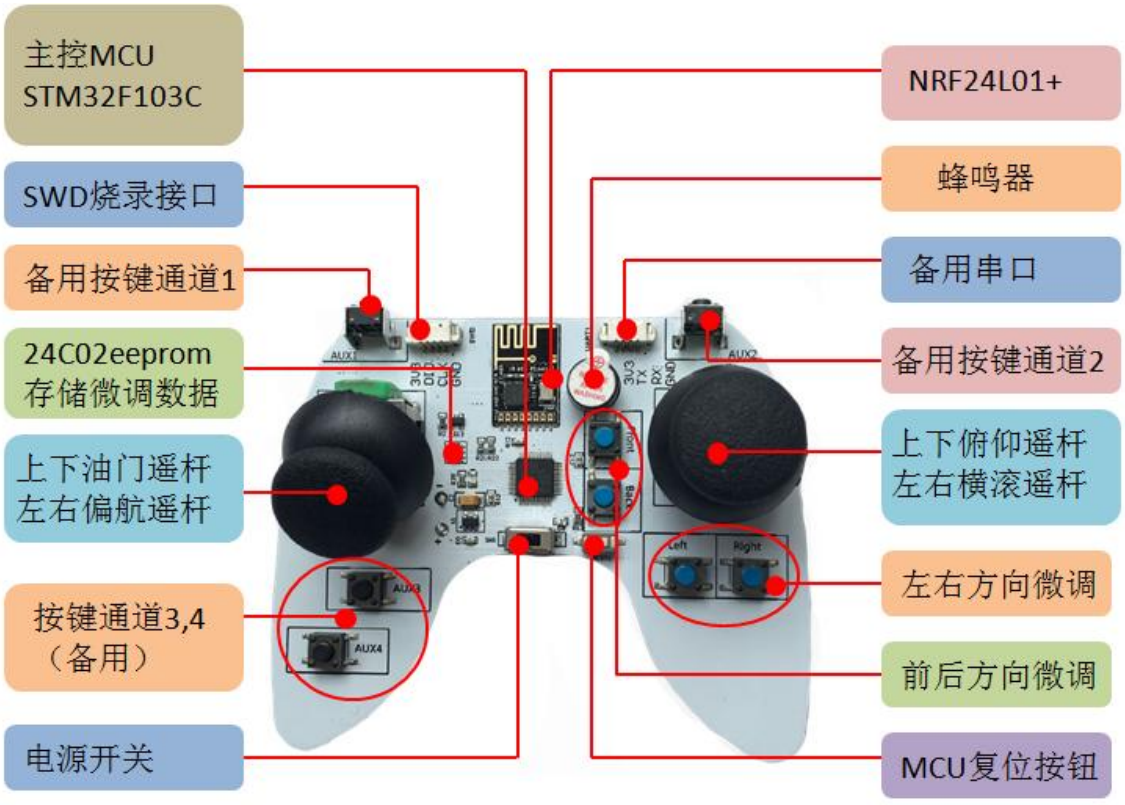

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。


2 操作方式

Step1：解锁前准备（请认真阅读此段红字）

①**插上电池，注意正负极，千万不要接反了**


②选择**无风天气的室外，或者空旷的室内飞行**

③将机头(板子有 NRF 的那边为机头，或者白色对桨那个方向)摆放于正前方

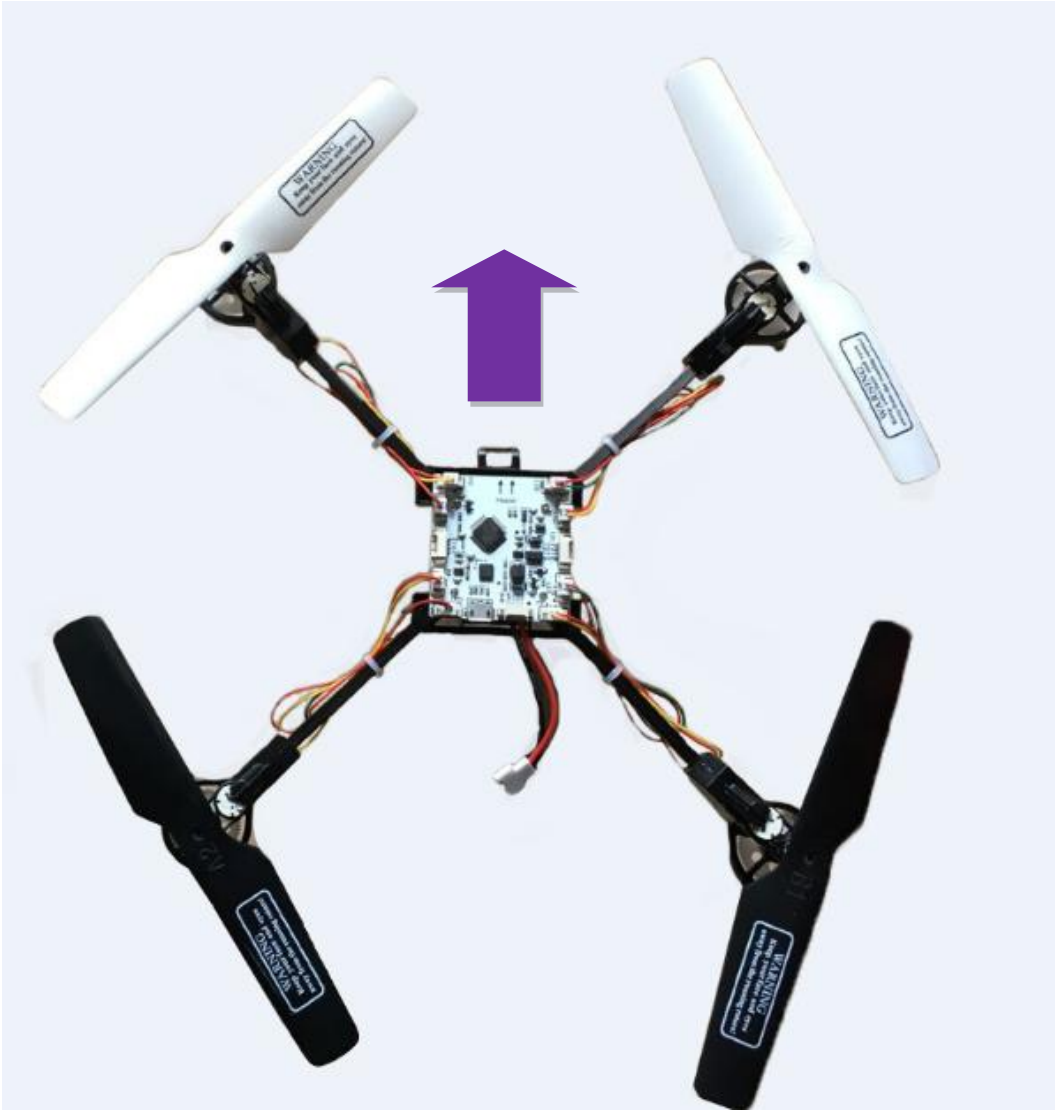

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。

step2-1:解锁

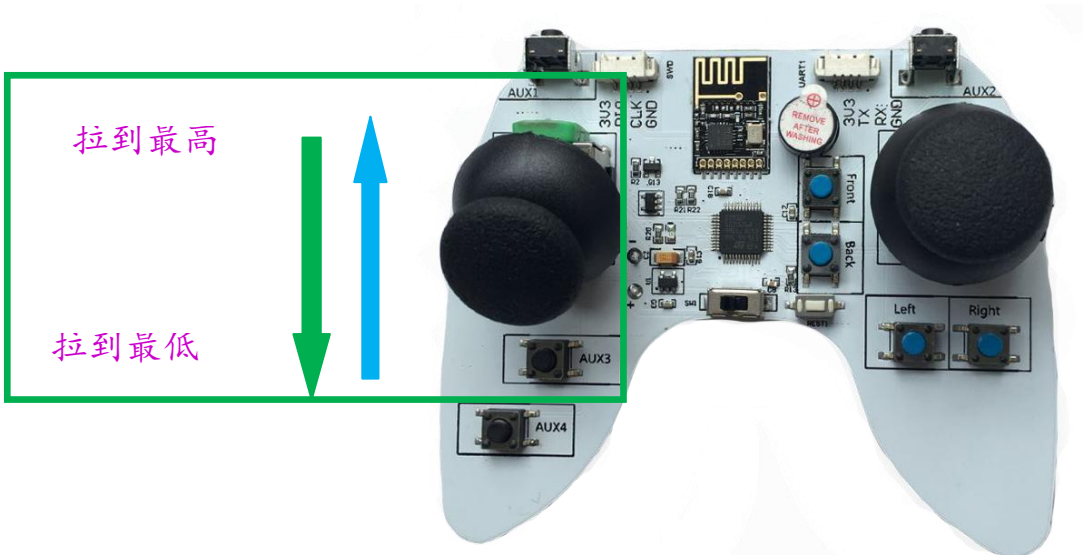

解锁三步走：油门遥杆最低->油门遥杆最高->油门遥杆最低，看到飞行器上的 **LED 停止闪**烁即完成解锁。


只有解锁后才能进行飞行器控制。

解锁后飞行器会自动锁定偏航（旋转）角，请勿移动飞行器。

Step2-2：锁定操作


不飞的时候或者遇到紧急情况需要停止则进行锁定操作。

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。

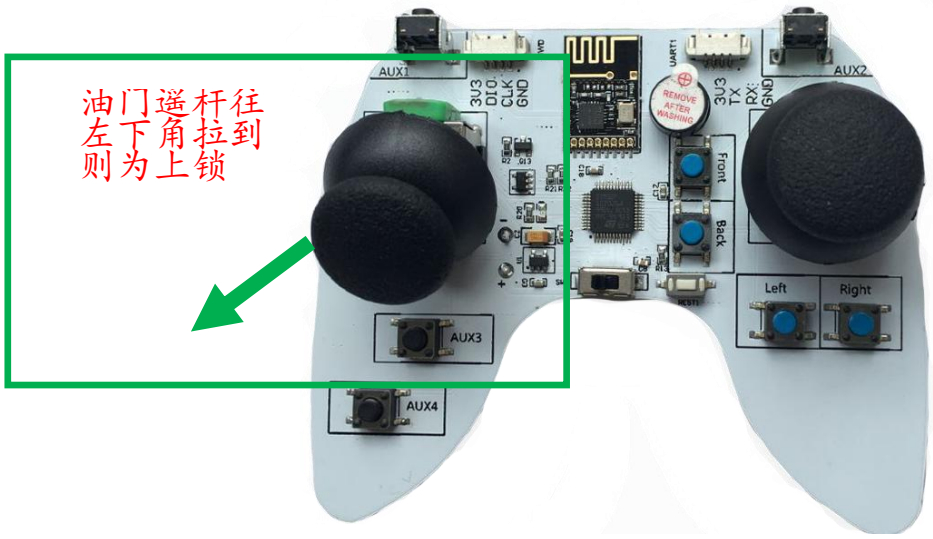

意外情况时请及时锁定,防止撞击和电机堵转导致损坏，飞控会在任意情况下停止飞行。锁定后飞行器上的 LED 常亮，锁定后飞行器电机怎么操作都不会转动。

Step3：姿态飞行操作

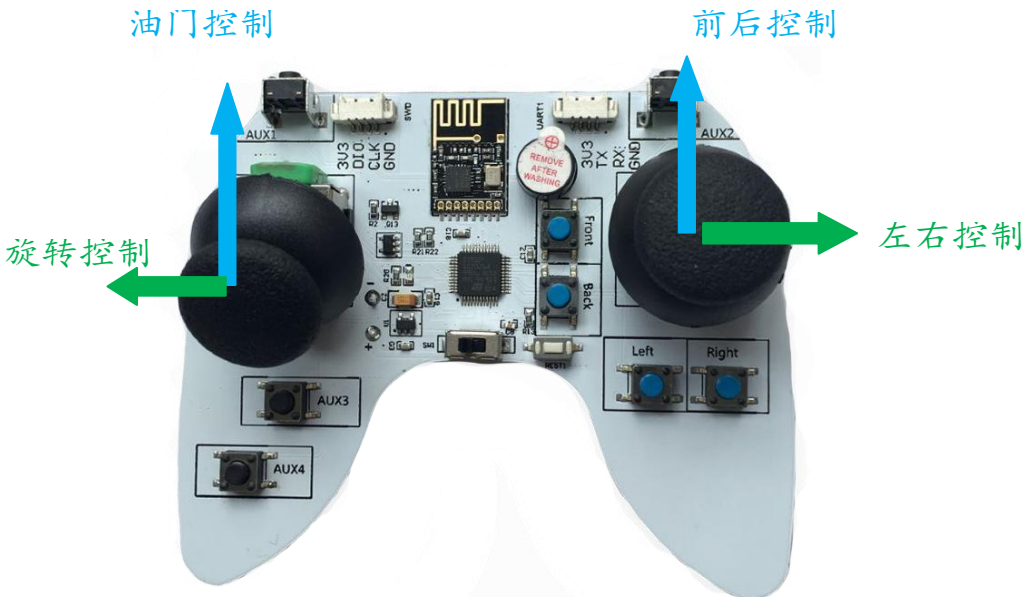

上升下降右油门控制完成，此遥杆不会自动回中。方向控制由方向遥杆完成，万向方向遥杆会自动回中。这些操作都需要在解锁后进行。

上升控制：慢慢的拉高遥杆，忌快速拉高油门遥杆

旋转控制：飞行器水平旋转，新手不建议使用。

方向控制：一旦发现飞行偏飞，使用方向遥杆进行矫正。由于飞行器在空中有无数个自由度,虽然有自稳,还是需要稍微拨动方向摇杆调节飞行。快速学会控制飞行技巧：例如，当发生向左边飞的时候，向右拨动方向遥杆后立刻松开，再次拨动遥杆立刻松开.....以此类推，直到矫正

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。

完成，这样就可以解决拨多少，拨多久的才能矫正飞行器的问题。

降落控制：时慢慢的拉低油门遥杆，忌快速拉低遥杆（除非十分紧急情况）。

店家提示：

① **不要飞太高，太高看不清降落速度导致操作失误。**


② **不要飞太远，看不清楚机头，就失去了操作目标，此时很可能会造成炸机或失连。**

③ **不要猛拉油门，动力过足可能直接干到天花板。**

④ **姿态飞行室内 100m，室外 30m+，视电磁环境和环境反射物而定，请在室外不要飞太远**

Step4：微调功能

当发现飞行时轻微有往一边漂的现象时可调整微调按键，微调有上下左右四个方向。比如当发现往左边漂的时候就按右边按钮，多按几下，直到矫正完成。微调按键按下后会自动保存到 AT24C02 里面

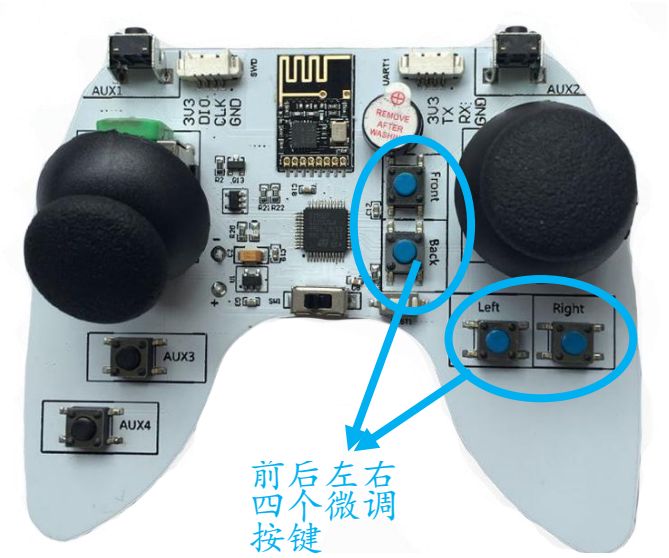

Step 5:一键定高+定点控制按钮（该功能仅限于购买定高或者定点的套件）

操作前须知

1）定点和定高飞行建议在室内，室外环境激光干扰太大不要飞，如果一定要在室外请选择大阴天或者无任何阳光照射的阴角落。

2）激光定高限定在 4cm~4m 内定高，建议 2m 内，较为稳定。

该按钮可以一键进入/退出定高定点模式。起飞后，到达预定的高度，按下定高按钮进入定高。进入定高后可以看到飞行器的 LED 灯由 4 颗常亮变为全暗。

在定高状态下，油门遥杆拉低则降低飞行高度，油门遥杆拉高则增大飞行高度，居中则为恒定高。

在定点状态下，右边方向摇杆，变为移植移动控制摇杆。居中则定点。

本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。



3. 充电器

选择手机充电头对电池进行充电。

充电的指示灯亮表示正在充电中，直到暗了为充满状态。



本資料為ZIN小店发行，非經書面准許不可透露或使用本資料。