# Lokal alarmforsinkelsesenhet BN-303/LS

Interaktive branndeteksjonssystemer Produktdatablad

#### Egenskaper

- Muliggjør tidsforsinket varsling til brannvesenet
- Muliggjør et midlertidig opphør av røykdeteksjon
- Stor og brukervennlig gul betjeningsknapp
- Indikator som viser status vha. tre farger
- Diskret og enkel utførelse
- Innfelt- eller påveggsmontasje, passer i standard Elko installasjonsbokser

#### Beskrivelse / anvendelse

Den lokale alarmforsinkelsesenheten BN-303/LS gjør det mulig å forsinke varsling utenfor det lokale området som enheten er knyttet til (Autroprime; 1 deteksjonssone, AutroSafe; opptil 10 deteksjonssoner), samt midlertidig fjerne røykdeteksjon i det lokale området.

Enheten anvendes typisk i boliger med flere boenheter, studentboliger, hybelhus, boligblokker, kontorområder, mm.

BN-303/LS benyttes i Autroprime interaktivt branndeteksjonssystem, versjon 1.1 og senere, samt AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem, f.o.m. versjon 4.4. Bruken av enheten forutsetter at det lokale området som enheten er knyttet til er konfigurert til *forsinket aktivering* eller betinget aktivering, samt at brannalarmsystemet er i dagstilling.

Kun røykdeteksjonen kan midlertidig settes ut av funksjon.



Merk at varmedetektorer og manuelle meldere alltid er aktive. For multisensorer vil røykdeteksjon midlertidig settes ut av funksjon, dvs. kun varmedeteksjon vil gjelde. Dersom automatisk melding har blitt sendt til brannvesenet slik at de har blitt varslet, vil den lokale enheten ikke kunne betjenes.

System	TID1 (Optisk detektor)	TID1 (Multisensor)	TID2
Autroprime	2 min.	5 min.	30 min.
AutroSafe	30 sek. – 5 min. (standard 2 min.)	30 sek. – 5 min. (standard 5 min.)	0 – 2 timer (standard 30 min.)

Alarmvarsling (lyd/lys) e	r aktivert – det er et mulig branntilløp	Rødt blinkende lys.	
1		Orange blinkende lys.	
sekund	Avstill alarmvarsling (lyd/lys) i en forhåndsbestemt tid; TID1.	Dersom indikatoren går tilbake ti blinkende rødt lys etter TID1, er detektoren fremdeles i alarmtilstand.	
	oulig røykutvikling: ontrollerbart branntilløp, aktiver nærmeste manuelle melder, e en røykutvikling, eventuelt et lite branntilløp, foreta en god		
lår området er røykfritt og all	e forsinkelser er utgått, vil enheten indikere normaltilstand.	Grønt blink hvert 30. sekund	
Du skal gjøre noe som kan fø	e forsinkelser er utgått, vil enheten indikere normaltilstand. re til røykutvikling (f. eks. matlaging eller r å slå av varsling en kort stund	Grønt blink hvert 30. sekund  Grønt blink hvert 30. sekund	
Du skal gjøre noe som kan fø	re til røykutvikling (f. eks. matlaging eller		
Du skal gjøre noe som kan fø redlikeholdsarbeid) og ønske	re til røykutvikling (f. eks. matlaging eller r å slå av varsling en kort stund  Avstill alarmvarsling (lyd/lys) i en forhåndsbestemt tid; TID2.  (Før TID2 er utløpt, trykk om nødvendig en gang til for ny TID2).	Grønt blink hvert 30. sekund	












BN-303/LS er utstyrt med en stor gul betjeningsknapp og en indikator.

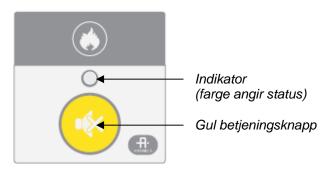

Fargen på indikatoren angir den aktuelle status:


- Grønt, blink hvert 30. sekund:
- Enheten er i normal drift
- Ingen alarmer er aktivert i det lokale området
- Røykdeteksjon er aktiv i det lokale området


Orange, blink hvert sekund:

Hvis en eller flere detektorer i det lokale området har blitt utkoplet fra betjeningspanelet, eller den gule knappen er trykket slik at røykdeteksjon midlertidig er satt ut av funksjon.

Rødt, blink hvert halvsekund: En eller flere detektorer i det lokale området er i alarm (alarmorganer har blitt aktivert i det lokale området)

## Tilkoblinger av deteksjonssløyfe

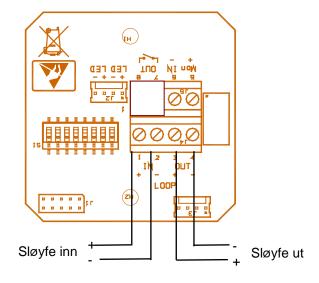

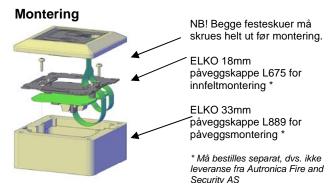

Ved en eventuell demontering av lokket, benytt et smalt skrujern, før enden inn i spalten nederst på lokket, og bøy lokket forsiktig opp til det løsner.

### **Brytersettinger**

S1.1	S1.2	S1.3	S1.4	S1.5	S1.6	S1.7	S1.8
OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF



Konfigurasjon (Autroprime: kun én DZ mulig, AutroSafe: opptil 10 DZ)

For begge systemer må panelet være satt til dagstilling, hele døgnet.

#### Autroprime:

- Fra den lokale deteksjonssone (DZen): koble til den avstillingsenheten som skal kontrollere DZen
- Fra den lokale DZen: koble til den lokale alarmsonen (AZ) som skal gi lokal varsling i DZen
- Fra den lokale DZen: koble til standard alarmsone
- Panelet må benytte norsk/svensk språk for at LED mrk. "Redusert deteksjon" skal tennes når en MultiSensor kobler over til "Heat only"

#### AutroSafe:

All konfigurasjonen må gjøres i AutroSafe konfigurasjonsverktøy.
 Merk at TID1 og TID2 er konfigurerbart.

Dimensjoner (mm)	84 x 84 x 38
Vekt (g)	75
Materiale	Boksen: ABS
Beskyttelsesgrad	IP 32
Montering	Påveggs- og innfeltmontering. Standard ELKO-boks.
Spenning	Forsynes med spenning fra deteksjonssløyfe
Gjennomsnittlig strømforbruk (hviletilstand)	<90 μΑ
Temperaturområde ved drift	-10 til +55 °C
Temperaturområde ved lagring	-40 til +85 °C
Fuktighet	10 % - 95 % RH (ikke-kondenserende)
Godkjenning	Innfrir krav til EN 54-18 CE
Termineringspunkter	Maks. 2.5 mm²
Krav til kabling, deteksjonssløyfe	Henviser til spesifikasjon
Autroprime begrensninger	Maks. 20 enheter på deteksjonssløyfa (avhengig av strømtrekk) Maks. 1 deteksjonssløyfe pr. enhet
AutroSafe begrensninger	Maks. 40 enheter på deteksjonssløyfa (avhengig av strømtrekk) Maks. 10 deteksjonssløyfer pr. enhet

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BN-303/LS	Lokal alarmforsinkelsesenhet
El.nr.1471516	ELKO 18mm påveggskappe L675 for innfeltmontering *
El.nr.1471577	ELKO 33mm påveggskappe L889 for påveggsmontering *

<sup>\*</sup> Må bestilles separat, dvs. ikke leveranse fra Autronica Fire and Security AS

**AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS** 

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00