

NO. :	G3363-1007	VERSION :	E	PAGE :	1
-------	------------	-----------	---	--------	---

晶圓廠 KOYO FURNACE AUTO TEACHING 程序

壹、目的

貳、適用時機

參、使用材料

肆、使用設備

伍、操作步驟

陸、生效與修訂

NO. :	G3363-1007	VERSION :	E	PAGE :	2
-------	------------	-----------	---	--------	---

KOYO FURNACE AUTO TEACHING 程序

壹、目的：

使機台維持最佳狀況，降低DOWN TIME。

貳、適用時機：

PM或傳送異常時。

參、使用材料：

COMPUTER、MONITOR、RS232 / POWER CABLE PORT。

肆、使用設備：

KOYO FURNACE。

伍、操作步驟：

一、首先 READY PC 將 RS232 /POWER CABLE PORT 接至UTILITY BOX之DX-5003 CONTROLLER上的 CN5 PIN 上，將 PC POWER ON 進入 WINDOWS畫面，待進入主畫面時，以游標點向(WHMENT “TEACH “驅動程式)，選擇 YES →進入 TEACH DISPLAY。

NO. :	G3363-1007	VERSION :	E	PAGE :	3
-------	------------	-----------	---	--------	---




二、 將 DX-5003 OPT切至RS232C狀態，此時 PC右上方會出現 TRANSMITING，至機臺前方將ALARM RESET掉即可。




NO. :	G3363-1007	VERSION :	E	PAGE :	4
-------	------------	-----------	---	--------	---

三、PC PENAL 會出現 W/H選項，選入後則出現 MAIN MENU→TEACHING MANUAL 畫面。

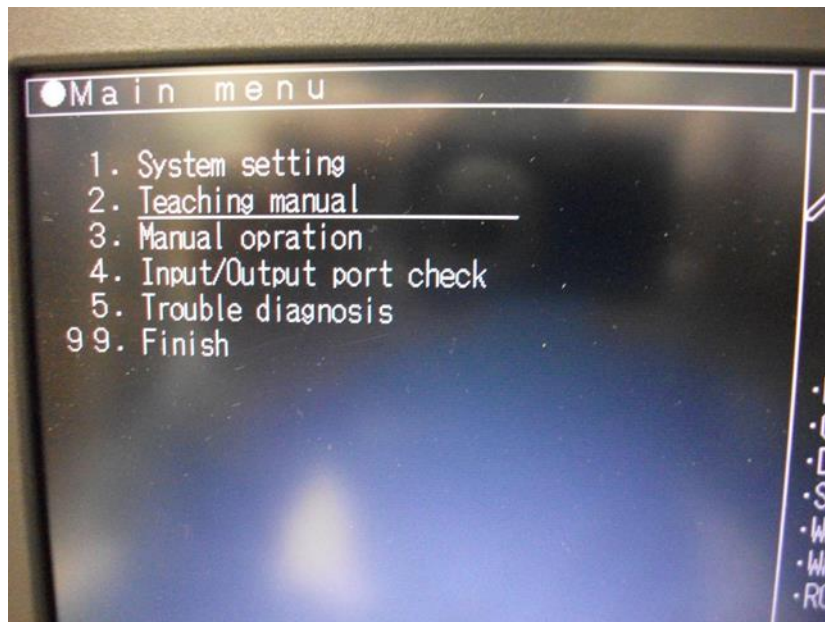


四、選擇"2.Teaching manual"←即進入TEACHING MANUAL狀態，再選擇"6.Automatic confirmation of teaching position"←，

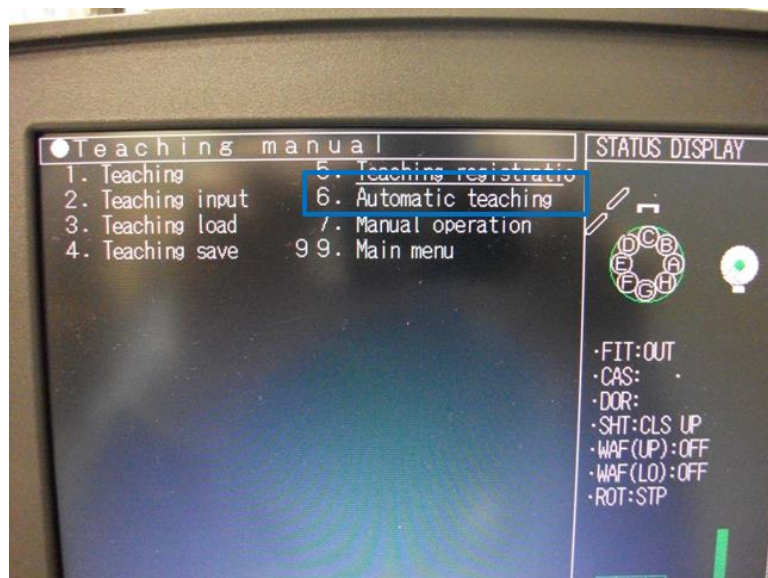


NO. :	G3363-1007	VERSION :	E	PAGE :	5
-------	------------	-----------	---	--------	---

按 ↓ 游標再移至"4.Speed changer"←，即可將速度由 High 改成 Low 游標再移至 "1.Operation Start"←，

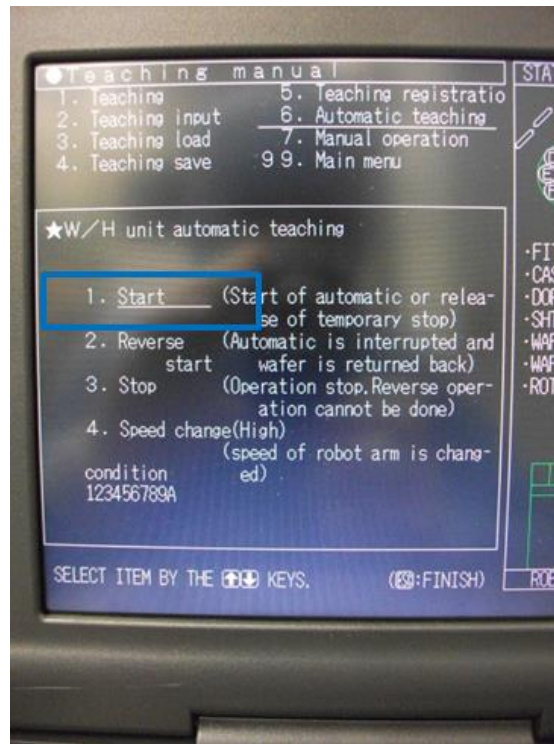

此時 ROBOT 會到 CASSETTE 抓 5 片 WAFER，傳至 BOAT 第一個位置，當快到達 BOAT 時按下 ESC 鍵，CHECK 其傳送的高度、上下、左右、前後是否於適當位置。

四、按ESC回TEACHING MANUAL，選擇"1.Teaching"←，使用↑鍵(調高、左、前)，↓鍵(調低、右、後)：

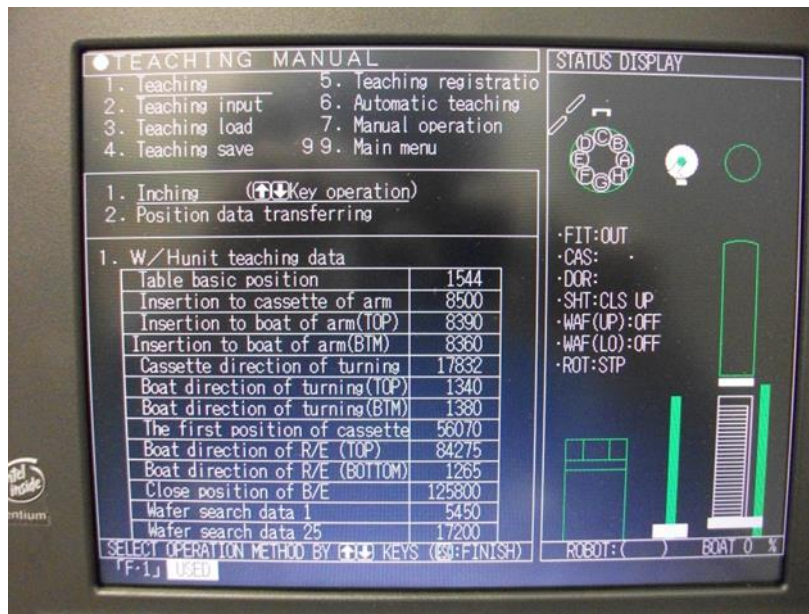

Insertion position boat of arm : 調整前後

Boat direction of turning : 調左右


Boat direction position of B/E 調上下

五、調整後按 ESC 鍵再回到 TEACHING MANUAL，將速度改為 LOW (若有按到 ESC 鍵則速度自動變成High)，選"1.Operation Start"←，ROBOT會將WAFER直接傳到BOAT上(約停留10秒才動作)。

六、接著ROBOT於CASSETTE再抓5片WAFER置於BOAT下端，以上述相同方式調整擺放的位置，最後ROBOT會自動抓5片置於BOAT中間位置(為上與下的平均值)，然後再自動將所有WAFER傳回CASSETTE。

七、按 ESC 鍵到 TEACHING MANUAL，選"5.Teaching data registration"，KEY 入 "Y"← 可 SAVE Teaching data，

NO. :	G3363-1007	VERSION :	E	PAGE :	7
-------	------------	-----------	---	--------	---

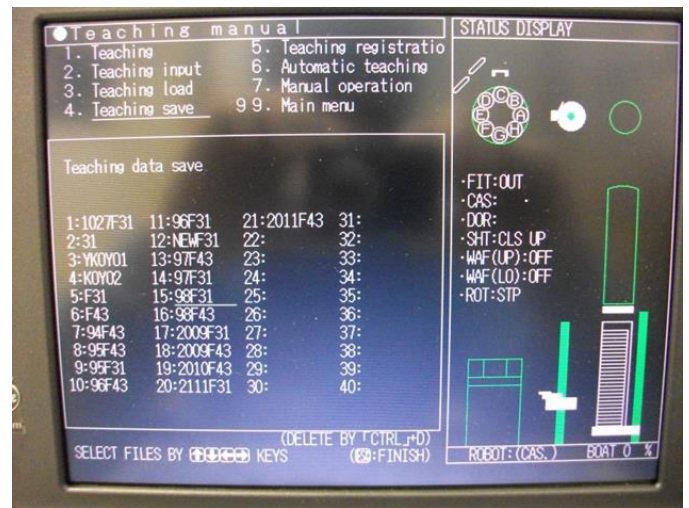

接著按兩次 ESC 鍵回到 MAIN MENU 原始畫面，選 "99.Finish" 結束 AUTO TEACHING。

八、將 PC POWER OFF，DX-5003 CONTROLLER 由 RS-232C 切回 OPT 狀態，到機台前方 MODELL 1000 把 ALARM 訊息 RESET，進入 OPRATION MENU(4) 選 "6.W/H TEACHING DATA"，此時會出現 AQIS 及 TOM 鍵，先 KEY 入前者後 5 秒再 KEY 入後者，按 ESC 鍵再按 MC 鍵即可將資料存入 MECHINE CONTROLLER，最後按 END 鍵結束整個 TEACHING 工作(TEACHING OK 請再次進入 SYSTEM CONFIRM NEW TEACH DATA)。

陸、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。