

|                 |                          |         |
|-----------------|--------------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | <u>VERSION:</u> <u>F</u> | PAGE: 1 |
|-----------------|--------------------------|---------|

# 晶圓廠 TEL FURNACE TEOS AUTO-FILL 鋼瓶 更換程序

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、內容

肆、注意事項

伍、生效與修訂

陸、附件

|                 |                          |         |
|-----------------|--------------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | <u>VERSION:</u> <u>F</u> | PAGE: 2 |
|-----------------|--------------------------|---------|

## TEL FURNACE TEOS AUTO-FILL鋼瓶更換程序

### 壹、目的：

TEL FURNACE 之 TEOS 的鋼瓶更換程序。

### 貳、適用時機及範圍：

適用於 TEL FURNACE 之 TEOS 製程的機臺(如 D01、D02、D05、D08、D09、D10、J03 等) 出現 RS LOW ALARM 訊息時。

### 參、內容：

- 一、更換 BOTTLE 前，務必確認機台為 IDLE 狀態。
- 二、將 GAUGE MODE 切換至 PS2 ( 此目的為確認 PUMP 運轉正常 )。
- 三、LOADCELL 顯示"LO" 即可更換 TEOS BOTTLE。
- 四、把 BOTTLE 上之 MANUAL VALVE 關閉 (HV13、HV14)。
- 五、按下 "CHARGE" 後，"COMPLETE" 燈亮。
- 六、按下 "FREE+CONFIRM" 後，"FREE" 燈亮。
- 七、依序開 HV13、V19、V21、計時 90 秒。
- 八、依序關 HV13、V19、V21。
- 九、依序開 V18、V19、30 秒後再開 HV14 等、60秒。
- 十、依序關 HV14、V19、V18。

|                 |                          |         |
|-----------------|--------------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | <u>VERSION:</u> <u>F</u> | PAGE: 3 |
|-----------------|--------------------------|---------|

十一、重複六至九步驟一次。

十二、按下 "CYCLINDER CHANGE"+"CONFIRM" 後燈亮起，再確認

HV13、HV14 是關著的。

十三、按下 "CONFIRM" 後，開始自動 VACUUM/PURGE。

十四、當 VACUUM/PURGE 完成後 ALARM 響起，按下 "RESET" 進行更換 BOTTLE 動作。

十五、換好 BOTTLE，確定 HV13、HV14 是關著的，再按下"CONFIRM" 進行 VACUUM/PURGE。

十六、當 VACUUM/PURGE 完成後 ALARM 響起按下 "RESET"，  
"COMPLETE" 燈亮起。

十七、按下 "FREE"+"CONFIRM" 後，開 V18、V19 作 SNOOP 測漏，關 V18、V19。

十八、按下 "COMPLETE"+"CONFIRM" 後，開 HV13、HV14。


十九、按下 "CHARGE"，完成更換步驟。

二十、更換完畢後，請將 GAUGE MODE 切回至 PS1。

二一、請至操作區確認 M3200 面板，"PRESSURE" 頁面顯示為 30 TORR。

二二、若" PRESSURE" 頁面顯示 < 30Torr，請依下方 (圖一)處理程序處理。

<註> 除了 HV13、HV14 為手動開關外，其餘皆是按鍵開關。

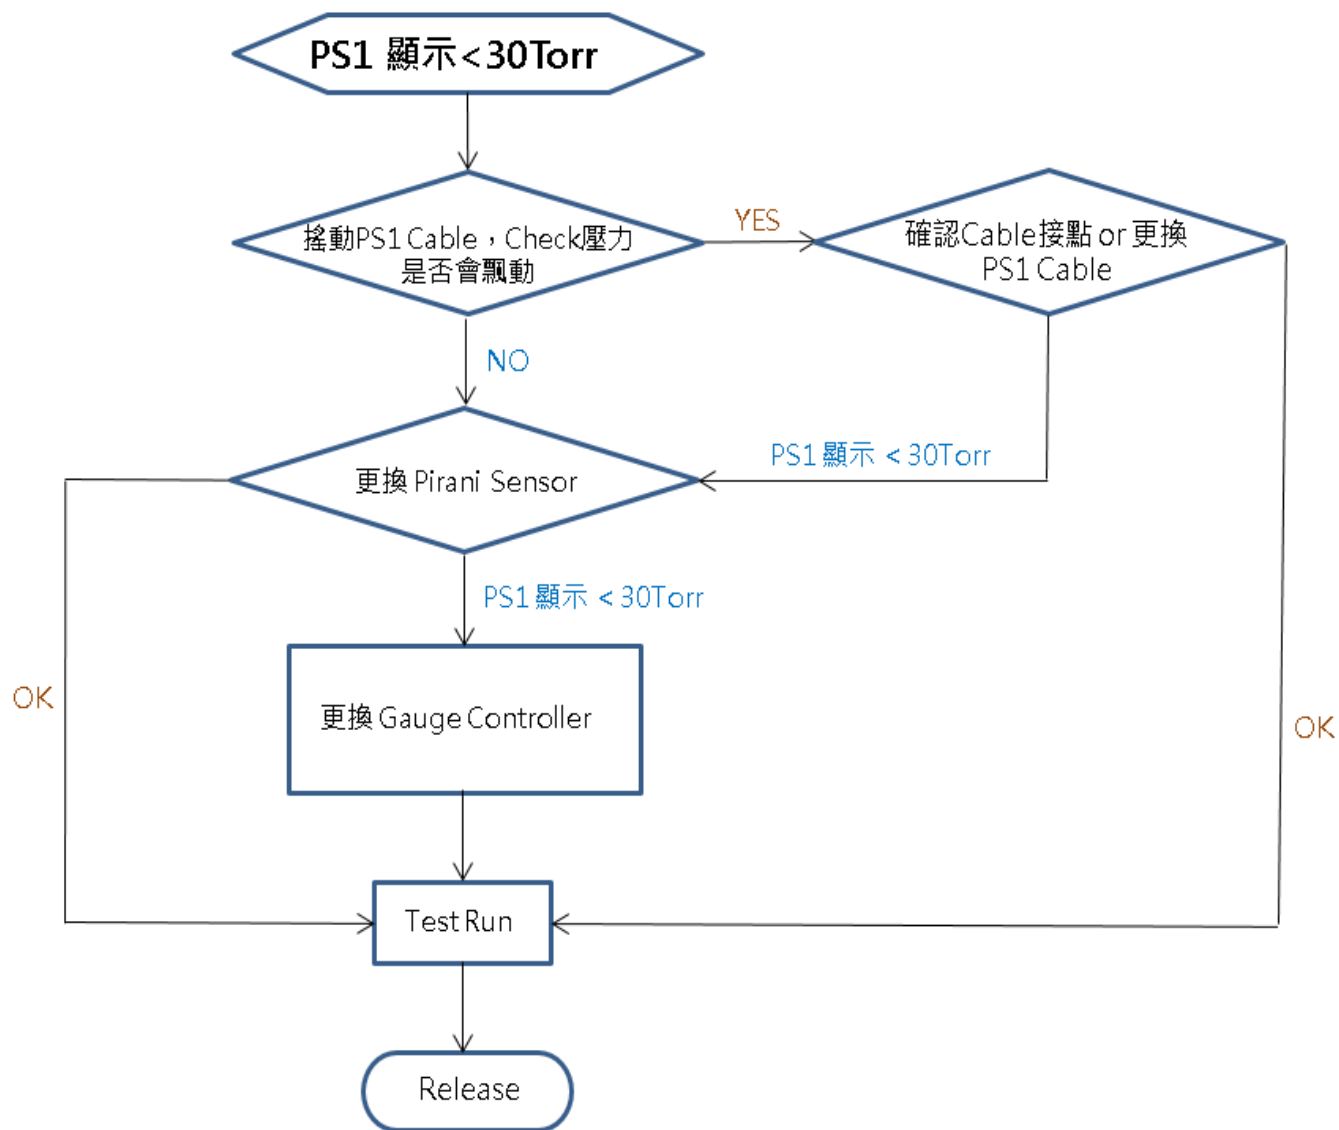

(圖一)

|                 |                          |         |
|-----------------|--------------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | <u>VERSION:</u> <u>F</u> | PAGE: 5 |
|-----------------|--------------------------|---------|

#### 肆、注意事項：

- 一、更換時需穿戴半面式防護面具，確保安全。
- 二、更換時若發生 TEOS 外洩將鋼瓶上之 HV13、HV14 VALVE 鎖緊即可。

#### 伍、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

|                 |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | VERSION: <u>F</u> | PAGE: 6 |
|-----------------|-------------------|---------|

陸、附件

附件一

TEOS AUTO-FILL 鋼瓶更換紀錄表

機台編號：

日期：

| <u>項次</u> | <u>項目</u>           | <u>紀錄型態</u> | <u>MEMO</u>                              |
|-----------|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| <u>1</u>  | <u>更換日期</u>         |             | <u>1項：輸入 PM 日期</u>                       |
| <u>2</u>  | <u>換下 TEOS 鋼瓶重量</u> |             | <u>2項：輸入換下TEOS鋼瓶重量</u>                   |
| <u>3</u>  | <u>換上 TEOS 鋼瓶重量</u> |             | <u>3項：輸入換上TEOS鋼瓶重量</u>                   |
| <u>4</u>  | <u>測漏</u>           |             | <u>4項：使用SNOOP測漏，測漏OK請輸入『OK』</u>          |
| <u>5</u>  | <u>切回 CHARGE</u>    |             | <u>5項：更換完畢請將RS90切回CHARGE，切換完畢請輸入『OK』</u> |

表單編號：G3363-0701-02-A

|                 |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | VERSION: <u>F</u> | PAGE: 7 |
|-----------------|-------------------|---------|

附件一~一

## TEOS AUTO-FILL 鋼瓶更換紀錄表

機台編號：A

日期：B

| <u>項次</u> | <u>項目</u>           | <u>紀錄型態</u> | <u>MEMO</u>                              |
|-----------|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| <u>1</u>  | <u>更換日期</u>         | <u>B</u>    | <u>1項：輸入 PM 日期</u>                       |
| <u>2</u>  | <u>換下 TEOS 鋼瓶重量</u> | <u>C</u>    | <u>2項：輸入換下TEOS鋼瓶重量</u>                   |
| <u>3</u>  | <u>換上 TEOS 鋼瓶重量</u> | <u>C</u>    | <u>3項：輸入換上TEOS鋼瓶重量</u>                   |
| <u>4</u>  | <u>測漏</u>           | <u>C</u>    | <u>4項：使用SNOOP測漏，測漏OK請輸入『OK』</u>          |
| <u>5</u>  | <u>切回 CHARGE</u>    | <u>C</u>    | <u>5項：更換完畢請將RS90切回CHARGE，切換完畢請輸入『OK』</u> |

表單編號：G3363-0701-02-A

|                 |                          |         |
|-----------------|--------------------------|---------|
| NO.: G3363-0701 | <u>VERSION:</u> <u>F</u> | PAGE: 8 |
|-----------------|--------------------------|---------|

附件一~二

表格填寫說明

TEOS AUTO-FILL 鋼瓶更換紀錄表

| <u>項次</u> | <u>欄位名稱</u>        | <u>填寫方式及內容描述</u>   |
|-----------|--------------------|--------------------|
| <u>A</u>  | <u>機台名稱</u>        | <u>填寫機台名稱</u>      |
| <u>B</u>  | <u>日期</u>          | <u>輸入 PM 日期</u>    |
| <u>C</u>  | <u>依備註欄位說明進行填寫</u> | <u>依備註欄位說明進行填寫</u> |

表單編號：G3363-0701-02-A