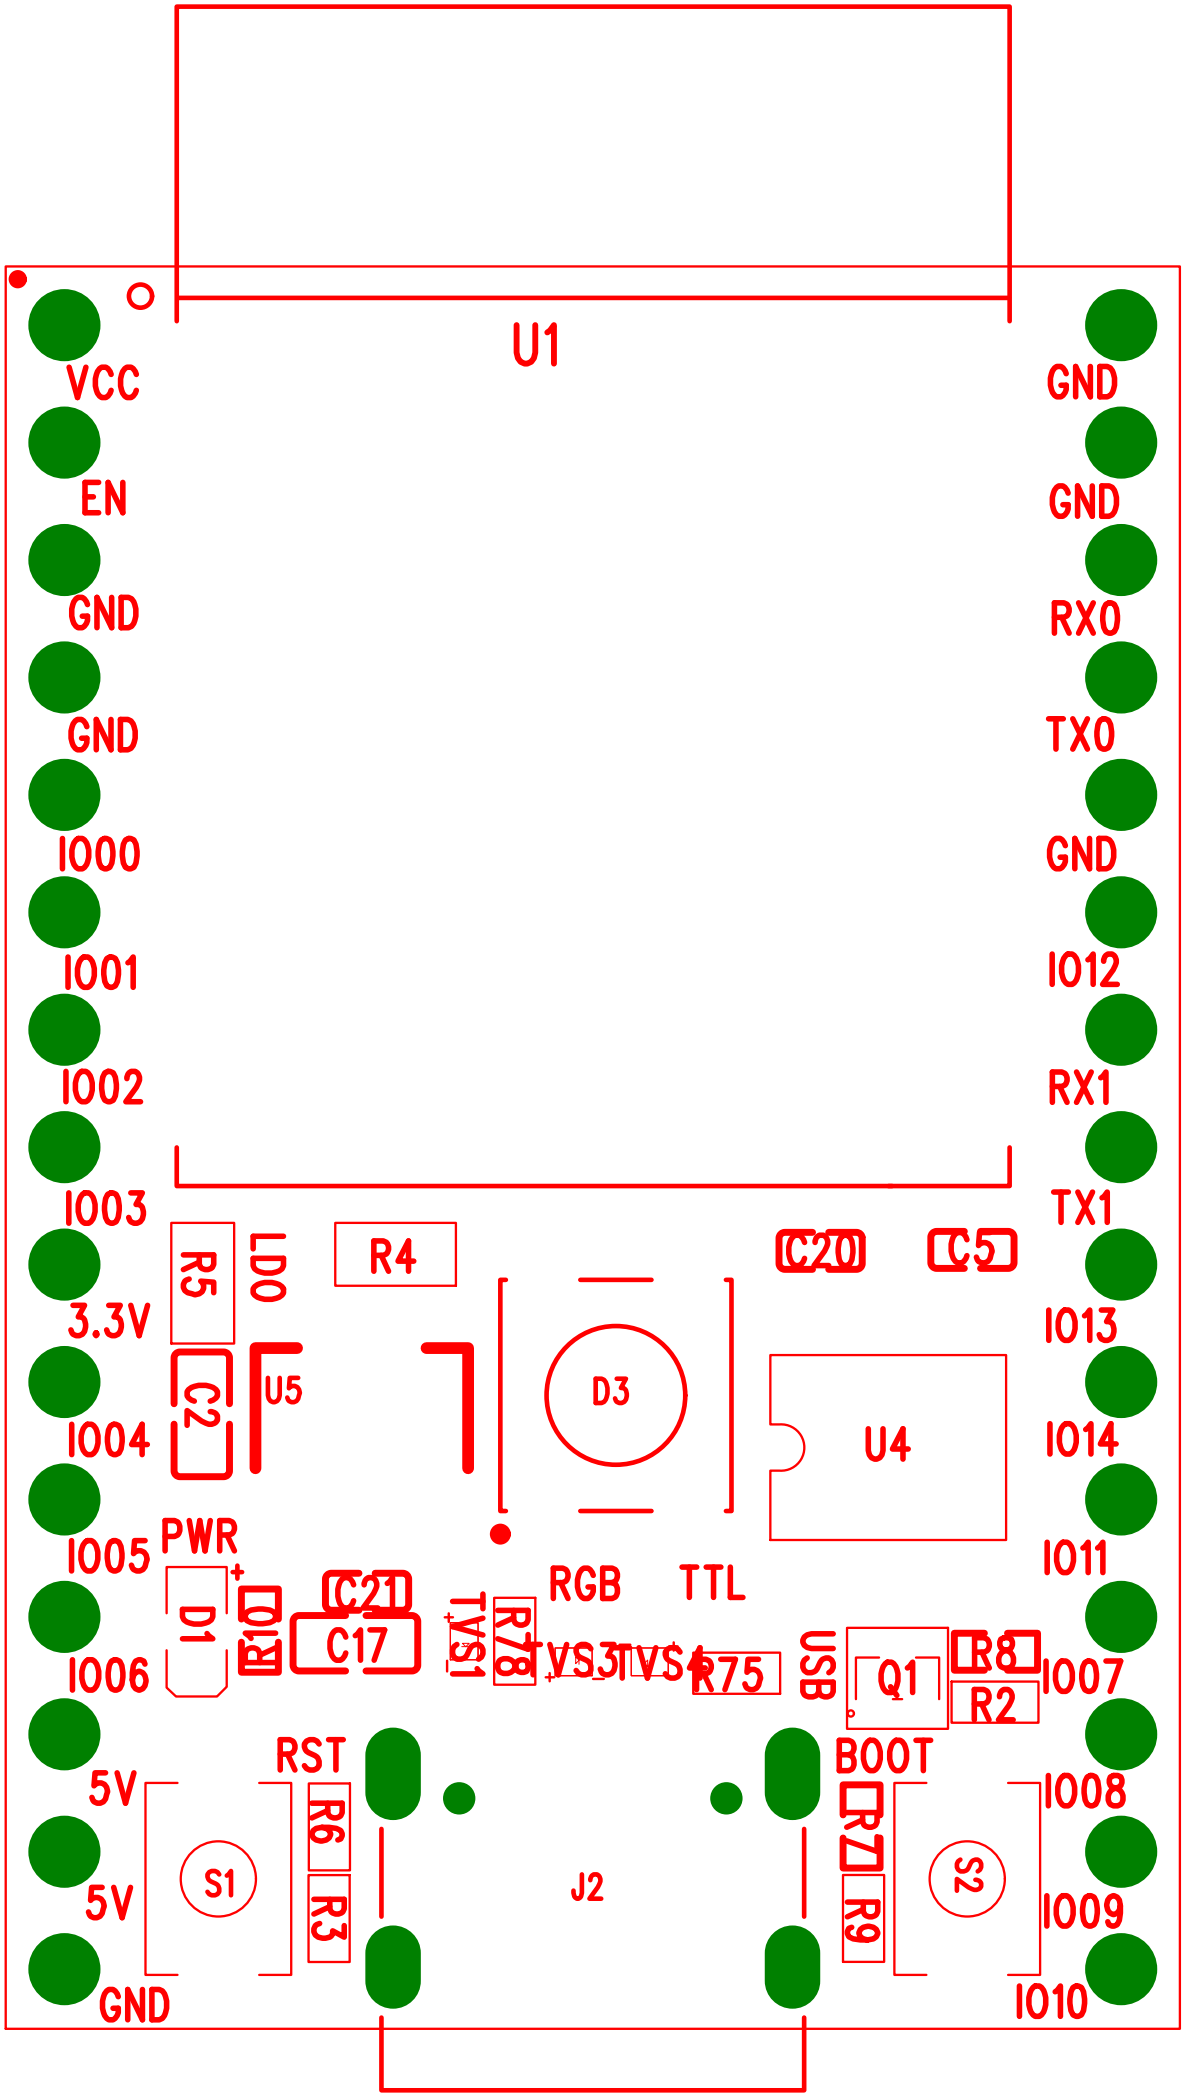
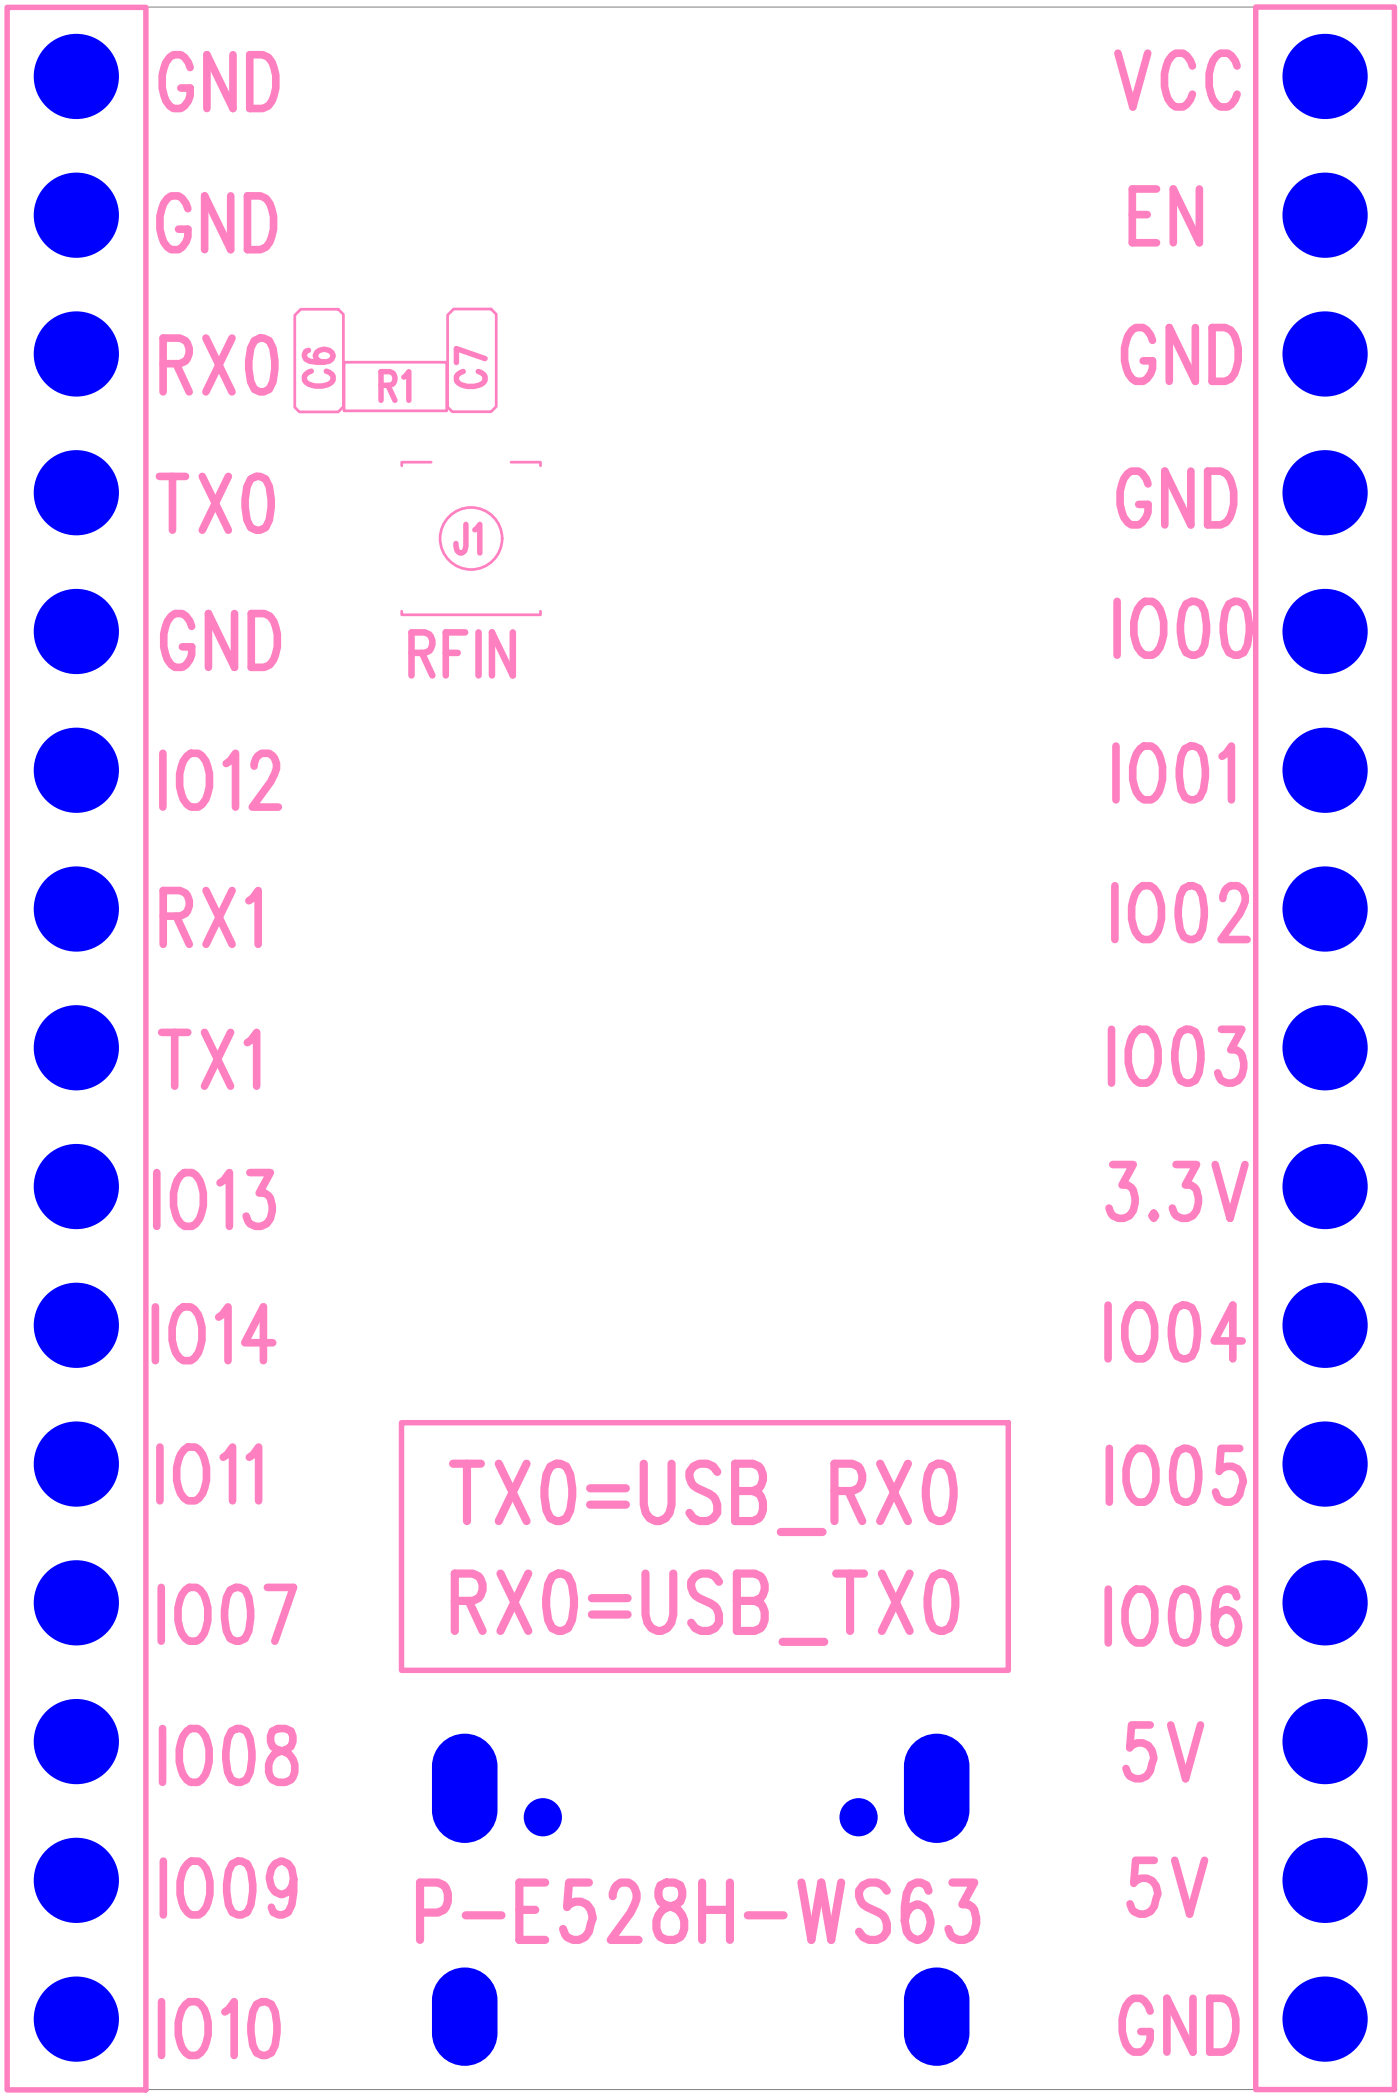

U1
VCC
EN
GND
GND
IO00
IO01
IO02
IO03
3.3V
IO04
IO05
IO06
5V
5V
GND
GND
GND
RX0
TX0
GND
IO12
RX1
TX1
IO13
IO14
IO11
IO07
IO08
IO09
IO10
R5
LDO
C2
U5
R4
D3
C20
C5
U4
PWR
D1
R10
C21
C17
TVS1
R7
R8
VS3
VS4
R75
USB
Q1
R8
R2
RST
R6
R3
S1
J2
BOOT
R7
R9
S2


GND
GND
RX0
TX0
GND
IO12
RX1
TX1
IO13
IO14
IO11
IO07
IO08
IO09
IO10
C6
R1
C7
J1
RFIN
VCC
EN
GND
GND
IO00
IO01
IO02
IO03
3.3V
IO04
IO05
IO06
5V
5V
GND
TX0=USB_RX0
RX0=USB_TX0
P-E528H-WS63