

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОДНОФАЗНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ



Модельный ряд



- ИнСтаб IS5000
- ▶ ИнСтаб IS7000
- ИнСтаб IS8000
- ИнСтаб IS10000
- ▶ ИнСтаб IS12000
- ИнСтаб IS15000
- ▶ ИнСтаб IS20000

www.shtyl.ru



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
	1.1 Внешний вид и габаритные размеры	7
	1.2 Комплект поставки	.12
	1.3 Принцип работы	.12
	1.4 Назначение и алгоритм работы индикации	.13
	1.5 Маркировка и пломбирование	.16
	1.6 Упаковка	.16
2.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	.16
3.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	.19
	3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к эксплуатации	.19
	3.2 Установка изделия на месте эксплуатации	.20
	3.2.1 Стабилизаторы Штиль IS5000, IS7000, IS8000 и IS10000	.20
	3.2.2 Стабилизаторы Штиль IS12000, IS15000 и IS20000	.21
	3.3 Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию	.23
	3.4 Эксплуатация изделия	.29
	3.5 Порядок изменения выходного напряжения изделия	.29
	3.6 Порядок отключения изделия	.31
	3.7 Изделие в аварийных условиях эксплуатации	.31
4.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	.32
5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	.34
	5.1 Техническое обслуживание изделия	.34
	5.2 Меры безопасности	.34
	5.3 Текущий ремонт	.34
6.	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	.34
7.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	.35
8	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	35



Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и правилами эксплуатации однофазного стабилизатора переменного напряжения (далее по тексту – стабилизатор) инверторного типа Штиль серии ИнСтаб.

Документ снабжен иллюстрациями, таблицами и включает в себя: описание и внешний вид изделия, технические характеристики изделия, указания по подключению, эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию изделия, список возможных неисправностей изделия и правила предоставления гарантии на изделие.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на следующие модели стабилизатора Штиль:

▶ ИнСтаб IS5000;

▶ ИнСтаб IS7000;

• ИнСтаб IS8000:

▶ ИнСтаб IS10000;

▶ ИнСтаб IS20000.

▶ ИнСтаб IS12000;

▶ ИнСтаб IS15000;



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, 50 ГЦ! ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТАБИЛИЗАТОРА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НА-СТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО!



ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ.

ВСКРЫТИЕ КОРПУСА И ВНЕСЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ СТАБИЛИЗАТОРА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПРИВОДИТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.



ВНИМАНИЕ! НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЗДАВАЕ-МЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ МОГУТ БЫТЬ НЕОБХОДИМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ В УСТАНОВКЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.



ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАБИЛИЗАТОРА СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО К СТАБИЛИЗАТОРУ (ДАЛЕЕ – НАГРУЗКА). РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (КОМ-ПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.). СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ.





ВНИМАНИЕ! СТАБИЛИЗАТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИСТЕ-МАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.



ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПОСЛЕ ВЫРАБОТКИ РЕСУРСА ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНО ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.



ВНИМАНИЕ! ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИ-ФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ К ДАННЫМ РАБОТАМ ПРЕДПРИ-ЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ЦЕПЬЮ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И ЦЕПЬЮ РУЧНОГО БАЙПАСА (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «БАЙПАС») МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫМ ОБЕСТОЧИВАНИЕМ ВЫХОДА СТАБИЛИЗАТОРА (ПОДРОБНЕЕ О ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ И РУЧНОМ БАЙПАСЕ - ПУНКТ 1.3).



Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97970/20 срок действия с 19.10.2020 по 18.10.2025



1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Стабилизатор предназначен для защиты подключенного электрооборудования от повышенного или пониженного сетевого напряжения, высоковольтных выбросов и провалов входного напряжения, гармонических искажений, электрических помех.

Стабилизатор рассчитан на работу в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230 или 220 В и частотой 50 Гц.

При изменении напряжения сети в диапазоне от 90 до 310 В стабилизатор поддерживает уровень выходного напряжения с точностью ±2% (номинальное выходное напряжение стабилизатора – 220 В, порядок изменения выходного напряжения – **пункт 3.5**).

В стабилизаторе реализованы следующие виды защиты:



электронная защита с восстановлением от короткого замыкания и длительной перегрузки по выходу;



электронная тепловая защита с восстановлением от внутреннего перегрева;



электронная защита с восстановлением от аварии сети (пониженное или повышенное входное напряжение – за пределами диапазона 90 В - 310 В);



электронная аварийная защита от неисправностей и сбоев в работе;



защита от импульсных помех, грозозащита.



1.1 Внешний вид и габаритные размеры

Внешний вид стабилизатора Штиль ИнСтаб IS5000 представлен на рисунке 1, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS7000 – на рисунке 2, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS8000 – на рисунке 3, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS1000 – на рисунке 4, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS12000 – на рисунке 5, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS15000 – на рисунке 6, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS20000 – на рисунке 7.

Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизатора Штиль ИнСтаб IS5000 представлены на рисунке 8, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS7000 – на рисунке 9, стабилизаторов Штиль ИнСтаб IS8000 и IS10000 – на рисунке 10, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS12000 – на рисунке 11, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS15000 – на рисунке 12, стабилизатора Штиль ИнСтаб IS20000 – на рисунке 13.



Рисунок 1. Внешний вид стабилизатора Штиль IS5000



Рисунок 3. Внешний вид стабилизаторов Штиль IS8000



Рисунок 2. Внешний вид стабилизатора Штиль IS7000



Рисунок 4. Внешний вид стабилизаторов Штиль IS10000





Рисунок 5. Внешний вид стабилизаторов Штиль IS12000



Рисунок 6. Внешний вид стабилизаторов Штиль IS15000



Рисунок 7. Внешний вид стабилизатора Штиль IS20000



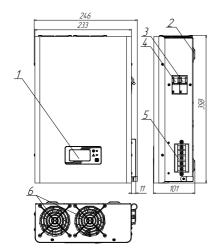


Рисунок 8. Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизатора Штиль IS5000

- 1 ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой управления;
- 2 элементы (выдавки) с отверстиями для крепления на ровную вертикальную поверхность;
- 3 автоматический выключатель «Байпас»;
- 4 автоматический выключатель «Сеть»;
- 5 выводы для подключения входной сети переменного тока и нагрузки (на виде сбоку показаны без защитного кожуха);
- 6 вентиляторы.

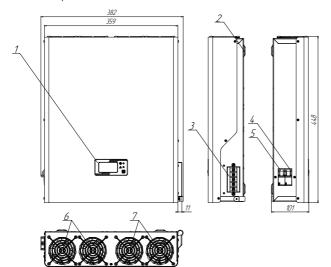


Рисунок 9. Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизатора Штиль IS7000

- 1 ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой управления;
- 2 элементы (выдавки) с отверстиями для крепления на ровную вертикальную поверхность;
- 3 выводы для подключения входной сети переменного тока и нагрузки (на виде сбоку показаны без защитного кожуха);
- 4 автоматический выключатель «Сеть»;
- 5 автоматический выключатель «Байпас»;
- 6 вентиляторы;
- 7 вентиляторы.



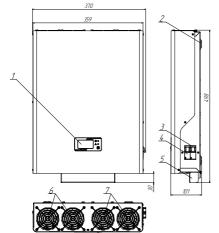


Рисунок 10. Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизаторов Штиль IS8000 и IS10000

- 1 ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой управления;
- 2 элементы (выдавки) с отверстиями для крепления на ровную вертикальную поверхность;
- 3 автоматический выключатель «Байпас»;
- 4 автоматический выключатель «Сеть»:
- 5 выводы для подключения входной сети переменного тока и нагрузки (показаны с защитным кожухом; вид без защитного кожуха **рисунки 32** и **37**);
- 6 вентиляторы;
- 7 вентиляторы.

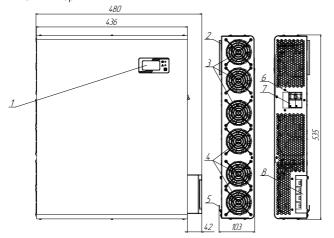


Рисунок 11. Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизатора Штиль IS12000

- 1 ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой управления;
- 2 кронштейн для крепления на ровную вертикальную поверхность;
- 3 вентиляторы;
- 4 вентиляторы;
- 5 упор для ровной вертикальной установки;
- 6 автоматический выключатель «Байпас»:
- 7 автоматический выключатель «Сеть»;
- 8 выводы для подключения входной сети переменного тока и нагрузки (на виде сбоку показаны без защитного кожуха).



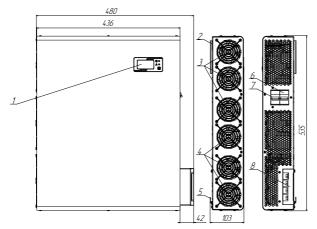


Рисунок 12. Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизатора Штиль IS15000

- 1 ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой управления;
- 2 кронштейн для крепления на ровную вертикальную поверхность;
- 3 вентиляторы;
- 4 вентиляторы;
- 5 упор для ровной вертикальной установки;
- 6 автоматический выключатель «Байпас»;
- 7 автоматический выключатель «Сеть»;
- 8 выводы для подключения входной сети переменного тока и нагрузки (на виде сбоку показаны без защитного кожуха).

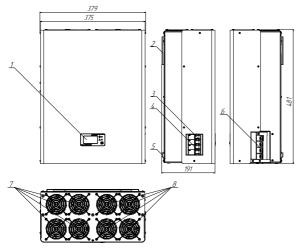


Рисунок 13. Габаритные размеры и компоненты панелей стабилизатора Штиль IS20000

- 1 ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой управления;
- 2 кронштейн для крепления на ровную вертикальную поверхность;
- 3 автоматический выключатель «Сеть»;
- 4 автоматический выключатель «Байпас»;
- 5 упор для ровной вертикальной установки
- 6 выводы для подключения входной сети переменного тока и нагрузки (показаны без защитного кожуха);
- 7 вентиляторы;
- 8 вентиляторы.



1.2 Комплект поставки

Комплект поставки изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1. Комплект поставки

	Кол-во, шт.	
1	Стабилизатор Штиль ISXXXX	1
2	2 Комплект для крепления изделия на ровную вертикальную поверхность:	
	- дюбель 6х40	2 ¹
	- дюбель 8х40	2 ² /3 ³
	- шуруп «саморез»	2 ⁴ /3 ³
	- кронштейн для крепления (с отверстиями) ³	1
3	Шаблон разметки поверхности ⁴	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1
6	Упаковка (картонный короб)	1

¹Для стабилизаторов Штиль IS5000.

1.3 Принцип работы

Принцип работы стабилизатора основан на двойном преобразовании напряжения. Выпрямитель осуществляет преобразование входного переменного напряжения электросети в стабилизированное постоянное напряжение. Инвертор выполняет обратную операцию и трансформирует постоянное напряжение в питающее нагрузку переменное.

Структурная схема принципа работы стабилизатора показана на рисунке 14.

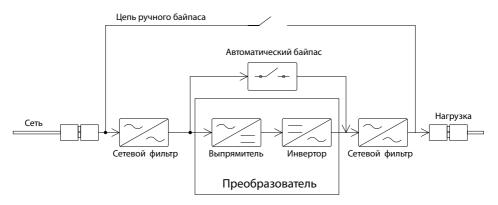


Рисунок 14. Структурная схема принципа работы стабилизатора

²Для стабилизаторов Штиль IS7000, IS8000 и IS10000.

³Для стабилизаторов Штиль IS12000, IS15000 и IS20000.

⁴Для стабилизаторов Штиль IS5000, IS7000, IS8000 и IS10000.



Назначение основных компонентов изделия:

- входной и выходной фильтры обеспечивают защиту нагрузки и сети от помех;
- преобразователь, состоящий из выпрямителя и инвертора, производит двойное преобразование поступающего из сети напряжения и обеспечивает питание нагрузки стабилизированным выходным напряжением синусоидальной формы. В состав выпрямителя входит корректор коэффициента мощности, который обеспечивает отсутствие искажений входной сети при нелинейной нагрузке;
- автоматический байпас служит для питания нагрузки напрямую от сети, в обход преобразователя. Переход нагрузки на питание от сети через автоматический байпас осуществляется автоматически при выходе из строя одного из внутренних элементов стабилизатора или при превышении нагрузкой номинальной выходной мощности стабилизатора;
- ручной байпас служит для питания нагрузки напрямую от сети, в обход преобразователя и автоматического байпаса. Переход нагрузки на питание от сети через ручной байпас осуществляется вручную с помощью выключателя «Байпас», расположенного на боковой панели стабилизатора.



ВНИМАНИЕ! При переходе стабилизатора на автоматический байпас стабилизация напряжения не осуществляется. Однако устройство продолжает защищать нагрузку от повышенного и пониженного напряжения электросети. Допустимый диапазон сетевого напряжения для автоматического байпаса составляет 187-245 В. При выходе значения сетевого напряжения из допустимого для автоматического байпаса диапазона стабилизатор отключится и обесточит нагрузку.



ВНИМАНИЕ! При нахождении автоматического выключателя «Байпас» во включенном положении (ON «I») напряжение на выходе стабилизатора присутствует при любом положении автоматического выключателя «Сеть».



ВНИМАНИЕ! При переходе стабилизатора на ручной байпас стабилизация напряжения не осуществляется и отсутствует защита от повышенного и пониженного напряжения – электропитание нагрузки производится при любом качестве входной сети.

1.4 Назначение и алгоритм работы индикации

Стабилизатор имеет индикацию, включающую в себя расположенные на передней панели ЖК-дисплей с кнопкой управления и два светодиодных индикатора (**рисунок 15**).

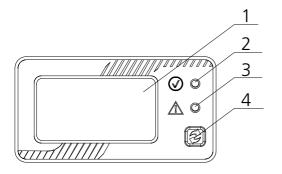


Рисунок 15. Индикация стабилизатора

- 1 ЖК-дисплей;
- 2 светодиодный индикатор «Норма»:
- 3 светодиодный индикатор «Авария»;
- кнопка управления для выбора отображаемой на дисплее информации и изменения выходного напряжения.



Цвет и функциональное назначение показанных на **рисунке 15** (поз. 2, 3) светодиодных индикаторов приведены в **таблице 2**.

Внешний вид ЖК-дисплея представлен на рисунке 16.

Таблица 2. Светодиодные индикаторы стабилизатора

Наименование индикатора	Символ	Цвет	Назначение
«Норма»		Зелёный	Светится в штатном режиме работы при наличии на выходе устройства (выводы «Выход N-L», «Выход N-PE-L» или «N-Lвых») стабилизированного напряжения с номинальным или установленным значением. Мигает в случае перехода на автоматический байпас или цепь ручного байпаса, т. е. при подаче сетевого напряжения на выход устройства в обход преобразователя
«Авария»	<u>^</u>	Красный	Светится: • при перегреве и перегрузке (на ЖК-дисплее появятся соответствующая информация); • при отключении входной сети; • при выходе из строя одного из внутренних элементов изделия; • при коротком замыкании и низком импендансе нагрузки; • в момент применения пользовательской настройки выходного напряжения (порядок изменения выходного напряжения — пункт 3.5)



Рисунок 16. ЖК-дисплей стабилизатора

- 1 значение входного напряжения (в вольтах В);
- 2 аварийное сообщение «Перегрузка!»;
- 3 шкала, отображающая уровень нагрузки на стабилизатор;
- 4 значение выходного напряжения (в вольтах В);
- 5 аварийное сообщение «Перегрев!»;
- 6 сегмент, сигнализирующий о максимальной нагрузке на стабилизатор.





ВНИМАНИЕ! После того, как загорается показанный на **рисунке 16** (поз. 6) сегмент, сигнализирующий о максимальной нагрузке на стабилизатор, изделие может, в зависимости от входного напряжения, перейти на автоматический байпас или отключиться.

При кратковременном нажатии кнопки на ЖК-дисплее вместо значения выходного напряжения отображается потребляемая нагрузкой мощность (в вольтамперах — ВА или киловольтамперах — кВА), при ещё одном нажатии — внутренняя температура прибора (в градусах Цельсия — °C).

При удержании кнопки ЖК-дисплей переходит в режим журнала ошибок (**рисунок 17**). Данный режим предназначен для квалифицированного персонала, проводящего сервисное обслуживание изделия.

При кратковременном нажатии кнопки ЖК-дисплей из режима журнала ошибок переключается на отображение версии программного обеспечения (**рисунок 18**), при ещё одном нажатии — переходит в обычный режим.

Порядок изменения выходного напряжения стабилизатора с помощью кнопки в **пункте 3.5**.



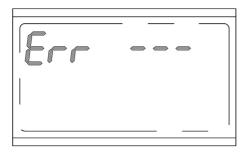


Рисунок 17. ЖК-дисплей в режиме журнала ошибок



Рисунок 18. Отображение версии ПО на ЖК-дисплее



1.5 Маркировка и пломбирование

Стабилизатор промаркирован размещённой на боковой панели паспортной табличкой, содержащей следующую информацию:

- наименование изделия;
- заводской номер изделия;
- название организации-производителя изделия;
- дату изготовления изделия.



ВНИМАНИЕ! На корпус стабилизатора наклеена гарантийная пломба. Повреждение пломбы лишает изделие гарантии, а вскрытие опломбированной части корпуса может повлечь поражение электрическим током!

1.6 Упаковка

Стабилизатор размещается в картонном коробе.

Устойчивое положение изделия фиксируется пенопластовыми вкладышами. Короб заклеивается клейкой лентой (скотчем).

Для извлечения стабилизатора из заводской упаковки необходимо:

- снять скотч;
- открыть короб;
- освободить изделие от пенопластовых вкладышей и извлечь из короба.



ВНИМАНИЕ! При извлечении стабилизатора из упаковки не допускайте падения устройства и ударов по корпусу устройства.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование параметра	Значение параметра	
Технические характеристики		
Входные характеристики		
Номинальное входное напряжение, В	220 (230)	
Допустимый диапазон входного напряжения сети ¹ , В	90-310	
Нижний порог отключения нагрузки, В	90	
Нижний порог подключения нагрузки, В	110	
Верхний порог отключения нагрузки, В	310	
Верхний порог подключения нагрузки, В	290	
Диапазон входного напряжения для байпаса	187-245	
Номинальная частота входного напряжения, Гц	50	



Диапазон частоты входного напряжения, Гц	43-57 ²
Коэффициент мощности	0,99
Максимальный входной ток, А:	·
- ИнСтаб IS5000	30
- ИнСтаб IS7000	36
- ИнСтаб IS8000	47
- ИнСтаб IS10000	59
- ИнСтаб IS12000	72
- ИнСтаб IS15000	88
- ИнСтаб IS20000	118
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт:	
- ИнСтаб IS5000	45
- ИнСтаб IS7000	50
- ИнСтаб IS8000, IS10000	65
- ИнСтаб IS12000, IS15000	75
- ИнСтаб IS20000	
	05
Выходные характеристики	220
Номинальное выходное напряжение, В	
Диапазон настройки выходного напряжении, В	220-230, шаг 1 В
Точность поддержания выходного напряжения	±2% (216-224 или 226-234 B)
Номинальная выходная частота, Гц	50 ²
Скорость срабатывания, мс	0 (мгновенная стабилизация напряжения)
Номинальная выходная активная/полная мощность, Вт/ВА:	
- ИнСтаб IS5000	4500/5000
- ИнСтаб IS7000	5500/7000
- ИнСтаб IS8000	7200/8000
- ИнСтаб IS10000	9000/10000
- ИнСтаб IS12000	11000/12000
- ИнСтаб IS15000	13500/15000
- ИнСтаб IS20000	18000/20000
Максимальный выходной ток, А:	
- ИнСтаб IS5000	23
- ИнСтаб IS7000	32
- ИнСтаб IS8000	36
- ИнСтаб IS10000	45
- ИнСтаб IS12000	55
- ИнСтаб IS15000	68
- ИнСтаб IS20000	92
Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке, %	1,5
КПД изделия, %	До 97
Зависимость номинальной выходной мощности стабилизатора от входного напряжения	Рисунок 19
Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от но- минального значения)	До 150% не менее 5 с
Коэффициент мощности нагрузки (L или C)	0-1
Конструктивные характеристи	
Габаритные размеры, ВхШхГ ³ , мм:	



- ИнСтаб IS5000	358x246x101		
- ИнСтаб IS7000	448x382x101		
- ИнСтаб IS8000, IS10000	498x370x101		
- ИнСтаб IS12000, IS15000	535x480x103		
- ИнСтаб IS20000	481x379x191		
Масса, не более, кг:			
- ИнСтаб IS5000	6		
- ИнСтаб IS7000	9		
- ИнСтаб IS8000, IS10000	11		
- ИнСтаб IS12000, IS15000	15		
- ИнСтаб IS20000	22		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		
Тип охлаждения:	безвентиляторное/вентиляторное (при сильном нагреве)		
Эксплуатационные огранич	ения		
Диапазон рабочей температуры, °С	от плюс 5 до плюс 40		
Диапазон температуры хранения,°С	от минус 40 до плюс 40		
Относительная влажность, % (без конденсата)	от 0 до 80		
Дополнительные требования к транспортированию и хранению	пункт 6 данного РЭ		
Надежность			
Срок службы, не менее ⁴ , лет	10		
Гарантийный срок ⁴ , месяца	24		

¹ Зависимость выходной мощности стабилизатора от значения входного напряжения питающей сети переменного тока представлена на рисунке 19.

ВНИМАНИЕ! Стабилизатор напряжения не производит стабилизацию частоты.

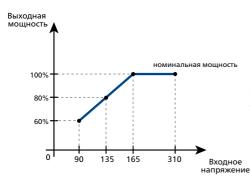


Рисунок 19. Зависимость выходной мощности от входного напряжения

² Отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети.

³ Высота х Ширина х Глубина.

Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации.



3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к эксплуатации

Перед проведением работ по установке и подключению стабилизатора необходимо:

- убедиться в целостности упаковки;
- извлечь стабилизатор из упаковки;
- проверить комплектность изделия (согласно таблице 1);
- проверить внешний вид стабилизатора. Осмотреть на предмет наличия повреждений компоненты всех панелей корпуса. При обнаружении любых повреждений или вмятин необходимо связаться с поставщиком (продавцом) оборудования. Эксплуатация поврежденного стабилизатора запрещается!



ВНИМАНИЕ! При извлечении стабилизатора из упаковки не допускайте падения устройства и ударов по корпусу устройства.



ВНИМАНИЕ! В случае транспортирования или хранения стабилизатора в условиях отрицательных температур перед началом подключения и использования устройство необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (таблица 3) не менее 8 часов.



ВНИМАНИЕ! Во время работ по подготовке к эксплуатации с изделием необходимо обращаться бережно, не подвергать механическим повреждениям, воздействиям жидкости, грязи и повышенной температуры.



ВНИМАНИЕ! Сеть переменного тока на месте установки стабилизатора должна иметь заземляющий контакт и защитное устройство, предназначенное для отключения электропитания.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация стабилизатора без подключенного заземления. Заземляющий контакт изделия размещен в выводе «PE».



ВНИМАНИЕ! Если автоматический выключатель «Сеть» или автоматический выключатель «Байпас» находится во включенном положении (далее – ON («I»)), то внутри и снаружи корпуса стабилизатора присутствует опасное напряжение. Для полной изоляции и обесточивания изделия необходимо перевести автоматические выключатели «Сеть» и «Байпас» в выключенное положение (далее – OFF («О»)), после чего отсоединить сетевые кабели от выводов подключения.



ВНИМАНИЕ! Любые работы, связанные с подключением, отключением, обслуживанием и изменением положения стабилизатора, производятся только при отключенном напряжении питающей стабилизатор сети переменного тока.



ВНИМАНИЕ! Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания.



3.2 Установка изделия на месте эксплуатации

3.2.1 Стабилизаторы Штиль IS5000, IS7000, IS8000 и IS10000

Стабилизаторы Штиль IS5000, IS7000, IS8000 и IS10000 предназначены для крепления на ровной вертикальной поверхности (навесное размещение - рисунок 20, 21 и 22) с использованием специальных элементов (выдавок), расположенных на задней панели – рисунок 23, 24 и 25.

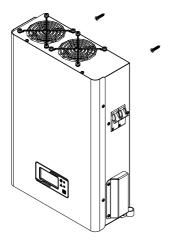


Рисунок 20. Крепление стабилизатора IS5000 на ровной вертикальной поверхности

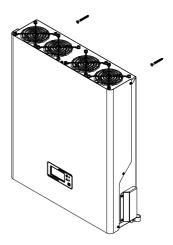


Рисунок 21. Крепление стабилизатора IS7000 на ровной вертикальной поверхности

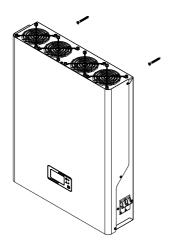


Рисунок 22. Крепление стабилизаторов IS8000 и IS10000 на ровной вертикальной поверхности

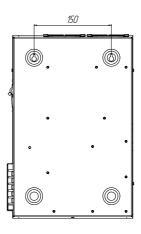


Рисунок 23. Задняя панель стабилизатора IS5000



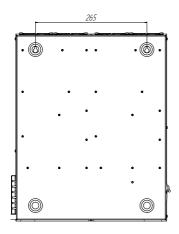


Рисунок 24. Задняя панель стабилизатора IS7000

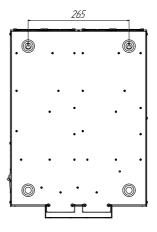


Рисунок 25. Задняя панель стабилизаторов IS8000 и IS10000

3.2.2 Стабилизаторы Штиль IS12000, IS15000 и IS20000

Стабилизаторы Штиль IS12000, IS15000 и IS20000 предназначены для крепления на ровной вертикальной поверхности (навесное размещение) с использованием входящего в комплект поставки кронштейна (рисунки 26, 27 и 28).

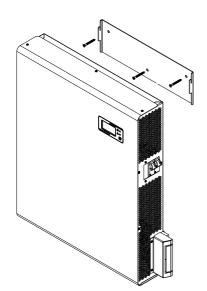


Рисунок 26. Крепление стабилизатора IS12000 на ровной вертикальной поверхности

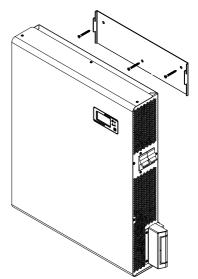


Рисунок 27. Крепление стабилизатора IS15000 на ровной вертикальной поверхности



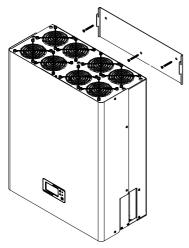



Рисунок 28. Крепление стабилизатора IS20000 на ровной вертикальной поверхности

Устойчивое положение стабилизаторов Штиль IS12000, IS15000 и IS20000 после крепления обеспечивает упор для вертикальной установки (далее – упор), который также может применяться и для дополнительной фиксации стабилизатора.

Порядок действий при использовании упора для дополнительной фиксации стабилизатора в вертикальном положении (на примере стабилизатора IS12000):

- 1. Выкрутить винты из отверстий 1 (рисунок 29а).
- 2. Расположить упор аналогично рисунку 296 и закрутить винты в отверстия 2.
- 3. Использовать освободившиеся отверстия 1 для дополнительной фиксации изделия.

Порядок действий при использовании упора для дополнительной фиксации стабилизаторов IS15000 и IS20000 аналогичен.

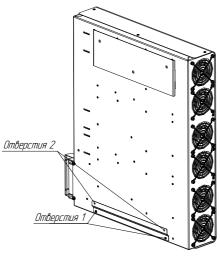

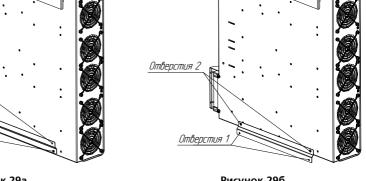


Рисунок 29а Рисунок 29б





ВНИМАНИЕ! Винты для дополнительной фиксации не входят в комплект поставки стабилизатора!



ВНИМАНИЕ! Следует располагать стабилизатор таким образом, чтобы воздушный поток свободно циркулировал вокруг корпуса и через корпус. Расстояние между вентиляционными отверстиями и ближайшей поверхностью должно составлять не менее 15 сантиметров.



ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением работ по установке стабилизатора следует убедиться, что вертикальная поверхность обладает достаточной прочностью и сможет обеспечить надежность крепления.



ВНИМАНИЕ! Поставляемые совместно со стабилизатором шурупы и дюбеля (таблица 1) предполагают установку на бетонную или кирпичную стену.

3.3 Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по подключению и вводу стабилизатора в эксплуатацию непосредственный исполнитель должен внимательно изучить данное руководство.

Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию:

- 1. Выполнить действия по подготовке стабилизатора к использованию (пункт 3.1).
- 2. Установить стабилизатор (согласно **пункту 3.2**) в помещении с климатическими условиями, соответствующими эксплуатационным ограничениям (**таблица 3**).



ВНИМАНИЕ! Подключение питающей сети переменного тока и нагрузки производится только после размещения и крепления стабилизатора на месте эксплуатации.





ЗАПРЕШАЕТСЯ:

- эксплуатация стабилизатора в положении ином, чем показанное на рисунках 20-28;
- установка и эксплуатация стабилизатора при температуре окружающей среды, находящейся вне допустимого диапазона (таблица 3);
- установка и эксплуатация стабилизатора в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, а также вблизи источников открытого пламени;
- установка и эксплуатация стабилизатора в условиях повышенной влажности, вибрации, запылённости, воздействия капель или брызг на корпус, а также на открытых (вне помещения) площадках и местах, характеризующихся прямым падением солнечных лучей;
- установка и эксплуатация стабилизатора в местах, не обеспечивающих воздухообмена, достаточного для охлаждения изделия;
- установка и эксплуатация стабилизатора на мягких и ворсистых поверхностях, а также на расстоянии ближе 1 метра от нагревательных приборов и потенциальных источников искрообразования.
- 3. Подключить стабилизатор к питающей сети переменного тока.



ВНИМАНИЕ! Подключение производится только при нахождении автоматических выключателей «Сеть» и «Байпас» в положении OFF («0»).



ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся только при отключенном напряжении в подключаемой сети и строго в соответствии с маркировкой и фазностью: L – фазный проводник, N – нейтральный проводник, PE – проводник заземления.



ВНИМАНИЕ! Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания.

Подключение входной сети осуществляется:

- у моделей IS5000, IS7000 с помощью выводов «Вход PE-L-N» (рисунок 30 и 31);
- у моделей IS8000, IS10000 с помощью выводов «Вход L-PE-N» (рисунок 32);
- у моделей IS12000, IS15000 и IS20000 с помощью выводов «РЕ-Lвх-N» (рисунок 33 и 34).

Рекомендованное сечение кабеля для подключения входной сети к стабилизатору:

- ИнСтаб IS5000 и IS7000 4 мм²:
- ИнСтаб IS8000 6 мм²:
- ИнСтаб IS10000 и IS12000 10 мм²;
- ИнСтаб IS15000 16 мм²;
- ИнСтаб IS20000 25 мм².



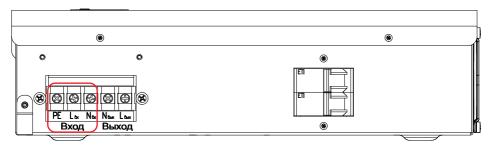


Рисунок 30. Стабилизатор Штиль IS5000. Выводы «Вход PE-L-N»




Рисунок 31. Стабилизатор Штиль IS7000. Выводы «Вход PE-L-N»

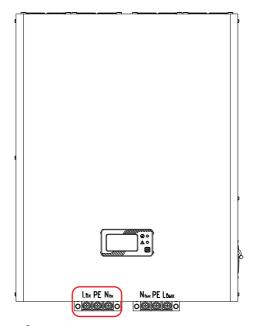


Рисунок 32. Стабилизаторы Штиль IS8000 и IS10000. Выводы «Вход L-PE-N»






Рисунок 33. Стабилизатор Штиль IS12000. Выводы «PE-Lbx-N» (расположение выводов «PE-Lbx-N» у стабилизатора IS15000 аналогично)

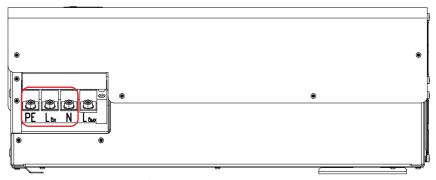


Рисунок 34. Стабилизатор Штиль IS20000. Выводы «PE-LBx-N»

- После окончания монтажных работ проверить правильность подключения входной сети (в соответствии с маркировкой на корпусе изделия) и убедиться, что все кабели надёжно зафиксированы в соответствующих им выводах.
- 5. Проверить отсутствие фазы на выходе стабилизатора, предварительно включив напряжение во входной сети.
- 6. Перевести автоматический выключатель «Сеть» в положение ON («I»). На передней панели стабилизатора загорятся и погаснут светодиодные индикаторы. Вентиляторы начнут вращаться (8-ми секундное тестовое вращение). Затем вентиляторы перестанут вращаться, на ЖК-дисплее появятся значения входного/выходного напряжения и загорится индикатор «Норма».
- 7. При необходимости изменить значение выходного напряжения (пункт 3.5).
- 8. Перевести автоматический выключатель «Сеть» в положение OFF («0»). У стабилизатора загорится светодиодный индикатор «Авария», отключится ЖК-дисплей.
- 9. Дождаться полного отключения стабилизатора (погаснут все светодиодные индикаторы), после чего отключить напряжение входной сети переменного тока.
- 10. Убедившись в отсутствии напряжения на выходе стабилизатора, подключить нагрузку.

Подключение нагрузки осуществляется:

- у моделей IS5000 и IS7000 к выводам «Выход N-L» (рисунок 35 и 36);
- у моделей IS8000 и IS10000 к выводам «Выход N-PE-L» (рисунок 37);
- у моделей IS12000, IS15000 к выводам «N-Lвых» (рисунок 38 и 39).
 Внимание! У моделей IS12000, IS15000 и IS20000 вывод «N» общий для входной сети и нагрузки.

Рекомендованное сечение кабеля для подключения нагрузки к стабилизатору:

- ИнСтаб IS5000 и IS7000 4 мм²:
- ИнСтаб IS8000 6 мм²;
- ИнСтаб IS10000 и IS12000 10 мм²;
- ИнСтаб IS15000 16 мм²:
- ИнСтаб IS20000 25 мм².



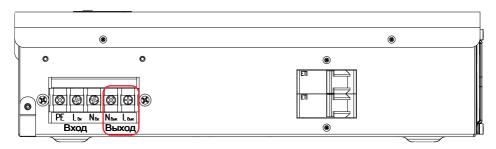


Рисунок 35. Стабилизатор Штиль IS5000. Выводы «Выход N-L»




Рисунок 36. Стабилизатор Штиль IS7000. Выводы «Выход N-L»

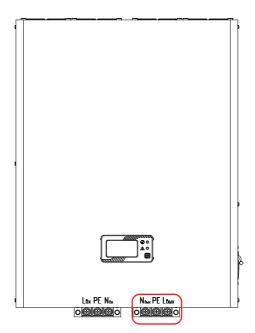


Рисунок 37. Стабилизаторы Штиль IS8000 и IS10000. Выводы «Выход N-PE-L»






Рисунок 38. Стабилизатор Штиль IS12000. Выводы «N-Lвых» (расположение выводов «N-Lвых» у стабилизатора IS15000 аналогично)

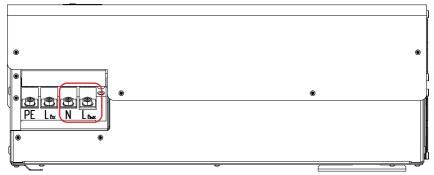


Рисунок 39. Стабилизатор Штиль IS20000. Выводы «N-Lвых»



ВНИМАНИЕ! Подключение нагрузки производится строго в соответствии с маркировкой и фазностью: L – фазный проводник, N – нейтральный проводник, PE – проводник заземления.

Если подключаемая к выводам «Выход N-L» или «N-Lвых» нагрузка имеет проводник заземления, который невозможно смонтировать на общий заземляющий проводник сети переменного тока, а также при отсутствии у сети переменного тока общего заземляющего проводника, следует подключить заземляющий проводник нагрузки на вывод «PE» стабилизатора (вместе с заземляющим проводником питающей стабилизатор сети).



ВНИМАНИЕ! Общая потребляемая мощность нагрузок, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать номинальную выходную мощность устройства (**таблица 3**). Обратите особое внимание на изменение выходной мощности стабилизатора при изменении значения входного напряжения (**рисунок 19**), а также на наличие пусковых токов у подключаемого к стабилизатору оборудования.

- После окончания монтажных работ проверить правильность подключения нагрузки (в соответствии с маркировкой на корпусе изделия) и убедиться, что все кабели надёжно зафиксированы в соответствующих им выводах.
- 12. Включить напряжение входной сети переменного тока.
- 13. Перевести автоматический выключатель «Сеть» в положение ON («I»). Проконтролировать величину нагрузки на стабилизатор. При отсутствии перегрузки устройство готово к эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! При подключении газового котла к стабилизатору необходимо строго соблюдать фазность подключения!



3.4 Эксплуатация изделия

Стабилизатор работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Меры технического обслуживания указаны в **разделе 5** настоящего руководства.

В процесс эксплуатации со стабилизатором необходимо обращаться бережно, не подвергать механическим повреждениям, воздействиям жидкости, грязи и повышенной температуры. Рекомендуется поддерживать чистоту в помещении, где установлен стабилизатор. Это позволит предотвратить загрязнение внутренних узлов изделия.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- размещать на корпусе стабилизатора любые предметы;
- изменять местоположение работающего стабилизатора;
- осуществлять электрическое присоединение (отсоединение) нагрузки при работающем стабилизаторе (порядок отключения изделия **пункт 3.6**);
- допускать попадание внутрь изделия инородных предметов и различных жидкостей:
- накрывать корпус работающего стабилизатора любым материалом и устанавливать рядом с работающим стабилизатором предметы, закрывающие вентиляционные отверстия;
- эксплуатация стабилизатора при появлении дыма или характерного для горящей изоляции запаха, а также при возникновении повышенного шума или вибрации:
- работа подключённого к стабилизатору оборудования в режиме рекуперации;
- осуществлять любые работы, связанные с подключением, отключением, обслуживанием и изменением положения стабилизатора без предварительного отключения напряжения в питающей стабилизатор сети переменного тока;
- производить любые работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием нагрузки, без её предварительного отсоединения от стабилизатора;
- эксплуатация стабилизатора без защитного кожуха, надетого на выводы подключения входной сети переменного тока и нагрузки.

3.5 Порядок изменения выходного напряжения изделия





ВНИМАНИЕ! Рекомендуется изменять выходное напряжение стабилизатора при отключенной нагрузке.



ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнять электрическое отсоединение нагрузки при работающем стабилизаторе и включенном напряжении в питающей сети (порядок отключения изделия – **пункт 3.6**).



ВНИМАНИЕ! Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания.





ВНИМАНИЕ! Исходное состояние стабилизатора перед изменением выходного напряжения: работа от сети переменного тока через цепь с преобразователем (автоматический выключатель «Сеть» в положении ON («I»), автоматический выключатель «Байпас» в положении OFF («0»)).

Порядок изменения выходного напряжения:

1. Перевести автоматический выключатель «Байпас» в положение ON («I»). Изделие переключит питание выхода на цепь ручного байпаса. Индикатор «Норма» начнёт мигать.



ВНИМАНИЕ! При переходе стабилизатора на ручной байпас не осуществляется стабилизация напряжения и отсутствует защита от повышенного и пониженного напряжения – электропитание выхода производится при любом качестве входной сети.

2. Дождаться щелчка (3 секунды после перевода автоматического выключателя «Байпас» в поло-

жение ON («I»)) и двойным быстрым нажатием кнопки перевести режим настройки выходного напряжения (рисунок 40).



Рисунок 40. ЖК-дисплей в режиме настройки выходного напряжения

3. Кратковременными нажатиями кнопки выбрать необходимое значение выходного напряжения (диапазон 220-230 В, шаг 1 В).

4. Удержанием кнопки установить выбранное значение выходного напряжения. В момент применения пользовательской настройки будет гореть индикатор «Авария», а ЖК-дисплей автоматически выйдет из режима настройки выходного напряжения.



ВНИМАНИЕ! Выход из режима настройки выходного напряжения без установки

выбранного значения осуществляется двойным быстрым нажатием кнопки



ЖК-дисплей



5. Дождаться окончательного изменения выходного напряжения (индикатор «Авария» погаснет) и перевести автоматический выключатель «Байпас» в положение OFF («0»). Изделие переключится на работу по цепи с преобразователем.



ВНИМАНИЕ! Перевод автоматического выключателя «Байпас» в положение OFF («0») до отключения индикатора «Авария» может привести к обесточиванию выхода стабилизатора.



ВНИМАНИЕ! До момента переключения на цепь с преобразователем изделие продолжит работу по цепи ручного байпаса: на выход будет подаваться напряжение не с установленным пользователем значением, а напряжение со значением, аналогичным сетевому.

3.6 Порядок отключения изделия

- 1. Завершить работу подключённой к стабилизатору нагрузки.
- 2. Перевести выключатель «Сеть» в положение OFF («0»). Если изделие работает через цепь ручного байпаса, то автоматический выключатель «Байпас» следует также перевести в положение OFF («0»).
- 3. Отключить напряжение питающей стабилизатор сети переменного тока.
- 4. Убедившись в отсутствии напряжения на выходе и входе стабилизатора, отключить нагрузку и входную сеть от выводов подключения.



ВНИМАНИЕ! Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания.

3.7 Изделие в аварийных условиях эксплуатации

Действия стабилизатора в аварийных условиях эксплуатации приведены в таблице 4.

Таблица 4. Стабилизатор в аварийных условиях эксплуатации

Аварийное условие эксплуатации	Действия стабилизатора	Индикация
	1. Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на автоматический байпас, если сеть в норме	При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма»
Длительная перегрузка	2. Ожидание 30 секунд	Горит индикатор «Авария». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма». На ЖК-дисплее надпись: «Перегрузка!»
	3. Подключение нагрузки или переход с автоматического байпаса на цепь с преобразователем	Гаснет индикатор «Авария», загорается (перестаёт мигать) индикатор «Норма»



Аварийное условие эксплуатации	Действия стабилизатора	Индикация			
ВНИМАНИЕ! Если длительная перегрузка не снята, то процедура повторяется.					
	1. Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на автоматический байпас, если сеть в норме	При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма»			
Перегрев	2. Ожидание охлаждения	Горит индикатор «Авария». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма». На ЖК-дисплее надпись «Перегрев!»			
	3. Подключение нагрузки	Гаснет индикатор «Авария», загорается (перестаёт мигать) индикатор «Норма»			
	1. Отключение нагрузки	Гаснет индикатор «Норма»			
Напряжение или частота за пределами допустимого диапазона	2. Ожидание возвращения напряжения или частоты в допустимый диапазон	Горит индикатор «Авария»			
Analisona	3. Подключение нагрузки	Гаснет индикатор «Авария», загорается индикатор «Норма»			
	1. Отключение нагрузки	При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма»			
ороткое замыкание ли низкий импеданс агрузки	2. Ожидание 30 секунд	Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее надпись «Перегрузка!»			
	3. Подключение нагрузки	Гаснет индикатор «Авария», загорается индикатор «Норма»			
ВНИМАНИЕ! Если короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется.					
Выход из строя одного из внутренних узлов	Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на автоматический байпас, если сеть в норме (при исправности цепи автоматического байпаса)	При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». Горит индикатор «Авария». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма»			
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропа обратитесь в сервисный центр.					

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае возникновения проблем с функционированием стабилизатора осмотрите устройство на наличие видимых повреждений и попытайтесь визуально установить причину неисправности. Возможные неисправности стабилизатора и методы их устранения приведены в **таблице 5**.



ВНИМАНИЕ! Если Вы не можете определить причину неисправности визуально, обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель. Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонтное обслуживание изделия!



Таблица 5. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятные причины неисправности	Меры по устранению	
Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее надпись «Перегрузка!». (Шкала, отображающая нагрузку, заполнена)	Перегрузка, возникает вследствие: - мощности нагрузки, превышающей номинальную выходную мощность стабилизатора; - пониженного входного напряжения сети, обуславливающего снижение мощности стабилизатора (рисунок 19); - высоких пусковых токов у защищаемого оборудования	Уменьшить мощность нагруз- ки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью	
Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее надпись «Перегрузка!». (Шкала, отображающая нагрузку, не заполнена)	Короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки, возникают вследствие: - неисправности или неправильного подключения нагрузки	Проверить правильность подключения, исправность нагрузки и целостность соединительных кабелей	
Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее надпись «Перегрев!». (Шкала, отображающая нагрузку, в норме)	Нагрев внутренних узлов свыше 80 °С, возникает по причине: - недостаточной вентиляции изделия (закрыты или забиты пылью вентиляционные отверстия); - высокой температуры в помещении; - попадания прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора; - попадания в вентилятор посторонних предметов; - неисправности и износа вентилятора	Проверить вентиляцию и место установки изделия. Очистить стабилизатор от пыли. Обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизатором. Прочистить ¹ вентилятор. При его неисправности обратиться в сервисный центр для замены	
Горит индикатор «Ава- рия».	Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона	Проверить параметры сети переменного тока	
Икала, отображающая агрузку, не заполнена)	Неисправность одного из элементов стаби- лизатора	Перезапустить стабилизатор ²	
	Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона	Проверить параметры сети переменного тока	
табилизатор не вклю- ается	Неправильное подключение стабилизатора	Проверить правильность подключения	
	Неисправность одного из элементов стабилизатора	Перезапустить стабилизатор ²	

¹ Чистка вентилятора производятся сухой ветошью и только при отключенном устройстве.

 $^{^{2}}$ Если неисправность не пропала, обратиться в сервисный центр.



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Техническое обслуживание изделия

При периодическом техническом обслуживании стабилизатора (рекомендуется проводить ТО не реже одного раза в полгода) проводятся следующие работы:

- проверка соответствия индикации текущему режиму работы;
- осмотр внешней поверхности на отсутствие механических повреждений, коррозии и загрязнений;
- очистка внешней поверхности от пыли (производится сухой чистой ветошью);
- осмотр и проверка надёжности крепления всех подключенных кабелей;
- осмотр и проверка вентиляционных отверстий. При обнаружении засорений очистка вентиляционных отверстий.

5.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ!

- СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-СЛУЖИВАНИЯ;
- ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРА ОТ СЕТИ И НАГРУЗОК ОТ СТАБИЛИЗАТОРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ);
- ПРИ ОЧИСТКЕ СТАБИЛИЗАТОРА ОТ ПЫЛИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И НЕ НАРУШАЙТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ РАЗЪЕМОВ, АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ;
- ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРА ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КОНДЕНСАТОРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ВНУТРИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ, В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ХРАНЯТ ОСТАТОЧНЫЙ ЗАРЯД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ;
- ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СТАБИЛИЗАТОРА ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

5.3 Текущий ремонт

Текущий ремонт стабилизатора может проводиться только квалифицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием-изготовителем.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Стабилизатор должен соответствовать требованиям технической документации после хранения в упакованном виде в вентилируемых хранилищах в течение 12 месяцев при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 40 °C и среднемесячной относительной влажности 80%.

Транспортирование стабилизатора должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 40 °C и относительной влажности 80%.

Транспортирование в самолетах должно производиться в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

Климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры минус 40 °C, резкая смена температур от минус 40 °C до плюс 40 °C, пониженное давление воздуха до $26,5\ k\Pi a$ ($200\ mm$. pt. ct.).





ВНИМАНИЕ! Избегайте механических воздействий на упаковочную тару при транспортировке. Необходимо устанавливать упаковочную тару в соответствии с маркировкой «низ-верх». Несоблюдение данных требований может привести к выходу стабилизатора из строя.



ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и влаги на упакованный стабилизатор.



ВНИМАНИЕ! В случае транспортирования или хранения стабилизатора в условиях отрицательных температур перед началом подключения и использования устройство необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (таблица 3) не менее 8 часов.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стабилизатора требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 36 месяцев со дня изготовления данного стабилизатора.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности стабилизатора по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на проведение гарантийного ремонта.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, следы вмешательства в электрическую схему.



ВНИМАНИЕ! На корпус стабилизатора наклеена гарантийная пломба. Повреждение пломбы лишает изделие гарантии, а вскрытие опломбированной части корпуса может повлечь поражение электрическим током!

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ



ООО «Штиль Энерго»

Адрес: г. Тула, ул. Городской пер., д.39 Телефон: +7(4872) 24-13-60, 24-13-62 Техническая поддержка, гарантийное и

послегарантийное обслуживание: 8 (804) 333-65-64

E-mail: company@shtyl.ru Web: www.shtyl.ru, штиль.рф



ООО «Штиль Энерго»

Адрес: г. Тула, ул. Городской пер., д.39 Телефон: +7(4872) 24-13-60, 24-13-62 Техническая поддержка, гарантийное и послегарантийное обслуживание: 8 (804) 333-65-64

E-mail: company@shtyl.ru Web: www.shtyl.ru, штиль.рф