



Sing Your Best

使用說明書

音圓 N5 STAR 專業型伴唱機

(音圓多媒體電腦娛樂系統)

- 推薦使用音圓外接觸控螢幕，體驗手寫等快捷點歌方式，享受多元的網頁影音服務。
- 操作本機器之前，請詳閱安全操作說明。
- 說明書應妥善保存，供日後參考用。
- 功能/規格若有變更，以實際出貨的產品為準。



一、使用注意

本機原廠內附歌曲，均獲各大唱片、音樂經紀公司，及著作權人合法授權重製使用。倘若非法破解軟體、盜用歌曲者，本公司必依法追究一切刑事及民事之法律責任。

產品保固

1. 本產品主機(以下簡稱本產品)在正常使用情況下如發生故障，原廠提供一年免費保固。保固期自本產品開機啟用或出廠日期起算15個月，以先到達者為準。
2. 以下情況不在保固範圍內
 - 機器外觀、耗材、配件與消耗性零件。
 - 使用不當、自行拆裝、外力破壞、天災、地變及人為疏忽造成的損壞。
 - 使用不當或不正確的電源、電壓、電流等。
 - 送修時，因包裝不當導致損壞(請使用原廠包材或適當材料包裝保護)。
3. 對於過保固期或不在保固範圍內的維修，經工程師檢測後會先行報價，若報價不修或取消維修，將酌收檢測費用。
4. 保固期間內，本公司將負責免費維修；如本產品無法修復，本公司得更換良品或提供替代品。

線上註冊免費升級延長保固6個月

請您將本產品連接網路，進入位置「主目錄→產品註冊」，逐一填寫至完成註冊手續。成功註冊後，本產品保固期將延長6個月；若未完成網路註冊，則無法享有。

※使用上若有疑問，請洽音圓經銷商或音圓總公司。

安全操作說明

- 勿置於有油煙、蒸氣、潮濕、多灰塵與日光可直射的高溫處。
- 請勿放置於傾斜不安定狀態。

產品包裝內容

- 專業伴唱機主機

配件盒：

- 電源供應器 (FSP075系列)
- AC電源線
- HDMI 線
- R/L 紅白音源線
- 鍵盤式遙控器
- “AAA” 1.5V 乾電池(遙控器用) x2
- 使用說明書
- 經銷商專用卡(二聯式)

- 機上請勿置放盛水容器；萬一機內進水，請將插頭拔掉，並通知經銷商。
- 請勿覆蓋伴唱機後面通風口，以確保主機散熱正常。
- 擦拭保養前，須先將電源拔掉，請用乾淨柔軟的布輕輕擦拭；勿用揮發性溶劑擦拭，否則會使材料變質或塗料脫落。
- 操作說明中未提及的故障，切勿自行維修，請聯絡經授權的音圓經銷服務站。
- 請勿私自拆裝機殼。

鏡面玻璃面板清潔注意

前面板若表面沾有指紋或污垢，限用酒精棉輕微擦拭，嚴格禁用漬油、紙或乾布用力擦拭，以免造成刮痕，請特別留意。

電源開關&燈號注意

狀態	燈號	操作方式
待機	紅燈	將電源供應器插入後背板DC IN，並接上電源，本機即進入“待機”狀態。未使用時機器處於待機狀態，無須將電源拔掉。
開機	白燈	按壓面板或遙控器【電源】鍵，LED亮白燈，執行開機約需1分鐘，進入“暖場”狀態等候點歌。
關機	紅燈	連續按壓面板或遙控器【電源】鍵兩下，系統將回歸“待機”狀態，過程約需5秒；長按【電源】鍵，持續按住5~7秒，可強制關機。

為確保機器穩定性及延長使用壽命，**開機或使用中時請勿直接將電源線拔除導致突然斷電，此動作易導致資料毀損。**開/關機過程中，畫面出現閃爍或黑畫面屬正常情況，請安心使用。若您長時間外出或長期未使用本產品，請將電源插頭拔掉。遇打雷的特殊天候，為保產品安全，請將電源線插頭拔掉，以防雷擊。

網路設定

進入「主目錄」、「首頁」後，選按右上方之“網路”圖示，可設定網路連線（有線/無線）、AP模式（無網路環境時，與手機APP連線之用）。

⚠ WARNING

警告：本設備限使用音圓
N5系列專用電源供應器
(12V 6.25A)，若因使用
非指定電源導致損壞，使
用者需自行承擔責任。

設備名稱 Equipment name：數位記錄硬碟式錄放影機（音圓多媒體電腦）
型號（型式）Type designation (Type)：S-2001 N5 STAR 系列

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板組件	○	○	○	○	○	○
前面板含上蓋	○	○	○	○	○	○
抽取式硬碟機	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
橡膠腳墊	○	○	○	○	○	○
散熱風扇	○	○	○	○	○	○
其他內部塑料	○	○	○	○	○	○
其他外接線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.


備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

二、前/後面板、影音設備、觸控顯示器之連接

★ 配置依機型不同而有差異

1

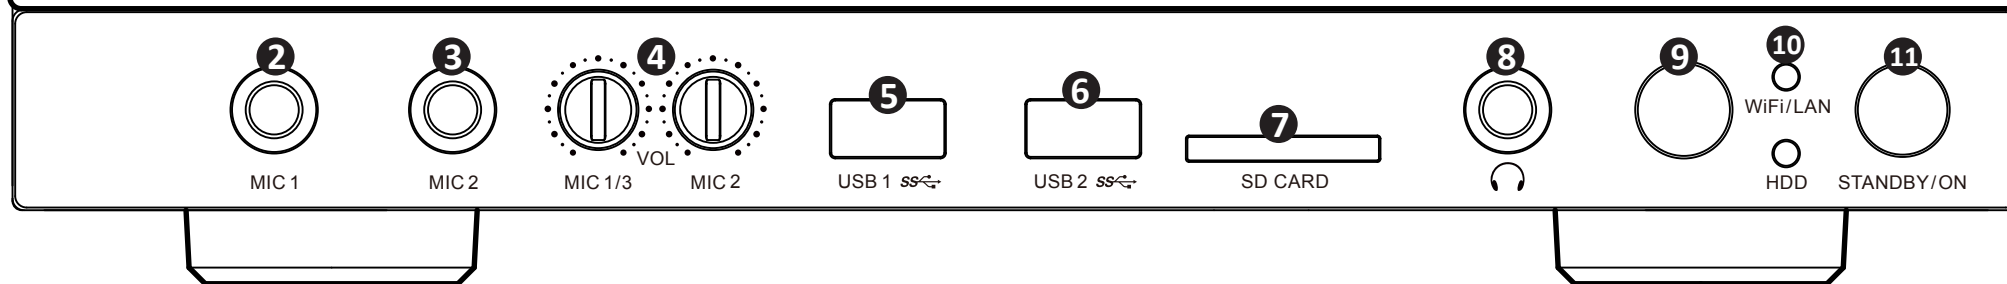

前面板

1. 鏡面玻璃面板。

2.3. 有線 MIC 1、MIC 2 插孔。

4. MIC 前級音量控制旋鈕：控制麥克風前級音量，掌握不失真的音質。

(設定時，請參考第 10 頁「MIC 前級音量控制旋鈕注意事項」。)

5.6. USB 插孔：支援 USB3.0 及一般 USB 儲存裝置，作為收藏伴唱背景、灌歌、升級、與播放多媒體檔案。


7. SD 卡插槽：支援一般標準規格 SD 卡，功能同上述。

8. 耳機孔：於深夜或都會區個人練歌時，不怕吵到別人。若進行錄音，將更具真實臨場感，且錄出來的聲音，將更加乾淨無瑕 (錄音限特定機型)。

9. 遙控接收感應器：接收遙控器所發出的訊號，此位置與角度請勿被障礙物遮擋，以免影響接收。

10. WiFi/LAN 網路、HDD 指示燈。

11. 電源開關/指示燈(STANDBY/ON)。

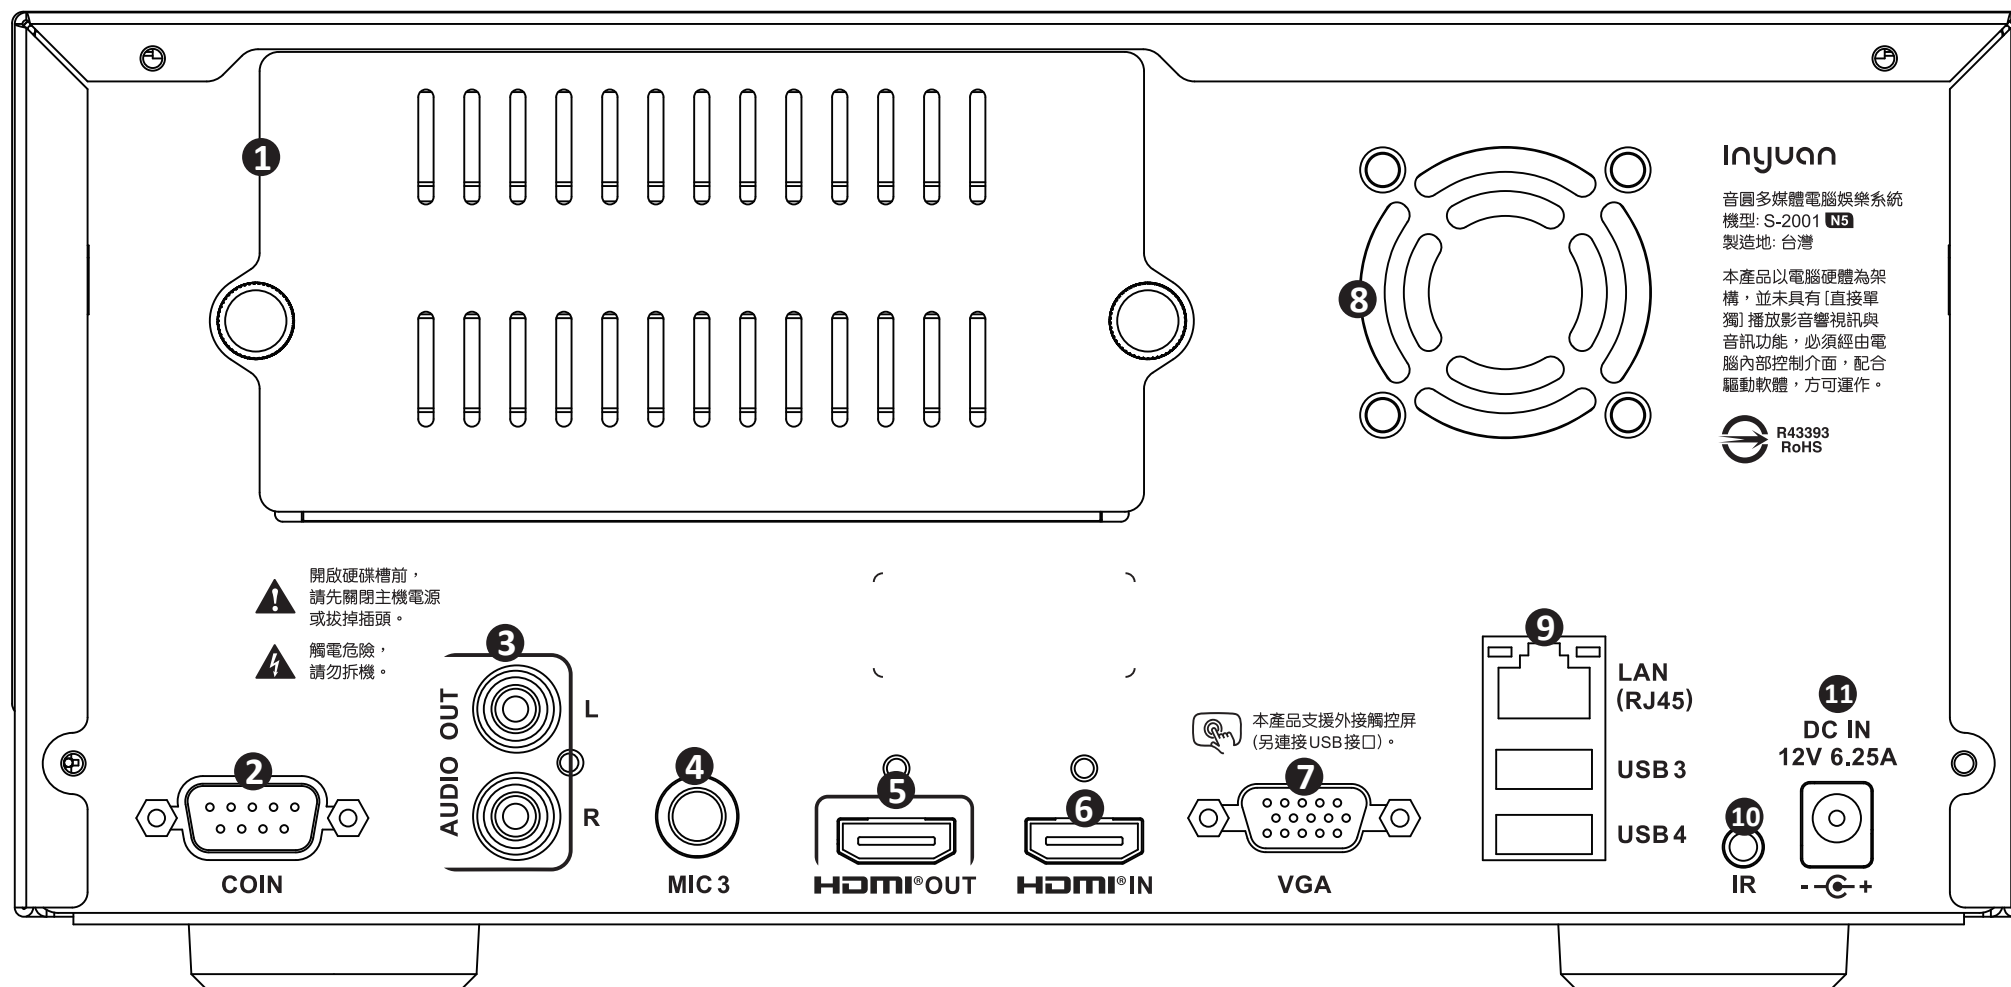


後面板

1. 硬碟抽屜 (3.5" SATA): 請勿自行拆下，以免造成伴唱機無法正常使用。
2. 投幣機接孔。
3. RCA 音頻輸出端子，可外接音響。
4. 有線 MIC 3 擴充插孔。
5. HDMI OUT 影音輸出。
6. HDMI IN 影像輸入(限特定機型)。

7. VGA影像輸出: 支援外接觸控螢幕使用 (需同時連接USB接口)。
8. 系統散熱風扇: 出風口請勿被遮擋，保持適當散熱距離。
9. LAN網路埠 & USB-2 & USB-3 (支援3.0)。
10. 外接遙控加強接收器插孔(IR)及有線鍵盤插孔：當伴唱機的擺設位置有障礙物，造成遙控接收效率不良，可連接本插孔，即可隨意移動接收點。
11. DC IN 電源線插座 (12 V 6.25A)。

警告：本設備限使用音圓 N5 系列專用電源供應器 (12V 6.25A)，若使用其他電源供應器導致設備損壞，使用者需自行承擔相應責任。

★ 支援功能依機型不同而有差異

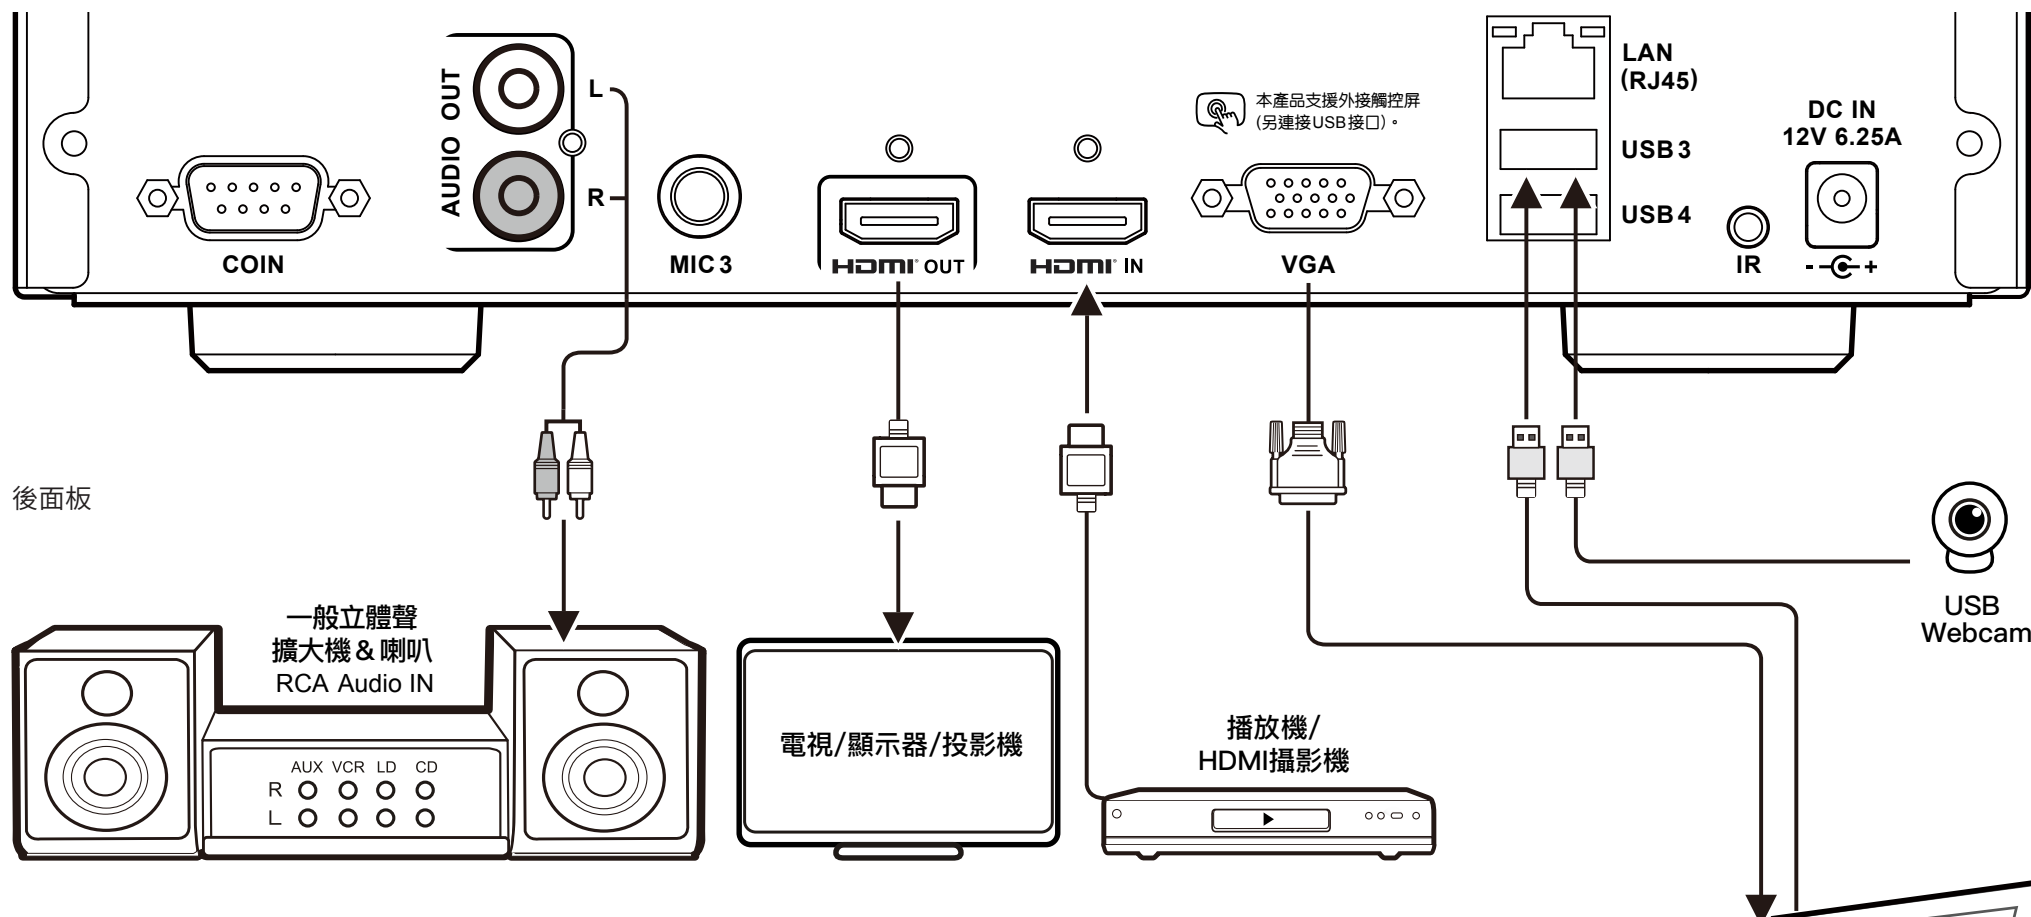

後面板

聲音輸出: 連接音響

請連接伴唱機後側 (R、L) 聲音輸出, 至音響擴大機的AUX、VCR、LD、CD或任一組未使用的輸入R、L端子, 接受後在擴大機選擇對應的輸入組別即可。

請注意: 若使用可接收HDMI訊號之新型擴大機, 請將HDMI訊號線直接連接到擴大機, 再由其HDMI輸出接上電視機, 並將“HDMI聲音輸出”設為開啟狀態, 位置在「主目錄→使用偏好→HDMI聲音輸出」; **為求專業音質表現, 建議使用RCA類比介面的卡拉OK綜合擴大機, 做為聲音之獨立輸出。**

影像輸出: 連接電視/投影機 (影像輸出為HDMI)

影像輸入: HDMI-IN*/USB

支援播放/攝影機HDMI-IN, 或羅技®、微軟®網路攝影機 (USB Webcam)(限特定機型), 因應 Webcam 視野上的特性, 建議使用時保持近距離。


外接觸控顯示器

推薦使用音圓外接觸控顯示器, 體驗更快速、方便的點歌方式, 及多元的網頁影音服務。




註：觸控顯示器操作技巧，觸控顯示器需另行選購。

單擊(x1)螢幕，呼叫選單

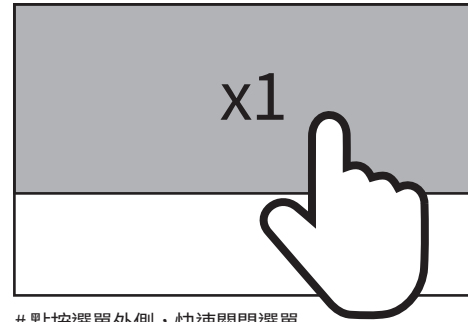


點按選單外側，快速關閉選單

雙擊(x2)螢幕，暫停播放

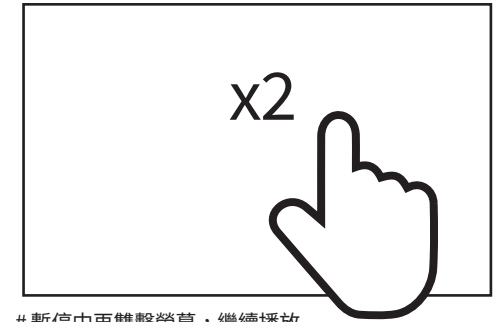


暫停中再雙擊螢幕，繼續播放

長按<左側>螢幕上/下滑動，
加/減「音樂音量」

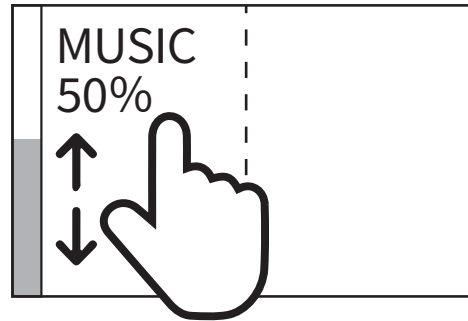

長按<右側>螢幕上/下滑動，
加/減「MIC音量」

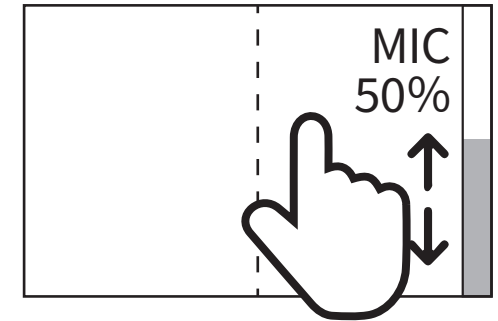


💡 內容區-短按：依不同的內容執行點播、選用項目等。

💡 內容區-長按：依不同的內容可進階執行查詢歌手、加入最愛、編輯名稱/收藏歌曲、轉存錄音檔 (限特定機型)等不同功能。

三、功能介紹

★ 支援功能依機型不同而有差異

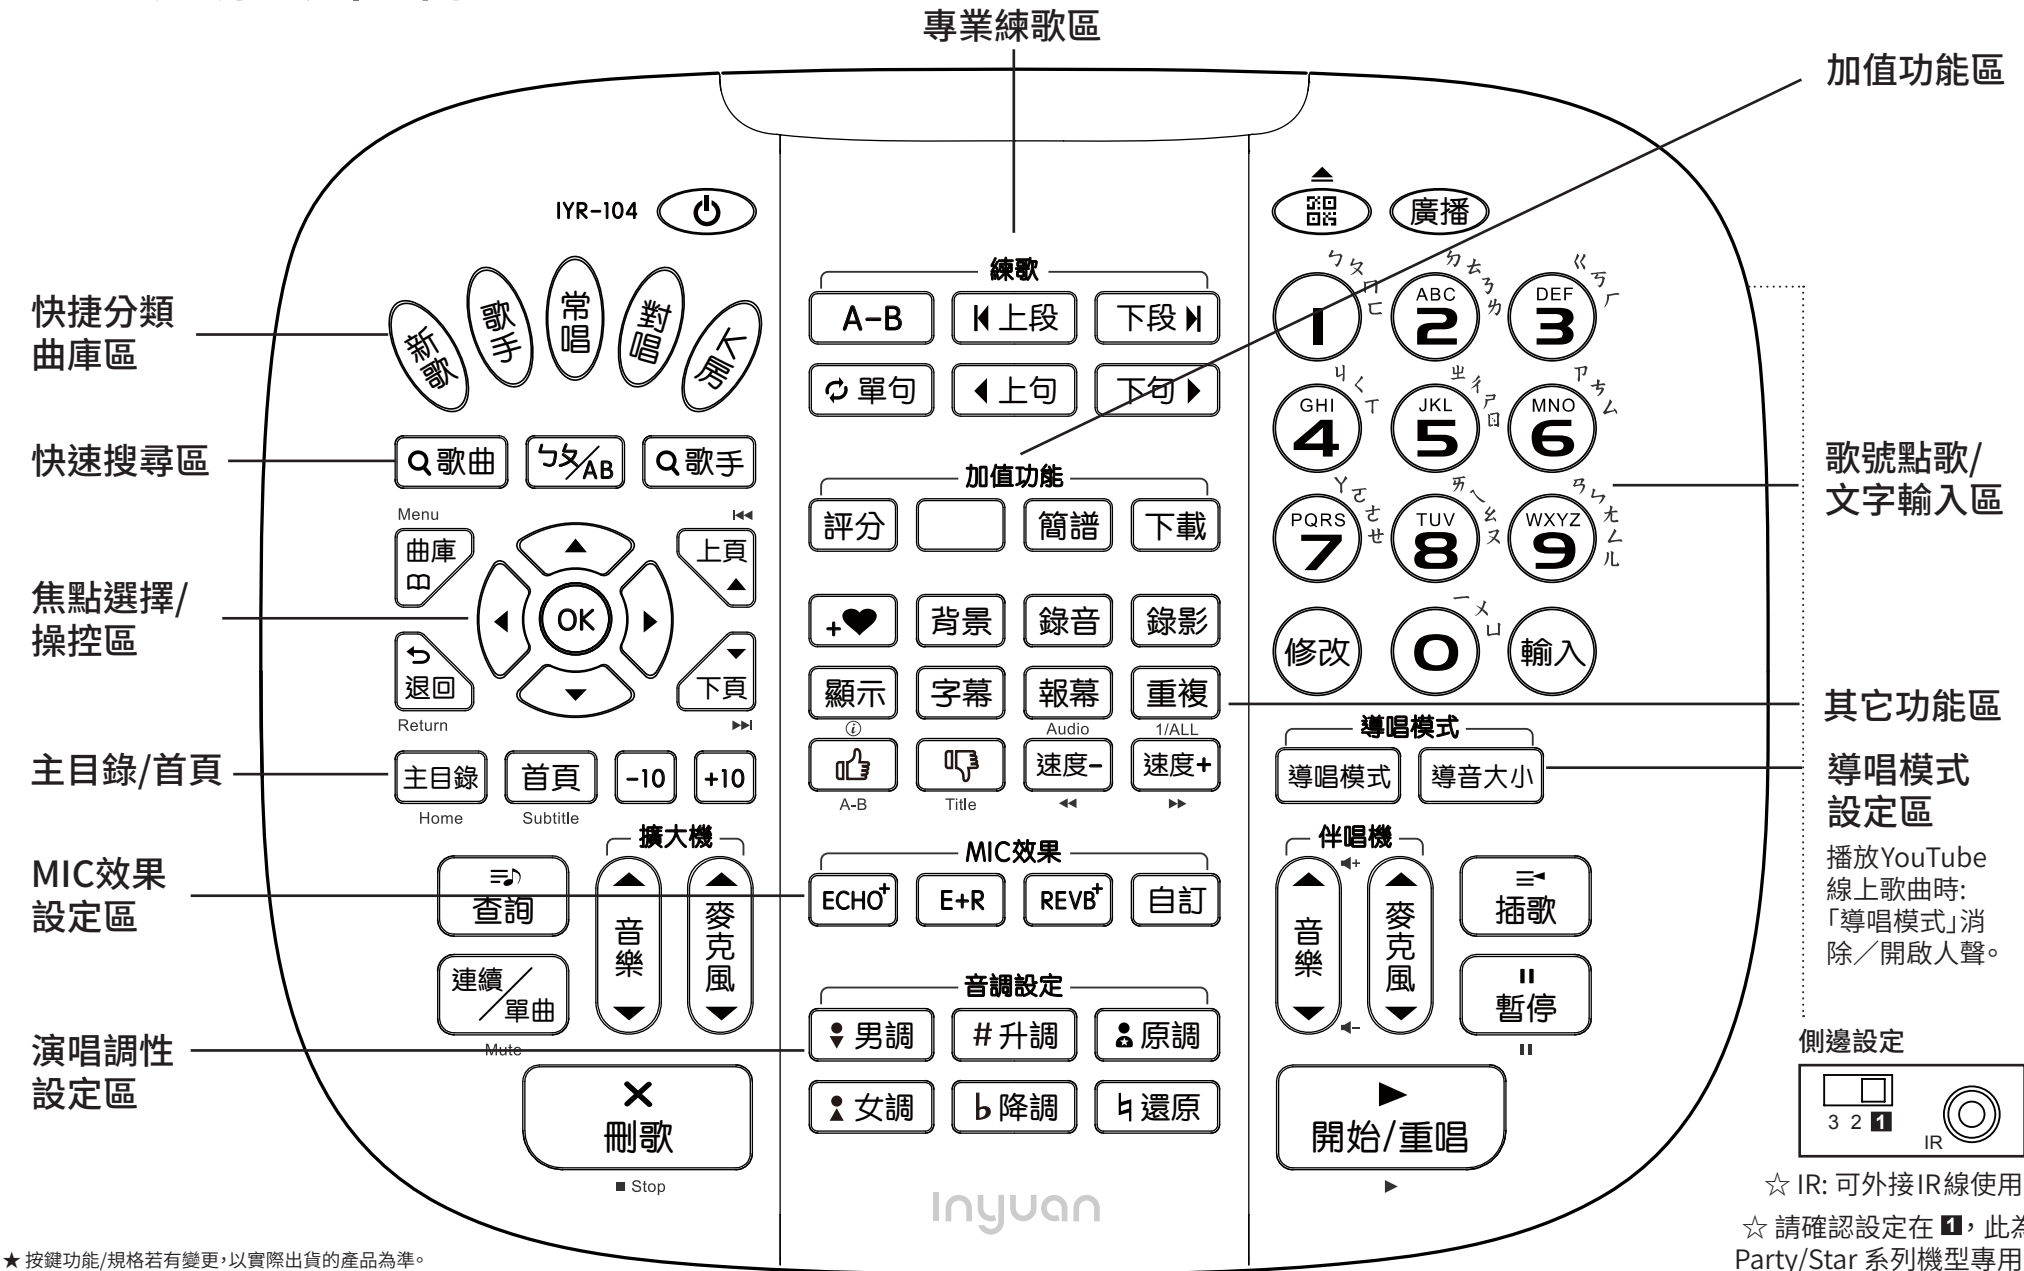

快捷分類曲庫區

提供【新歌】【歌手】【常唱】【對唱】等重點曲庫分類，讓您更方便快速的找歌。
【K房】管理您的最愛歌曲清單、錄音檔、錄影檔 (限特定機型)。

歌曲種類&圖示說明：			
	MIDI 歌曲		MV 原聲原影歌曲
	MIDI+人聲歌曲		YouTube 線上歌曲/影音
	CD(K)原聲歌曲		

快速搜尋區

【找歌曲】：找歌曲。
【找歌手】：找歌手。
【ㄉㄨ/AB】：切換輸入方式。

有「首拼(首字拼音輸入)」、「全拼(完整字輸入)」兩種搜索方式，並可以選擇「注音拼音」或「漢語拼音」輸入法。以首拼-注音為例，若欲搜索歌曲“我愛你”，輸入此三字每一個字的音母“ㄨ ㄞ ㄣ”時，會搜尋出所有第一個音母為 ㄨ、第二個音母為 ㄞ、第三個音母為 ㄣ 的歌曲，例如：“我愛你”、“我愛你每一天”...

焦點選擇/操控區

【曲庫】：內含所有各式多元的曲庫分類。
【退回】：返回上一層目錄，或關閉視窗。



在各層目錄視窗中，移動焦點框 (Focus) 選擇項目，再配合【OK】鍵確認。

【上頁/下頁】：返回上一頁或前進下一頁之功能。
【+10/-10】：頁面數量多時，一次往前跳或往後退 10 頁，讓您快速找到想要的項目。

主目錄/首頁

【主目錄】：藍牙播放、我的收藏、音圖雲端下載、產品註冊、網頁/娛樂、使用偏好等。
【首頁】：最新主題、節慶歌單、熱門排行、新歌通知、教學影片、活動訊息等。

MIC 效果設定區

欲使用 MIC 效果器，請務必將麥克風插在伴唱機之 MIC 插座上，若是插在音響的擴大機上將無作用。

ECHO+	強化 Echo 回音效果，使唱起歌來較輕鬆，適合於一般歌唱者。
E+R	中等的 Echo 回音效果加適量的 Reverb，適合具一定歌唱技巧、實力與嗓音者，它將讓您唱出清晰可見的好聲音。
REVB+	強化 Reverb，適合藝人、職業歌手，或具有極優異歌唱技巧、實力與嗓音的高手，可憑藉自己優異的歌唱實力與技巧自由發揮。
自訂	可自行調整 Echo 與 Reverb 等細項。

演唱調性設定區

切換演唱調性，符合您個人的音域。

男	男調：以適合“一般男生”演唱的音調播放。	女	女調：以適合“一般女生”演唱的音調播放。
#	升調：將整首歌升高一個半度 (升半調)。	b	降調：將整首歌降低一個半度 (降半調)。
原	原調：以「原歌手的主唱調」播放，挑戰原歌星、原曲風味。	h	還原：當調性、速度經過調整後，按此鍵可恢復預設值。

專業練歌區 (限MIDI歌曲)

【A-B】：設定 A-B 段重複。
【上段】：跳至歌曲之上一段。【下段】：跳至歌曲之下一段。
【單句重複】：重複播放正在播放歌曲之本句。
【上句】：跳至歌曲之上一句。【下句】：跳至歌曲之下一句。

加值功能區 (限特定機型)

【評分】：開啟/關閉評分，連網後演唱成績高分者，可登入線上排行榜，限 MIDI 歌曲。

【簡譜】: 開啟/關閉簡譜顯示, 限 MIDI 歌曲。

【下載】: 快速進入「音圖雲端下載」, 下載 MIDI 歌集、原聲原影歌曲。音圖官方歌曲的雲端下載, 推廣期間將不定時推出 0 元優惠; 使用前請確認伴唱機已接受網路。

歌號點歌/文字輸入區

【0~9】: 可隨時輸入歌號點播, 或進行文字輸入。

【輸入】: 輸入/送出欲點播之歌曲。

【修改】: 修改/清除輸入錯誤的歌號/文字內容。

其它功能區

【♥】: 將正在播放的歌曲加入「我的 K 房」內, 建立您專屬的最愛歌單。

【背景】: 原廠內建: 原廠內建 4K 等各式風景影片、圖片背景。

我的收藏: 播放您自行收藏的圖片/影片為背景。

外部周邊: 支援 HDMI-IN、USB-CAM (限特定機型)、SD/USB。

【錄音】: 啟動錄音 (限特定機型), 採自動回溯機制 (錄製時, 麥克風音量不應過小)。

【錄影】: 啟動錄影 (限特定機型)。

【顯示】: 三段式顯示/關閉主旋律模式、音高、男女調、待播曲號...等, 關閉時僅保留歌詞及背景及曲號輸入框。

【字幕】: 切換繁中/簡中歌詞及拼音字體, 儘支援 MIDI 歌曲。

【報幕】: 啟動後會自動逐一播報點播歌曲及預約歌曲名, 提醒下一位演唱者預作準備。

【重複】: 重複播放正在播放之歌曲。

【👍】: 唱的不錯, 給予演唱者掌聲鼓勵吧!

【👎】: 唱的不好, 給予演唱者噓聲再接再勵吧!

【速度-】: 減慢歌曲的播放速度 (限 MIDI 歌曲)。

【速度+】: 加快歌曲的播放速度 (限 MIDI 歌曲)。

導唱模式設定區

	人聲導唱	播歌時保留“人聲”, 用來學歌, 或欣賞。
	MIDI樂器導唱	播歌時以樂器聲音導引主旋律(導音), 當您對此歌曲有一定的熟悉度時, 可選用此模式演唱。

	無導唱 (純伴奏)	關閉主旋律(導音), 僅剩下純伴奏音樂, 適合對此歌曲極為熟悉的您。
	自錄導唱	播歌時可播放此歌曲於本機最近期的錄音, 來學歌或欣賞(限支援錄音機型)。

撥放 YouTube 時可執行人聲消除(Vocal-Cancel)

【導音大小】: 調整 MIDI 樂器導唱之主旋律音量, 分大、中、小三級。

撥放 YouTube 時可切換大/中/小三種人聲消除的強度。

一般功能鍵

【電源】: 開啟/關閉主機電源, 與面板【電源】按鍵功能相同 (詳見第 2 頁)。

【QR】: 顯示 QR-Code, 支援掃碼點歌。

【廣播】: 暫停歌曲播放, 關閉 MIC 效果, 便於說話。

【刪歌】: 播歌中, 可立刻刪除正在播放之歌曲。在待播單亦可任意指定刪除任一已預約歌曲。

【開始】: 單曲模式下點歌完後按此鍵, 即可立即開始播歌; 在播歌中途再按一次, 將立即重播。

【查詢】: 顯示您的預約歌曲, 可插歌(置頂)、刪歌, 及預設演唱調性。

【連續/單曲】: 切換連續或單曲播放模式。

連續播放	連續播放, 直到播完所有“待播”歌曲。
單曲播放 (無暖場)	每首歌曲在播放前, 將先行停留在待播單, 按一次【開始】, 演唱者可在播歌前再確認歌曲調性、速度等, 再按一次【開始】後才會播放。每首歌曲播完後, 亦會先回到待播單。

【插歌】: 選定歌曲或按曲號後直接再按【插歌】鍵, 即可將此歌曲優先安插在待播排序的第一位。

【暫停】: 可立刻暫停正在播放之歌曲, 再按一次【暫停】或【開始】將繼續播歌。

【擴大機- 音樂音量】: 控制 BMB 碼之擴大機音樂音量。

【擴大機- MIC 音量】: 控制 BMB 碼之擴大機 MIC 音量。

【伴唱機- 音樂音量】: 調整伴唱機音樂音量, 選按右上區「更多」, 可進階設定更多聲音。

【伴唱機- MIC 音量】: 調整MIC 1、2 音量, 選按右上區「更多」, 可進階設定更多聲音。欲使用遙控器調整麥克風音量, 必須將麥克風插到伴唱機前面板的MIC 插孔才有作用。

更多- 進階設定頁 (位置「首頁/伴唱機音量」→ 右上→ 更多)

<聲音> 各項音量: 音樂、暖場、MIC、導音大小等。

MIC效果: ECHO強化、E+R、REVB強化、自訂、效果關閉等。

MIDI分軌: 設定MIDI主旋律、鼓組、貝士、伴奏的分軌音量, 搭配您的樂器演奏。

<練唱/重複> A-B重複、上/下段、上/下句、單句重複、速度等。

<背景(MIDI)> 原廠內建: 原廠內建4K等各式風景影片、圖片背景。

我的收藏: 播放您自行收藏的圖片/影片為背景。

外部周邊: HDMI-IN、USB-CAM (限特定機型)、SD/USB。

<即播> 即播音效: 播歌中來點掌聲、噓聲。

即播歌曲: 播歌中立即穿插慶生、頒獎等特殊情境音樂。

<EQ調整> 音樂EQ: 進階設定音樂EQ 低、中、高頻率/增益音質等。

MIC EQ: 進階設定MIC EQ 低、中、高頻率/增益音質等。

☆「EQ調整」屬專業技能, 建議應由音響技術人員協助。

<圖示:網路> 設定網路連線(有線/無線)、AP模式(無網路環境時, 與手機APP連線之用)。

<圖示:主目錄> 進入「主目錄」。

MIC前級音量控制旋鈕注意事項:

☆「有線」麥克風訊號音壓較小, 建議由約12點鐘位置往右調大, 以不破聲為原則。

☆「無線」麥克風訊號音壓較大, 建議由約12點鐘位置往左調小, 以不破聲為原則。

☆ 建議由專業音響技術人員調妥後, 使用者無需再去調整此旋鈕, 改以使用遙控器上的【麥克風音量】鍵來調整即可。

自動點播代碼

在播歌或暖場下, 直接輸入以下數字:

國語歌曲	"1"或"0001"	日文歌曲	"5"或"0005"
台語歌曲	"2"或"0002"	原聲原影	"6"或"0006"
客語歌曲	"3"或"0003"	影音收藏	"7"或"0007"
山地歌曲	"4"或"0004"	最愛歌曲	"8"或"0008"

☆自動點播將隨機播放上述指定之歌曲類型, 可升/降調、刪歌、重唱等。

☆欲離開自動點播模式, 請按【退回】鍵。

四、主目錄

藍牙播放

將您手機/平板上的音樂，透過藍牙方式，利用連接伴唱機之外接音響播放。連線時，手機/平板上的藍牙功能必須開啟，並收尋伴唱機的藍牙名稱 "iybt_xxxxxxxx"，點選並同意配對後即可。播放時，畫面搭配有時鐘功能，並會隨機播放您伴唱機內的背景影像。

我的收藏

可將您的影音歌曲或伴唱背景，透過SD卡/USB儲存裝置，收藏到本機。例如：旅遊、寫真、婚禮、喜宴現場錄影相片/影片檔案，轉存於伴唱機內使用。☆ 無線傳送手機上的相片/影片當背景：與APP連線及伴唱機停留在“主目錄”時，可將手機的照片/影片(透過APP-遙控/傳輸工具)，傳輸到伴唱機上使用 (限特定機型)。

☆ 敬告啟事：凡欲利用本機功能收藏相關音樂著作、視聽著作或其他相關著作...等檔案，均請遵照著作權法之相關規定，向權利人取得合法授權後始得為之。

支援收藏格式	
收藏歌曲	MP4卡拉OK影片 # 收藏後，可長按編輯歌曲、歌手名、歌手性別等資訊。
收藏背景	圖片：JPG、PNG 影片：MP4 (僅擷取影像不含聲音)

音圓雲端下載

使用前請先確認伴唱機已接受網際網路，可下載MIDI歌集，或原聲原影歌曲。近期下載的歌曲，可至伴唱機「近期下載」曲庫點歌，亦可至各分類曲庫、透過曲號輸入，或搜尋的方式點歌。音圓官方歌曲的雲端下載，將不定時推出0元優惠。註：音圓發行的歌曲，亦可透過SD卡、USB裝置灌錄至伴唱機中。

產品註冊

推廣期間，完成線上註冊，即享延長保固六個月。

系統更新

執行線上程式升級時，伴唱機將會自動重新開機。註：音圓發行的升級程式，亦可透過SD卡、USB裝置升級。

網頁/娛樂

預置Google瀏覽器&連結，在未使用卡拉OK功能時，可上網享受多種線上影音服務。

☆ 遙控器不支援網頁功能操作，請選購觸控顯示器或另接滑鼠使用，並利用螢幕右側的懸浮式控制條進行操作。

☆ 預置內容若有變更，以實際出貨的產品為準。

「USB/SD播放器」：播放USB/SD裝置上的影音檔案，支援格式：MP4/MKV、JPG、PNG、MP3。

使用偏好

【播放模式】：設定單曲(無暖場)，或連續播放模式。

【預設調性顯示】：顯示可依加減(+ -)值，或依音調。

【音樂音量】：預設開機後的"音樂"音量。

【暖場音量】：預設開機後的"暖場"音量。

【人聲報幕】：開啟後會自動逐一播報歌曲及預約歌曲名，提醒下一位演唱者準備。

【播歌資訊顯示】：三段式顯示，可隱藏導唱模式、音高、男女調、待播曲號...等。

【背景圖片換場效果】：背景圖片換場效果，僅適用於MIDI歌曲。

【背景圖片停留時間】：設定上述播放背景圖片時，每張圖片的停留時間。

【跳段點時間提前】：可依您練歌上的需求，調整跳段點時間。

【搜索方式】：預設開機後優先搜索的方式，手寫輸入需搭配外接觸控顯示器使用。

【輸入法】：預設搜索歌手/歌曲的拼音輸入法。

【MIDI歌詞中文字體】：可切換繁中/簡中、及其拼音版歌詞字幕，僅適用於MIDI歌曲。

【系統語言】：UI顯示語言。

【主題色系】：UI風格色調。

【雙屏顯示】: 需搭配外接觸控顯示器使用, 設定雙屏使用下, 螢幕內容採同顯或異顯, 異顯下操控UI不會顯示在TV。

【HDMI輸出解析度】: 設定HDMI影像解析度之輸出值。

【HDMI聲音輸出】: 此為特殊應用, 一般使用建議關閉HDMI聲音輸出, 以RCA介面的卡拉OK綜合擴大機為聲音輸出。

【螢幕亮度】: 設定螢幕亮度, 限接有外接觸控顯示器時使用。

【外部歌曲灌歌至】: 指定外部歌曲之儲存裝置。

【清除累計歌曲紀錄】: 清除本機累計之歌曲紀錄。

【恢復出廠預設值】: 恢復出廠設定值。

☆「使用偏好」內之選項, 右上加一小星號*者, 為每一項設定之出廠預設值。

YouTube線上影音

方便快速的瀏覽, 預置多元豐富的YouTube線上影音內容。

系統資訊

查看APP資訊、伴唱機機號、版本、硬碟可用空間、官方聯絡等資訊。

字型: Fonts by Arphic(文鼎科技) Copyright©Arphic Technology Co., LTD. All Rights Reserved.

網路設定

選按右上方之“網路”圖示, 可設定網路連線(有線/無線)、AP模式(無網路環境時, 與手機APP連線之用)。

五、APP使用

伴唱機“暖場”下, 點按【掃碼點歌】, 即可顯示APP下載&連線配對用 QR-Code。用「音圓 N5」APP, 掃描伴唱螢幕上的QR-Code, 即可完成與APP連線配對。

☆ 支援 APP: 限「音圓 N5」。

☆ 手機/平板與伴唱機, 需連結同一網路。

☆ 使用語音請唸中文, 英文無法辨識。

☆ 說話時請靠近手機的麥克風, 並提升音量使辨識率更高。

☆ 支援命令依機型不同而有差異。

☆ 此語音辨識機制來自於 Apple Siri (iOS), Google (Android), 依循其原語音搜尋的機制, 愈常見的字語判斷將愈準確。



音圓 N5 APP

六、簡易故障排除方法

一些簡單的檢查或調整設定，都可能幫助您解決問題並且快速回復正常的操作；如果仍無法找出原因，請洽經銷商、維修站或本公司修復。

Q: 電源指示燈不亮，沒有電源？

A: 電源線是否正確插上，有無鬆脫或未插定位？府上的電源插座是否有電？

Q: 可開機，但開機後電視沒有畫面？

A: 電視機是否已開啟？電視機的影音輸入，是否置於HDMI正確位置？有無插錯？或輸出與輸入插反？

Q: 可開機，但連接到外面的音響設備沒有聲音？

A: 音響設備是否已開啟？

- 音響設備的聲音輸入選擇是否置於正確的對應位置？
- 音響設備的音量調整是否已打開？
- 聲音信號連接線是否已正確連接？有無插錯？

Q: 異常當機，無法關機？(系統關機約需5秒)

A: 正常按壓【電源】鍵欲關機，結果等了許久伴唱機仍未關機，畫面仍然有影像，但按壓遙控器仍無效，則可能是異常的當機。

- 異常當機，您可按壓伴唱機面板【電源】鍵，持續按住5~7秒，系統將強制關閉電源，待再次開機，應就會正常運作。
- 如果是經常性發生當機，系統可能有問題，請洽詢經銷商或本公司處理。

Q: 遙控器按壓無反應？

A: 請檢查主機面板的遙控接收器與手持遙控器之間是否有障礙物遮擋？

- 請檢查遙控器內電池正負極性位置是否正確？
- 遙控器電池可能已經沒電，必須更換新電池？

- 某些省電燈泡會干擾遙控器訊號，可以暫時關閉省電燈泡的方式來測試。
- 遙控器可能因人為不小心摔壞。

Q: 灌入新歌或程式，卻無法成功？

A: 未依照指示方法灌錄。

- 資料或程式不全或不正確。
- SD/USB品質不良。
- 若非上述情況，請洽詢經銷商或本公司處理。

Q: 多媒體檔案無法播放？

A: 請確認檔案是否為本機可支援之媒體播放格式 (MP4/MKV/JPG/PNG/MP3)。

Q: 程式升級？

A: 伴唱機有網路連線下，若有新版本程式，系統會主動通知您升級；亦可進入主目錄「系統升級」，執行檢查更新程式，依螢幕指示操作即可；或定期至本公司網站下載最新版軟體，將已下載的檔案儲存於SD卡/USB碟，插入伴唱機，依螢幕指示操作即可。升級中請勿關閉電源以免升級失敗。

★ 使用說明未提及的故障，切勿自行維修，請聯絡經授權的音圓經銷服務站，請註明：

1. 機型
2. 機號
3. 故障的狀況 (請儘量詳細描述)
4. 購買日期
5. 姓名、地址、電話

產品規格表：

電 源	DC12V/6.25A (Adapter 100~240V AC)
功率消耗	15W
主機尺寸	262mm(寬) X 119mm(高) X 237mm(深)(不含腳墊)
主機重量	3.4 kg
視頻輸出	HDMI端子(2.0)×1
音頻輸出	HDMI、AUDIO-OUT (RCA)
視頻輸入★	HDMI端子(2.0)×1
USB連接埠	x4 (3.0)
LAN連接埠	x1 (10/100/1000Mbps)
信號/噪音比	94dB
頻率響應	20~20KHZ
總諧波失真	-92dB
動態範圍	106db

- ★ 本產品係以電腦硬體為架構，本身並未具有「直接單獨」播放影像音響之視訊與音訊功能，必須經由電腦內部控制介面，配合驅動軟體運作才能使用。
- ★ 視頻輸入 (HDMI-IN)，限特定機型。
- ★ 本說明書所列的軟硬體規格設定若有變更，以實際出貨的產品為準。

AI 語音助手 - 小圓小圓

語音點歌 (歌曲/歌手/曲號):

① 呼叫	"小圓小圓"
② 搜索: 歌曲/歌手/曲號	"搜索/點一首/幫我找...: 月亮代表我的心"、 "搜索: 鄧麗君"、"搜索歌手: 謝金燕" "3038"、"7624"
③ 點播: 待螢幕出現語音 搜索結果 (歌曲) 後， 指定序號 ("第" + "數字")， 完成點播。	"第2首"、"第2個".. "上一頁"、"下一頁"、"第2頁".. (亦可用語音查看上/下頁。)

☆ 限支援特定機型。

☆ 需連上網路才能使用。

☆ 請唸中文，英文無法辨識。


☆ 說話時請靠近麥克風，提高聲音與清晰度以加強語音辨識率。

☆ 支援命令依機型不同而有差異。

語音命令:

① 呼叫	"小圓小圓"
音量	"音量50%"、"麥克風音量50%" "音量大"、"音量小"、"麥克風音量大"、"麥克風音量小"
演唱調性	"男調"、"女調"、"升調"、"降調"、"原調" "還原" (*恢復速度、音調)
導唱模式	"人聲導唱"、"樂器導唱"、"純伴奏"、"自錄導唱"
常用播控命令	"刪歌/下一首/切歌"、 "重播"、"開始"、"再唱一次"、"暫停"
跳段練唱	"上一段"、"下一段"、"上一句"、"下一句" "重複"、"單句重複"
其它	"待播單"、"報幕"、"字幕"、"評分" "掌聲"、"噓聲"、"關機"

最新產品訊息及任何建議與交流，請洽音圓官網、FB 粉絲團、LINE 官方帳號。

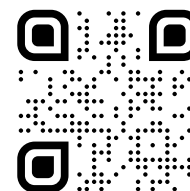

音圓官方網站



音圓FB粉絲團



音圓LINE官方帳號