

请先花 5 分钟认真看一遍

1. 拿到产品之后，请根据自己的订单信息，确认【产品清单】是否齐全。有些设备（调试工具）是需要单独购买的，如果需要请与客服联系。他就类似于读卡器，市面上也有很多。

重点提示一：☆以下操作以【JH-dT-1811-WU】产品为例阐述☆

2. **先不通电**，链接设备。把配线公头，白色端子一侧（型号为：GH1.25）跟激光模块链接，注意卡扣。

3. 再将配线的另一头杜邦线跟调试工具——对应：

V（正级）对应 VCC

G（负级）对应 GND

R 对应 TX（交叉相接）

T 对应 RX（交叉相接）

切记：不要以线的颜色来判断正负。一定要将【模块的定义】与【调试工具指针定义】——对应。

切记！切记！切记！

重点提示二：☆【JH-dT-1811-WU】产品他有降压的LDO电子元器件，其他产品不具备，所以使用过程中建议输入电压**统一给3.3V**，如果没有3.3V，那么**只有【JH-dT-1811-WU】可以给5V**，其他款式不行，切记！切记！切记！！☆




此调试工具为我公司产品



切记R和T是交叉接线

4. 把调试工具中的电压调至 **3.3V** 处。（我们串口TX、RX是3.3V的）

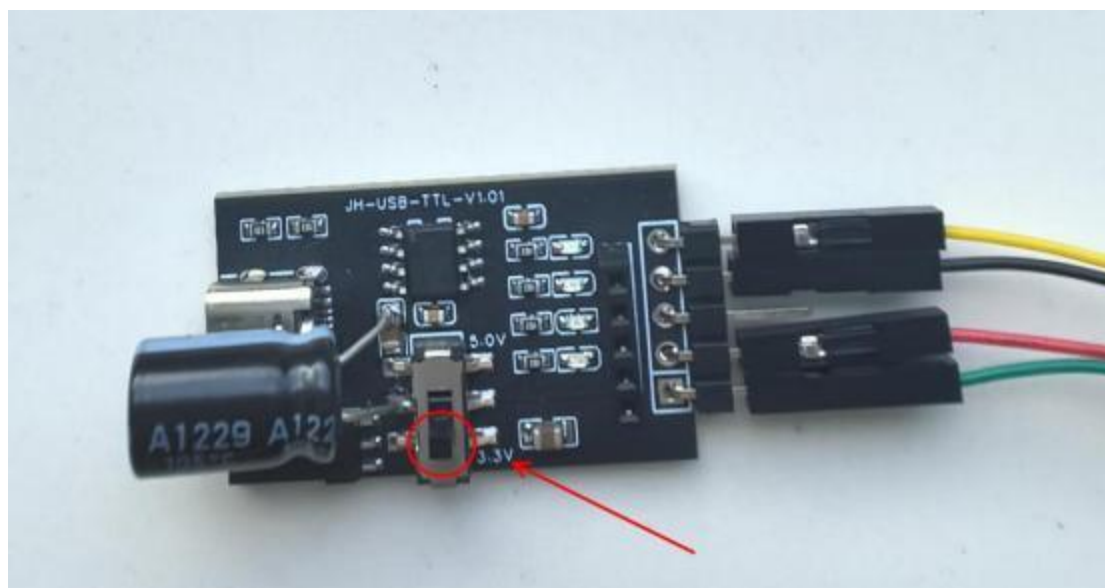

5. 用通用的 Type-C 数据线，链接电脑上。（红色 LED 灯亮起：通电提示）

重点提示三：☆一定用能传输数据的Type-C 数据线，有的小伙伴拿充电得线接，发现数据不导通，此事情发生过很多次了。所以提醒下☆


6. 打开“菊辉综合测试系统”检测，一来是检测产品是否可行，二来能让您知道软件的一些基础数据如：**地址、阈值、帧率等！**（此软件教程请查看：**3号资料-菊辉物联综合测试系统_使用手册**）



7. 找到你自己对应的模式，打开软件，此处以“询问模式”为例：



8. 如果软件串口列表：COM10（每个人电脑不一样），如果没有COM*那么请先安装“9-CH341SER 驱动.exe”程序

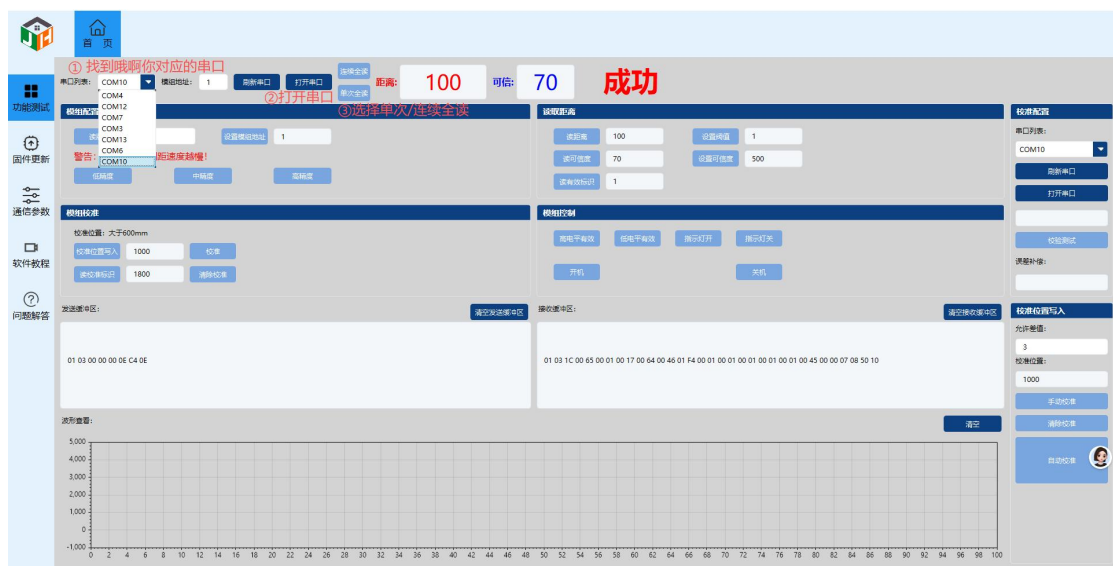

(看不清的可以把图片放大)

9. 安装完成后，请先点击**刷新串口**，再点击“**打开串口**”即可。

10. 模组信息都可设置，自行研究。

11. 多研究多测试！你就能玩明白了。