LCD TV Monitors Lietošanas rokasgrāmata

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Satura rādītājs

GALVENIE DROŠĪBAS PASĀKUMI	
Pirms darba uzsākšanas	1-2
IERĪCES UZSTĀDĪŠANA	
lepakojuma saturs Statīva uzstādīšana Statīva noņemšana Sienas kronšteina/galda virsmas statīva pievienošana Pievienošana datoram Monitora izmantošana kā TV HDMI kabeļa pievienošana Savienojuma izveide, izmantojot DVI – HDMI kabeli Komponentes kabeļa pievienošana Scart kabeļa pievienošana Scart kabeļa pievienošana 2 KOPĒJĀS SASKARNES pievienošana 2 Pastiprinātāja pievienošana 2 Austiņu pievienošana 2 Kensington Lock	2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 -10 -11 -12
IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA Funkcija Plug & Play Vadības paneļa pārlūkošana Tālvadības pults Teleteksta funkcija Ekrāna regulēšanas izvēlnes lietošana (displejs ekrānā – OSD) lerīces draivera instalēšana Standarta signāla režīmu tabula	3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA	
Natural Color	
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	
Monitora pašdiagnoze Pirms apkopes pieprasīšanas Bieži uzdotie jautājumi	5-2
PAPILDU INFORMĀCIJA	
Specifikācijas Enerģijas taupīšanas funkcija Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)	6-2

1 Galvenie drošības pasākumi

1-1 Pirms darba uzsākšanas

Šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas

IKONA	NOSAUKUMS	NOZĪME
1	Uzmanîbu	Apzīmē gadījumus, kad funkcija var nestrādāt vai iestatījums var tikt atcelts.
	Piebilde	Apzīmē ieteikumu vai padomu, kā izpildīt funkciju.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

- Pirms lietojat šo ierīci, pilnībā iepazīstieties ar drošības pasākumiem.
- · Ja rodas kāda problēma, skatiet sadaļu 'Traucējummeklēšana'.

Autortiesību paziņojums

Lai uzlabotu veiktspēju, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Autortiesības © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.

Šīs rokasgrāmatas autortiesības ir Samsung Electronics, Co., Ltd īpašums.

Šīs rokasgrāmatas saturu nedrīkst jebkādā veidā ne atveidot, ne izplatīt, ne izmantot – ne daļēji, ne pilnībā bez rakstiskas Samsung Electronics, Co., Ltd atļaujas.

SAMSUNG logotips un SyncMaster ir reģistrētas Samsung Electronics, Co., Ltd preču zīmes.

Microsoft, Windows un Windows NT ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

VESA, DPM un DDC ir reģistrētas Video Electronics Standard Association preču zīmes.

ENERGY STAR logotips ir reģistrēta ASV vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency) preču zīme.

Visas citas preču zīmes, kas ir minētas šajā rokasgrāmatā ir to attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.




of Dolby Laboratories


Ārējās virsmas un ekrāna apkope

Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drānu.

- Netīriet ierīci ar viegli uzliesmojošām vielām, piemēram, benzolu vai šķīdinātāju, vai ar mitru drānu. Šādas rīcības rezultātā var rasties problēmas ierīces darbībā.
- · Neskrāpējiet ekrānu ar nagiem vai asu objektu.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās. Ja ūdens nokļūst ierīcē, tā var aizdegties, var rasties elektrošoks vai problēmas ierīces darbībā.

Ja tiek izmantots ultraskaņas mitrinātājs, uz īpaši spīdīgiem modeļiem var rasties balti plankumi materiāla raksturīgo īpašību dēļ.

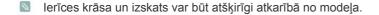


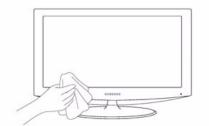


Uzstādīšanas vietas nodrošināšana

- levērojiet prasītos attālumus starp izstrādājumu un citiem objektiem (piem. sienām), lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
 Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks iekšējās pārkaršanas dēļ.
 Uzstādiet šo izstrādājumu tā, lai tiktu ievēroti attēlā norādītie prasītie attālumi.
 - Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Ja uzstādāt izstrādājumu, izmantojot statīvu Ja uzstādāt izstrādājumu, izmantojot sienas stiprinājumu

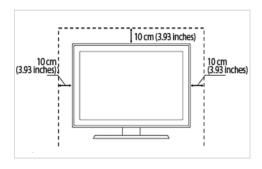

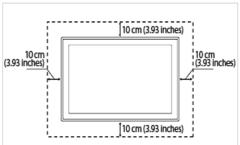

Par paliekošiem attēliem

- Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var rasties paliekošs attēls vai plankums.
 Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu vai ekrānsaudzētāju.
- LCD paneļu ražotāju tehnoloģisko ierobežojumu dēļ šīs ierīces veidotie attēli var izskatīties gaišāki vai tumšāki, nekā tie ir patiesībā. 1ppm (miljonā daļa) pikseļa.
 - LCD paneļa apakšpikseļu skaits atkarībā no izmēra: Apakšpikseļu skaits = maksimālā horizontālā izšķirtspēja x maksimālā vertikālā izšķirtspēja x 3

Drošības pasākumiem lietotās ikonas

IKONA	NOSAUKUMS	NOZĪME
<u> </u>	Brīdinājums	Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai pat iestāties nāve.
<u>^</u>	Uzmanîbu	Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai tikt sabojāts īpašums.

Zīmju nozīme



Nedarīt.



Jāievēro.



Neizjaukt.



Spraudkontaktam ir jābūt atvienotam no sienas kontaktligzdas.



Nepieskarties.



Jābūt iezemētam, lai novērstu elektrošoku.

Saistītas ar strāvu


Tālāk redzamie attēli ir domāti uzziņai un var atšķirties atkarībā no modeļiem un valstīm.




Brīdinājums



Izvairieties no bojāta strāvas vada vai kontaktdakšas, vai bojātas vai vaļīgas kontaktligzdas izmantošanas.

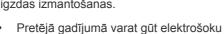

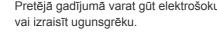

Izvairieties pievienot vai atvienot strāvas padevi ar slapjām rokām.

Pretējā gadījumā varat izraisīt



Kārtīgi ievietojiet spraudkontaktu.

Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.



elektrošoku.

Pārliecinieties, vai strāvas vads pievienots iezemētai kontaktligzdai (tikai iekārtām ar 1. klases izolāciju).

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai savainojumus.



Izvairieties pārlieki saliekt vai savīt strāvas vadu, kā arī novietot uz vada smagus objek-

Izvairieties no vairāku elektrisku ierīču pie-

Pretējā gadījumā sienas kontaktligzda

vienošanas vienai sienas kontaktligzdai.

pārkarstot var izraisīt ugunsgrēku.

Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var izcelties ugunsgrēks.



Uzglabājiet strāvas vadu un ierīci prom no sildītāja.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Ja spraudkontakta dakšas vai sienas kontaktligzda ir pārklāti ar putekļiem, notīriet tās ar sausu drānu.

Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.



Uzmanîbu



Izstrādājuma darbības laikā izvairieties no strāvas kontaktdakšas atvienošanas.

Pretējā gadījumā elektriskais šoks var sabojāt izstrādājumu.



Pārliecinieties, vai tiek lietots tikai mūsu uzņēmuma piegādātais strāvas vads. Turklāt nelietojiet citas elektriskās ierīces strāvas vadu.

 Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Kad atvienojat strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Pievienojiet spraudkontaktu tādai sienas kontaktligzdai, ko var viegli aizsniegt.

 Ja ierīces darbībā rodas problēma, ir jāatvieno spraudkontakts, lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi. Strāvas padevi nevar atvienot pilnībā, izmantojot tikai ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Saistītas ar uzstādīšanu



Brīdinājums



Izvairieties no degošu sveču, odu repelentu vai cigarešu novietošanas uz izstrādājuma, un neuzstādiet izstrādājumu sildītāja tuvumā.

 Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.



Palūdziet uzstādīšanas inženierim vai attiecīgajam uzņēmumam uzstādīt ierīci uz sienas.

- Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.
- Pārliecinieties, vai tiek izmantots norādītais sienas stiprinājums.



Izvairieties no izstrādājumu uzstādīšanas vietās ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu plaukta vai skapja iekšpusē.

Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.



Ventilācijas dēļ uzstādiet ierīci vismaz 10 cm attālumā no sienas.

 Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.



Sargājiet ierīces iepakojuma plastmasas maisiņus no bērniem.

 Uzvelkot plastmasas maisiņus uz galvas, bērni var nosmakt.



Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas vietās, kas ir nestabilas vai pakļautas pārmērīgām vibrācijām, piemēram, nestabila vai vienpusīga plaukta.

- lerīce var nokrist un tā rezultātā tikt sabojāta vai arī jūs varat iegūt savainojumus.
- Izmantojot monitoru vietā, kas ir pakļauta pārmērīgām vibrācijām, var rasties problēmas ierīces darbībā vai izcelties ugunsgrēks.



Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas vietās, kas pakļauta putekļu, mitruma (sauna), eļļas, dūmu vai ūdens (lietus piles) iedarbībai, un no uzstādīšanas transportlīdzeklī.

 Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.



Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas vietās, kas pakļautas tiešu saules staru iedarbībai, un no izstrādājuma uzstādīšanas karstuma avota, piemēram, uguns vai sildītāja, tuvumā.

 Tas var samazināt ierīces ekspluatācijas ilgumu vai izraisīt ugunsgrēku.



Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas viegli aizsniedzamā augstumā, kur to var aizsniegt bērni.

- Ja bērns pieskaras ierīcei, tā var nokrist un izraisīt ievainojumus.
- Tā kā priekšpuse ir smagāka, uzstādiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.



Uzstādiet antenu pēc iespējas tālāk no augstsprieguma kabeļiem.

Ja antena pieskarsies augstsprieguma kabelim vai uzkritīs uz tā, var rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.



Vietā, kur ārpus telpām uzstādītas antenas kabelis ir ievadīts ēkā, nolokiet to uz leju, lai telpās neieplūstu lietusūdens.

 Lietusūdenim iekļūstot monitorā, var rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.



Uzmanîbu



Neļaujiet ierīcei nokrist pārvietošanas laikā.

 Šādas rīcības rezultātā var rasties problēmas ierīces darbībā vai ievainojumi.



Nenovietojiet ierīci uz grīdas ar priekšpusi uz leju.

Tas var sabojāt ierīces paneli.



Kad uzstādāt ierīci uz skapīša vai plaukta, pārliecinieties, vai ierīces priekšpuse nesniedzas pāri skapīša vai plaukta malai.

- Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un tai var rasties darbības traucējumi, vai tā var izraisīt ievainojumus.
- Izmantojiet izstrādājuma izmēram piemērotu skapīti vai plauktu.



Ja ierīce ir uzstādīta vietā, kurā darba apstākļi ievērojami mainās, apkārtējās vides dēļ var rasties nopietnas darbības kvalitātes problēmas. Šādā gadījumā uzstādiet ierīci tikai pēc konsultācijas ar vienu no mūsu apkopes inženieriem par šo tematu.

 Vietas, kurās ir daudz mikroskopisku putekļu, ķīmikālijas, pārāk augsta vai pārāk zema temperatūra, liels mitrums, piemēram lidostas vai stacijas, kurās ierīce tiek lietota nepārtraukti ilgu laiku un tā tālāk.



Novietojot ierīci, apejieties ar to uzmanīgi.

Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu vai varat gūt savainojumus.

Saistītas ar tīrīšanu



Brīdinājums



Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Kad tīrāt izstrādājumu, nesmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma daļām.

- Pārliecinieties, ka ūdens nenokļūst ierīcē.
- Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku, varat gūt elektrisko šoku vai arī var rasties problēmas ar izstrādājumu.

Uzmanîbu



Izvairieties no tiešas tīrīšanas līdzekļa uzsmidzināšanas izstrādājumam.

 Tas var izraisīt ierīces ārpuses vai redzamās paneļa daļas krāsas maiņu vai sasprēgāšanu.



Kad tīrāt ierīci, atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi tīriet ierīci ar mīkstu sausu drānu.

 Izvairieties no sekojošo ķīmisku vielu lietošanas izstrādājuma tīrīšanā: vasks, benzols, alkohols, šķīdinātāji, odu repelents, smaržās, eļļošanas vai tīrīšanas līdzeklis.

Tas var izraisīt ārpuses deformāciju vai krāsas noņemšanu.



Izmantojiet mīkstu, mitru drānu ar "speciālu monitora tīrīšanas līdzekli" un noslaukiet ar to ierīci.

 Ja nav pieejams monitora tīrīšanas līdzeklis, pirms ierīces tīrīšanas atšķaidiet tīrīšanas līdzekli ar ūdeni attiecībās 1:10.



Tā kā ierīces ārpuse ir viegli saskrāpējama, pārliecinieties, vai lietojat pareizu drānu tīrīšanai.

Saistītas ar lietošanu



Brīdinājums



Tā kā ierīcē ir augsts spriegums, nekad neuzstādiet, neremontējiet vai nemodificējiet to pats.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
- Ja ierīce ir jāsalabo, sazinieties ar apkopes centru.



Ja ierīce izdala dīvainas skaņas, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet spraudkontaktu un sazinieties ar apkopes centru.

 Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Ja ierīce nokrīt vai ir sabojāts tās korpuss, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

 Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.



Lai pārvietotu ierīci, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu, antenas kabeli un jebkādus citus vadus, kas ir pievienoti tai.

 Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var izcelties ugunsgrēks.



Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

Pretējā gadījumā tas var izraisīt izstrādājuma nokrišanu, kas savukārt var izraisīt savainojumus vai nāvi.



Izvairieties no dažādu priekšmetu, piemēram, rotaļlietu vai cepumu, novietošanas uz izstrādājuma.

 Ja bērns pārkaras pār ierīci, lai satvertu kādu priekšmetu, ierīce vai priekšmets var nokrist un izraisīt ievainojumus vai pat nāvi.



Ja rodas pērkons vai zibens, atvienojiet strāvas vadu un nekādā ziņā nepieskarieties antenas kabelim, jo tas ir bīstami.

 Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Izvairieties no priekšmetu nomešanas uz izstrādājuma vai pret izstrādājumu vērstiem triecieniem.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Izvairieties no izstrādājuma pārvietošanas, pavelkot aiz elektrības vada vai antenas kabeļa.

 Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ bojājuma kabelim var rasties problēmas ar izstrādājumu.



Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties ierīcei vai strāvas kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.

- Jebkura dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Pērkona vai zibens vētras laikā nepieskarieties strāvas vadam vai antenas kabelim.



Izvairieties no uzliesmojošu aerosolu vai objektu novietošanas uz izstrādājuma vai lietošanas tā tuvumā.

 Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.



Izvairieties no izstrādājuma pacelšanas vai pārvietošanas, turot tikai aiz elektrības vada vai signāla kabeļa.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ bojājuma kabelim var rasties problēmas ar izstrādājumu.



Pārliecinieties, vai neesat nobloķējis ventilācijas atveri ar galdautu vai aizkaru.

 Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.



Izvairieties no metāla objektu, piemēram ēdamo irbuļu, monētu, matadatu vai uzliesmojošu objektu ievietošanu izstrādājumā (atverēs, pieslēgvietās u.c.).

- Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens, izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.
- Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko šoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Izvairieties no trauku ar šķidrumiem, piemēram, vāžu, puķupodu, dzērienu, kosmētikas līdzekļu vai medikamentu, vai metāla objektu novietošanas virs izstrādājuma.

- Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens, izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
- Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko šoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Uzmanîbu



llgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var rasties paliekošs attēls vai plankums.

 Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, izmantojiet enerģijas taupīšanas režīmu vai iestatiet ekrānsaudzētāju kustīga attēla režīmā.



lestatiet ierīcei atbilstošu izšķirtspēju un frekvenci.

 Pretējā gadījumā tas var izraisīt acu savainojumus.



Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, piemēram, aizbraucat no mājām, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.

 Pretējā gadījumā var sakrāties putekļi un izraisīt ugunsgrēku pārkaršanas vai īssavienojuma dēļ vai radīt elektrošoku.



Izvairieties no izstrādājuma apgriešanas otrādi un nepārvietojiet to, turot tikai aiz statīva.

 Tā rezultāta ierīce var nokrist un tikt sabojāta vai izraisīt ievainojumus.



Ilgstoši skatoties ierīci no pārāk tuva attāluma var sabojāt jūsu redzi.



Izvairieties lietot mitrinātāju vai plīti netālu no produkta.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.



Ir svarīgi atpūtināt acis (5 minūtes katru stundu), kad skatāties izstrādājuma ekrānā ilgus laika periodus.



Tā kā displeja panelis ir karsts pēc ilgstošas lietošanas, nepieskarieties ierīcei.



Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem pieklūt.

Tas mazinās jebkādu acu pārpūli.



Esiet uzmanīgi, kad regulējat monitora leņķi vai statīva augstumu.

- Ja iespiedīsit roku vai pirkstu, varat to savainot.
- Ja ierīce ir pārlieku atliekta, tā var nokrist un izraisīt ievainojumus.



Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas virs izstrādājuma.

Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu



ar izstrādājumu vai varat gūt savainojumus. Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzma-

Pretējā gadījumā var rasties problēmas



Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt



niet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.



Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).



Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam. Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.



Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas.




sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.

Baterijas (un akumulatori) nav parasti

Pretējā gadījumā baterija var saplīst vai no tās var izplūst šķidrums, izraisot ugunsgrēku, traumas vai piesārņojumu (bojājumus).

Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.

Pareizas pozas uzturēšana, lietojot šo ierīci

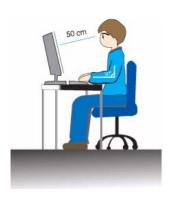

Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.

- Iztaisnojiet muguru.
- Ekrānam jābūt 45~50 cm attālumā no acīm. Skatieties lejup ekrānā ar seju tā virzienā.
- Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.
- Noregulējiet ierīces leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
- Turiet elkoņus pareizā leņķi un rokas vienā līmenī ar plaukstām.
- Turiet elkoņus pareizā leņķī.
- Novietojiet papēžus uz grīdas, kamēr ceļi ir 90 grādu vai lielākā leņķī, un turiet rokas tādā pozīcijā, lai tās būtu zemāk par sirdi.

2 lerīces uzstādīšana

2-1 lepakojuma saturs

- Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļautas visas tālāk minētās sastāvdaļas.
 - Saglabājiet iepakojuma kasti, gadījumam, ja vēlāk ir nepieciešams pārvietot ierīci.

IEKĎAUTĀS FUNKCIJAS			
Uzstādīšanas pamācība	lerīces garantija (Nav pieejams visos reģion- os.)	Lietošanas rokasgrāmata	D-Sub kabelis
Strāvas vads	Baterijas (AAA X 2)	Statīva savienotājs	Statīvs
Tālvadības pults	Stereo kabelis	Drāniņa tīrīšanai	Kabeļu turētājs
IEGĀDĀJAMS ATSEVIŠĶI			
DVI kabelis	HDMI kabelis		

Tīrīšanas drāna ir iekļauta tikai melnu, īpaši spīdīgu modeļu komplektācijā.

lerīces uzstādīšana 2-1

Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.



levietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā, kā parādīts attēlā.



Pārbaudiet, vai statīva savienotājs ir kārtīgi pievienots.



Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.



Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.

2-2 lerīces uzstādīšana



Turiet ierīces korpusu ar roku, kā parādīts attēlā. Iebīdiet salikto statīvu korpusā bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.



- Uzmanîbu Neceliet ierīci, turot tikai aiz statīva.

Ierīces uzstādīšana 2-2

Pirms statīva noņemšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.



Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.



Turiet ierīces korpusu ar roku, kā parādīts attēlā.

Velciet statīvu bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā, lai to atdalītu.



Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai to atdalītu.



Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.

2-3 lerīces uzstādīšana

Sienas kronšteina/galda virsmas statīva pievienošana (netiek piegādāts)

Šis produktam ir statīva stiprinājums 100 mm x 100 mm, kas atbilst VESA specifikācijām.



- A. Sienas/galda virsmas statīva stiprinājums
- B. Sienas kronšteina komplekts/galda virsmas statīvs (netiek piegādāts)
- 1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
- 2. Novietojiet mīkstu drānu vai spilvenu uz līdzenas virsmas, lai pasargātu paneli, novietojiet ierīci uz drānas tā, lai monitora priekšpuse būtu uz leju.
- 3. Noņemiet skrūvi no statīva un atdaliet statīvu.
- **4.** Izlīdziniet rievu uz ierīces detaļas, kas jāsavieno ar statīvu, ar rievu statīvā (darbvirsmas statīvs, sienas stiprinājuma statīvs vai cits statīvs) un cieši nofiksējiet statīvu, pievelkot skrūvi.
- 1
- Ja izmantojat skrūves, kas ir garākas nekā standarta specifikācijā, var tikt sabojāta ierīces iekšpuse.
- Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no atbilstošās specifikācijas.
- Nelietojiet skrūves, kas neatbilst standarta VESA specifikācijām, un neuzstādiet tās ar pārāk lielu spēku.
 Tas var sabojāt ierīci vai izraisīt ievainojumus, ierīces krišanas dēļ. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem.
- Samsung nav atbildīgs par jebkādiem produkta bojājumiem vai ievainojumiem, kas ir radušies, izmantojot statīvu, kas neatbilst specifikācijām, vai tādas uzstādīšanas dēļ, ko nav veicis autorizēts uzstādīšanas inženieris.
- Kad uzstādāt ierīci, izmantojot sienas stiprinājumu, iegādājieties sienas stiprinājumu, kas nodrošina vismaz 10 cm attālumu no sienas.
- Izmantojiet sienas stiprinājumu atbilstoši starptautiskajām specifikācijām.


lerīces uzstādīšana 2-4

2-5 Pievienošana datoram

- 1. Izveidojiet ierīces savienojumu ar datoru atkarībā no datora atbalstītās video izejas.
- Savienojošā detaļa var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.

Ja grafiskā karte nodrošina D-Sub <Analogs> izvadi,

• savienojiet ierīces [PC IN] pieslēgvietu ar datora [D-Sub] pieslēgvietu, izmantojot D-Sub kabeli.

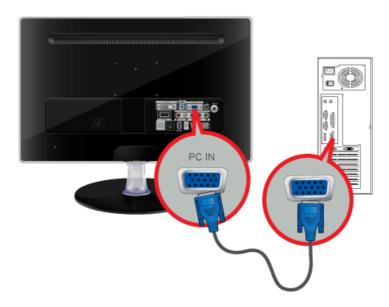


Ja grafiskā karte nodrošina DVI < Digitāls > izvadi,

2-5 lerīces uzstādīšana

• savienojiet ierīces [DVI-D IN] pieslēgvietu ar datora DVI pieslēgvietu, izmantojot DVI kabeli.




2. Savienojiet [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē, ar PC skaņas karti.

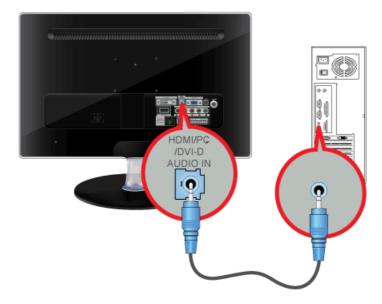

3. Pievienojiet vienu strāvas vada galu ierīces pieslēgvietai [POWER] un otru galu sienas 110V vai 220V kontaktligzdai. (leejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.)

lerīces uzstādīšana 2-5

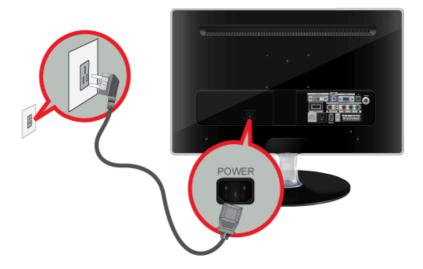

- Jūs varat baudīt skaidru un kvalitatīvu skaņu, ko sniedz jūsu datora skaņas karte, izmantojot monitora skaļruņus. (Jūsu datoram nav nepieciešams uzstādīt papildu skaļruņus.)
 - Atkarībā no jūsu izmantotās videokartes, ja vienam datoram vienlaicīgi ir pievienots gan D-sub, gan DVI kabelis, var gadīties, ka jūs iegūsiet tukšu attēlu.
 - Ja monitors ir pievienots pareizi, izmantojot DVI savienotāju, bet, tik un tā iegūstat tukšu ekrānu vai neskaidru attēlu, pārbaudiet, vai monitora statuss ir uzstādīts uz analogo. Nospiediet pogu [🕒] lai monitors vēlreiz pārbaudītu ienākošā signāla avotu.

2-5 lerīces uzstādīšana

2-6 Monitora izmantošana kā TV


Jūs varat monitorā skatīties televīzijas programmas, ja tas ir savienots ar antenu vai kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja sistēmu, datorā neuzstādot atsevišķu TV uztveršanas aparatūru vai programmatūru.



- 1. Pievienojiet kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēju vai TV antenas kabeli [ANT IN] pieslēgvietai monitora aizmugurē.
 - Izmantojot istabas antenas/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja termināli:
 vispirms pārbaudiet antenas sienas termināli un tad pievienojiet antenas/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja TV kabeli.
 - Ja lietojat ārējo antenu:
 Ja lietojat ārējo antenu, mēs stingri iesakām, lai to uzstādītu kvalificēts speciālists.
- 2. Kad savienošana ir pabeigta, pievienojiet TV barošanu.
- 3. Kad izstrādājums pēc iegādes tiek pirmo reizi ieslēgts, tiek uzsākta sākotnējās iestatīšanas darbībās <Plug&Play>).
- Uzmanieties, lai nesaliektu koaksiālo kabeli, kad pievienojat to pie antenas ievades termināla [ANT IN].

lerīces uzstādīšana 2-6

2-7 HDMI kabeļa pievienošana

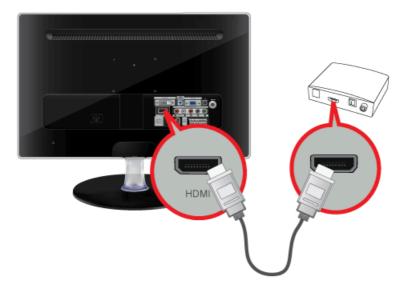


Savienojiet AV ierīces (Blu-Ray/DVD/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja) HDMI OUT pieslēgvietu ar monitora [HDMI IN] termināli, izmantojot HDMI kabeli.

Nospiediet [SOURCE] pogu monitora priekšpusē vai uz tālvadības pults, lai izvēlētos <HDMI> režīmu.


Ja savienojot izmantosiet HDMI kabeli, jums nebūs atsevišķi jāveic audio savienojumu pievienošana.

2-7 lerīces uzstādīšana



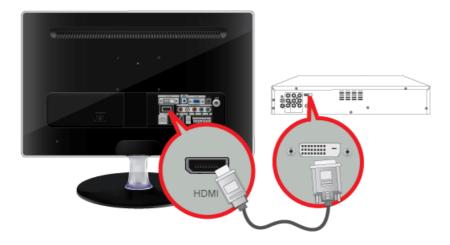


1. Pievienojiet ārējās ierīces DVI izejas termināli monitora [HDMI IN] terminālim, izmantojot DVI uz HDMI kabeli.

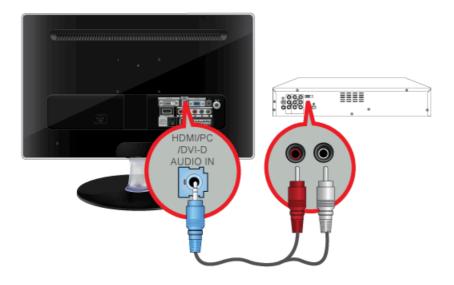


2. Savienojiet RCA - stereo (datoram) sarkanos un baltos spraudkontaktus ar tādas pašas krāsas digitālās izejas ierīces skaņas izejas termināliem, un savienojiet pretējo spraudkontaktu ar [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] monitora termināli.

Nospiediet [SOURCE] pogu monitora priekšpusē vai uz tālvadības pults, lai izvēlētos <HDMI> režīmu.

Ierīces uzstādīšana 2-8

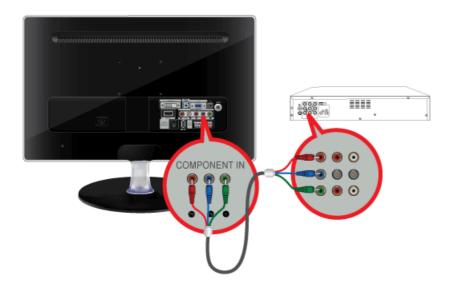

1. Savienojiet AV ierīces (DVD/VCR/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja) VIDEO OUT pieslēgvietu ar [COMPONENT IN $[P_R, P_B, Y]$ ievades pieslēgvietām, izmantojot komponentes video kabeli $[P_R, P_B, Y]$.

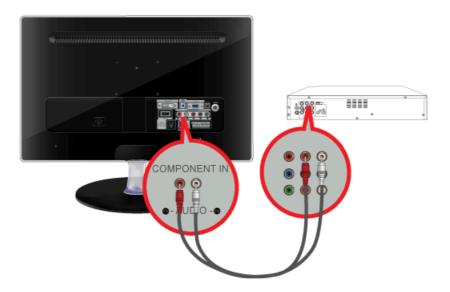


2. Savienojiet AV ierīces (DVD/VCR/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja) audio pieslēgvietu ar monitora [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] pieslēgvietu.

Nospiediet [SOURCE] pogu monitora priekšpusē vai uz tālvadības pults, lai izvēlētos <Komponente> režīmu.

Papildu informāciju par komponentu video, skatiet savā DVD/VCR/kabeļtelevīzijas/satelītuztvērēja rokasgrāmatā.

2-9 lerīces uzstādīšana

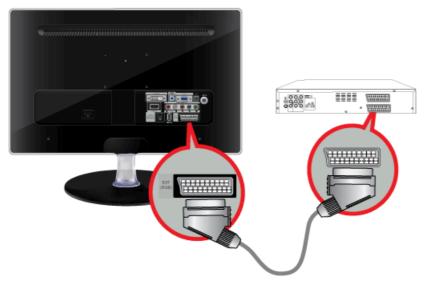

- 1. Savienojiet monitora EXT(RGB) pieslēgvietu ar DVD atskaņotāju, izmantojot SCART ligzdu.
- 2. Ja monitors ir savienots ar Scart ierīci, Source automātiski mainās uz EXT
- Pievienojiet pie DVD ierīču ieejas, ja ierīcei ir [EXT [RGB]] ligzda.
 - Ja strāva ir ieslēgta, DVD varat skatīties, vienkārši savienojot DVD ar monitoru.

lerīces uzstādīšana 2-10

2-11 KOPĒJĀS SASKARNES pievienošana



- 1. levietojiet CI KARTI CAM modulī virzienā, kas norādīts uz tās.
- levietojiet CAM ar CI CARD, kas instalēta kopējā saskarnes slotā.
 (levietojiet CAM moduli bultiņas virzienā līdz pašam galam tā, lai tas būtu paralēli slotam.)
- 3. Pārbaudiet, vai kodētā signāla kanālā ir redzams attēls.
- Ja nav ievietota 'CI CARD', dažiem kanāliem uz ekrāna parādās <Scrambled Signal>.
 - Pēc 2~3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, CI KARTES ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
 - Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums 'Atjaunināšana pabeigta', norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.
 - CI KARTE jāsaņem no vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja. Izņemiet CI KARTI, uzmanīgi izvelkot to ar rokām, jo, nometot CI KARTI, to var sabojāt.
 - levietojiet CI karti uz tās norādītajā virzienā.
 - CAM netiek atbalstīts atsevišķās valstīs un reģionos, jautājiet savam autorizētajam izplatītājam.

2-11 lerīces uzstādīšana

2-12 Pastiprinātāja pievienošana



Savienojiet monitora [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] termināli ar pastiprinātāja optisko ieeju, izmantojot optisko kabeli.

- Ja no monitora netiek izvadīta skaņa, jāizmanto skaņas pastiprinātājs.
 - Informāciju par to, kā pievienot skaļruni un pastiprinātāju, skatiet atbilstošo ierīču ražotāju nodrošinātajās lietošanas rokasgrāmatās.

lerīces uzstādīšana 2-12

2-13 Austiņu pievienošana




Pievienojiet austiņas monitora austiņu savienojuma terminālim.

2-13 lerīces uzstādīšana

2-14 Kensington Lock

Kensington Lock ir ierīce pret zagšanu, kas ļauj lietotājiem nostiprināt ierīci tā, lai to varētu droši lietot sabiedriskās vietās. Tā kā nostiprināšanas ierīces forma un izmantošanas veids var atšķirties atkarībā no modeļa un izgatavotāja, lai uzzinātu vairāk, skatiet lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta nostiprināšanas ierīces komplektācijā. Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

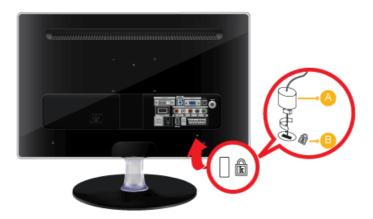

Produkta nostiprināšana

- 1. levietojiet nostiprinošās ierīces nostiprinošo daļu ierīces Kensington lock caurumā () un pagrieziet to nostiprināšanas virzienā ().
- 2. Pievienojiet Kensington Lock kabeli.
- 3. Piesieniet Kensington lock kabeli galdam vai smagam priekšmetam.
- Blokēšanas ierīci var iegādāties elektronikas preču veikalā, tiešsaistes veikalā vai apkopes centrā.

lerīces uzstādīšana 2-14

3 Izstrādājuma lietošana

3-1 Funkcija Plug & Play



Kad televizors tiek ieslēgts pirmo reizi, automātiski un secīgi tiek turpināti pamatiestatījumi.

- 1. Nospiediet tālvadības pults pogu [POWER 🖰].
 - Jūs varat izmantot arī televizora pogu [也].
 - Parādās paziņojums <Select the OSD Language.>.
- 2. Nospiediet [ك] pogu. Ar pogu ▲ vai ▼ izvēlieties nepieciešamo valodu. Nospiediet pogu [ك], lai apstiprinātu izvēli.
- 3. Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai atlasītu <Demo saglabāšana> vai <Lietošana mājās>, pēc tam nospiediet pogu [ك].
 - Mēs iesakām iestatīt televizoru režīmā <Lietošana mājās>, lai mājas vidē nodrošinātu labāko attēla kvalitāti.
 - <Demo saglabāšana> režīms ir paredzēts izmantošanai tikai mazumtirdzniecības vidē. Ja ierīce ir nejauši iestatīta režīmā <Demo saglabāšana>o un jūs vēlaties atgriezties režīmā <Lietošana mājās> (Standarta): Nospiediet televizora skaļuma pogu. Kad parādās skaļuma OSD, 5 sekundes turiet nospiestu televizora pogu [MENU]
- 4. Nospiediet [ك] pogu. Atlasiet nepieciešamo valsti, nospiežot pogu ▲ vai ▼. Nospiediet pogu [ك], lai apstiprinātu izvēli.
- 5. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai iestatītu <Antena> vai <Kabelis>, tad nospiediet [⊡] pogu.
 - Antena>: <Antena> antenas signāls. / <Kabelis>: <Kabelis> antenas signāls.
 - Kabeļtelevīzijas režīmā jūs varat atlasīt pareizo signāla avotu starp <STD>, <HRC> un <IRC>, nospiežot pogas ▲,
 ▼, ◄ vai ▶, un tad nospiežot pogu [♣]. Ja jums ir digitālā kabeļtelevīzija, atlasiet kabeļtelevīzijas sistēmas signāla avotu gan analogajai, gan digitālajai televīzijai. Sazinieties ar savu vietējo kabeļtelevīzijas kompāniju, lai noteiktu kabeļtelevīzijas sistēmas veidu, kas tiek izmantots konkrētā zonā.
- 6. Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu atmiņā saglabājamo kanāla avotu. Nospiediet pogu [ك], lai atlasītu <Startēt>.
 - Ja iestatāt antenas avotu uz <Kabelis>, parādās solis, kurā varat iestatīt digitālo kanālu meklēšanas vērtību. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet <Kanāls> → <Automātiska uzglabāš. >.
 - <Digitāls un analogs>: Digitālie un analogie kanāli.
 - <Digitāls>: Digitālie kanāli.
 - <Analogs>: Analogie kanāli.
 - Kanālu meklēšana sāksies un beigsies automātiski.
 - Lai pārtrauktu atcerēšanās procesu, jebkurā laikā varat nospiest pogu [4].
 - Kad visi pieejamie kanāli ir saglabāti, parādīsies paziņojums < Pulksteņa režīms>.
- 7. Nospiediet [] pogu.

Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai atlasītu<Auto>, tad nospiediet [🕒] pogu.

- Ja atlasījāt <Manuālais>, parādīsies <lestatiet pašreizējo datumu un laiku. >.
 - Ja saņēmāt digitālo signālu, laiks tiks iestatīts automātiski. Ja nē, atlasiet <Manuālais>, lai iestatītu pulksteni.
- 8. Tiek parādīts savienojuma metodes, kas nodrošina vislabāko HD ekrāna kvalitāti, apraksts. Izlasiet aprakstu un nospiediet pogu [🕒].

3-1 Izstrādājuma lietošana

9. Parādīsies ziņojums <Baudiet savu televizoru.>. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu [ك].

Ja vēlaties atiestatīt šo funkciju...

- 1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet pogu [MENU]. Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai atlasītu<Uzstādīšana>, tad nospiediet [ك] pogu.
- 2. Nospiediet vēlreiz pogu [🕒], lai atlasītu <Plug & Play>
 - S Funkcija <Plug & Play> ir pieejama tikai TV režīmā.

Izstrādājuma lietošana 3-1



Viegli pieskarieties vienai no darbības pogām. Parādās LED pogas.

	IKONA	APRAKSTS
1	[₾ /@]	Izmantojiet šo pogu, lai izvēlētos funkciju.
		Signālus, kas atšķiras no TV signāla var izvēlēties tikai, ja ir pievienota atbilstoša ierīce.
		Kārtība kādā mainās TV/ārējo signālu ievade.
		$<$ PC> \rightarrow $<$ DVI> \rightarrow $<$ TV> \rightarrow $<$ Ext.> \rightarrow $<$ Komponente> \rightarrow $<$ HDMI>
2	[MENU]	Nospiediet šo pogu, lai ieraudzītu displeju ekrānā (On Screen Display – OSD).
		Šī poga tiek izmantota, arī lai izietu no OSD un atgrieztos augstāka līmeņa OSD izvēlnē.
3	[-/+]	Izmantojiet, lai horizontāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.
		Regulē skaņas skaļumu.
4	[▲/▼]	Lietojiet šīs pogas, lai virzītos pa izvēlni vai lai pielāgotu OSD vērtību.
		Nospiediet, lai mainītu kanālu.
5	ا ب	Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu izstrādājumu.
	[~]	Barošanas indikators
		Šis indikators ir ieslēgts, kad ierīce darbojas normāli.
		Lai uzzinātu par enerģijas taupīšanas funkciju, skatiet ierīces specifikāciju sadaļu enerģijas taupīšanas funkcija. Kad nelietojat ierīci ilgāku laiku, ir ieteicams atvienot strāvas vadu, lai minimizētu strāvas patēriņu.
6	Skaļrunis	Pieslēdzot monitoram datora skaņas karti, dzirdēsiet skaņu.

3-2 Izstrādājuma lietošana

3-3 Tālvadības pults

Tālvadības pults darbību var ietekmēt LCD displejam blakus esošo TV vai citu elektroierīču darbība, radot kļūdainu darbību frekvences traucējumu dēļ.

1 U POWER

leslēdz/izslēdz izstrādājumu.

Ciparu pogasNospiediet, lai mainītu kanālu.

3

Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.

<u>4</u> + 🚄 -

Nospiediet, lai samazinātu vai palielinātu skaļumu.

CH LIST

Ekrānā parāda "Channel List".

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes, vai aizver regulēšanas izvēlni.

7 ☐ TOOLS

Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.

> Izmantojiet, lai horizontāli vai vertikāli pārvietotos no viena izvēlnes vienuma uz citu vai arī regulētu atlasītās izvēlnes vērtības.

i INFO


Pašreizējā informācija par attēlu redzama ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

MRĀSAINĀS POGAS

Nospiediet, lai pievienotu vai dzēstu kanālus un saglabātu tos iecienīto kanālu sarakstā izvēlnē "Kanālu saraksts".

TTX / MIX

TV kanāli nodrošina rakstiskas informācijas pakalpojumus ar teleteksta palīdzību.

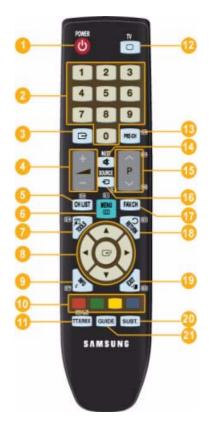

TV

Uzreiz atlasa TV režīmu.

PRE-CH

Šo pogu lieto, lai nekavējoties atgrieztos iepriekšējā kanālā.

Regulē skaņas skaļumu.

A PV

Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus.

⊕ SOURCE

Nospiediet pogu, lai mainītu ievada signāla SOURCE.

SOURCE nomaiņa atļauta tikai ārējām ierīcēm, kas attiecīgā brīdī pieslēgtas monitoram.

FAV.CH

Nospiediet, lai pārslēgtu savus iemīļotākos kanālus.

🔞 🖰 RETURN

Izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

⊕ →

■ EXIT.

Iziet no ekrāna izvēlnes.

SUBT.

Digitālo subtitru displejs

GUIDE

Elektroniskā programmu ceļveža (EPG) parādīšana.

Izstrādājuma lietošana 3-3

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

1. Paceliet vāciņu, kas atrodas pults aizmugurē, kā parādīts attēlā.



- 2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas.
 - Pārliecinieties, vai bateriju + un galu novietojums atbilst nodalījumā redzamajai diagrammai.
- 3. Aizveriet vāciņu.
 - Ja ilgāku laiku neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas un glabājiet tās vēsā, sausā vietā. Ja tālvadības pults nedarbojas, pārbaudiet:
 - · Vai televizors ir ieslēgts?
 - Vai bateriju pozitīvie un negatīvie gali ir apvērsti?
 - · Vai baterijas nav izlādējušās?
 - Vai nav pārtraukta strāvas padeve vai atvienots strāvas vads?
 - · Vai tuvumā neatrodas luminiscējoša lampa vai neona izkārtne?

3-3 Izstrādājuma lietošana

3-4 Teleteksta funkcija

Vairums televīzijas staciju nodrošina rakstiskas informācijas pakalpojumus, izmantojot teletekstu. Teleteksta pakalpojuma indeksa lapa sniedz jums informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Papildus, izmantojot tālvadības pults pogas, varat atlasīt dažādas savām prasībām atbilstošas opcijas.

Lai teleteksta informāciju rādītu pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt, un dažas lapas var neparādīt.

Teleteksta lapas var mainīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.

(exit)Izmantojiet, lai izietu no teleteksta

displeja.

- [indekss]

 Izmantojiet, lai jebkura teleteksta skatīšanas brīdī parādītu indeksa (satura) lapu.
- (saglabāt)
 Izmantojiet,lai saglabātu teleteksta lapas.
- (izmēri)

Nospiediet, lai ekrāna augšpusē parādītu dubulta izmēra burtus. Nospiediet, lai ekrāna apakšpusē parādītu dubulta izmēra burtus. Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet pogu.

(atklāt)


Izmantojiet, lai rādītu slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet pogu.

(ieslēgts teleteksts/sajaukums)

Nospiediet, lai aktivizētu teleteksta režīmu, kad ir atlasīts kanāls, kas nodrošina teleteksta pakalpojumu. Nospiediet to divas reizes, lai pārklātu teletekstu ar pašreizējās pārraides ekrānu.

🕜 🖭 (apakšlapa)

Izmantojiet, lai parādītu pieejamo apakšlapu.

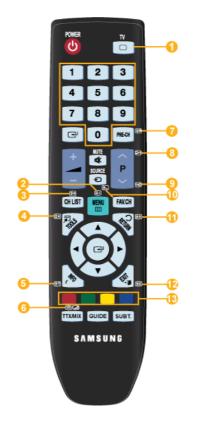

🗐 (lapa augšup)

Izmantojiet, lai parādītu nākamo teleteksta lapu.

🤨 🖼 (lapa lejup)

Izmantojiet, lai parādītu iepriekšējo teleteksta lapu.

(režīms)

Nospiediet, lai atlasītu teleteksta režīmu (LIST/FLOF). Ja nospiedīsiet to režīmā LIST, tas pārslēgsies uz režīmu List save. Režīmā List save iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu 3(saglabāt).

🤰 (aizturēt)

Izmantojiet, lai aizturētu attiecīgās lapas rādīšanu, ja atlasītā lapa ir saistīta ar vairākām sekundārām lapām, kuras tiek automātiski rādītas. Lai atsāktu, vēlreiz nospiediet pogu.

12 🖾 (atcelt)

Izmantojiet, lai tad, kad meklējat lapu, parādītu pārraidi.

Krāsainās pogas (sarkana/zaļa/ dzeltena/zila)

Ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, nospiežot krāsainās pogas. Nospiediet vajadzīgās krāsas pogu. Lapa tiek parādīta ar citas krāsas informāciju, kuru iespējams atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, nospiediet atbilstošās krāsas pogu.

Izstrādājuma lietošana 3-4

3-5 Ekrāna regulēšanas izvēlnes lietošana (displejs ekrānā – OSD)

Ekrāna regulēšanas izvēlne (displejs ekrānā – OSD) Struktūra

GALVENĀS IZVĒLNES	APAKŠIZVĒLNES				
Attēls[PC / DVI]	MagicBright	Kontrasts	Spilgtums	Asums	Automātiska regulēšana
	Ekrāns	Attēla iespējas	Attēla atiestatīš- ana		
Attēls[TV / Ext. / Kompo-	Režīms	Fona apgaism.	Kontrasts	Spilgtums	Asums
nente / HDMI]	Krāsa	Tonis (G/R)	Paplašinātie iestatījumi	Attēla iespējas	Attēla atiestatīš- ana
Skaņa	Režīms	Stabilizators	SRS TruSur- round HD	Audiovaloda	Audioformāts
	Audioapraksts	Auto skaļums	Atlasīt skaļruni	Skaņas atiesta- tīšana	
Kanāls	Valsts	Automātiska uzglabāš.	Manuāla uzgla- bāšana	Kabeļa meklēš- anas opcija	Tagad un nāk- amais norāde
	Pilna rokasgrām- ata	Noklusējuma rokasgrāmata	Kanālu saraksts	Kanālu režīms	Precīza regulēš- ana
Uzstādīšana	Plug & Play	Valoda	Laiks	Spēļu režīms	Bērnu piekļuves bloķēšana
	Nomainiet PIN	Bērnu piekļuves bloķēšana	Subtitri	Teleteksta valoda	Vēlamā
	Digitālais teksts	Apgaism. ef.	Gaismas līmenis	Melodija	Enerģijas taupīš- ana
	Kopējā saskarne				
levade	Avotu saraksts	Rediģēt nosau- kumu			
Lietojumprogramma	Anynet+ (HDMI- CEC)				
Atbalsts	Pašdiagnostika	Programmatūr- as jaunināšana	HD savienošan- as rokasgrāmata	Sazinieties ar Samsung	

Pieejamie režīmi

Zemāk redzamās ikonas attēlo ievades signālus, kas tiek parādīti, atlasot vienumu avotu sarakstā.

P	Apzīmē signālu, ja <pc> vai <dvi> ir izvēlēts no <avotu saraksts="">. Šis ir datora video signāls, kas ir pievienots un ievadīts pa [PC] vai [DVI] termināliem.</avotu></dvi></pc>
E	Apzīmē signālu, ja <ext.> ir izvēlēts no <avotu saraksts="">.</avotu></ext.>
	Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [Ext.] terminālu.
H	Apzīmē signālu, ja <hdmi> ir izvēlēts no <avotu saraksts="">.</avotu></hdmi>
	Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [HDMI] terminālu.
П	Apzīmē signālu, ja <tv> ir izvēlēts no <avotu saraksts="">.</avotu></tv>
	Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [ANT IN] terminālu.
С	Apzīmē signālu, ja <komponente> ir izvēlēts no <avotu saraksts="">.</avotu></komponente>
	Šis ir video signāls, kas tiek ievadīts pa [COMPONENT] terminālu.

3-5 Izstrādājuma lietošana

Attēls[PC / DVI]



Noklusējuma iestatījums var atšķirties atkarībā no izvēlētā ievades režīma (ievadsignāla avota, kas izvēlēts sadaļā External Input List) un izvēlētās izšķirtspējas.

IZVĒLNE	APRAKSTS
MagicBright P	<magicbright> ir funkcija, kas rada optimālu un skatāmā attēla saturam atbilstošu skatīšanās vidi. Pašreiz ir pieejami pieci atšķirīgi režīmi: <lzklaide>, <internets>, <teksts>, <din. kontrasts=""> un <pielāgota>. Katram režīmam ir atšķirīga un iepriekš konfigurēta spilgtuma vērtība.</pielāgota></din.></teksts></internets></lzklaide></magicbright>
	 <izklaide> Spilgts attēls Kustīgu attēlu, piemēram, Blu-Ray vai DVD skatīšanai.</izklaide> <internet> Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram, tekstu un grafiku.</internet> <teksts> Dokumentiem un darbiem, kas satur daudz teksta.</teksts> <din. kontrasts=""> <din. kontrasts=""> automātiski nosaka vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.</din.></din.> <pielāgota> Lai gan mūsu inženieri ir rūpīgi izvēlējušies un iepriekš noteikuši spilgtuma vērtības, tās var būt nepiemērotas jūsu redzei atkarībā no jūsu vēlmēm. Šādā gadījumā pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.</pielāgota> Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat iestatīt <magicbright> arī atlasot <instrumenti>→ <magicbright>.</magicbright></instrumenti></magicbright>
Kontrasts / Spilgtums / Asums	Izmantojot ekrāna izvēlnes, varat mainīt kontrastu un spilgtumu, atbilstoši savām vēlmēm. • <kontrasts> - izmantojiet, lai regulētu kontrastu. • <spilgtums> - izmantojiet, lai regulētu spilgtumu. • <asums> - izmantojiet, lai regulētu asumu.</asums></spilgtums></kontrasts>
Automātiska regulēš- ana	Automātiski tiek pielāgotas <precīza>, <rupja> un <pozīcija> vērtības. Mainot izšķirtspēju vadības panelī, tiek veikta automātiskā funkcija. Iespējams tikai <pc> režīmā. Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat iestatīt Auto Adjustment arī atlasot <instrumenti> → <automātiska regulēšana="">.</automātiska></instrumenti></pc></pozīcija></rupja></precīza>

Izstrādājuma lietošana 3-5

IZVĒLNE	APRAKSTS
Ekrāns P	 <rupja> Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras. <rupja> pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "horizontal control" izvēlni.</rupja></rupja> <precīza> Noņem traucējumus, piemēram, horizontālās svītras. Ja troksnis saglabājas arī pēc <precīza> pielāgošanas, atkārtojiet to pēc frekvences noregulēšanas (Coarse).</precīza></precīza> <pc pozīcija=""> Regulē ekrāna horizontālo un vertikālo novietojumu.</pc> <attēla atiestatīšana=""> Attēla parametrus nomaina pret rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.</attēla> Iespējams tikai <pc> režīmā.</pc>
Attēla iespējas	 <krāsu tonis=""> lespējams mainīt krāsas toni.</krāsu> □ Pieejams tikai <pc> / <dvi> režīmā</dvi></pc> <vēss> - <normāls> - <silts> - <pielāgots></pielāgots></silts></normāls></vēss> <r jutīgums=""> - <g jutīgums=""> - <b jutīgums=""></g></r>
Attēla atiestatīšana	Attçla parametrus nomaina pret rűpnîcas noklusçjuma iestatîjumiem. • <atiestatīt attēla="" režīmu=""> - <atcelt></atcelt></atiestatīt>

Attēls [TV / Ext. / Komponente / HDMI]



3-5 Izstrādājuma lietošana

IZVĒLNE	APRAKSTS
Režīms	Jūs varat atlasīt attēla veidu, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām attiecībā uz attēlu apskati.
TCHE	Varat aktivizēt <dinamisks>, <standarta> vai <filma> režīmu.</filma></standarta></dinamisks>
	 <dinamisks> izmantojiet, lai atlasītu attēla augstu izšķirtspēju spilgti apgaismotā telpā.</dinamisks> <standarta> lzmantojiet, lai izvēlētos attēla optimālu parādīšanu parastajā vidē.</standarta> <filma> izmantojiet, lai atlasītu attēlu filmu skatīšanai tumšā telpā.</filma>
	Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat iestatīt <attēla režīms=""> arī atlasot <instrumenti> → <attēla režīms="">.</attēla></instrumenti></attēla>
Fona apgaism. / Kon-	Jūsu produktu ir vairākas iestatījumu opcijas, kas ļauj kontrolēt attēla kvalitāti.
trasts / Spilgtums / Asums / Krāsa / Tonis (G/R)	 <fona apgaism.=""> - Regulē LCD aizmugurgaismojuma spilgtumu.</fona> <kontrasts> - Regulē attēla kontrasta līmeni.</kontrasts>
TCHE	Spilgtums> - Regulē attēla spilgtuma līmeni. Agumas - Regulē attēla spilgtuma līmeni.
	 <asums> - Regulē attēla asuma līmeni.</asums> <krāsa> - Regulē attēla krāsas piesātinājumu.</krāsa>
	Aktivizē, kad signāls ir NTSC.
Paplašinātie iestatīj- umi	Samsung jaunie televizori ļauj veikt vēl precīzākus attēla iestatījumus, nekā iepriekšējie modeļi. Zemāk skatiet informāciju par attēlu detalizēto iestatījumu regulēšanu.
TCHE	<izvēlne <paplašinātie="" iestatījumi=""> ir pieejama <standarta> vai <filma> režīmā.</filma></standarta></izvēlne>
	 <melnais tonis=""> - Lai regulētu ekrāna dziļumu, varat uzreiz ekrānā atlasīt krāsas līmeni.</melnais> <izslēgts> - <tumšāks> - <tumšākais></tumšākais></tumšāks></izslēgts>
	 <lzslēgts> - <zems> - <vidējs> - <augsts></augsts></vidējs></zems></lzslēgts>
	 <krāsu intervāls=""> - <krāsu intervāls=""> ir krāsu matrice, ko veido sarkanā, zaļā un zilā krāsa.</krāsu></krāsu> Atlasiet izlases <krāsu intervāls="">, lai izbaudītu visdabiskāko krāsu.</krāsu>
	<auto> - <dabisks></dabisks></auto>
	 <baltā balanss=""> - Jūs varat regulēt krāsas temperatūru, lai panāktu dabiskākas attēlu krāsas.</baltā> <r nobīde=""> - <g nobīde=""> - <b nobīde=""> - <r jutīgums=""> - <g jutīgums=""> - <b jutīgums=""> - <atiestatīt></atiestatīt></g></r></g></r>
	 <Ādas krāsa> - Attēlā ir iespējams izcelt sārto <Ādas krāsa>.
	Mainot regulēto vērtību, tiks atsvaidzināts regulētais ekrāns.
	 <malas uzlabojums=""> - Attēlā ir iespējams izcelt objektu robežas.</malas> <izslēgts> - <ieslēgts></ieslēgts></izslēgts>

IZVĒLNE	APRAKSTS
Attēla iespējas	<krāsu tonis=""></krāsu>
TCHE	lespējams mainīt krāsas toni.
	< Vēss> - < Normāls> - < Silts1> - < Silts2>
	Silts1> vai <silts2> tiek aktivizēts tikai tad, ja attēla režīms ir iestatīts uz <filma>.</filma></silts2>
	 Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota TV ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt iestatījumus.
	<lzmērs> </lzmērs>
	Funkcijas izmēra ("Size") mainīšanai.
	 <auto platums=""> – automātiski regulē attēla izmērus līdz malu attiecībai "16:9".</auto>
	 <16:9> – regulē attēla izmērus līdz malu attiecībai 16:9, kas ir piemērota DVD vai platekrānam programmām.
	 <plašā tālummaiņa=""> - Palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3.</plašā>
	 <tālummaiņa> – palielina attēlu līdz malu attiecībai 16:9 (vertikālā virzienā), lai ietilpinātu ekrānā.</tālummaiņa>
	 <4:3> - Šis ir videofilmas vai parastas programmas attēla izmēru noklusējuma iestatījums
	 <tikai skenēt=""> - Lietojiet funkciju, lai redzçtu, kur oriìinâlâ attçla daïa ir nogriezta, to samazinot ar HDMI(720p/1080i/1080p), Component (1080i / 1080p) ievades signâliem.</tikai>
	Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat arī iestatīt lielumu, atlasot <instrumenti>→<attēla izmērs="">.</attēla></instrumenti>
	 Attēla izmēru opcijas var atšķirties atkarībā no ievades avota.
	 Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.
	 Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota TV ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt iestatījumus.
	 <plašā tālummaiņa="">: Nospiediet pogu ▶, lai izvēlētos Position, pēc tam nospiediet pogu</plašā>
	[]. Lai pārvietotu attēlu uz augšu / uz leju, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Tad nospiediet [].
	 <tālummaina>: Nospiediet pogu ▶, lai izvēlētos Position, pēc tam nospiediet pogu [♣].</tālummaina>
	Lai pārvietotu attēlu uz augšu un uz leju, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Tad nospiediet [ك].
	Nospiediet pogu ▶, lai izvēlētos Size, pēc tam nospiediet pogu [ా]. Lai palielinātu vai samazinātu attēla izmērus vertikālā virzienā, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Tad nospiediet
	 Pēc <tikai skenēt=""> atlasīšanas režīmā HDMI (1080i) vai Component (1080i): Atlasiet Position, nospiežot pogu ◀ vai ▶. Lai pārvietotu attēlu, izmantojiet pogu ▲, ▼, ◀ vai ▶.</tikai>
	 <atiestatīt> : Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai atlasītu<atiestatīt>, tad nospiediet [⊡] pogu.</atiestatīt></atiestatīt> Jūs varat inicializēt iestatījumu.
	 Ja izmantosiet funkciju <tikai skenēt=""> kopā ar HDMI 720p ievadi, augšpusē, apakšā, pa kreisi un pa labi tiks nogriezta viena līnija, tāpat kā izmantojot izstieptās izvēršanas funkciju.</tikai>
	<ekrāna režīms:=""></ekrāna>
	Digitāla trokšņu slāpēšana.
	Lietotājs var noteikt Ekrāna režīms:, tikai iestatot attēla izmēru uz Auto platums. Katrā Eiropas valstī ir citādas attēla izmēra prasības, tādēļ šī funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu lietotājam to atlasīt.
	 <16:9> - iestata attēlu uz 16:9 platekrāna režīmu.
	 <plašā tālummaiņa=""> - Palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3.</plašā>
	 <tālummaiņa> - Vertikāli palielina attēla izmērus.</tālummaiņa>
	 <4:3> - lestata attēlu uz 4:3 parasto režīmu.
	Šī funkcija ir pieejama režīmā <auto platums="">.</auto>
	Šī funkcija nav pieejama režīmā <pc>,<dvi>, <komponente> vai <hdmi> režīmā.</hdmi></komponente></dvi></pc>

IZVĒLNE	APRAKSTS
Attēla iespējas	 <digitāla nr=""> Digitāla trokšņu slāpēšana. Ja TV saņemtais pārraides signāls ir vājš, varat aktivizēt digitālo trokšņa slāpēšanas līdzekli, lai mazinātu statisku vai dubultu attēlu parādīšanos ekrānā.</digitāla> <izslēgts> - <zems> - <vidējs> - <augsts> - <auto></auto></augsts></vidējs></zems></izslēgts> <hdmi krāsas="" līmenis="" melnās=""> Pievienojot televizoram DVD atskaņotāju vai dekoderu ar <hdmi>, atkarībā no pievienotās ārējās ierīces ir iespējama attēla kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, melnās krāsas līmeņa paaugstināšanās, slikts kontrasts, krāsu zudums utt. Šajā gadījumā noregulējiet TV attēla kvalitāti, konfigurējot <hdmi krāsas="" līmeni="" melnās="">.</hdmi></hdmi></hdmi> Šī funkcija ir aktīva tikai tad, ja ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot <hdmi>.</hdmi> <normāls> - <zems></zems></normāls> <filmas režīms=""> Izmantojot funkciju <filmas režīms=""> , skatīšanās būs tikpat kvalitatīva kā kinoteātrī.</filmas></filmas> <izslēgts> - <auto></auto></izslēgts> <filmas režīms=""> atbalsta <tv>, <komponente> (480i/1080i) un <hdmi> (480i/1080i)</hdmi></komponente></tv></filmas>
Attēla atiestatīšana TG ⊞ E	Attçla parametrus nomaina pret rűpnîcas noklusçjuma iestatîjumiem. • <atiestatīt attēla="" režīmu=""> - <atcelt></atcelt></atiestatīt>

Skaņa



IZVĒLNE	APRAKSTS
Režīms PTCHE	 Standarta> Lai iestatītu rūpnīcas standarta iestatījumus, izvēlieties Standard. <mūzika> Kad skatāties videoklipus vai koncertus, izvēlieties Mūzika.</mūzika> <filma> Kad skatāties filmas, izvēlieties Filma.</filma> <skaidra balss=""> Izceļ balsi citu skaņu starpā.</skaidra> <pielāgots> Ja vēlaties regulēt iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm, izvēlieties Pielāgots.</pielāgots> Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat iestatīt <skaņas režīms=""> arī atlasot <instrumenti> → <skaņas režīms="">.</skaņas></instrumenti></skaņas>
Stabilizators	Atbilstoši savām vēlmēm varat regulēt labās un kreisās puses skaļruņa skaņas līdzsvaru, kā arī lie-lāku vai mazāku skaļumu. • <režīms> Jūs varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu. • <līdzsvars> Atbilstoši savām vēlmēm varat regulēt labās un kreisās puses skaļruņa skaņas līdzsvaru, kā arī lielāku vai mazāku skaļumu. • <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Izmantojiet, lai regulētu dažādu joslas platumu frekvenču līmeni. • <atiestatā iestatījumus="" izlīdzinātāja="" līdz="" noklusējuma="" td="" vērtībām.<=""></atiestatā></līdzsvars></režīms>
SRS TruSurround HD	<srs hd="" trusurround=""> patentēta SRS (telpiskā skanējuma) tehnoloģija, ar kuras palīdzību 5,1 daudzkanālu saturu var atskaņot divos skaļruņos. TruSurround nodrošina izcilu, īsti telpisku skaņu jebkurā divu skaļruņu, arī televizora iekšējo skaļruņu sistēmā. Tā ir pilnībā savienojama ar visu veidu daudzkanālu formātiem. • <izslēgts> - <ieslēgts> Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat iestatīt <attēla režīms=""> arī atlasot <instrumenti> → <srs hd="" trusurround="">.</srs></instrumenti></attēla></ieslēgts></izslēgts></srs>
Audiovaloda	Jūs varat mainīt audio valodu noklusējuma vērtības. Attēlo informāciju par ienākošā straumējuma valodu. So funkciju iespējams atlasīt digitālā kanāla skatīšanās laikā. Valodu iespējams atlasīt tikai no faktiski pārraidītajām valodām.
Audioformāts TCTE	Kad skaņa nāk gan no galvenā skaļruņa, gan no audiouztvērēja, var rasties skaņas atbalss, jo galvenajam skaļrunim un audiouztvērējam atšķiras signāla dekodēšanas ātrums. Ja tā notiek, izmantojiet TV skaļruņa funkciju. • <mpeg> - <dolby digital=""> So funkciju iespējams atlasīt digitālā kanāla skatīšanās laikā. • Audioformāts parādās atbilstoši raidītajam signālam.</dolby></mpeg>

IZVĒLNE	APRAKSTS
Audioapraksts	Šī ir papildu audiofunkcija, kas veido papildu audioceliņu, kurš paredzēts vājredzīgām personām. Šī funkcija apstrādā audio straumējumu, kas paredzēts AD (Audioapraksts), ja tas tiek raidīts kopā ar standarta audiosignālu. Lietotāji var ieslēgt Audioapraksts vai to izslēgt, kā arī regulēt tās skaļumu.
	- <audioapraksts> Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu audio apraksta funkciju.</audioapraksts>
	Volume ir aktīvs, ja Audioapraksts ir iestatīts uz On.
	 Šo funkciju var atlasīt digitālā kanāla skatīšanās laikā.
Auto skaļums	Samazina pārraidītāju skaļuma atšķirības.
PTCHE	<lzslēgts> - <leslēgts></leslēgts></lzslēgts>
Atlasīt skaļruni	Ja vēlaties dzirdēt skaņu atsevišķos skaļruņos, atceliet iekšējā pastiprinātāja darbību.
PICHE	<Ārējais skaļrunis> - <tv skaļrunis=""></tv>
	 Ja atlasīsiet <Ārējais skaļrunis> izvēlnē <atlasīt skaļruni="">, skaņas iestatījumi tiks ierobežoti.</atlasīt>
	 Skaļuma pogas un poga [MUTE] nedarbojas, ja <atlasīt skaļruni=""> ir iestatīts uz <Ārējais skaļrunis>. Lūdzu, iestatiet savas mājas kinozāles skaļumu.</atlasīt>
Skaņas atiestatīšana	Skaņa iestatījumus iespējams atjaunot līdz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
PICHE	<a>Atiestatīt visu> - <a>Atiest. sk. rež.> - <a>Atcelt>
	<atiest. rež.="" sk.="">: Pašreizējā skaņas vērtības atgriežas uz noklusējuma vērtībām.</atiest.>

Skaņas režīma atlasīšana

Jūs varat iestatīt skaņas režīmu izvēlnē Instrumenti. Kad iestatāt to uz Dual I II, ekrānā tiek parādīts pašreizējais skaņas režīms

	Audio tips	Dual 1 / 2	DUAL 1 / 2
A2 Stereo	Mono	MONO	Automātiska nomaiņa
	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automātiska nomaiņa
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automātiska nomaiņa
	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automātiska nomaiņa
	Dual	MONO ← DUAL 1	DUAL 1
		► DUAL 2 ←	

Ja stereo signāls ir vājš un notiek automātiska pārslēgšanās, pārslēdziet skaņu mono režīmā. Šī funkcija tiek aktivizēta tikai stereo skaņas signālam. To dezaktivē mono skaņas signālam. Šī funkcija ir pieejama tikai TV režīmā.

Kanāls



IZVĒLNE	APRAKSTS
Valsts	Pirms Automātiska uzglabāš. funkcijas izmantošanas izvēlieties valsti, kurā monitors tiek lietots. Ja sarakstā jūsu valsts nav atrodama, izvēlieties Others. • <digitālais kanāli=""> Jūs varat mainīt valsti, kura nodrošina digitālos kanālus. • <analogais kanāls=""> Jūs varat mainīt valsti, kura nodrošina analogos kanālus. ■ Parādīsies PIN koda ievadīšanas ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.</analogais></digitālais>
Automātiska uzglabāš.	Jūs varat meklēt pieejamos frekvenču diapazonus (pieejamība ir atkarīga no valsts). Automātiski pie- šķirtie programmu numuri var neatbilst faktiskajiem vai vēlamajiem programmu numuriem. Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju Bērnu piekļuves bloķēšana, parādīsies PIN koda ievades ekrāns. - <antena kabelis=""></antena>

IZVĒLNE	APRAKSTS
Manuāla uzglabāšana	Jūs varat veikt visu savā reģionā pieejamo frekvenču diapazonu skenēšanu un manuāli saglabāt visus atrastos kanālus.
	 <digitālais kanāls=""></digitālais> Manuāla digitālo kanālu saglabāšana. <kanāls></kanāls>
	lestatiet kanāla numuru, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas • <frekvence> Izmantojot ciparu pogas, iestatiet frekvenci.</frekvence>
	 <joslas platums=""> lestatiet joslas platumu, izmantojot, ▲ vai ▼ ciparu (0~9) pogas.</joslas>
	 Digitālais kanāls ir pieejams tikai DTV režīmā. Kad tas ir izdarīts, kanālu sarakstā tiek atjaunināti kanāli.
	 Programma> (Programma numurs, kas tiks piešķirts kanālam) levadiet ekrānā atbilstošo programmas numuru. Iestatiet programmas numuru, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas
	 <krāsu sistēma=""> Pielāgo atkārtoti, līdz krāsas kvalitāte ir vislabākā. Iestatiet krāsu sistēmas vērtību, izmantojot pogu ▲ vai ▼. </krāsu>
	• <autom.>-<pal>-<secam>-<ntsc4.43></ntsc4.43></secam></pal></autom.>
	 <skaņas sistēma=""> Pielāgo atkārtoti, līdz skaņas kvalitāte ir vislabākā. Iestatiet skaņas sistēmas vērtību, izmantojot pogu ▲ vai ▼. </skaņas>
	• <bg>-<dk>-<i>-<l></l></i></dk></bg>
	 <kanāls> (Ja zināt numuru kanālam, ko vēlaties saglabāt)</kanāls> Varat saglabāt televīzijas kanālus, arī tos, kurus uztverat, izmantojot kabeļtīklus. Saglabājot kanālus manuāli, varat izvēlēties: Vai saglabāt katru atrasto kanālu. Programmas numuru katram saglabātajam kanālam, ko vēlaties noteikt.
	 <c> (ētera kanālu režīms)</c>
	varat atlasīt kanālu, ievadot numuru, kas piešķirts katrai ētera apraides stacijai šajā režīmā.
	 <s> (kabeļkanālu režīms)</s> varat atlasīt kanālu, ievadot numuru, kas piešķirts katram kabeļkanālam šajā režīmā.
	 <meklēt> (Ja nezināt kanālu numurus)</meklēt> Lai sāktu meklēšanu, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Uztvērējs skenē frekvences diapazonu līdz brīdim, kad ekrānā parādās pirmais kanāls vai jūsu atlasītais kanāls.
	 <uzglabāt> (Kad saglabājat kanālu un ar to saistīto programmas numuru)</uzglabāt> Tas tiek lietots, lai iestatītu lietotāja ievades vienību skaitu. Iestatiet uz OK, nospiežot pogu [+].
Kabeļa meklēšanas opcija	Izmantojot šo funkciju jūs varat manuāli pievienot kanālu diapazonu, kas tiks skenēta izmantojot funkciju Automātiska uzglabāšana, pilnas meklēšanas režīmā.
(atkarībā no valsts)	<sākuma frekvence~beigu=""></sākuma>
D .	Attēlo kanāla frekvenci.
	<modul.> Attēlo pieejamās modulācijas vērtības.</modul.>
	Attēlo pieejamo simbolu koeficientu.
	1

IZVĒLNE	APRAKSTS
Tagad un nākamais norāde / Pilna rokas-grāmata / Noklusēj-uma rokasgrāmata	 APRAKSTS EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis) informāciju nodrošina raidstacijas. Attiecīgā kanāla informācijas pārraides rezultātā programmu ieraksti var izskatīties tukši vai novecojuši. Displejs dinamiski atjaunināsies, kad būs pieejama jauna informācija. S Ceļveža izvēlni var atvērt arī, vienkārši nospiežot pogu [GUIDE]. (Lai konfigurētu <noklusējuma rokasgrāmata="">, skatiet aprakstus.).</noklusējuma> * <tagad norāde="" nākamais="" un=""> Sešiem kanāliem, kas norādīti kreisajā stabiņā, parādās informācija par pašreizējo un nākamo programmu.</tagad> * <pilna rokasgrāmata=""> Var apskatīt informāciju par programmu, kas sadalīta vienas stundas laika segmentos. Ir redzama programma divām stundām, informāciju par laiku var paritināt uz priekšu vai atpakaļ.</pilna> S Programmas nosaukums atrodas ekrāna centra augšdaļā. Lūdzu, noklikšķiniet uz pogas INFO, lai skatītu detalizētu informāciju. Detalizētajā informācijā ietilpst kanālu skaits, darbības laiks, statusa josla, vecāku ierobežojuma līmenis, video kvalitātes informācija (HD/SD), skaņas režīmi, subtitri vai teleteksts, subtitru vai teleteksta valodas un īss kopsavilkums par izgaismoto programmu. * * parādīsies, ja kopsavilkums ir garš. * Tiek parādīti seši kanāli. Lai ritinātu starp kanāliem, pārejiet uz vēlamo kanālu, izmantojiet pogu ▲ vai ▼.
	• <noklusējuma rokasgrāmata=""> Jūs varat izlemt rādīt <tagad norāde="" nākamais="" un=""> vai <pilna rokasgr.="">, kad tiek nospiesta</pilna></tagad></noklusējuma>
	tālvadības pults poga GUIDE. • <tagad nākamais=""> - <pilna rokasgr.=""></pilna></tagad>

IZVĒLNE	APRAKSTS
Kanālu saraksts	Izmantojot šo izvēlni, jūs varat pievienot / dzēst vai iestatīt izlases kanālus un izmantot digitālo pārraižu programmu ceļvedi.
-	Jūs varat atlasīt šīs opcijas vienkārši nospiežot tālvadības pults pogu [CH LIST].
	<visi kanāli=""> - Parāda visus šobrīd pieejamos kanālus.</visi>
	• <pievienotie kanāli=""> - Parāda visus pievienotos kanālus.</pievienotie>
	<favorīti> - Parāda visus izlases kanālus.</favorīti>
	Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat arī iestatīt pievienošanu (vai dzēšanu) <favorīti> izlasei, atlasot [Instrumenti] → <pievienot favorītiem=""> (vai <izdzēst favorītiem="" no="">).</izdzēst></pievienot></favorīti>
	Lai atlasītu jūsu iestatītos iemīļotākos kanālus, nospiediet tālvadības pogu [FAV.CH].
	 <leprogrammēts> - Parāda visas pašreiz rezervētās programmas.</leprogrammēts>
	Atlasiet kanālu ekrānā <visi kanāli="">, <pievienotie kanāli=""> vai <favorīti>, nospiežot</favorīti></pievienotie></visi>
	pogas ▲ / ▼, un tad nospiežot pogu [🕒]. Tad varat skatīties atlasīto kanālu.
	Krāsaino pogu izmantošana Kanālu saraksts .
	 <zaļš> (Tālummaiņa): Izmantojiet, lai palielinātu vai samazinātu kanāla numuru.</zaļš>
	 <dzeltenā> (Izvēlēties): Atlasa vairākus kanālu sarakstus. Vairākiem kanāliem vienlaicīgi var veikt pievienošanas / dzēšanas vai pievienošanas izlasei / dzēšanas no izlases funkcijas. Atlasiet vajadzīgos kanālus un nospiediet dzelteno pogu, lai vienlaicīgi iestatītu visus atlasītos kanālus. Atlasīto kanālu kreisajā pusē parādās atzīme.</dzeltenā>
	 <tools> (Instrumenti): Parāda <pievienot> (vai <izdzēst>), <pievienot favorītiem=""> (vai <izdzēst favorītiem="" no="">), <taimera pārskats="">, <kanāla nomaiņa="" nosaukuma="">, <sakārtot>, <bloķēt>, <izvēlēties visu=""> (vai <atcelt visu="">) un <automātiska uzglabāšana=""> izvēlni. (Options izvēlnes atkarībā no situācijas var būt atšķirīgas.)</automātiska></atcelt></izvēlēties></bloķēt></sakārtot></kanāla></taimera></izdzēst></pievienot></izdzēst></pievienot></tools>
	Kanāla statusa displeja ikonas
	• 🖪: analogs kanāls.
	• ✓: kanāls, kas atlasīts, nospiežot dzelteno pogu.
	• ■: bloķēts kanāls.
	•
Kanālu režīms	Nospiežot pogu P[^ / ✓] atlasītajā kanālu sarakstā tiks pārslēgti kanāli.
ū	 <pievienotie kanāli=""> kanālus pārslēgs atmiņā saglabātajā kanālu sarakstā.</pievienotie> <lecienītie kanāli=""> kanālus pārslēgs izlases kanālu sarakstā.</lecienītie>
Precīza regulēšana	Izmantojiet precīzo regulēšanu, lai manuāli pielāgotu konkrētu kanālu optimālai uztveršanai.
ū	 Ja nesaglabāsiet smalkregulēto kanālu atmiņā, korekcijas netiks saglabātas. Saglabātie smalkregulētie kanāli kanālu reklāmkarogā tiek atzīmēti ar zvaigznīti "*" kanāla numura labajā pusē.
	 Lai atiestatītu smalkregulēšanu, atlasiet <atiestatīt>, nospiežot pogu ▼, pēc tam nospiediet pogu [♣].</atiestatīt>
	 Smalkregulēšanu iespējams veikt tikai analogiem televīzijas kanāliem.

Uzstādīšana



IZVĒLNE	APRAKSTS
Plug & Play	Tas atver izvēlnes vienumus, kas parādījās pirmoreiz ieslēdzot televizoru.
El .	
Valoda	Izvēlēto valodu pielāgos tikai OSD.
PTCHE	

IZVĒLNE	APRAKSTS	
Laiks	 <pulkstenis> Lai varētu izmantot dažādas televizora taimera funkcijas, ir jāiestata pulkstenis. <pulksteņa režīms=""></pulksteņa></pulkstenis>	
	 Atkarībā no apraides stacijas un signāla, automātiski iestatītais laiks var nebūt iestatīts pareizi. Ja tā notiek, iestatiet laiku manuāli. Lai iestatītu laiku automātiski, jābūt pievienotai antenai vai kabeļtelevīzijas vadam. 	
	<pulksteņa iestatīšana=""> Pašreizējo laiku iespējams iestatīt manuāli.</pulksteņa>	
	 Šī funkcija ir pieejama tikai, kad <pulksteņa režīms=""> ir iestatīts uz <manuālais>.</manuālais></pulksteņa> Spiežot tālvadības pults ciparu pogas, var iestatīt dienu, mēnesi, gadu, stundu un minūti. 	
	 Pašreizējais laiks tiks rādīts ikreiz, kad nospiedīsiet pogu [INFO]. Ja atvienojat strāvas vadu, atkārtoti jāiestata pulkstenis. 	
	 <autom. izsl.="" taimeris=""></autom.> Automātiskās izslēgšanās taimeris automātiski izslēdz televizoru, kad pagājis iepriekš iestatītais laika posms. 	
	 <lzslēgts> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min></lzslēgts> Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Automātiskās izslēgšanās taimeri iespējams arī iestatīt, atlasot <instrumenti> → <autom. izsl.="" taimeris="">.</autom.></instrumenti> 	
	Lai atceltu funkciju <autom. izsl.="" taimeris="">, atlasiet <izslēgts>.</izslēgts></autom.>	
	 <1. taimeris / 2. taimeris / 3. taimeris> lespējams veikt trīs dažādus taimera ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus. Vispirms jāiestata pulkstenis. <leslēgšanas laiks=""></leslēgšanas> 	
	Izvēlieties stundu, minūti, am/pm un "Aktivizācija"/"Dezaktivācija". (Lai aktivizētu taimeri ar izvēlēto iestatījumu, iestatiet uz Activate.) • <izslēgšanas laiks=""></izslēgšanas>	
	Izvēlieties stundu, minūti, am/pm un "Aktivizācija"/"Dezaktivācija". (Lai aktivizētu taimeri ar izvēlēto iestatījumu, iestatiet uz Activate.)	
	 <skaļums> lzvēlieties vajadzīgo skaļuma līmeni.</skaļums> <antena> </antena> 	
	Skatīt antenas veidu. (<antena> vai <kabelis>). Skatīt antenas veidu. (<antena> vai <kabelis>). Skatīt antenas veidu. (<antena> vai <kabelis>).</kabelis></antena></kabelis></antena></kabelis></antena>	
	 <kanāls> Izmantojiet, lai atlasītu vajadzīgo kanālu.</kanāls> <atkārtot></atkārtot> 	
	Izvēlieties <vienreiz>, <katru dienu="">, <pirm~piekt>, <pirm~sest>, <sest~svēt> vai <manuāls>.</manuāls></sest~svēt></pirm~sest></pirm~piekt></katru></vienreiz>	
	 Kad atlasīts <manuāls>, nospiediet pogu ▶, lai atlasītu vajadzīgo nedēļas dienu. Pie vajadzīgās dienas nospiediet pogu [♣], tad parādīsies atzīme(✔).</manuāls> 	
	 Spiežot tālvadības pults ciparu pogas, varat iestatīt <stunda>, <minūte> un kanālu.</minūte></stunda> Automātiska izslēgšana Kad taimeris ir iestatīts uz On, televizors automātiski izslēgsies, ja 3 stundas pēc tam, kad televizors ir ieslēgts, izmantojot taimeri, netiks nospiesta neviena poga. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja taimeris ir režīmā On, un tā novērš televizora sakaršanu, kas var notikt, ja televizors pārāk ilgi ir ieslēgts 	

sakaršanu, kas var notikt, ja televizors pārāk ilgi ir ieslēgts


3-5

IZVĒLNE	APRAKSTS
Spēļu režīms PTCHE	Ja pievienojat televizoram spēļu vadības pulti, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt vēl reālistiskākas spēles, ja izvēlēsieties spēļu režīmu. • < zs ēgts> - < es ēgts>
	 Spēļu režīms ierobežojumi (Uzmanību) Lai atvienotu spēļu vadības pulti un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatiet uzstādīšanas izvēlnē <spēļu režīms=""> uz <izslēgts>. Ja skatīsieties televizora izvēlni <spēļu režīms=""> režīmā, ekrāns nedaudz trīcēs.</spēļu></izslēgts></spēļu>
	 Ja <spēļu režīms=""> ir <leslēgts> :</leslēgts></spēļu> <attēls> režīms tiek automātiski nomainīts uz <standarta> un to nevar izmainīt.</standarta></attēls>
	 Skaņa > režīms tiek automātiski nomainīts uz <pielāgots> un to nevar izmainīt.</pielāgots> Noregulējiet skaņu, izmantojot izlīdzinātāju.
	 Spēļu režīms> nav pieejams parastajos <tv> un <pc> režīmos.</pc></tv>
	 Ja, pievienojot televizoram ārējo ierīci, attēls ir slikts, pārbaudiet vai <spēļu režīms=""> ir <leslēgts>. Iestatiet <spēļu režīms=""> uz <izslēgts> un pievienojiet ārējās ierīces.</izslēgts></spēļu></leslēgts></spēļu>
Bērnu piekļuves blo- ķēšana	Šī funkcija neļauj neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem skatīties nepiemērotas programmas, izslēdzot video un audio skaņu.
PICHE	<lzslēgts> - <leslēgts></leslēgts></lzslēgts>
	Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu. Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
	 Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir 0-0-0-0. Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot <nomainiet pin="">.</nomainiet>
	Jūs varat bloķēt atsevišķus kanālus izvēlnē <kanālu saraksts="">. ABērsu piekļuvas blokēšanas ir pieciams tiksi TV režīmē.</kanālu>
	 <bērnu bloķēšana="" piekļuves=""> ir pieejama tikai TV režīmā.</bērnu>
Nomainiet PIN	Jūs varat mainīt personīgo ID numuru, kas nepieciešams, lai iestatītu televizoru.
PTCHE	 Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet savu 4 ciparu PIN kodu.
	Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir 0-0-0-0.
	 Ja aizmirstat PIN, nospiediet tālvadības pults pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz 0-0-0-0 : [POWER] (Izslēgts) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (Ieslēgts).
Bērnu piekļuves blo- ķēšana	Šī funkcija, nospiežot 4 ciparu PIN (Personālās identifikācijas numuru) kodu, ko nosaka lietotājs, ļauj jums aizliegt neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem, skatīties nepiemērotas programmas.
1	<atļaut visu=""></atļaut>
	Nospiediet, lai atbloķētu visus TV vērtējumus.
	Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
	 Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir 0-0-0-0. Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot Nomainiet PIN .
	Kad ir iestatīti vecāku vērtējumi, parādīsies simbols ■.

IZVĒLNE	APRAKSTS
Subtitri	Jūs varat aktivizēt un dezaktivēt subtitrus. Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu <režīms>. <lzvēlnes <parasts="" režīms=""> ir pamata subtitri un <vājdzirdīgo> ir subtitri vājdzirdīgai personai. • <subtitri> izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus. • <režīms> Izmantojiet, lai iestatītu subtitru režīmu. • <parasts> / <vājdzirdīgo> • <subtitru valoda=""> Izmantojiet, lai iestatītu subtitru valodu. ■ Ja programma, ko skatāties, neatbalsta funkciju <vājdzirdīgo>, automātiski ieslēdzas funkcija <parasts>, pat tad, ja ir atlasīts <vājdzirdīgo> režīms. • Angļu valoda ir noklusējums gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama. • Jūs varat atlasīt šīs opcijas vienkārši nospiežot tālvadības pults pogu [SUBT].</vājdzirdīgo></parasts></vājdzirdīgo></subtitru></vājdzirdīgo></parasts></režīms></subtitri></vājdzirdīgo></lzvēlnes></režīms>
Teleteksta valoda	Atlasot valodas tipu, jūs varat iestatīt Teleteksta valoda . S Angļu valoda ir noklusējums gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.
Vēlamā	Primārā audio valoda / Sekundārā audiovaloda / Primārā subtitru valoda /Sekundārā subtitru valoda / Primārā teleteksta valoda / Primārā teleteksta valoda / Sekundārā teleteksta valoda Izmantojot šo funkciju, lietotāji var atlasīt kādu no valodām. Kad lietotājs atlasa kanālu, šeit atlasītā valoda ir noklusējuma valoda. Ja maināt valodas iestatījumu, valodas izvēlnes apakšizvēlnes Subtitru valoda, Audiovaloda, un Teleteksta valoda automātiski mainīsies uz izvēlēto valodu. Language izvēlnes apakšizvēlnes Subtitru valoda, Audiovaloda, un Teleteksta valoda parāda pašreizējā kanāla atbalstīto valodu sarakstu, un to atlase ir izcelta. Ja maināt šo valodas iestatījumu, jaunā atlasītā valoda attiecas tikai uz pašlaik izvēlēto kanālu. Mainītais iestatījums neietekmē Primārā subtitru valoda, Primārā audio valoda vai Primārā teleteksta valoda apakšizvēlnes izvēlnē Vēlamā.
Digitālais teksts PTCHE	Ja programmu pārraida ar digitālo tekstu, šī funkcija ir iespējota. • <atspējot>-<lespējot> (tikai Apvienotajā Karalistē) • MHEG (multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa) • Starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multividē un hipervidē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, VOD (pieprasījumvideo), ITV (interaktīvajā TV), EC (elektroniskajā tirdzniecībā), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.</lespējot></atspējot>
Apgaism. ef.	Jūs varat ieslēgt/izslēgt LED, kas atrodas monitora priekšpusē. Jūs varat to izslēgt, lai ietaupītu enerģiju. • < zslēgts> Aktivizē <apgaism. ef.=""> (LED) tikai tad, ja nospiesta poga. • < eslēgts> Aktivizē <apgaism. ef.=""> (LED) tikai televizora skatīšanās laikā.</apgaism.></apgaism.>
Gaismas līmenis	Gaismas līmenis automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

IZVĒLNE	APRAKSTS		
Melodija	lespējams iestatīt melodiju, kas atskan, kad ieslēdz vai izslēdz monitoru.		
PTCHE	• <lzslēgta> - <zema> - <vidēja> - <augsta></augsta></vidēja></zema></lzslēgta>		
	 Melodija> netiek atskaņota Ja televizors neizvada skaņu, jo ir nospiesta poga [MUTE]. Ja televizoram nav skaņas, jo skaļums ir samazināts līdz minimālajam, izmantojot pogu [-]. Kad televizors ir izslēgts ar <miega taimeris=""> funkciju.</miega> 		
Enerģijas taupīšana	Izmantojot šo funkciju, var regulēt TV spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Kad skatāties TV naktī, iestatiet režīma <enerģijas taupīšana=""> opciju uz <augsta>, lai mazinātu acu nogurumu un enerģijas patēriņu.</augsta></enerģijas>		
	Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. <enerģijas taupīšana=""> opciju varat arī iestatīt, atlasot <instrumenti> → <enerģijas taupīšana="">.</enerģijas></instrumenti></enerģijas>		
	<lzslēgta> : izmantojiet, lai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju.</lzslēgta>		
	 <zema> : izmantojiet, lai iestatītu TV zemā enerģijas taupīšanas režīmā.</zema> 		
	<vidēja> : izmantojiet, lai iestatītu TV vidējā enerģijas taupīšanas režīmā.</vidēja>		
	 <augsta> : izmantojiet, lai iestatītu TV augstā enerģijas taupīšanas režīmā.</augsta> 		
	 Auto> : izmantojiet, lai automātiski iestatītu TV ekrāna spilgtumu atbilstoši sižetiem. 		
Kopējā saskarne	 <ci izvēlne=""> Izmantojiet šo izvēlni, lai atlasītu CAM nodrošinātās izvēlnes vienumus. Izmantojot PC kartes izvēlni, atlasiet CI izvēlni.</ci> <informācija funkciju="" par=""> Šeit ir redzama informācija par to, vai CAM ir ievietots CI slotā. Informācija par funkciju inserting ir par CI CARD. Varat uzstādīt CAM jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir IESLĒGTS, vai IZSLĒGTS.</informācija> 		

levade

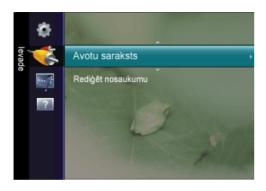

IZVĒLNE	APRAKSTS
Avotu saraksts	Izmantojiet, lai izvēlētos <pc>, <tv> vai citu ārējo ievades avotu, kas ir savienots ar izstrādājumu. Izmantojiet, lai izvēlētos vajadzīgo ekrānu. Nospiediet tālvadības pults pogu [SOURCE].</tv></pc>
	<pc> - <dvi> - <tv> - <ext.> - <komponente> - <hdmi></hdmi></komponente></ext.></tv></dvi></pc>
Rediģēt nosaukumu	Nosaukums ievades ierīcei, kas pievienota ievades spraudņiem, lai atvieglotu ievades avota atlasi.
PTCHE	 <vhs> - <dvd> - <kabeļtelevīzija> - <satelīta pierīce=""> - <pvr stb=""> - <av uztvērējs=""> - < Spēle</av></pvr></satelīta></kabeļtelevīzija></dvd></vhs> > -<videokamera> - <pc> - <dvi pc=""> - <dvi> - <tv> - <iptv> - <blu-ray> - <hd dvd=""> -</hd></blu-ray></iptv></tv></dvi></dvi></pc></videokamera> <dma></dma>


Lietojumprogramma

Anynet+ (HDMI-CEC)

Kas ir <Anynet+>?

<Anynet+> ir funkcija, kas ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta <Anynet+>. <Anynet+> sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kas ir aprīkotas ar <Anynet+> funkciju. Lai pārliecinātos, vai jūsu Samsung ierīce ir aprīkota ar šo funkciju, pārbaudiet, vai uz tās ir <Anynet+> logotips.

Anynet+ ierīču pievienošana

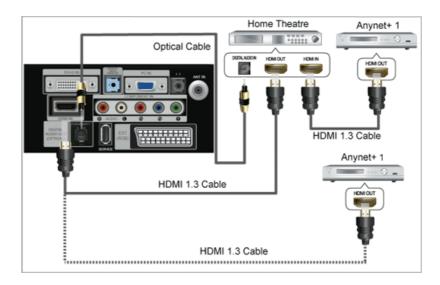

- 1. Savienojiet televizora [**HDMI IN**] kontaktligzdu un atbilstošās <Anynet+> ierīces HDMI OUT kontaktligzdu, izmantojot HDMI kaheli
- 2. Savienojiet mājas kinozāles [**HDMI IN**] kontaktligzdu un atbilstošās <Anynet+> ierīces HDMI OUT kontaktligzdu, izmantojot HDMI kabeli.
- Savienojiet televizora [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] kontaktligzdu ar mājas kinozāles sistēmas digitālo audio ieejas kontaktligzdu, izmantojot optisko kabeli.

Ja ir izveidots iepriekš minētais savienojums, optiskā kontaktligzda izvada tikai 2 kanālu audio signālu. Skaņu raidīs tikai mājas kinozāles sistēmas priekšējie labās un kreisās puses skaļruņi, kā arī zemo frekvenču skaļrunis. Ja vēlaties klausīties 5.1 kanāla audio signālu, tieši savienojiet DVD / satelītuztvērēja (t.i., 1. vai 2. Anynet ierīces) [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] kontaktligzdu ar pastiprinātāja vai mājas kinozāles sistēmas kontaktligzdu, nevis televizora kontaktligzdu.

Pievienojiet tikai vienu mājas kinozāles sistēmu.

- <Anynet+> ierīci iespējams pievienot, izmantojot HDMI 1.3 kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt <Anynet+> funkcijas.
- <Anynet+> darbojas, kad AV ierīce, kas atbalsta <Anynet+>, ir Standby vai On režīmā.
- <Anynet+> kopumā atbalsta līdz 10 AV ierīcēm. Ielāgojiet, ka jūs varat pievienot līdz trim viena tipa ierīcēm.

Anynet+ iestatīšana





Nospiediet pogu [TOOLS], lai atvērtu izvēlni Instrumenti. Jūs varat arī atvērt <Anynet+> izvēlni, atlasot <Instrumenti> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Uzstādīšana



- <Anynet+ (HDMI-CEC)>
 Lai izmantotu <Anynet+> funkciju, <Anynet+ (HDMI-CEC)> ir jāiestata uz On.
 - Ja funkcija <Anynet+ (HDMI-CEC) > ir atspējota, visas ar < Anynet+> saistītās darbības tiek dezaktivētas.
- <Automātiska izslēgšana>
 lestata <Anynet+> ierīci automātiski izslēgties, kad televizors ir izslēgts.
 - Lai varētu izmantot funkciju <Anynet+>, tālvadības pults aktīvajam avotam jābūt iestatītam uz TV.

 Ja iestatīsiet Automātiska izslēgšana uz Yes, pievienotās ārējās ierīces arī tiek izslēgtas, kad televizors ir izslēgts.

 Ja ārējā ierīce vēl ieraksta datus, tā var izslēgties un var arī neizslēgties.

lerīču saraksts



- 1. Nospiediet [TOOLS] pogu. Nospiediet pogu [+], lai atlasītu <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
- 2. Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu <lerīču saraksts>, pēc tam nospiediet pogu [ك].
- <Sarakstā ir norādītas ar televizoru savienotās <Anynet+> ierīces.
- Ja nevarat atrast vajadzīgo ierīci, nospiediet sarkano pogu, lai meklētu ierīces.
- 3. Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu konkrētu ierīci, un tad nospiediet pogu [ك]. Tas tiek pārslēgts uz atlasīto ierīci.
- <Tikai tad, kad <Anynet+ (HDMI-CEC)> ir On izvēlnē <Lietojumprogramma>, parādās izvēlne <lerīču saraksts>.
- Pārslēgšanās uz atlasītajām ierīcēm var ilgt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās laikā šo darbību nav iespējams atcelt. Ierīču meklēšanai vajadzīgais laiks ir atkarīgs no pievienoto ierīču skaita.

Kad ierīču meklēšana ir pabeigta, atrasto ierīču skaits netiek parādīts.

Lai arī televizors automātiski meklē ierīču sarakstu, kad televizors tiek ieslēgts ar barošanas pogu, televizoram pieslēgtās ierīces netiek automātiski parādītas ierīču sarakstā. Lai meklētu pieslēgto ierīci, nospiediet sarkano pogu.

Ja atlasījāt ārējās ievades režīmu, nospiežot pogu [**SOURCE**], jūs nevarat izmantot funkciju <Anynet+>. Pārliecinieties, ka esat pārslēdzies uz <Anynet+> ierīci, izmantojot <Ierīču saraksts>.

Atbalsts



IZVĒLNE	APRAKSTS
Pašdiagnostika	 <attēla pārbaude=""> Ja jums liekas, ka jums ir problēmas ar attēlu, veiciet attēla pārbaudi. Salīdziniet ekrānā redzamo krāsu paraugu, lai pārbaudītu, vai problēma vēl joprojām ir aktuāla. <jā>: Ja pārbaudes paraugs neparādās vai tajā ir traucējumi, atlasiet <jā>. lespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru. <nē>: Ja pārbaudes paraugs tiek attēlos pareizi, atlasiet <nē>. lespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.</nē></nē></jā></jā></attēla>
	 Skaņas pārbaude> Ja jums liekas, ka jums ir problēmas ar skaņu, lūdzu, veiciet skaņas pārbaudi. Jūs varat pārbaudīt skaņu, atskaņojot uz televizora iebūvēto melodiju. <jā>: Ja skaņas pārbaudes laikā varat dzirdēt skaņu tikai no viena skaļruņa, vai skaņa nav dzirdama vispār, atlasiet <jā>. lespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.</jā></jā> <nē>: Ja dzirdat skaņu no abiem skaļruņiem, atlasiet <nē>. lespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.</nē></nē>
	 Ja no televizora skaļruņiem nenāk nekāda skaņa, pirms veicat skaņas pārbaudi, pārliecinieties, ka <skaņa> izvēlnē <atlasīt skaļruni=""> ir iestatīts uz <tv skaļrunis="">.</tv></atlasīt></skaņa> Melodija būs dzirdama pārbaudes laikā arī tad, ja <atlasīt skaļruni=""> ir iestatīts uz <Ārējais skaļrunis> vai skaņa ir izslēgta, nospiežot pogu [MUTE] MUTE.</atlasīt> <signāla (tikai="" digitāliem="" informācija="" kanāliem)=""> Pretēji analogajiem kanāliem, kuros uztveres kvalitāte var būt dažāda, sākot ar 'graudainu' līdz pilnīgi skaidrai, digitālajiem (HDTV) kanāliem ir vai nu perfekta uztveres kvalitāte, vai tie vispār netiek uztverti. Tādēļ, atšķirībā no analogajiem kanāliem, jūs nevarat veikt digitālā kanāla smalkregulēšanu. Tomēr, jūs varat pielāgot savu antenu, lai uzlabotu pieejamo digitālo kanālu uztveri.</signāla> Ja signāla stipruma mērītājs norāda, ka signāls ir vājš, pielāgojiet savu antenu fiziski, lai uzlabotu signāla stiprumu. Turpiniet pielāgot attēlu, līdz esat atradis labāko pozīciju ar spēcīgāko signālu.

IZVĒLNE	APRAKSTS	
Programmatūras jau- nināšana	 <ar usb=""> levietojiet televizorā USB dzini, kurā atrodas programmaparatūras jauninājums, kas lejupielādēts no samsung.com. levietojiet televizorā USB dzini, kurā atrodas programmaparatūras jauninājums, kas lejupielādēts no samsung.com. Pēc programmaparatūras jaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Lūdzu, pārbaudiet programmatūras versiju pēc tam, kad atjaunināšana ir pabeigta (jaunajai versijai būs lielāks numurs, nekā vecajai versijai)</ar> Kad programmatūra ir jaunināta, veiktie video un audio iestatījumi tiks atiestatīti līdz noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumiem. Iesakām norakstīt veiktos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas jūs varētu tos vienkārši atiestatīt. <ar kanālu=""> Izmantojiet, lai jauninātu programmatūru izmantojot apraides signālu.</ar> <gaidstāves atjaunināš.="" rež.=""> Lai turpinātu programmatūras atjaunināšanu ar ieslēgtu galveno strāvu, atlasiet leslēgts, nospiežot pogu ▲ vai ▼ .45 minūtes pēc gaidstāves režīma ieslēgšanas automātiski tiek veikta manuāla jaunināšana. Tā kā ierīces barošana tiek ieslēgta iekšēji, LED izstrādājuma ekrāns var būt nedaudz izgaismots. Tas var turpināties ilgāk par stundu, kamēr tiks pabeigta programmatūras jaunināšana. <alternatīva programmatūra="">(Dublēšana)</alternatīva> Ja jums radušās problēmas ar jauno programmatūru un tā ietekmē televizora darbību, varat nomainīt programmatūru ar tās iepriekšējo versiju. Jūs varat nomainīt pašreizējo programmatūru ar alternatīvu programmatūru, atlasot 'Alternatīva programmatūra'. </gaidstāves>	
HD savienošanas rokasgrāmata	Šī izvēlne parāda savienojuma metodi, kas nodrošina optimālu HDTV kvalitāti. Skatiet šo informāciju, kad pievienojat televizoram ārējas ierīces.	
Sazinieties ar Samsung	Skatiet šo informāciju, ja jūsu televizors darbojās nepareizi vai ja vēlaties veikt programmatūras jaunināšanu. Jūs varat apskatīt zvanu centra, izstrādājuma un programmatūras failu lejupielādes metodes informāciju.	

3-6 lerīces draivera instalēšana

- Kad instalējat ierīces draiveri, varat iestatīt ierīcei atbilstošu izšķirtspēju un frekvenci. Ierīces draiveris ir iekļauts kompaktdiskā, kas tiek piegādāts kopā ar ierīci. Ja piegādātais draivera fails ir bojāts, lūdzu, apmeklējiet apkopes centru vai Samsung Electronics tīmekļa vietni (http://www.samsung.com/) un lejupielādējiet to.
- 1. levietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
- 2. Noklikšķiniet uz Windows Driver (Windows draiveris).
- 3. Pabeidziet atlikušās instalācijas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
- 4. Modeļu sarakstā izvēlieties savas ierīces modeli.



5. Pārbaudiet, vai vadības paneļa iestatījumos ir redzama vajadzīgā izšķirtspēja un ekrāna atsvaidzes intensitāte. Lai uzzinātu vairāk, skatiet dokumentu par Windows operētājsistēmu.

3-7 Standarta signāla režīmu tabula

LCD monitoriem atšķirībā no CDT monitoriem ir viena optimāla izšķirtspēja, kas nodrošina labāku vizuālo kvalitāti atkarībā no ekrāna izmēra paneļa raksturīgo īpašību dēļ.

Tāpēc vizuālā kvalitāte ir pasliktināta, ja nav iestatīta optimālā izšķirtspēja atbilstoši paneļa izmēram. Ir ieteicams iestatīt ierīces optimālo izšķirtspēju.

Datora laiks (D-Sub, DVI un HDMI ievade)

Ja signāls no datora ir viens no tālāk redzamajiem standarta signāla režīmiem, ekrāns tiek iestatīts automātiski. Taču, ja signāls no datora nav viens no tālāk redzamajiem signālu režīmiem, var tikt parādīts tukšs ekrāns vai būt ieslēgts tikai barošanas indikators. Tāpēc konfigurējiet to tā, kā parādīts tālāk tekstā un atbilstoši grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatai.

MODEĻA NOSAUKUMS	IZŠĶIRTSPĒJA	HORIZONTĀLĀ FREKVENCE (KHZ)	VERTIKĀLĀ FREKVENCE (HZ)	TAKTS FREKVENCE (MHZ)	POLARITĀTE (H/V)
	IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
	VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
P2470HD /	VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
P2770HD	VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
P2470HD	VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
P2770HD	VESA,1920 x 1080 (RB)	66,587	59,934	138,500	+/-

AV laiks (HDMI un Component ievade)

IZŠĶIRTSPĒJA	SKENĒŠANA	VERTIKĀLĀ FREKVENCE (HZ)	IEVADES AVOTS
720 x 240	progresīvs	60Hz	Komponenšu
720 x 480	rindpārlēces	60Hz	Komponenšu, HDMI
720 x 480	progresīvs	60Hz	Komponenšu, HDMI
720 x 576	rindpārlēces	50Hz	Komponenšu, HDMI
1440 x 480	progresīvs	50Hz	Komponenšu, HDMI
1440 x 576	rindpārlēces	60Hz	HDMI
1280 x 720	rindpārlēces	50Hz	HDMI
1280 x 720	progresīvs	50Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	progresīvs	60Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	rindpārlēces	50Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	rindpārlēces	60Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	progresīvs	24Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	progresīvs	25Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	progresīvs	30Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	progresīvs	50Hz	Komponenšu, HDMI
1920 x 1080	progresīvs	60Hz	Komponenšu, HDMI

Horizontālā frekvence

Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju ekrānā no galējās kreisās pozīcijas līdz galējai labajai pozīcijai, sauc par horizontālo ciklu un horizontālā cikla apgriezto lielumu sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence ir izteikta kHz vienībās.

Vertikālā frekvence

Panelim ir jāparāda viens un tas pats attēls ekrānā desmitiem reižu katru sekundi, lai cilvēki redzētu attēlu. Šo frekvenci sauc par vertikālo frekvenci. Vertikālā frekvence ir izteikta Hz vienībās.

4 Programmatūras instalēšana

4-1 Natural Color

Kas ir Natural Color?

Šī programmatūra darbojas tikai ar Samsung ierīcēm un ļauj noregulēt ierīcē redzamās krāsas, kā arī saskaņo tās ar izdrukāto attēlu krāsām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet programmatūras tiešsaistes palīdzību (F1).

Natural Color tiek nodrošināta tiešsaistē. Jūs varat to lejupielādēt un uzinstalēt no zemāk redzamās tīmekļa vietnes;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Kas ir MultiScreen?



MultiScreen ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.

Programmatūras instalēšana

- 1. levietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
- 2. Izvēlieties MultiScreen iestatīšanas programmu.
 - Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais ekrāns, atrodiet un veiciet dubultklikšķi uz MultiScreen iestatīšanas faila CD-ROM diskdzinī.
- 3. Kad atveras instalēšanas vednis, noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).
- 4. Pabeidziet atlikušās programmatūras instalēšanas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
 - Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
 - Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona MultiScreen var arī neparādīties.
 - Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.

MultiScreen Instalācijas prasības

MultiScreen instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.

Operētājsistēma

OS

- Windows 2000
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- · Windows Vista 32bitu
- Windows 7 32bitu
- Programmai MultiScreen ir ieteicama operētājsistēma Windows 2000 vai jaunāka tās versija.

Datora aparatūra

- Vismaz 32 MB atmiņas
- Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā

Programmatūras noņemšana

Noklikšķiniet uz [Sākt], izvēlieties [lestatījumi]/[Vadības panelis] un tad veiciet dubultklikšķi uz [Pievienot vai noņemt programmas].

Programmu sarakstā izvēlieties MultiScreen un noklikšķiniet uz pogas [Pievienot/dzēst].

5 Traucējummeklēšana

5-1 Monitora pašdiagnoze

- Ir iespējams pārbaudīt, vai produkts darbojas pareizi, izmantojot pašdiagnozes funkciju.
 - Ja parādās tukšs ekrāns un mirgo barošanas indikators, pat ja ierīce un dators ir pareizi savienoti, izpildiet pašdiagnozes funkciju atbilstoši zemāk aprakstītajām procedūrām.
- 1. Izslēdziet ierīci un datoru.
- 2. Atvienojiet D-Sub kabeli no ierīces.
- 3. leslēdziet ierīci.
- **4.** Ja izstrādājums darbojās pareizi, parādās ziņojums 'Check Signal Cable'. Šādā gadījumā, ja atkal ir redzams tukšs ekrāns, pārliecinieties, vai nav problēmas ar datoru vai savienojumu.

Traucējummeklēšana 5-1

5-2 Pirms apkopes pieprasīšanas

Pirms apkopes pieprasīšanas pēc iegādes, lūdzu, pārbaudiet tālāk aprakstītos punktus. Ja problēma turpinās, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Samsung Electronics apkopes centru.

Mirgo monitora ekrāns.	Pārbaudiet, vai signāla vads, kas savieno datoru ar LCD displeju, ir droši
	savienots.
	(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
AR EK	RĀNU SAISTĪTAS PROBLĒMAS
Ekrāns ir tukšs, un strāvas indikators ir izslēgts	Pārbaudiet, vai strāvas vads stingri pievienots un vai LCD displejs ir ieslēgts.
	(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
"Ziņojums "Pārbaudiet signāla kabeli. "	Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir cieši savienots ar PC vai video avotiem.
	(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
"Ziņojums "Neoptimālais režīms".	Pārbaudiet videoadaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
	Salīdziniet šīs vērtības ar datiem grafikā Standarta signāla režīmu tabula.
Attēls pagriezts vertikāli.	Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši pievienots. Ja tā nav, vēlreiz cieši pievienojiet to.
	(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
Attēls ir neskaidrs Attēls ir miglains.	Palaidiet funkciju <rupja> un <precīza> smalkregulēšanu.</precīza></rupja>
	Kad visi papildpiederumi (video paplašinājuma kabelis u.c.) ir noņemti, ieslēdziet to vēlreiz.
	lestatiet izšķirtspēju un frekvenci ieteiktajā diapazonā.
Attēls ir nestabils un vibrē. Attēlā redzami māņattēli.	Pārbaudiet, vai datora videokartei iestatītā izšķirtspēja un frekvence ietilps diapazonā, ko atbalsta monitora. Ja nē, atiestatiet tos, atsaucoties uz šo <informācija> monitora izvēlnē un Standarta signāla režīmu tabula</informācija>
Attāla ir pārāk gaiža vai tumža	
Attēls ir pārāk gaišs vai tumšs.	Regulē Spilgtums un Kontrasts. (Skatiet <spilgtums>, <kontrasts>)</kontrasts></spilgtums>
Ekrāns ir melns un strāvas indikatora lampiņa	Monitors izmanto savu strāvas pārvaldības sistēmu.
mirgo ik pēc 0,5 vai 1 sekundes	Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.
Ekrāns ir tukšs un mirgo.	Ja pēc pogas [MENU] nospiešanas ekrānā parādās ziņojums TEST GOOD, pārbaudiet, vai pareizi savienots kabelis starp monitoru un datoru
AR SI	KAŅU SAISTĪTAS PROBLĒMAS
Nav skaņas	Pārliecinieties, vai audio kabelis ir cieši savienots gan ar monitora audio
ivav skaljas	ieejas pieslēgvietu, gan ar skaņas kartes audio izejas pieslēgvietu.
	(Skatiet Pieslēgšana pie datora)
	Pārbaudiet skaņas līmeni.
Skaņas līmenis ir pārāk zems.	Pārbaudiet skaņas līmeni.
	Ja pēc tam, kad skaņas kontrole ir pagriezta līdz maksimālajai robežai, skaņas līmenis joprojām ir pārāk zems, pārbaudiet skaņas kontroli datora skaņas kartē vai programmatūrā.

5-2 Traucējummeklēšana

AR TĀLVADĪBAS PULTI SAISTĪTAS PROBLĒMAS		
Nedarbojas tālvadības pults pogas.	Pārbaudiet bateriju polaritāti (+/-).	
	Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.	
	Pārbaudiet, vai ir pieslēgta strāva.	
	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir droši pievienots.	
	Pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas speciāla fluoriscējoša vai neona lampa.	
PIEZĪME PAR PRODUKTA IZSKATU		
Ja tuvumā skatāties uz ekrāna ietvara malu, var redzēt mazas daļiņas.	Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.	

Traucējummeklēšana 5-2

5-3 Bieži uzdotie jautājumi

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI	LŪDZU, IZMĒĢINIET ŠĀDAS DARBĪBAS!
Kā es varu izmainīt video signāla frekvenci?	Ir jāmaina grafiskās kartes frekvence.
	(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu izmainīt izšķirtspēju?	Windows XP : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties: Control Panel (Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un dizaini) →Display (Displejs)→Settings (Iestatījumi).
	Windows ME/2000 : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties: Control Panel (Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un dizaini) →Display (Displejs)→Settings (Iestatījumi).
	Windows Vista: jūs varat mainīt krāsu iestatījumus, atlasot "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana) → "Personalization" (Personalizēšana) → "Resolution" (Izšķirtspēja).
	Windows 7 : jūs varat mainīt krāsu iestatījumus, atlasot "Control Panel" (Vadības panelis) → "Personalization" (Personalizēšana) → "Display" (Displejs) → "Adjust resolution" (Pielāgot izšķirtspēju).
	(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu lietot enerģijas taupīšanas funkciju?	Windows XP : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana, vai datora BIOS iestatījumos.
	Windows ME/2000 : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana, vai datora BIOS iestatījumos.
	Windows Vista: jūs varat mainīt krāsu iestatījumus, atlasot "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana) → "Personalization" (Personalizēšana) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs). Jūs varat arī izmantot datora BIOS iestatījumu izvēlni.
	Windows 7 : jūs varat mainīt krāsu iestatījumus, atlasot "Control Panel" (Vadības panelis) → "Personalization" (Personalizēšana) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs). Jūs varat arī izmantot datora BIOS iestatījumu izvēlni.
	(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?	Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu vai tīru ūdeni.
	Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu.
	Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē nokļūst ūdens.
Kāda ir atšķirība starp HDTV un SDTV?	Pastāv dažādi digitālās TV veidi.
	Visplašāk zināmie digitālās TV veidi ir HDTV un SDTV. Tos klasificē pēc attēla kvalitātes un video specifikācijām.
	 HDTV (Augstas izšķirtspējas televizors): augstas kvalitātes ekrāns. SDTV (Standard Definition TV):Vispārēja standarta digitālā TV.
	SDTV attēla attiecība ir 4, kas ir tas pats, kas analogajai TV. HDTV attēla attiecība ir 16:9, kas ir tāda pati kā kinoteātra ekrānam. Tā iespējams iegūt daudz labāku attēla kvalitāti nekā SDTV.
	Digitālā TV apraide jūsu valstī ir orientēta uz HDTV. (Patlaban visiem Samsung Electronics digitāliem televizoriem attēla attiecība ir 16:9, platā izmēru attiecība.)

5-3 Traucējummeklēšana

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI	LŪDZU, IZMĒĢINIET ŠĀDAS DARBĪBAS!
Vai varu skatīties HD pārraides ar visām digitālajām televīzijām?	Jūs varat uztvert visas digitālās apraides neatkarīgi no tā, vai tās ir SD vai HD, lietojot jebkuru digitālo TV. Tomēr jūs nevarat skatīties HD programmas, kuras ir augstākās kvalitātes digitālās TV programmas, lietojot SD digitālo televizoru.
	(Patlaban visiem Samsung Electronics digitāliem televizoriem attēla attiecība ir 16:9, platā izmēru attiecība.)
Vai varu skatīties digitālās TV apraidi ar analogo	Nē.
televizoru?	Analogais televizors nevar apstrādāt digitālos signālus. Tādēļ, lai skatītos digitālo televīziju, nepieciešams digitālais televizors.
Vai varu lietot esošo antenu, lai uztvertu digitālo apraidi?	Tāpat kā pastāvošās analogās televīzijas, arī digitālā televīzija ir veidota tā, lai digitālās apraides signāli būtu uztverami gan ar istabas, gan arī ar ārējām antenām.
	Ja vidē, kurā jūs atrodaties, signāla uztvere ir ļoti laba, jūs varat skatīties digitālās pārraides ar savu istabas antenu. Ja nē, iesakām uzstādīt ārējo antenu.

Traucējummeklēšana 5-3

6 Papildu informācija

6-1 Specifikācijas

MODEĻA NOSAUKUMS		P2470HD	P2770HD	
LCD panelis	Ekrāna izmērs	24 collas (61 cm)	27 collas (68 cm)	
	Displeja laukums	531,36 mm (horizontāli) x 298,89 mm (vertikāli)	597,89 mm (horizontāli) x 336,31 mm (vertikāli)	
	Pikseļu izmērs	0,27675 mm (horizontāli) x 0,27675 mm (vertikāli)	0,3114 mm (horizontāli) x 0,3114 mm (vertikāli)	
Sinhronizācija	Horizontālā frekvence	30 ~ 81 kHz		
	Vertikālā frekvence	56 ~ 75 Hz		
Krāsa		16,7 miljoni		
Izšķirtspēja	Optimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)	
	Maksimālā izšķirtsp- ēja	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)	
		RGB analogais, DVI (digitālā vizuālā saskarne)		
levades signāls,	nārtraukts	0,7 Vp-p ± 5 %		
icvaces signals,	partiaunto	Atsevišķa H/V veida sinhronizācija, kompozīts		
		TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)		
Maksimālais piks	seļu taktētājs	162,000 MHz (analogais, digitālais)		
Strāvas spriegums		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz		
Izmēri (platums x augstums x biezums)/ svars		593 x 377 x 66 mm (Bez statīva) / 5,7 kg	667 x 422 x 66 mm (Bez statīva) / 7,4 kg	
		593 x 436 x 190 mm (Ar statīvu) / 6,2 kg	667 x 484 x 244 mm (Ar statīvu) / 8,2 kg	
VESA Montāžas interfeiss		100 mm x 100 mm		
Sasvērums		-2° ~ 22°		
Vides apsvēr- umi	Darbība	Temperatūra: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
		Mitrums: 10%–80%, nekondensējošs		
	Uzglabāšana	Temperatūra: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		
		Mitrums: 5%-95%, nekondensējošs		

B klase (informācijas izplatīšanas iekārta lietošanai mājās)

Šī ierīce ir reģistrēta atbilstoši EMI lietošanai mājās (B klase). To var lietot visās jomās. (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

6-1 Papildu informācija

6-2 Enerģijas taupīšanas funkcija

Šī ierīce nodrošina enerģijas taupīšanas funkciju, kas automātiski izslēdz ekrānu, ja ierīci netiek lietota noteiktu laika periodu, lai samazinātu strāvas patēriņu. Ja ierīce pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, barošanas indikators iedegas citā krāsā, lai norādītu, ka ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā. Kad ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā, strāvas padeve netiek izslēgta un jūs varat ieslēgt ekrānu atkal, nospiežot jebkuru taustiņu vai noklikšķinot ar peli. Taču enerģijas taupīšanas funkcija darbojas tikai tad, ja ierīce ir pievienota datoram, kas nodrošina enerģijas taupīšanas funkciju.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS FUNKCIJA	NORMĀLA DARBĪBA	ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS	STRĀVAS PADEVE IZSLĒGTA (IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA)
Barošanas indikators	On	Mirgo	Izslēgts
Enerģijas patēriņš	P2470HD : 52 vati	Mazāk par 2 vatu	Mazāk par 1 vatu
	P2770HD : 62 vati		

Ja nav strāvas padeves atslēgšanas pogas, enerģijas patēriņš ir "0" tikai tad, ja ir atvienots strāvas vads.

Papildu informācija 6-2

6-3 Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

S Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

	NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
LATIN AMERICA				
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com		
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com		
	4004-0000			
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com		
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com		
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com		
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com		
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com		
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com		
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com		
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com		
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com		
	EUROPE			
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com		
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)		
		http://www.samsung.com/be_fr (French)		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com		
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolov		: Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com		
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com		
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com		

6-3 Papildu informācija

	EUROPE	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	CIS	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
	ASIA PACIFIC	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

Papildu informācija 6-3

	ASIA PACIFIC	
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
	MIDDLE EAST & AFRICA	
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	0800-726786	
JORDAN	800-22273	
KSA	9200-21230	http://www.samsung.com
QATAR	800-2255	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SYRIA	1825-22-73	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

6-3 Papildu informācija

IZSTRĀDĀJUMA PAREIZA LIKVIDĒŠANA (ATTIECAS UZ NOLIETOTĀM ELEKTRISKĀM UN ELEKTRONISKĀM IERĪCĒM) - TIKAI EIROPĀ



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

lestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.


ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA BATERIJU PAREIZA UTILIZĀCIJA - TIKAI EIROPĀ



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

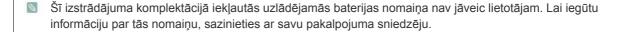

Papildu informācija 6-4