Οθόνη LCD TV Εγχειρίδιο χρήσης

Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Πίνακας περιεχομένων

ΚΎΡΙΑ ΜΕΊΡΑ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ
Πριν ξεκινήσετε
Φύλαξη και συντήρηση1-
Μέτρα προφύλαξης
ΤΟΠΟΘΕΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Περιεχόμενα συσκευασίας2-
Τοποθέτηση της βάσης 2-2
Αφαίρεση της βάσης 2-:
Προσάρτηση μια βάσης στήριξης σε τοίχο/γραφείο 2-
Σύνδεση με υπολογιστή2-
Χρήση ως τηλεόραση2-
Σύνδεση ενός καλωδίου HDMI 2-
Σύνδεση με χρήση καλωδίου DVI σε HDMI 2-6
Σύνδεση ενός καλωδίου συνιστωσών 2-
Σύνδεση ενός καλωδίου Scart
Σύνδεση του COMMON INTERFACE
Σύνδεση στον ενισχυτή 2-12
Σύνδεση ακουστικών
Κλειδαριά Kensington
XP'HEH TOY ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Δυνατότητα Plug & Play
Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου
Τηλεχειριστήριο 3-:
Δυνατότητα teletext
Χρήση του μενού ρύθμισης οθόνης (OSD: Ενδείξεις οθόνης) 3-
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης συσκευής 3-
Πίνακας τυπικών τρόπων λειτουργίας σήματος
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
Natural Color
MultiScreen 4-2
ПРОВЛ'НМАТА
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος οθόνης
Προτού ζητήσετε σέρβις
Συνήθεις ερωτήσεις
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΈΣ
Προδιαγραφές
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας6-2
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 6-
Σωστή απόρουμη

1 Κύρια μέτρα προφύλαξης

1-1 Πριν ξεκινήσετε

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

EIKONLIO	ONOMA	ΣΗΝΑΣΊΑ
	Προσοχή	Υποδεικνύει περιτπώσεις όπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία ή ενδέχεται να ακυρωθεί η ρύθμιση.
	Σημείωση Υποδεικνύει μια συμβουλή για τη χρήση κάποιας λειτουργίας.	

Χρήση αυτού του εγχειριδίου

- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τα μέτρα προφύλαξης.
- Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβλήματα'.

Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα

of Dolby Laboratories

Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου διατηρούνται από τη Samsung Electronics, Co., Ltd.

Δεν επιτρέπεται η τμηματική ή συνολική αναπαραγωγή, διανομή ή χρήση των περιεχομένων αυτού του εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς έγγραφη άδεια από τη Samsung Electronics, Co., Ltd.


Το λογότυπο SAMSUNG και η ονομασία SyncMaster είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics, Co., Ltd.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows NT είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standard Association.

Το λογότυπο ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της U.S. Environmental Protection Agency.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

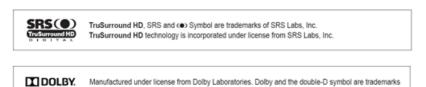


Κύρια μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση οθόνης και εξωτερικής επιφάνειας

Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

- Αποφεύγετε να καθαρίζετε το προϊόν με εύφλεκτες ουσίες, όπως βενζίνη ή διαλυτικό, ή με ένα υγρό πανί. Ενδέχεται να προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.
- Αποφεύγετε να γρατσουνάτε την οθόνη με τα νύχια σας ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Αποφεύγετε να καθαρίζετε το προϊόν ψεκάζοντας νερό απευθείας στο προϊόν. Αν εισέλθει νερό στο προϊόν, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.

Αν χρησιμοποιείται ένας υπερηχητικός υγραντήρας, ενδέχεται να δημιουργηθεί μια λευκή κηλίδα στην επιφάνεια του πολύ γυαλιστερού μοντέλου, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του υλικού.

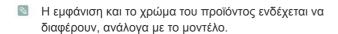



Στερέωση της βάσης εγκατάστασης

• Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.


Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω εσωτερικής υπερθέρμανσης.


Τοποθετήστε το προϊόν έτσι ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις που φαίνονται στην εικόνα.

Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

Όταν τοποθετείτε το προϊόν σε βάση

Όταν τοποθετείτε το προϊόν σε βάση τοποθέτησης στον τοίχο

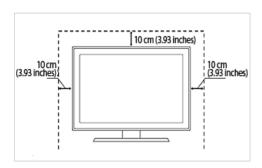

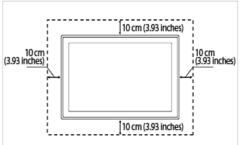

Πληροφορίες για τα μόνιμα είδωλα

• Η προβολή μιας στατικής εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να δημιουργήσει ένα μόνιμο είδωλο ή μια κηλίδα στην οθόνη.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης.

Λόγω των τεχνικών περιορισμών της κατασκευής της οθόνης LCD, οι εικόνες που προβάλλονται από αυτό το προϊόν ενδέχεται να φαίνονται φωτεινότερες ή σκοτεινότερες από το κανονικό κατά περίπου 1 ppm (μέρη ανα εκατομμύριο) pixel.
 Αριθμός των sub-pixel μιας οθόνης LCD ανάλογα με το μέγεθός της: Αριθμός Sub-Pixel = Μέγιστη οριζόντια ανάλυση x Μέγιστη κατακόρυφη ανάλυση x 3

1-2

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται για τα μέτρα προφύλαξης

EIKONLO	ONOMA	ΣΗΜΑΣΊΑ
<u> </u>	Προειδοποίηση	Αν δεν ακολουθήσετε τα μέτρα προφύλαξης που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.
Αν δεν ακολουθήσετε τα μέτρα προφύλαξης που επισημαίνονται με αυτό το σε ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.		Αν δεν ακολουθήσετε τα μέτρα προφύλαξης που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Σημασία των συμβόλων



Ενέργεια που δεν επιτρέπεται.



Προφύλαξη που πρέπει να ακολουθηθεί.



Μην αποσυναρμολογείτε.



Το φις ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα.



Μην αγγίζετε.



Πρέπει να γειωθεί, για την αποτροπή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

Τροφοδοσία ρεύματος

💿 Οι ακόλουθες εικόνες προορίζονται για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.



🚹 Προειδοποίηση



Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο ή φις ρεύματος ή χαλαρή πρίζα.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αποφεύγετε να συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης της πρίζας.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί




Αποφεύγετε να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα με υγρά χέρια.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Να συνδέετε το φις ρεύματος στέρεα.

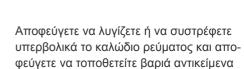

πυρκαγιά.



Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα (αποκλειστικά για εξοπλισμό κατηγορίας 1 με μόνωση).

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.



στο καλώδιο.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω

φθαρμένου καλωδίου ρεύματος.



Να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από συσκευές θέρμανσης.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αν οι ακροδέκτες του καλωδίου ρεύματος ή της πρίζας καλυφθούν από σκόνη, να τους καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Κύρια μέτρα προφύλαξης

Προσοχή



Αποφεύγετε να αποσυνδέετε το φις ρεύματος κατά τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
 ζημιά στο προϊόν λόγω ηλεκτροπληξίας.



Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται από την εταιρεία μας. Επιπλεόν, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος κάποιας άλλης ηλεκτρικής συσκευής.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις ρεύματος σε μια πρίζα με εύκολη πρόσβαση.

 Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος για να διακόψετε εντελώς την τροφοδοσία του. Δεν μπορείτε να διακόψετε εντελώς την τροφοδοσία χρησιμοποιώντας μόνο το κουμπί λειτουργίας του προϊόντος.



Κατά την αποσύνδεση του φις ρεύματος από την πρίζα, φροντίστε να κρατάτε το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.




Τοποθέτηση



Προειδοποίηση



Αποφεύγετε να τοποθετείτε αναμμένα κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα στο προϊόν και αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές θέρμανσης.

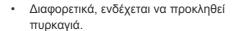



Για την τοποθέτηση του προϊόντος σε έναν τοίχο, ζητήστε τη βοήθεια ενός τεχνικού οικιακών εγκαταστάσεων ή μιας σχετικής εταιρείας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το εγκεκριμένο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε μια θέση που δεν αερίζεται επαρκώς, όπως σε ένα ράφι βιβλιοθήκης ή μέσα σε ένα ντουλάπι.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω εσωτερικής υπερθέρμανσης.



Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, διατηρήστε το σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για αερισμό του.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω εσωτερικής υπερθέρμανσης.



Να κρατάτε τις πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία του προϊόντος μακριά από παιδιά.

Αν τα παιδιά βάλουν τις πλαστικές σακούλες στο κεφάλι τους, ενδέχεται να πνιγούν.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε μια θέση που είναι ασταθής ή εκτεθειμένη σε υπερβολικούς κραδασμούς, όπως ένα ασταθές ή κεκλιμένο ράφι.

- Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη σε υπερβολικούς κραδασμούς, ενδέχεται να προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή πυρκαγιά.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη σε σκόνη, υγρασία (σάουνα), λάδι, καπνό ή νερό (βροχή) και αποφεύγετε να το τοποθετείτε μέσα σε αυτοκίνητα.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως και αποφεύγετε να το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ένα τζάκι ή μια συσκευή θέρμανσης.


Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή να προκληθεί πυρκαγιά.




Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε πολύ χαμηλό ύψος, όπου θα μπορούν να το φτάσουν παιδιά.

Λυγίστε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας προς τα κάτω στην καθορισμένη θέση, έτσι ώστε να μην εισέρχεται το νερό της βροχής.

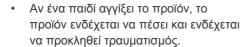

Εάν το νερό της βροχής εισχωρήσει στο προϊόν, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

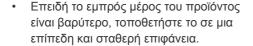



Εγκαταστήστε την κεραία μακριά από τα καλώδια υψηλής τάσης.


Εάν η κεραία ακουμπήσει ή πέσει πάνω σε καλώδιο υψηλής τάσης, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



\ Προσοχή




Μην αφήσετε το προϊόν να σας πέσει καθώς το μετακινείτε.

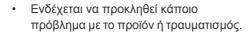



Αν τοποθετήσετε το προϊόν σε μια κονσόλα ή ένα ράφι, φροντίστε να μην προεξέχει το εμπρός μέρος του προϊόντος από την κονσόλα ή το ράφι.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πτώση του προϊόντος με αποτέλεσμα δυσλειτουργία του ή τραυματισμό.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα ντουλάπι ή ράφι που είναι κατάλληλο για το μέγεθος του προϊόντος.

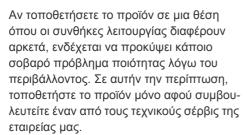

Σημεία που είναι εκτεθειμένα σε πολύ λεπτή σκόνη, χημικά, πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, όπως αεροδρόμια ή σταθμοί όπου το προϊόν χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα κ.ο.κ.





Μην τοποθετείτε το προϊόν με την πρόσοψη στο δάπεδο.

Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη του προϊόντος.

Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στο δάπεδο, να το χειρίζεστε προσεκτικά.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Κύρια μέτρα προφύλαξης 1-3

Καθαρισμός



🤨 Προειδοποίηση



Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, μην ψεκάζετε νερό απευθείας στα εξαρτήματα του προϊόντος.

- Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στο
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.



🥂 Προσοχή



Αποφεύγετε να ψεκάζετε καθαριστικό απευθείας στο προϊόν.

Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ρωγμές στο εξωτερικό του προϊόντος ή αποκόλληση της επιφάνειας της οθόνης.



Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και να καθαρίζετε το προϊόν με ένα απαλό και στεννό πανί.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε χημικά, όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοαπωθητικά, κολόνιες, λιπαντικά ή καθαριστικά κατά τον καθαρισμό του προϊόντος. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας ή αφαίρεση των τυπωμένων ενδείξεων.



Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και υγρό πανί με "καθαριστικό ειδικά για οθόνες" και να σκουπίζετε το προϊόν με αυτό.

Αν δεν είναι διαθέσιμο κανένα καθαριστικό ειδικά για οθόνες, αραιώστε ένα καθαριστικό με νερό σε αναλογία 1:10 πριν καθαρίσετε το προϊόν.



Επειδή το εξωτερικό του προϊόντος χαράζει εύκολα, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο πανί καθαρισμού.

Χρήση



Προειδοποίηση



Επειδή το προϊόν λειτουργεί με υψηλή τάση, ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν το προϊόν χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.



Για να μετακινήσετε το προϊόν, να το σβήνετε και να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο προϊόν.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω φθαρμένου καλωδίου ρεύματος.



Αν από το προϊόν εξέρχεται περίεργος θόρυβος, οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αποφεύγετε να επιτρέπετε σε παιδιά να κρέμονται ή να σκαρφαλώνουν στο προϊόν.

Διαφορετικά, ενδέχεται να πέσει το προϊόν και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.



Αν το προϊόν πέσει ή προκληθεί ζημιά στο περίβλημά του, σβήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε αντικείμενα όπως παιχνίδια και μπισκότα επάνω στο προϊόν.

 Αν ένα παιδί κρεμαστεί από το προϊόν για να πιάσει ένα αντικείμενο, το αντικείμενο ή το προϊόν ενδέχεται να πέσει και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.



Αν παρουσιαστούν βροντές ή αστραπές, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και σε καμία περίπτωση μην αγγίξετε το καλώδιο της κεραίας, καθώς αυτό είναι επικίνδυνο.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αποφεύγετε να ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το τραντάζετε.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αποφεύγετε να μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο της κεραίας.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω φθοράς του καλωδίου.



Αν προκύψει διαρροή αερίου, μην αγγίξετε το προϊόν ή το φις τροφοδοσίας και αερίστε αμέσως το χώρο.

- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με βροντές ή αστραπές, μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο της κεραίας.



Αποφεύγετε να ανασηκώνετε ή να μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το μόνο από το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σήματος.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω φθοράς του καλωδίου.



Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή να τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο προϊόν.

 Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.



Φροντίστε οι αεραγωγοί να μην φράσσονται από τραπεζομάντηλα ή κουρτίνες.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω εσωτερικής υπερθέρμανσης.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως πιρούνια, κέρματα ή τσιμπιδάκια, ή εύφλεκτα αντικείμενα στο εσωτερικό του προϊόντος (από τους αεραγωγούς, τις θύρες κλπ.).

- Αν εισέλθει στο προϊόν νερό ή κάποιο ξένο σώμα, σβήστε το, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε δοχεία υγρών, όπως βάζα, γλάστρες, ποτήρια, καλλυντικά ή σιρόπια, ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

- Αν εισέλθει στο προϊόν νερό ή κάποιο ξένο σώμα, σβήστε το, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κύρια μέτρα προφύλαξης

Λ Προσοχή



Η προβολή μιας στατικής εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να δημιουργήσει ένα μόνιμο είδωλο ή μια κηλίδα στην οθόνη.

 Αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή ρυθμίστε την προφύλαξη οθόνης στον τρόπο λειτουργίας κινούμενης εικόνας.



Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όταν λείπετε από το σπίτι, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη και να προκληθεί πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος ή να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Ρυθμίστε την κατάλληλη ανάλυση και συχνότητα για το προϊόν.

 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί καταπόνηση των ματιών σας.



Αποφεύγετε να αναποδογυρίζετε το προϊόν και αποφεύγετε να μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το μόνο από τη βάση του.

 Ενδέχεται να προκληθεί πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό.



Αν παρακολουθείτε συνέχεια εικόνα στο προϊόν από πολύ κοντινή απόσταση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας.



Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή κουζίνες κοντά στο προϊόν.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Είναι σημαντικό να ξεκουράζετε τα μάτια σας (5 λεπτά κάθε ώρα) όταν παρακολουθείτε εικόνα στην οθόνη του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε την καταπόνηση των ματιών σας.



Μιας και η οθόνη του προϊόντος θερμαίνεται μετά από χρήση του για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην την αγγίζετε.



Να φυλάτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.



Να είστε προσεκτικοί κατά την προσαρμογή της γωνίας του προϊόντος ή του ύψους της βάσης.

- Αν πιαστεί το χέρι ή τα δάκτυλά σας, ενδέχεται να τραυματιστείτε.
- Αν το προϊόν αποκτήσει υπερβολική κλίση, ενδέχεται να πέσει και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.



Αποφεύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.



Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.

Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.



Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα τους όταν την αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.



 Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. τοποθετείτε με τη σωστή πολικότητα (+, -).


• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής

του υγρού της.

Όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία, να την



Να χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες τυπικές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.

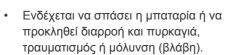



Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Διατήρηση της σωστής στάσης σώματος κατά τη χρήση του προϊόντος



Να διατηρείτε τη σωστή στάση σώματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

- Να ισιώνετε την πλάτη σας.
- Να διατηρείτε μια απόσταση 45~50 cm ανάμεσα στα μάτια σας και την οθόνη. Να κοιτάζετε στην οθόνη προς τα κάτω και να την έχετε στραμμένη προς το μέρος σας.
- Να διατηρείτε τη σωστή στάση σώματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Ρυθμίστε τη γωνία του προϊόντος έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται από την οθόνη.
- Να διατηρείτε τους αγκώνες σας σε ορθή γωνία και να διατηρείτε τους βραχίονές σας στο ίδιο επίπεδο με το πίσω μέρος των χεριών σας.
- Να διατηρείτε τους αγκώνες σας σε ορθή γωνία.
- Να τοποθετείτε τις φτέρνες σας οριζόντια στο έδαφος, διατηρώντας τα γόνατά σας σε γωνία 90 μοιρών ή μεγαλύτερη και να διατηρείτε τους βραχίονές σας σε μια θέση ώστε να βρίσκονται χαμηλότερα από την καρδιά σας.

Κύρια μέτρα προφύλαξης

2 Τοποθέτηση του προϊόντος

2-1 Περιεχόμενα συσκευασίας

- 🔊 Αποσυσκευάστε το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι το συνοδεύουν όλα τα ακόλουθα περιεχόμενα.
 - Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινήσετε το προϊόν στο μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ				
Οδηγός γρήγορης εγκατά- στασης	Εγγύηση προϊόντος (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)	Εγχειρίδιο χρήσης	Καλώδιο D-Sub	
Καλώδιο ρεύματος	Μπαταρίες (ΑΑΑ x 2)	Σύνδεσμος βάσης	Βάση	
Τηλεχειριστήριο	Στερεοφωνικό καλώδιο	Πανί καθαρισμού	Βάση καλωδίου	
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΧΩΡΙΣΤΑ				
Καλώδιο DVI	Καλώδιο HDMI			

💿 Το πανί καθαρισμού παρέχεται μόνο με τα πολύ γυαλιστερά μαύρα μοντέλα.

2-2 Τοποθέτηση της βάσης

Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.



Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.



Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα συνδεδεμένος.



Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.



Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο τραπέζι για να προστατεύσετε το προϊόν και τοποθετήστε το προϊόν στο ύφασμα, έτσι ώστε το εμπρός μέρος του προϊόντος να είναι στραμμένο προς τα κάτω.



Κρατήστε το κυρίως σώμα του προϊόντος με το χέρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ωθήστε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- Προσοχή

Μην ανασηκώνετε το προϊόν κρατώντας το μόνο από τη βάση του.

2-3 Αφαίρεση της βάσης

Πριν από την αφαίρεση της βάσης, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.



Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο τραπέζι για να προστατεύσετε το προϊόν και τοποθετήστε το προϊόν στο ύφασμα, έτσι ώστε το εμπρός μέρος του προϊόντος να είναι στραμμένο προς τα κάτω.



Κρατήστε το κυρίως σώμα του προϊόντος με το χέρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Τραβήξτε τη βάση προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να την ξεχωρίσετε.



Περιστρέψτε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης για να τη χωρίσετε.



Αφαιρέστε το σύνδεσμο βάσης από τη βάση τραβώντας τον προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προσάρτηση μια βάσης στήριξης σε τοίχο/γραφείο(δεν παρέχεται)

Αυτό το προϊόν παρέχει ένα στήριγμα βάσης 100 mm x 100 mm που πληροί τις προδιαγραφές VESA.



Α.Βάση στήριξης σε τοίχο/γραφείο Β.Κιτ στήριξης σε τοίχο/βάση στήριξης σε γραφείο (δεν παρέχεται)


- 1. Σβήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- **2.** Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα ή μαξιλάρι επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια για προστασία της οθόνης και τοποθετήστε επάνω του το προϊόν, με την πρόσοψη προς τα κάτω.
- 3. Αφαιρέστε τη βίδα από τη βάση και ξεχωρίστε τη βάση.
- **4.** Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση του τμήματος του προϊόντος που θα συνδεθεί στη βάση με την αυλάκωση στη βάση (επιτραπέζια βάση, βάση στήριξης στον τοίχο ή άλλη βάση) και στερεώστε σταθερά τη βάση, περιστρέφοντας τη βίδα.
- Αν χρησιμοποιήσετε βίδες που έχουν μεγαλύτερο μήκος από τις τυπικές προδιαγραφές, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό του προϊόντος.
 - Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν είναι συμβατά με τις τυπικές προδιαγραφές VESA, το μήκος των βιδών τους ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
 - Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν είναι συμβατές με τις τυπικές προδιαγραφές VESA και μη βιδώνετε χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
 - Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς.
 - Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη χρήση μιας βάσης που δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές και από τοποθέτηση που δεν πραγματοποιήθηκε από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό οικιακών εγκαταστάσεων.
 - Για την τοποθέτηση του προϊόντος στον τοίχο με χρήση στηρίγματος, αγοράστε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που παρέχει τουλάχιστον 10 cm απόσταση από τον τοίχο.
 - Χρησιμοποιήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

2-5 Σύνδεση με υπολογιστή

- 1. Συνδέστε το προϊόν με έναν υπολογιστή, σύμφωνα με την έξοδο βίντεο που υποστηρίζεται από τον υπολογιστή.
- S Το σημείο σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

Αν η κάρτα γραφικών παρέχει έξοδο D-Sub <Αναλογικό>


• Συνδέστε τη θύρα [PC IN] του προϊόντος και τη θύρα [D-Sub] του υπολογιστή με ένα καλώδιο D-Sub.

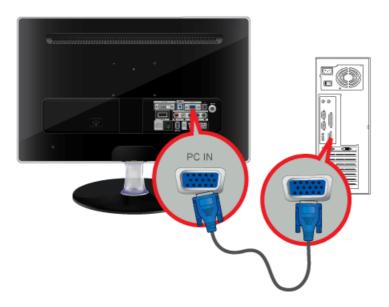


Αν η κάρτα γραφικών παρέχει έξοδο DVI <Ψηφιακό>

Τοποθέτηση του προϊόντος

• Συνδέστε τη θύρα [DVI-D IN] του προϊόντος και τη θύρα DVI του υπολογιστή με ένα καλώδιο DVI.

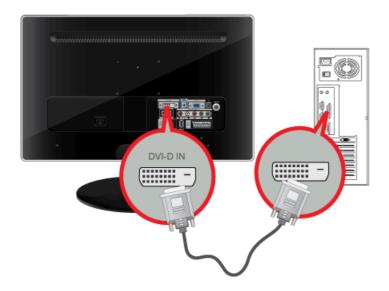


2. Συνδέστε τη θύρα [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης με την κάρτα ήχου του υπολογιστή.

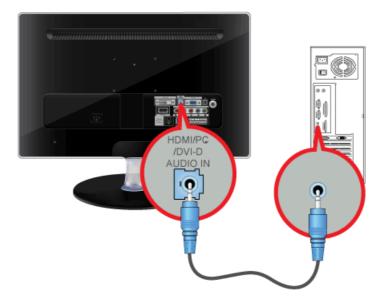

3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στη θύρα [POWER] του προϊόντος και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα 110 V ή 220 V.

(Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα).

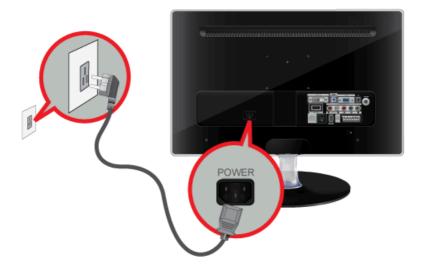

- Μπορείτε να απολαύσετε τον καθαρό και ποιοτικό ήχο της κάρτας ήχου του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τα ηχεία της οθόνης. (Δεν απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστών ηχείων για τον υπολογιστή).
 - Εάν συνδέσετε ταυτόχρονα το καλώδιο D-sub και το καλώδιο DVI στον ίδιο υπολογιστή, ενδέχεται να μην έχετε εικόνα, ανάλογα με τον τύπο κάρτας βίντεο που χρησιμοποιείτε.
 - Εάν συνδέσετε σωστά την οθόνη χρησιμοποιώντας την υποδοχή DVI αλλά δεν έχετε εικόνα ή έχετε θολή εικόνα, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει ρυθμιστεί για αναλογική λειτουργία. Πατήστε το κουμπί [] ώστε η οθόνη να ελέγξει και πάλι την πηγή εισόδου σήματος.


2-6 Χρήση ως τηλεόραση

Μπορείτε να παρακολουθήσε τηλεοπτικά προγράμματα στην οθόνη εάν είναι συνδεδεμένη σε μια κεραία ή σύστημα καλωδιακής/ δορυφορικής τηλεόρασης, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ξεχωριστού υλικού ή λογισμικού στον υπολογιστή σας, για λήψη τηλεοπτικού σήματος.



- 1. Συνδέστε το καλώδιο της καλωδιακής/δορυφορικής σύνδεσης ή το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης στην υποδοχή [ΑΝΤ ΙΝ] στο πίσω μέρος της οθόνης.
 - Αν χρησιμοποιείτε υποδοχή κεραίας/καλωδιακής/δορυφορικής σύνδεσης εσωτερικού χώρου:
 Ελέγξτε την υποδοχή της κεραίας στον τοίχο και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο της κεραίας/καλωδιακής/δορυφορικής σύνδεσης.
 - Αν χρησιμοποιείτε κεραία εξωτερικού χώρου:
 Αν χρησιμοποιείτε κεραία εξωτερικού χώρου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αναθέσετε την τοποθέτησή της σε έναν ειδικευμένο τεχνικό.
- 2. Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα.
- 3. Την πρώτη φορά που ανάβει το προϊόν μετά την αγορά του, εκτελούνται οι λειτουργίες αρχικής ρύθμισης (<Plug&Play>).
- 🔯 Προσέξτε να μην είναι λυγισμένο το ομοαξονικό καλώδιο, όταν το συνδέετε στην υποδοχή εισόδου κεραίας [ΑΝΤ ΙΝ].



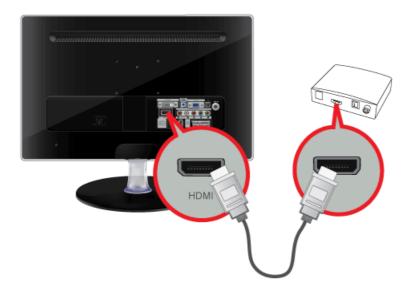


Συνδέστε τη θύρα HDMI OUT της συσκευής AV (συσκευή Blu-Ray/DVD/Cable/Satellite box) στην υποδοχή [HDMI IN] της οθόνης, μέσω του καλωδίου ΗDMI.


Πατήστε το κουμπί [SOURCE] στην πρόσοψη της οθόνης ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας <HDMI>.

🔯 Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μια ξεχωριστή σύνδεση για τον ήχο όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω HDMI.



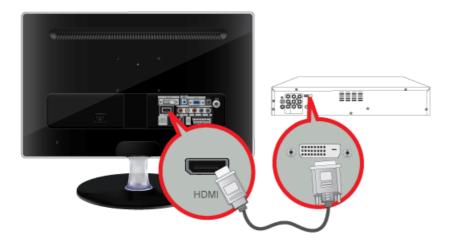


1. Συνδέστε την έξοδο DVI μιας ψηφιακής συσκευής στην υποδοχή [HDMI IN] της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο μετατροπής DVI σε HDMI.

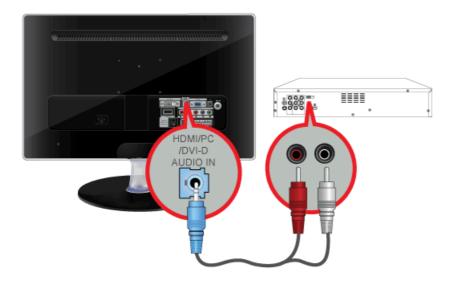


2. Συνδέστε το κόκκινο και το λευκό βύσμα ενός στερεοφωνικού καλωδίου RCA (για τον υπολογιστή) στις υποδοχές εξόδου ήχου της ψηφιακής συσκευής εξόδου με το ίδιο χρώμα και συνδέστε το βύσμα της άλλης άκρης του καλωδίου στην υποδοχή [HDMI/ PC/DVI-D AUDIO IN] του προϊόντος.

Πατήστε το κουμπί [SOURCE] στην πρόσοψη της οθόνης ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας <HDMI>.



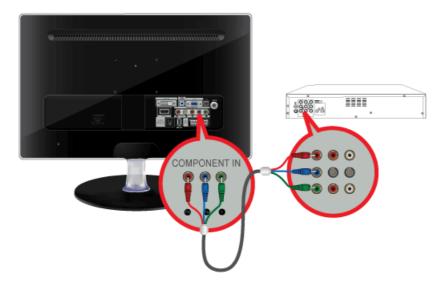


1. Συνδέστε τη θύρα VIDEO OUT της συσκευής AV (DVD/VCR/Cable/Satellite box) στις θύρες εισόδου [COMPONENT IN [P_R, P_B , Y]] μέσω ενός καλωδίου βίντεο συνιστωσών $[P_R, P_B, Y]$.

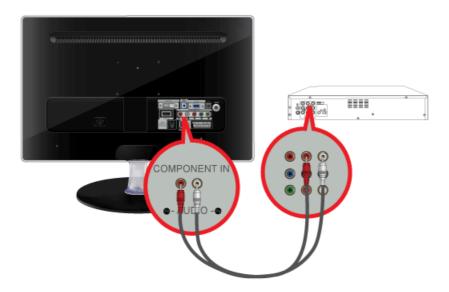

2. Συνδέστε τη θύρα ήχου της συσκευής ΑV (DVD/VCR/Cable/Satellite box) στη θύρα [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί [SOURCE] στην πρόσοψη της οθόνης ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας <Component>.

🔞 Για μια επεξήγηση του βίντεο συνιστωσών, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής (DVD/VCR/καλωδιακή/δορυφορική) που διαθέτετε.

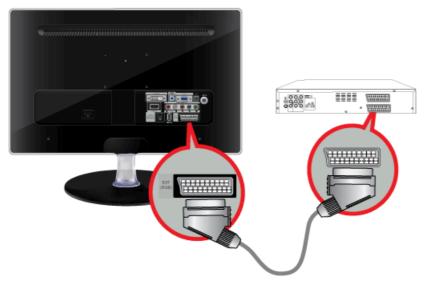


- 1. Συνδέστε τη θύρα ΕΧΤ(RGB) της οθόνης με τη συσκευή αναπαραγωγής DVD με ένα καλώδιο SCART.
- 2. Όταν κάποια συσκευή Scart είναι συνδεδεμένη στην οθόνη σας, η επιλογή Source αλλάζει αυτόματα σε ΕΧΤ.
- Συνδέστε με την είσοδο συσκευής DVD εάν η συσκευή διαθέτει βύσμα [EXT [RGB]].
 - Μπορείτε να παρακολουθήσετε DVD συνδέοντας απλώς τη συσκευή DVD με την οθόνη, εφόσον είναι αναμμένη.

2-11 Σύνδεση του COMMON INTERFACE



- 1. Εισαγάγετε την κάρτα CI στη μονάδα CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους, έως ότου εφαρμόσει καλά.
- 2. Εισαγάγετε την CAM, με την CI CARD τοποθετημένη, μέσα στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης. (Εισαγάγετε την CAM προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι τέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή).
- 3. Ελέγξτε αν μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.
- 图 🔹 Σε ορισμένα κανάλια, χωρίς την εισαγωγή 'ΚΑΡΤΑΣ CΙ', θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 'Κωδικοποιημένο σήμα'.
 - Οι πληροφορίες ζεύξης που περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό ΚΑΡΤΑΣ CI, το αναγνωριστικό Host, καθώς και άλλες πληροφορίες θα εμφανιστούν σε περίπου 2~3 λεπτά. Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
 - Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα 'Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε', υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών
 - Πρέπει να προμηθευτείτε μια ΚΑΡΤΑ CI από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης. Αφαιρέστε την ΚΑΡΤΑ CI, τραβώντας την προσεκτικά προς τα έξω αφού, σε περίπτωση που σας πέσει, μπορεί να της προκαλέσετε ζημιά.
 - Τοποθετήστε την κάρτα CI προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται επάνω της.
 - Η μονάδα CAM δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Τοποθέτηση του προϊόντος

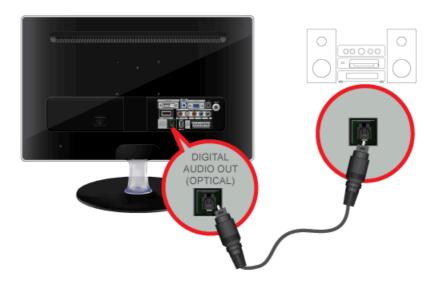

Συνδέστε την υποδοχή [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] της οθόνης σας στην οπτική είσοδο του ενισχυτή σας, χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο.

- Εάν δεν ακούγεται κάποιος ήχος από την οθόνη σας, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν ενισχυτή.
 - Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχείου και ενός ενισχυτή, ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης που παρέχουν οι κατασκευαστές.

2-13 Σύνδεση ακουστικών




Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή σύνδεσης Ακουστικού.

Τοποθέτηση του προϊόντος

2-14 Κλειδαριά Kensington

Η κλειδαριά Kensington είναι μια αντικλεπτική συσκευή που επιτρέπει στους χρήστες να στερεώσουν κάπου ένα προϊόν, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια σε δημόσιους χώρους. Μιας και το σχήμα και η χρήση της συσκευής κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασευαστή, ανατρέξτε για περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.

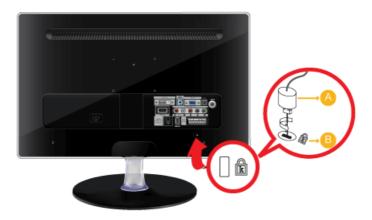

Κλείδωμα του προϊόντος

- 1. Τοποθετήστε το τμήμα ασφάλισης της συσκευής κλειδώματος στην οπή κλειδαριάς Kensington του προϊόντος () και στρέψτε το προς την κατεύθυνση ασφάλισης ().
- 2. Συνδέστε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington.
- 3. Δέστε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington σε ένα γραφείο ή ένα βαρύ αντικείμενο.
- 🔕 Μπορείτε να αγοράσετε τη συσκευή κλειδώματος από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

3 Χρήση του προϊόντος

3-1 Δυνατότητα Plug & Play



Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, εκτελούνται αυτόματα και διαδοχικά οι βασικές ρυθμίσεις.

- 1. Πατήστε το κουμπί [POWER ტ] του τηλεχειριστηρίου.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί [ტ] στην τηλεόραση.
 - Εμφανίζεται το μήνυμα <Select the OSD Language> .
- 2. Πατήστε το κουμπί [♣]. Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί [♣] για επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 3. Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε <Επίδειξη> ή <Οικιακή χρήση> και, έπειτα, το κουμπί [ك].
 - Για βέλτιστη εικόνα σε περιβάλλον οικίας, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας
 Οικιακή χρήση>.
 - <Ο τρόπος λειτουργίας <Επίδειξη> προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εμπορικούς χώρους. Εάν η μονάδα έχει τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία <Επίδειξη> και θέλετε να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία <Οικιακή χρήση >: Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου στην τηλεόραση. Όταν εμφανιστούν οι ενδείξεις επί της οθόνης (OSD), κρατήστε πατημένο το κουμπί [MENU] στην τηλεόραση για 5 δευτερόλεπτα.
- **4.** Πατήστε το κουμπί [♣]. Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί [♣] για επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5. Πατήστε το κουμπί Δ οr ▼ για να επιλέξετε <Κεραία> ή <Καλωδ. > και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ك].
 - «Κεραία»: «Σήμα κεραίας «Κεραία». / «Καλωδ.»: «Σήμα κεραίας «Καλωδ.».
 - Σε λειτουργία Cable (καλωδιακής σύνδεσης) μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή πηγή σήματος <STD>, <HRC> και
 <IRC> πατώντας τα κουμπιά ▲, ▼, ◄ ή ▶ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [♣]. Εάν έχετε στη διάθεσή σας ψηφιακό καλώδιο, επιλέξτε την πηγή καλωδιακού σήματος τόσο για Αναλογική όσο και Ψηφιακή σύνδεση. Επικοινωνήστε με την τοπική σας εταιρεία παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης, προκειμένου να προσδιορίσετε τον τύπο του συστήματος καλωδιακής τηλεόρασης που ισχύει για τη συγκεκριμένη περιοχή.
- **6.** Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την πηγή καναλιού που θα αποθηκευτεί στη μνήμη. Πατήστε το κουμπί [♣] για να επιλέξετε <Εναρξη>.
 - Όταν ρυθμίζετε την πηγή της κεραίας στο <Καλωδ. >, εμφανίζεται ένα βήμα που σας επιτρέπει να ορίσετε μία τιμή για την αναζήτηση του ψηφιακού καναλιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο <Κανάλι> → <Αυτόμ. αποθήκευση>.
 - <Ψηφιακό & Αναλογικό>: Ψηφιακά και αναλογικά κανάλια.
 - <Ψηφιακό>: Ψηφιακά κανάλια.
 - <Αναλογικό>: Αναλογικά κανάλια.
 - Η αναζήτηση καναλιών θα αρχίσει και θα τερματιστεί αυτόματα.
 - Πατήστε το κουμπί [🔄] οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε τη διαδικασία απομνημόνευσης.
 - Αφού αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια, εμφανίζεται το μήνυμα <Ελεγχόμενη>.
- 7. Πατήστε το κουμπί [ك].

Χρήση του προϊόντος 3-1

Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε <Auto> και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ك].

- Εάν επιλέξετε <Χειροκ. >, εμφανίζεται το <Ρύθμιση τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας>.
 - Εάν λαμβάνετε ψηφιακό σήμα, η ώρα θα ρυθμιστεί αυτόματα. Διαφορετικά, επιλέξτε <Χειροκ.> για να ρυθμίσετε το ρολόι.
- **8.** Προβάλλεται η περιγραφή της μεθόδου σύνδεσης που αποδίδει τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης HD. Επιλέξτε την περιγραφή και πατήστε το κουμπί [-].
- 9. Εμφανίζεται το μήνυμα <Απολαύστε τη θέαση στην τηλεόρασή σας>. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί [-----].

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη δυνατότητα...

- 1. Πατήστε το κουμπί [MENU] για προβολή του μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε <Εγκατάσταση > και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⊡].
- 2. Πατήστε και πάλι το κουμπί [🕒] για να επιλέξετε <Plug & Play>.
 - Ν Η δυνατότητα <Plug & Play> είναι διαθέσιμη μόνο στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.

3-1 Χρήση του προϊόντος



Πατήστε απαλά ένα από τα κουμπιά λειτουργίας.Εμφανίζονται τα κουμπιά LED.

EIKONMO		ПЕРІГРАФН	
1	[♣/⊕]	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μια λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε σήματα διαφορετικά από το τηλεοπτικό σήμα, μόνο αν είναι συνδεδεμένη η αντίστοιχη συσκευή. Η σειρά με την οποία αλλάζει το σήμα τηλεόρασης/εξωτερικής εισόδου.	
2	[MENU]	$<$ PC> \rightarrow <dvi> \rightarrow <tv> \rightarrow <eξωτ.> \rightarrow <component> \rightarrow <hdmi> Πατήστε αυτό το κουμπί για να προβάλετε τις ενδείξεις οθόνης (OSD). Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται επίσης για έξοδο από τις ενδείξεις οθόνης ή επιστροφή σε ένα μενού OSD υψηλότερου επιπέδου.</hdmi></component></eξωτ.></tv></dvi>	
3	[-/+]	Μετακίνηση από το ένα στοιχείο μενού στο άλλο οριζόντια ή ρύθμιση των επιλεγμένων τιμών μενού. Ρύθμιση της έντασης του ήχου.	
4	[▲/▼]	Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να περιηγηθείτε στο μενού ή να προσαρμόσετε μια τιμή στις ενδείξεις οθόνης. Πατήστε το για να αλλάξετε κανάλι.	
•	[^O]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανάψετε ή να σβήσετε το προϊόν. Λυχνία LED λειτουργίας Αυτή η λυχνία LED ανάβει όταν το προϊόν λειτουργεί κανονικά. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στις προδιαγραφές του προϊόντος. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος για να ελαχιστοποιείτε την κατανάλωση ενέργειας.	
6	Ηχείο	Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο, αν συνδέσετε την κάρτα ήχου του υπολογιστή σας με την οθόνη.	

Χρήση του προϊόντος 3-2

3-3 Τηλεχειριστήριο

Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεαστεί από κάποια τηλεόραση ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που λειτουργεί κοντά στην οθόνη LCD, προκαλώντας δυσλειτουργία λόγω παρεμβολών στη συχνότητά του.

0 POWER

Έναρξη ή τερματισμός λειτουργίας του προϊόντος.

Αριθμητικά κουμπιάΠατήστε το για να αλλάξετε κανάλι.

<u>₃</u> ⊕


Ενεργοποιεί ένα τονισμένο στοιχείο του μενού.

<u>4</u> + 🚄 -

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

CH LIST

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Channel List".

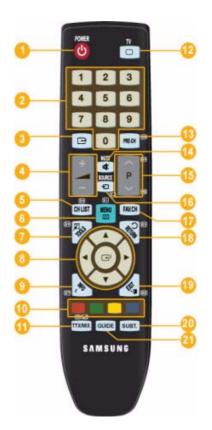

TV

12

13

14

Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας τηλεόρασης

PRE-CH

Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται για επιστροφή στο αμέσως προηγούμενο κανάλι.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

∧ P**v**

Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι.

■ SOURCE

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε την πηγή SOURCE του σήματος εισόδου.

Η αλλαγή του SOURCE επιτρέπεται μόνο στις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην οθόνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

FAV.CH

Πατήστε για να μεταβείτε στα αγαπημένα σας κανάλια.

10 ™ RETURN

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

B → FXIT

Έξοδος από την οθόνη μενού.

SUBT.

Προβολή ψηφιακών υποτίτλων

6 MENU

Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης ή κλείνει το μενού ρύθμισης.

√

√

√

TOOLS

Χρησιμοποιήστε το για γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά

Μετακίνηση από το ένα στοιχείο μενού στο άλλο οριζόντια ή κατακόρυφα και ρύθμιση των επιλεγμένων τιμών μενού.

i INFO

Προβολή στοιχείων για την τρέχουσα εικόνα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

3-3

(1) ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Πατήστε το για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κανάλια, καθώς και για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια στην αντίστοιχη λίστα, στο μενού "Λίστα καναλιών".

11 TTX / MIX

Τα τηλεοπτικά κανάλια παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω teletext.

21

GUIDE

Προβολή ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων (EPG).

Χρήση του προϊόντος 3-3

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Ανασηκώστε το καπάκι που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- 2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
 - 🔞 Βεβαιωθείτε ότι η φορά των πόλων + και των μπαταριών αντιστοιχεί στο διάγραμμα στο εσωτερικό του τμήματος.
- 3. Κλείστε τη θήκη.
 - Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, κάντε τους παρακάτω ελέγχους:

- Είναι αναμμένη η τηλεόραση;
- Οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με λανθασμένη πολικότητα;
- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί;
- Έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο ρεύματος;
- Υπάρχει κοντά κάποιο φως με λαμπτήρα φθορισμού ή σωλήνα νέον;

3-3 Χρήση του προϊόντος

3-4 Δυνατότητα teletext

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω teletext. Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext σάς παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις σας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή ορισμένες σελίδες να μην εμφανίζονται.

Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες του teletext, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

(exit)


Έξοδος από την προβολή teletext.

② 🗐 (ευρετήριο)

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων), οποιαδήποτε στιγμή βλέπετε teletext.

🔞 🗐 (αποθήκευση)

Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε τις σελίδες του teletext.

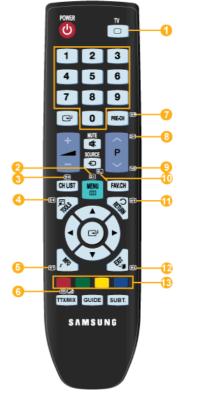

(μια σελίδα επάνω)

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της επόμενης σελίδας teletext.

🤨 🖼 (μία σελίδα κάτω)

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της προηγούμενης σελίδας teletext.

1 (τρόπος λειτουργίας)

Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του teletext (LIST/FLOF). Εάν το πατήσετε σε τρόπο λειτουργίας LIST, τότε αυτό περνά στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας. Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα teletext στη λίστα, χρησιμοποιώντας το κουμπί 3 (αποθήκευση).

🗓 🖼 (κράτηση)

Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε την προβολή σε μια συγκεκριμένη σελίδα, αν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με διάφορες δευτερεύουσες σελίδες, οι οποίες την ακολουθούν αυτόματα. Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το και πάλι.

😢 🖾 (ακύρωση)

Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της εκπομπής κατά την αναζήτηση κάποιας σελίδας.

₫ (μέγεθος)

Πατήστε το για να προβάλετε γράμματα διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Για το κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το και πάλι. Για να προβάλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το άλλη μια φορά.

(εμφάνιση)

Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε το κρυφό κείμενο (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να προβάλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το και πάλι.

Χρήση του προϊόντος 3-4

(ενεργοποίηση teletext/μικτή οθόνη)

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας teletext, αφού επιλέξετε το κανάλι που παρέχει την υπηρεσία teletext. Πατήστε το και πάλι για επικάλυψη της εικόνας που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από το teletext.

(δευτερεύουσα σελίδα)

Χρησιμοποιήστε το για προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)

> Εάν κάποιος σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μια σελίδα teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν με το πάτημα των έγχρωμων κουμπιών. Πατήστε εκείνο που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη επιλογή. Η σελίδα προβάλλεται με άλλες πληροφορίες με έγχρωμους χαρακτήρες, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

Χρήση του προϊόντος

3-5 Χρήση του μενού ρύθμισης οθόνης (OSD: Ενδείξεις οθόνης)

Δομή του μενού ρύθμισης οθόνης (OSD: Ενδείξεις οθόνης)

K'YPIA MENOY	ΔΕΥΤΕΡΕ YONTA MENOΥ				
Εικόνα[PC / DVI]	MagicBright	Αντίθεση	Φωτεινότητα	Ευκρίνεια	Αυτόματη προ- σαρμ.
	Οθόνη	Επιλογές εικόνας	Επαναφορά εικόνας		
Εικόνα[ΤV / Εξωτ. /	Λειτουργία	Οπ. Φωτισμός	Αντίθεση	Φωτεινότητα	Ευκρίνεια
Component / HDMI]	Χρώμα	Απόχρ(G/R)	Ρυθμίσεις για προχωρημένους	Επιλογές εικό- νας	Επαναφορά εικόνας
Ήχος	Λειτουργία	Ισοσταθμιστής	SRS TruSurround HD	Γλώσσα ήχου	Φορμά ήχου
	Αυτόματη περι- γραφή	Αυτόμ. ένταση	Επιλογή ηχείου	Επαναφορά ήχου	
Κανάλι	Χώρα	Αυτόμ. αποθήκ- ευση	Ελεγχ. αποθήκ- ευση	Επιλογή αναζή- τησης καλωδια- κού δικτύου	Οδηγός τώρα και μετά
	Πλήρης οδηγός	Προεπιλ. Οδη- γός	Λίστα καναλιών	Λειτ. καναλιών	Μικροσυντονι- σμός
Εγκατάσταση	Plug & Play	Γλώσσα	Ώρα	Λειτ. παιχνιδ.	Παιδικό κλείδω- μα
	Αλλαγή ΡΙΝ	Γονικό κλείδωμα	Υπότιτλοι	Γλώσσα Teletext	Προτίμηση
	Ψηφιακό κείμενο	Εφέ φωτισμού	Επίπεδο φωτός	Μελωδία	Εξ/ση Ενέργειας
	Κοινή διασύνδε- ση				
Είσοδος	Λίστα πηγών	Επεξεργασία ονόματος			
Εφαρμογή	Anynet+ (HDMI- CEC)				
Υποστήριξη	Αυτοδιάγνωση	Αναβάθμιση Λογισμικού	Οδηγός σύνδε- σης HD	Επικοινωνήστε με τη Samsung	

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας

Τα παρακάτω εικονίδια αντιπροσωπεύουν τα σήματα εισόδου που προβάλλονται κατά την επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα πηγών.

Υποδεικνύει το σήμα όταν είναι επιλεγμένο το <PC> ή <DVI> στο <Λίστα πηγών >.
 Αυτό είναι το σήμα βίντεο υπολογιστή που συνδέεται και εισέρχεται μέσω των υποδοχών [PC] ή [DVI].

 Υποδεικνύει το σήμα όταν είναι επιλεγμένο το <Εξωτ.> στο <Λίστα πηγών >.
 Αυτό είναι το σήμα βίντεο που εισέρχεται μέσω της υποδοχής [Ext.].

 Υποδεικνύει το σήμα όταν είναι επιλεγμένο το <HDMI> στο <Λίστα πηγών >.
 Αυτό είναι το σήμα που εισέρχεται μέσω της υποδοχής [HDMI].

 Υποδεικνύει το σήμα όταν είναι επιλεγμένο το <TV> στο <Λίστα πηγών >.
 Αυτό είναι το σήμα που εισέρχεται μέσω της υποδοχής [ANT IN].

 Υποδεικνύει το σήμα όταν είναι επιλεγμένο το <Component> στο <Λίστα πηγών >.
 Αυτό είναι το σήμα που εισέρχεται μέσω της υποδοχής [COMPONENT].

Εικόνα[PC / DVI]



Η προεπιλεγμένη ρύθμιση πιθανόν να διαφέρει, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία εισόδου (πηγή σήματος εισόδου που έχει επιλεχθεί στη λίστα εξωτερικών εισόδων) και την επιλεγμένη ανάλυση.

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
MagicBright P	<Το <magicbright> είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο αποδίδει το καλύτερο περιβάλλον προβολής, ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Διατίθενται πέντε διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας: <Ψυχαγωγία>, <Διαδίκτυο>, < Κείμενο>, <Δυναμ. αντίθεση> και < Ρυθμίσεις χρήστη>. Κάθε τρόπος λειτουργίας διαθέτει τη δική του προρρυθμισμένη τιμή φωτεινότητας. • <Ψυχαγωγία> Υψηλή φωτεινότητα Για να παρακολουθείτε ταινίες, όπως δίσκους Blu-Ray ή DVD. • <Διαδίκτυο > Για εργασία με συνδυασμό εικόνων, όπως κείμενο και γραφικά. • <Κείμενο > Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο κειμένου. • <Δυναμ. αντίθεση ></magicbright>
	 <Η ρύθμιση <Δυναμ. αντίθεση> ανιχνεύει αυτόματα την κατανομή του οπτικού σήματος και προσαρμόζεται για τη δημιουργία της βέλτιστης αντίθεσης. <Ρυθμίσεις χρήστη > Παρόλο που οι τιμές έχουν επιλεγεί προσεκτικά από τους μηχανικούς μας, οι προρρυθμισμένες τιμές ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση μέσω του μενού OSD.
	Πατήστε το κουμπί [TOOLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία <magicbright>, επιλέγοντας <Εργαλεία>→<magicbright>.</magicbright></magicbright>
Αντίθεση / Φωτεινότη- τα / Ευκρίνεια	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού επί της οθόνης για αλλαγή των ρυθμίσεων αντίθεσης, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
P	 <Αντίθεση> - Ρυθμίζει την αντίθεση. <Φωτεινότητα> - Ρυθμίζει τη φωτεινότητα. <Ευκρίνεια> - Ρυθμίζει την ευκρίνεια.
Αυτόματη προσαρμ.	Οι τιμές <Λεπτή>, <Τραχεία> και <Θέση> ρυθμίζονται αυτόματα.
P	Κατά την αλλαγή της ανάλυσης στον πίνακα ελέγχου εκτελείται η αυτόματη λειτουργία.
	 Διατίθεται μόνο σε τρόπο λειτουργίας <pc></pc> Πατήστε το κουμπί [TOOLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Αυτόματη προσαρμ. επιλέγοντας <Εργαλεία> → <Αυτόματη προσαρμ.>.
Οθόνη	 <Τραχεία> Αφαιρεί το θόρυβο, όπως τις κατακόρυφες λωρίδες. <Η ρύθμιση <Τραχεία> ενδεχομένως να προκαλέσει μετακίνηση της περιοχής εικόνας στην οθόνη. Μπορείτε να την επαναφέρετε στην κεντρική θέση, χρησιμοποιώντας το μενού οριζόντιου ελέγχου. <Λεπτή> Αφαιρεί το θόρυβο, όπως τις οριζόντιες λωρίδες. Εάν ο ήχος παραμένει ακόμα και μετά από συντονισμό <Λεπτή>, επαναλάβετε το μικροσυντονισμό αφού ρυθμίσετε τη συχνότητα (Τραχεία). <Θέση υπολογιστή> Ρυθμίζει την οριζόντια και κατακόρυφη θέση της εικόνας στην οθόνη. <Επαναφορά εικόνας> Οι παράμετροι της εικόνας αντικαθίστανται από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Επιλογές εικόνας	 <Τόνος χρώματος > Ο χρωματικος τόνος μπορεί να αλλάξει. Διατίθεται μόνο σε τρόπο λειτουργίας <pc> / <dvi></dvi></pc> <Ψυχρός> - <Κανονικός> - <Θερμός> - <Ρυθμίσεις χρήστη> <r-gain> - < G-Gain > - <Β-Gain > Προσαρμογή των ρυθμίσεων μεμονωμένου χρώματος R, G, B (Κόκκινο, Πράσινο. Μπλε).</r-gain> <Μέγεθος> Μπορείτε να αλλάξετε το Μέγεθος. <16:9> - <4:3>
Επαναφορά εικόνας Ρ	Οι παράμετροι της εικόνας αντικαθίστανται από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. • <Επαν.λειτ. εικόνας> - <Ακύρωση>

Εικόνα[TV / Εξωτ. / Component / HDMI]



MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Λειτουργία	Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εικόνας που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας προτιμήσεις θέασης.
TCHE	Μπορείτε να επιλέξετε προς ενεργοποίηση μεταξύ των <Δυναμική>, <Τυπική> ή <Κινημ. ταινία>.
	 <Δυναμική> Επιλέγει την εικόνα υψηλής ευκρίνειας για φωτεινό δωμάτιο. <Τυπική> Επιλέγει την ιδανική εικόνα για κανονικό περιβάλλον. <Κινημ. ταινία > Επιλέγει την πιο άνετη προβολή ταινιών για σκοτεινό δωμάτιο.
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(G/R)	 <Λειτ. εικόνας> επιλέγοντας <Εργαλεία> → <Λειτ. εικόνας>. Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές επιλογές ρυθμίσεων, που σας επιτρέπουν να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας. <Οπ. φωτισμός > - Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού LCD. <Αντίθεση> - Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας. <Φωτεινότητα> - Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας. <Ευκρίνεια> - Ρυθμίζει την ευκρίνεια των άκρων της εικόνας. <Χρώμα> - Ρυθμίζει τον κορεσμό των χρωμάτων της εικόνας. <Απόχρ(G/R)> - Ρυθμίζει την απόχρωση των χρωμάτων της εικόνας.


MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Ρυθμίσεις για προχωρημένους	Οι νέες τηλεοράσεις της Samsung σάς επιτρέπουν να κάνετε ακόμη πιο ακριβείς ρυθμίσεις εικόνας από τα προηγούμενα μοντέλα. Για την προσαρμογή λεπτομερών ρυθμίσεων εικόνας, δείτε παρακάτω.
	<Το <Ρυθμίσεις για προχωρημένους> είναι διαθέσιμο στον τρόπο λειτουργίας <Τυπική> ή <Κινημ. ταινία>.
	• <Τόνος μαύρου> - Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο του μαύρου στην οθόνη, για να προσαρμόσετε το βάθος της οθόνης.
	• <off> - <Σκούρο> - <Πιο σκούρο> - <Μέγιστο σκούρο></off>
	• <Δυναμ. αντίθεση> -Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αντίθεση.
	• <off> - <Χαμηλή > - <Μέτρια> - <Υψηλή></off>
	• <gamma> - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των βασικών χρωμάτων (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε).</gamma>
	 <Χρωματική περιοχή> - Το Χρωματική περιοχή είναι ένα χρωματικό πλέγμα που αποτελείται από κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Επιλέξτε το αγαπημένο σας <Χρωματική περιοχή> για να απολαύσετε τα πιο φυσικά χρώματα.
	<auto> - <Πλήρες></auto>
	• <Ισορροπία λευκού> - Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος, για εικόνα με φυσικότερα χρώματα.
	<r-offset> - <g-offset> - <b-offset> - <r-gain> - <b-gain> - <eπαναφ></eπαναφ></b-gain></r-gain></b-offset></g-offset></r-offset>
	< Απόχρωση δέρματος> - Μπορείτε να δώσετε έμφαση στις ροζ αποχρώσεις του < Απόχρωση δέρματος> στην εικόνα.
	🛭 Η αλλαγή της τιμής ρύθμισης θα ανανεώσει τη ρυθμιζόμενη οθόνη.

MENOY	ПЕРІГРАФН
Επιλογές εικόνας Τ Ο ΗΕ	 <Τόνος χρώματος > Ο χρωματικος τόνος μπορεί να αλλάξει. <Ψυχρός> - <Κανονικός> - <Θερμός1> - <Θερμός2>
	 <Οι επιλογές χρωματικών τόνων <Θερμός1> ή <Θερμός2> μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνον εφόσον ο τρόπος λειτουργίας εικόνας έχει οριστεί σε <Κινημ. ταινία>. Η προσαρμογή και η αποθήκευση των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε μια υποδοχή εισόδου της τηλεόρασης.
	• Η προσαρμογή και η αποθήκευση των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει για κάθε εξωτερική
	υπερσάρωσης. • <Λειτ. οθόνης> Ψηφιακή μείωση θορύβου. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει το Αυτόμ.ευρεία μόνο όταν το μέγεθος της εικόνας ρυθμιστεί σε Λειτ. οθόνης. Σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται διαφορετικό μέγεθος εικόνας, οπότε αυτή η λειτουργία έχει ως σκοπό να βοηθήσει το χρήστη στην επιλογή του.
	 <16:9> - Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης 16:9. <Ευρεία Ζουμ> - Μεγεθύνει την εικόνα περισσότερο από το λόγο πλευρών 4:3.
,	 <zουμ> - Μεγεθύνει το μέγεθος της εικόνας κατακόρυφα.</zουμ> <4 : 3> - Ρυθμίζει την εικόνα σε κανονικό τρόπο λειτουργίας 4:3.

🔕 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας <Αυτόμ.ευρεία>

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Επιλογές εικόνας	 <Μείωση θορύβου> Ψηφιακή μείωση θορύβου. Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ψηφιακής μείωσης του θορύβου, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και το είδωλο που ενδεχομένως να εμφανιστεί στην οθόνη. <off> - <Χαμηλή > - <Μέτρια> - <Υψηλή> - <Αuto></off> <Μαύρο HDMI> Εάν υπάρχει μια συσκευή DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεδεμένος στην τηλεόρασή σας μέσω <hdmi>, ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας, π.χ. αύξηση του επιπέδου του μαύρου, χαμηλή αντίθεση ή αποχρωματισμός κλπ., ανάλογα με την εξωτερική συσκευή που έχει συνδεθεί. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε την ποιότητα της εικόνας της τηλεόρασής σας, προσαρμόζοντας τη ρύθμιση <Μαύρο HDMI>.</hdmi>
	 Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνον όταν κάποια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω <hdmi>.</hdmi> <Κανονικό > - <Χαμηλό> <Λειτουργία ταινίας> Η δυνατότητα <Λειτουργία ταινίας> προσφέρει εμπειρία θέασης ποιότητας κινηματογράφου. <off> - <auto></auto></off> <Λειτουργία ταινίας> υποστηρίζεται στους τρόπους λειτουργίας <tv>, <component> (480i / 1080i) και <hdmi>(480i / 1080i).</hdmi></component></tv>
Επαναφορά εικόνας	Οι παράμετροι της εικόνας αντικαθίστανται από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
TCHE	• <Επαν.λειτ. εικόνας> - <Ακύρωση>

Ήχος

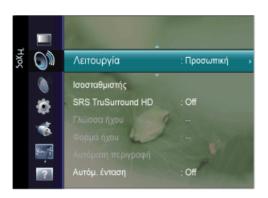

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Λειτουργία РΤСΗΕ	 <Τυπική> Επιλέξτε Τυπική για τις βασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. <Μουσική> Επιλέξτε Μουσική όταν παρακολουθείτε μουσικά βίντεο ή συναυλίες. <Κινημ. ταινία > Επιλέξτε Κινημ. ταινία όταν παρακολουθείτε ταινίες. <Καθαρή φωνή > Δίνει περισσότερη έμφαση στην ομιλία απ' ότι στους υπόλοιπους ήχους. <Προσωπική > Επιλέξτε Ρυθμίσεις χρήστη όταν επιθυμείτε να κάνετε ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Πατήστε το κουμπί [ΤΟΟLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το <Λειτουργία ήχου> επιλέγοντας <Εργαλεία> → <Λειτουργία ήχου>.
Ισοσταθμιστής PTCHE SRS TruSurround HD PTCHE	 Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία ήχου από το αριστερό και το δεξί ηχείο, καθώς και την υψηλή και χαμηλή ρύθμιση της έντασης του ήχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. <!--εντισυργία --> Μπορείτε να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας ήχου που ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας προτιμήσεις. «Ισορροπία> Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία ήχου από το αριστερό και το δεξί ηχείο, καθώς και την υψηλή και χαμηλή ρύθμιση της έντασης του ήχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. «100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Για τη ρύθμιση του επιπέδου των διαφορετικών συχνοτήτων μπάντας. «Επαναφ > Επαναφέρει τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή στις προεπιλεγμένες τιμές. <πο <rrs hd="" trusurround=""> είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος της αναπαραγωγής πολυκάναλου ήχου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την εταιρεία SRS. Το TruSurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις μορφές πολυκάναλου ήχου. • <off>-<on> Πατήστε το κουμπί [ΤΟΟLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το</on></off></rrs>
Γλώσσα ήχου ΤΟΗΕ Φορμά ήχου ΤΟΗΕ	 <
	δέκτη ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του ηχείου της τηλεόρασης. • <mpeg> - <dolby digital=""> ■</dolby></mpeg>

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Αυτόματη περιγραφή Τ G Τ Ε	Αυτή είναι μια βοηθητική λειτουργία ήχου που παρέχει ένα επιπλέον κανάλι ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης. Η λειτουργία αυτή διαχειρίζεται τη ροή ήχου για τη λειτουργία ΑD (Αυτόματη περιγραφή), όταν στέλνεται μαζί με τον κύριο ήχο από την πηγή εκπομπής. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία Αυτόματη περιγραφή, καθώς και να ελέγξουν την ένταση του ήχου.
	 <Αυτόματη περιγραφή> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχητικής περιγραφής. <Ενταση>
	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της ηχητικής περιγραφής.
	 Η ένταση του ήχου είναι ενεργή όταν το Αυτόματη περιγραφή έχει ρυθμιστεί στο On.
	 Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία κατά την προβολή κάποιου ψηφιακού καναλιού.
Αυτόμ. ένταση	Μειώνει τη διαφορά στη στάθμη της έντασης του ήχου μεταξύ των αναμεταδοτών.
PTCHE	• <off>-<on></on></off>
Επιλογή ηχείου	Εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από ξεχωριστά ηχεία, απενεργοποιήστε τον εσωτερικό ενισχυτή.
PTCHE	• <Εξωτερικό ηχείο> - <Ηχείο TV>
	 Εάν επιλέξετε <Εξωτερικό ηχείο> στο μενού <Επιλογή ηχείου>, περιορίζονται οι ρυθμίσεις ήχου.
	 Τα κουμπιά έντασης ήχου και το κουμπί [MUTE] δεν λειτουργούν όταν το <Επιλογή ηχείου> έχει ρυθμιστεί στο <Εξωτερικό ηχείο>. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο σύστημα Οικιακού Κιν/φου σας.
Επαναφορά ήχου	Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Ήχος στις εργοστασιακές προεπιλογές.
PICHE	• <Επαναφ. όλων> - <Επαναφ.λειτ.ήχου> - <Ακύρωση>
	≤Επαναφ.λειτ.ήχου>: Οι παρούσες τιμές ήχου επιστρέφουν στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου από το μενού Εργαλεία . \circ Εάν ρυθμιστεί σε Dual I II, εμφανίζεται στην οθόνη ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας ήχου.

	Τύπος ήχου	Dual 1 / 2	DUAL 1 / 2
Στερεοφωνικός Α2	Μονοφωνικός	MONO	Αυτόματη αλλαγή
	Στερεοφωνικός	STEREO ↔ MONO	Αυτόματη αλλαγή
	Dual	DUAL 1 ← DUAL 2	DUAL 1
Στερεοφωνικός NICAM	Μονοφωνικός	MONO	Αυτόματη αλλαγή
	Στερεοφωνικός	MONO ↔ STEREO	Αυτόματη αλλαγή
	Dual	MONO ↔ DUAL 1	DUAL 1
		► DUAL 2 ←	

Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και γίνει αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε τον ήχο σε μονοφωνικό.
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο με στερεοφωνικό ηχητικό σήμα. Απενεργοποιείται με μονοφωνικό ηχητικό σήμα.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στον τρόπο λειτουργίας TV.

Κανάλι



MENOY	ПЕРІГРАФН
Χώρα	Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Auto Store, επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Εάν δεν βρείτε τη χώρα σας στον κατάλογο, επιλέξτε Others ('Αλλες χώρες). • <Ψηφιακό κανάλι> Μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα για τα ψηφιακά κανάλια. • <Αναλογικό κανάλι> Μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα για τα αναλογικά κανάλια.
Αυτόμ. αποθήκευση	Μπορείτε να σαρώσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που εκχωρούνται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Εάν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας Παιδικό κλείδωμα, εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Κεραία / Καλωδ.> Η πηγή κεραίας που θα απομνημονευθεί. Κεραία / Καλωδ.> Ψηφιακό & Αναλογικό> Ψηφιακό και αναλογικό> Ψηφιακό κανάλια. Κατά την επιλογή Καλωδ. > → <Ψηφιακό και Αναλογικό> ή <Καλωδ. > → < Ψηφιακό κανάλια. Κατά την επιλογή καλωδ. > → <Ψηφιακά κανάλια. Κατά την επιλογή για καλωδιακά κανάλια. Κατά την επιλογή για καλωδιακό και Αναλογικό> ή <Καλωδ. > → < Ψηφιακό > : Δώστε μια τιμή σάρωσης για καλωδιακά κανάλια. Κατά την επιλογή τη συχούτητα του δικτύου. Κατά την επιλογή και τον κωδικό αναγνώρισης του δικτύου. Κατά την επιλογή και τον κωδικό αναγνώρισης του δικτύου. Κατά την επιλογή και τον κωδικό αναγνώρισης του δικτύου. Καιτα τη τη συχούτητα του καναλιού. (Διαφέρει σε κάθε χώρα) Καλωδλει τοις διαθέσιμες τιμές διαμόρφωσης. Κυθυβιόλων τους διαθέσιμους ρυθμούς μετάδοσης συμβόλων.
	Εκτελεί σάρωση για όλα τα κανάλια με ενεργούς σταθμούς εκπομπής και τα αποθηκεύει στη μνήμη της τηλεόρασης.

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Ελεγχ. αποθήκευση	Μπορείτε να σαρώσετε όλα τα επίπεδα του διαθέσιμου εύρους συχνοτήτων της περιοχής σας στην τηλεόραση και να αποθηκεύσετε μη αυτόματα όσα κανάλια βρεθούν.
	• <Αποθήκευση> (Όταν αποθηκεύετε το κανάλι και τον αντίστοιχο αριθμό προγράμματος) Χρησιμοποιείται για την επαναφορά της εισαγωγής αριθμού από το χρήστη. Κάντε την επιλογή ΟΚ πατώντας το κουμπί [].

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Επιλογή αναζήτησης καλωδιακού δικτύου (ανάλογα με τη χώρα)	Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα το εύρος καναλιών που πρόκειται να υποστούν σάρωση μέσω του τρόπου λειτουργίας πλήρους αναζήτησης που υπάρχει στη λειτουργία Auto Store. • <Συχν. έναρξης~λήξης> Προβάλλει τη συχνότητα του καναλιού. • <Διαμόρφωση > Προβάλλει τις διαθέσιμες τιμές διαμόρφωσης. • <Ρυθμός συμβόλων> Προβάλλει τους διαθέσιμους ρυθμούς μετάδοσης συμβόλων.
Οδηγός τώρα και μετά / Πλήρης οδηγός / Προεπιλ. Οδηγός Τ	Οι πληροφορίες του ΕΡG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται από τους σταθμούς. Κάποιες καταχωρίσεις προγράμματος μπορεί να εμφανίζονται κενές ή με λανθασμένα στοιχεία, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που εκπέμπονται σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Οι καταχωρίσεις που εμφανίζονται θα ενημερώνονται δυναμικά, μόλις γίνονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού του οδηγού απλά πατώντας το κουμπί [GUIDE]. (Για τη διαμόρφωση του <Προεπιλ. Οδηγός>, ανατρέξτε στις περιγραφές). • <Οδηγός τώρα και μετά> Για τα έξι κανάλια που υποδεικνύονται στην αριστερή στήλη, εμφανίζονται οι πληροφορίες της τρέχουσας και της επόμενης εκπομπής. • <Πλήρ. Οδηγός> Οι πληροφορίες του προγράμματος εμφανίζονται σε χρονική σειρά, ανά ώρα. Εμφανίζονται δύο ώρες πληροφορίεν προγράμματος, στις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση προς τα εμπρός και προς τα πίσω στο χρόνο. Ο τίτλος της εκπομπής βρίσκεται στο επάνω μέρος του κέντρου της οθόνης. Για λεπτομερείς πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί INFO. Στις λεπτομερείς πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξης: Αριθμός καναλιού, Χρονική διάρκεια, Γραμμή κατάστασης, Επίπεδο γονικού ελέγχου, Πληροφορίες ποιότητας βίντεο (ΗD/SD), Τρόποι λειτουργίας ήχου, Υπότιτλοι ή Τeletext, Γλώσσες υπότιπλων ή Teletext και μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εκπομπής. • " " εμφανίζεται, εάν η σύνοψη έχει μεγάλο μέγεθος. • Εμφανίζονται έξι κανάλια. Για να εκτελέσετε κύλιση μεταξύ των καναλιών, μετακινηθείτε σε κάποιο κανάλι χρησιμοποιώντας το κουμπί Δ ή ▼. • <Προεπίλ. Οδηγός> Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα προβάλλεται το <Οδηγός τώρα και μετά> ή το <Πλήρης οδηγός> όταν πατάτε το κουμπί GUIDE στο τηλεχειριστήριο.

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
ΜΕΝΟΥ Λίστα καναλιών ▼	Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να προσθέσετε/διαγράψετε ή να ορίσετε αγαπημένα κανάλια και να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό προγράμματος για ψηφιακές εκπομπές. Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές, απλά πατώντας το κουμπί [CH LIST] στο τηλεχειριστήριο. • <Ολα τα κανάλια> - Προβολή όλων των διαθέσιμων καναλιών. • <Κανάλια που προστέθηκαν> - Προβολή όλων των καναλιών που προστέθηκαν. • <Αγαπημένα> - Προβολή όλων των αγαπημένων καναλιών. □Πατήστε το κουμπί [TOOLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία προσθήκης σε (ή διαγραφής από) <Αγαπημένα> επιλέγοντας [Εργαλεία] → <Προσθήκη στα αγαπημένα> (ή <Διαγραφή αγαπημένου>). □ Για να επιλέξετε τα αγαπημένα κανάλια που ρυθμίσατε, πατήστε το κουμπί [FAV.CH] στο τηλεχειριστήριο. • <Προγραμματισμός> - Προβολή όλων των εκπομπών που έχουν κρατηθεί. □ Επιλέξτε ένα κανάλι από την οθόνη <Ολα τα κανάλια>, <Κανάλια που προστέθηκαν> ή <Αγαπημένα> πατώντας τα κουμπία Δ / ▼ και πατήστε το κουμπί [ঊ]. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επιλεγμένο κανάλι. • Χρήση των έγχρωμων κουμπιών με τη Λίστα καναλιών . • <Πράσινο> (Ζουμ): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κάποιου αριθμού καναλιού. • <Κίτρινο> (Επιλογή): Επιλογή πολλαπλών λιστών καναλιών . Μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες Add / Delete, Add to Favourites / Delete from Favourites
	 <Πράσινο> (Ζουμ): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κάποιου αριθμού καναλιού. <Κίτρινο > (Επιλογή): Επιλογή πολλαπλών λιστών καναλιών. Μπορείτε να

MENOY	ПЕРІГРАФТН				
Λειτ. καναλιών ▼	Όταν πατάτε το κουμπί P[^ / √] γίνεται εναλλαγή των καναλιών στην επιλεγμένη λίστα καναλιών. • <Κανάλια προσθ> Αλλαγή καναλιών στη λίστα αποθηκευμένων καναλιών. • <Προτιμώμενα> Αλλαγή καναλιών στη λίστα αποθηκευμένων καναλιών.				
Μικροσυντονισμός Τ	 Χρησιμοποιήστε το συντονισμό ακριβείας για να κάνετε χειροκίνητη ρύθμιση ενός συγκεκριμένου καναλιού, ώστε να έχετε άριστη λήψη. Αν δεν αποθηκεύσετε στη μνήμη το συντονισμένο με ακρίβεια κανάλι, οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται. Τα αποθηκευμένα κανάλια που έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια, σημειώνονται στον κατάλογο καναλιών με έναν αστερίσκο "*" στη δεξιά πλευρά του αριθμού καναλιού. Για να αναιρέσετε το συντονισμό ακριβείας, πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε <Επαναφ> και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [□]. Ο συντονισμός ακριβείας είναι δυνατός μόνο σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια. 				

Εγκατάσταση



MENOY	ПЕРІГРАФ'Н			
Plug & Play	Αυτό εμφανίζει τα στοιχεία μενού που εμφανίστηκαν όταν πρωτοσυνδέσατε την τηλεόραση.			
D .				
Γλώσσα	Η επιλεγμένη γλώσσα επηρεάζει μόνο τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη.			
PTCHE				

MENOY	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ					
Ώρα	 <pολόι></pολόι> 					
PTCHE	Η ρύθμιση του ρολογιού είναι απαραίτητη, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες χρονοδιακόπτη της τηλεόρασης.					
	 <Ελεγχόμενη> Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα μη αυτόματα ή αυτόματα. 					
	 <auto> - <Χειροκ.></auto> 					
	 Ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και το σήμα, η ώρα ενδέχεται να μη ρυθμιστεί σωστά αυτόματα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε την ώρα μη αυτόματα. 					
	 Η κεραία ή το καλώδιο λήψης πρέπει να είναι συνδεδεμένο προκειμένου να ρυθμιστεί αυτόματα η ώρα. 					
	• <Ρύθμιση ώρας>					
	Μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την τρέχουσα ώρα.					
	 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το <Ελεγχόμενη> έχει ρυθμιστεί σε <Χειροκ. >. 					
	 Μπορείτε να ρυθμίσετε απευθείας την ημέρα, το μήνα, το έτος, την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. 					
	 Η τρέχουσα ώρα θα εμφανίζεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [INFO]. 					
	 Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρειάζεται να ρυθμίσετε πάλι το ρολόι. 					
	• <Χρονοδιακόπτης>					
	Ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας σβήνει αυτόματα την τηλεόραση μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό.					
	 <off> - <30λεπτά> - <60λεπτά> - <90λεπτά> - <120λεπτά> - <150λεπτά> - <180λεπτά></off> 					
	\blacksquare Πατήστε το κουμπί [TOOLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας επιλέγοντας <Εργαλεία> \rightarrow <Χρονοδιακόπτης>.					
	Για να ακυρώσετε τη λειτουργία <Χρονοδιακόπτης>, επιλέξτε <off>.</off>					
	• <Χρονοδιακόπτης 1 / Χρονοδιακόπτης 2 / Χρονοδιακόπτης 3> Μπορείτε να διαμορφώσετε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη. Θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το ρολόι.					
	• <Ωρα ενεργοποίησης>					
	Ορίστε την ώρα, τα λεπτά και <Ενεργ/ση"/"Απενερ/ση>. (Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τις ρυθμίσεις που επιλέξατε, ρυθμίστε τον σε Ενεργ/ση.)					
	• <Ωρα απενεργοποίησης>					
	Ορίστε την ώρα, τα λεπτά και <Ενεργ/ση"/"Απενερ/ση>.					
	(Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τις ρυθμίσεις που επιλέξατε, ρυθμίστε τον σε Ενεργ/ση.)					
	• <Ενταση>					
	Ορίστε την επιθυμητή ένταση ήχου.					
	• <Κεραία>					
	Προβολή τύπου κεραίας. (<Κεραία> ή <Καλωδ.>).					
	Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία <Κεραία >, επιλέγοντας <Κανάλι>→<Κεραία >.					
	 <Κανάλι> 					
	Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.					
	• <Επανάληψη> Επιλέξτε μεταξύ των <Μία φορά>, <Καθημερ.>, <Δε~Πα>, <Δε~Σα>,<Σα~Κυ> ή <Ελεγχόμενη>.					
	 Όταν επιλέξετε <Ελεγχόμενη>, πατήστε το κουμπί ► για να επιλέξετε την επιθυμητή 					
	ημέρα της εβδομάδας. Πατήστε το κουμπί 🕒] στην επιθυμητή μέρα και θα					
•	εμφανιστεί η ένδειξη (✔).					


• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και το κανάλι πατώντας τα αριθμητικά

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н				
Λειτ. παιχνιδ.	Όταν συνδέετε την τηλεόραση με μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον παιχνιδιού επιλέγοντας το μενού παιχνιδιού. • <off>-<on></on></off>				
	🔕 • Περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας Λειτ. παιχνιδ. (Προσοχή)				
	 Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιού και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε το <Λειτ. παιχνιδ.> στο <off> από το μενού ρυθμίσεων. Εάν προβάλετε το μενού της τηλεόρασης σε <Λειτ. παιχνιδ.>, η οθόνη τρεμοπαίζει ελαφρά</off> 				
	• Εάν το <Λειτ. παιχνιδ.> είναι στο <on> :</on>				
	 Η λειτουργία <Εικόνα> αλλάζει αυτόματα σε <Τυπική > και δεν μπορεί να αλλαχθεί πια. 				
	 <Η λειτουργία <Ήχος > αλλάζει αυτόματα σε <Προσωπική> και δεν μπορεί να αλλαχθεί πια. Προσαρμόστε τον ήχο χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή. 				
	 <Ο τρόπος λειτουργίας <Λειτ. παιχνιδ.> δεν είναι διαθέσιμος στον κανονικό τρόπο λειτουργίας υπολογιστή και τηλεόρασης, <tv> και <pc>.</pc></tv> 				
	 Αν η εικόνα είναι κακή όταν είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή, ελέγξτε αν το <Λειτ. παιχνιδ.> έχει ρυθμιστεί σε <on>. Ορίστε τον τρόπο λειτουργίας <Λειτ. παιχνιδ.> στο <off> και συνδέστε τις εξωτερικές συσκευές.</off></on> 				
Παιδικό κλείδωμα ΡΤΟΗΕ	Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να εμποδίζετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλες εκπομπές, απομονώνοντας το σήμα βίντεο και ήχου. • <off>-<on></on></off>				
	V VOII 2-VOII 2				
	 Προτού εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN. 				
	 Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN που έχει οριστεί σε μια νέα συσκευή τηλεόρασης 0-0-0-0. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέγοντας <Αλλαγή PIN> από το μενού. 				
	 Μπορείτε να κλειδώσετε ορισμένα κανάλια στη λίστα καναλιών,<Λίστα καναλιών>. 				
	 <Το <Παιδικό κλείδωμα > είναι διαθέσιμο μόνο στον τρόπο λειτουργίας TV. 				
Αλλαγή PIN	Μπορείτε να αλλάξετε τον προσωπικό σας αριθμό αναγνώρισης που απαιτείται για τη ρύθμιση της τηλεόρασης.				
	 Προτού εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN. 				
	• Ο προεπιλεγμένος κωδικός ΡΙΝ κάθε καινούργιας τηλεόρασης είναι 0-0-0-0.				
	• Eάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με την ακόλουθη σειρά για επαναφορά του PIN στην τιμή 0-0-0-0: [POWER] (Off) \rightarrow [MUTE] \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow POWER] (On).				
Γονικό κλείδωμα Τ	Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να εμποδίζετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλες εκπομπές, με τη χρήση ενός τετραψήφιου κωδικού PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) που καθορίζεται από το χρήστη.				
	• <Αποδ. όλων>				
	Πατήστε το για να ξεκλειδώσετε όλες τις αξιολογήσεις της τηλεόρασης.				
	 Προτού εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. 				
	Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN. • Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN που έχει οριστεί σε μια νέα συσκευή τηλεόρασης 0-0-0-0. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέγοντας Αλλαγή PIN από το μενού.				
	• Όταν ρυθμιστούν γονικές αξιολογήσεις, εμφανίζεται το σύμβολο 🗕.				

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н					
Υπότιτλοι Τ	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το <Λειτουργία>.					
	<Η επιλογή <Κανονικός> κάτω από το μενού είναι οι βασικοί υπότιτλοι και η επιλογή <Με προβλή-ματα ακοής> είναι οι υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής.					
	< Υπότιτλοι> Εναλλάσσει τη ρύθμιση των υποτίτλων μεταξύ on και off. Δ					
	 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας υπότιτλων. 					
	 Εάν η εκπομπή που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία <Με προβλήματα ακοής>, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή <Κανονικός>, ακόμη και αν επιλέξατε τη λειτουργία <Με προβλήματα ακοής>. 					
	 Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στη μετάδοση, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή. 					
	 Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές, απλά πατώντας το κουμπί [SUBT] στο τηλεχειριστήριο. 					
Γλώσσα Teletext	Μπορείτε να ρυθμίσετε το Γλώσσα Teletext , επιλέγοντας τον τύπο της γλώσσας.					
ū	Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στη μετάδοση, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.					
Προτίμηση	Κύρια γλώσσα διαλόγων / Δευτ. γλώσσα διαλόγων / Κύρια γλώσσα υποτίτλων /Δευτ. γλώσσα υποτίτ- λων / Κύρια γλώσσα Teletext /Δευτ. γλώσσα Teletext					
_	Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις γλώσσες. Η γλώσσα που επιλέγεται εδώ είναι η προεπιλογή, όταν ο χρήστης επιλέγει κάποιο κανάλι.					
	Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας, οι ρυθμίσεις Subtitle Language (Γλώσσα υπότιτλων), Audio Language (Γλώσσα ήχου) και Teletext Language (Γλώσσα Teletext) του μενού Language (Γλώσσα) αλλάζουν αυτόματα στην επιλεγμένη γλώσσα.					
	Οι ρυθμίσεις Subtitle Language (Γλώσσα υπότιτλων), Audio Language (Γλώσσα ήχου) και Teletext Language (Γλώσσα Teletext) του μενού Language (Γλώσσα) εμφανίζουν μια λίστα με γλώσσες που υποστηρίζονται από το τρέχον κανάλι και η επιλογή είναι τονισμένη.					
	Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση γλώσσας, η νέα επιλογή ισχύει μόνο για το τρέχον κανάλι. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις Κύρια γλώσσα υποτίτλων, Κύρια γλώσσα ήχου ή Κύρια γλώσσα διαλόγων του μενού Προτίμηση.					
Ψηφιακό κείμενο	Εάν η εκπομπή μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα.					
PTCHE	• <Απενεργοποίηση>-<Ενεργοποίηση> (μόνον για το Ηνωμένο Βασίλειο)					
	MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)					
	 Διεθνές πρότυπο για τα συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και στα υπερ-μέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερ-μέσα σύνδεσης δεδομένων όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το πρότυπο MHEG είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατ΄απαίτηση), την ITV (Διαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τις τηλεσυσκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου. 					

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н
Εφέ φωτισμού ΡΤΟΝΕ	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED στην πρόσοψη της οθόνης. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για εξοικονόμηση ενέργειας. • <off> Η λυχνία <Εφέ φωτισμού > (LED) ανάβει μόνο όταν πατηθεί κάποιο κουμπί. • <on> Η λυχνία <Εφέ φωτισμού> (LED) ανάβει μόνο όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.</on></off>
Επίπεδο φωτός ΡΤΟΥΕ	Η ρύθμιση Επίπεδο φωτός ανιχνεύει αυτόματα την κατανομή του οπτικού σήματος εισόδου και προσαρμόζεται για τη δημιουργία της βέλτιστης φωτεινότητας.
Μελωδία РΤСΗΕ	Μπορείτε να ορίσετε εάν θα ακούγεται μια μελωδία κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης. • <off> - <Χαμηλή > - <Μέτρια> - <Υψηλή> Β Η επιλογή <Μελωδία> δεν λειτουργεί • Όταν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση επειδή πατήθηκε το κουμπί [MUTE]. • Όταν δεν υπάρχει σήμα εξόδου ήχου από την τηλεόραση επειδή πατήθηκε το κουμπί Έντασης του ήχου [-] στην ελάχιστη ρύθμιση. • - Όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται από τη λειτουργία <Χρονοδιακόπτης>.</off>
Εξ/ση Ενέργειας	Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη φωτεινότητα της τηλεόρασης, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση το βράδυ, ορίστε τη λειτουργία <Εξ/ση Ενέργειας> στη ρύθμιση <Υψηλός> για να ελαχιστοποιήσετε την καταοπόνηση των ματιών σας αλλά και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Πατήστε το κουμπί [ΤΟΟLS] για προβολή του μενού <Εργαλεία>. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή <Εξ/ση Ενέργειας > επιλέγοντας <Εργαλεία > → <Εξ/ση Ενέργειας >.
Κοινή διασύνδεση	 <Μενού CI> Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη CAM. Επιλέξτε το μενού CI με βάση το μενού Κάρτα PC. <Πληροφ. Εφαρμογής> Αυτή η επιλογή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη CAM που έχετε εισάγει στην υποδοχή CI. Τα στοιχεία στην επιλογή Application Info αφορούν την κάρτα CI. Μπορείτε να τοποθετήσετε την CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι ανοικτή είτε είναι κλειστή η τηλεόραση.

Είσοδος

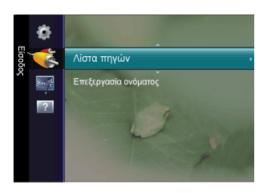

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н				
Λίστα πηγών ΡΤΟΗΕ	Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε <pc>, <tv> ή άλλη εξωτερική πηγή εισόδου που έχετε συνδέσει στο προϊόν. Χρησιμοποιήστε για επιλογή οθόνης της αρεσκείας σας.</tv></pc>				
	Πατήστε το κουμπί [SOURCE] του τηλεχειριστηρίου.				
	• $<$ PC> \rightarrow $<$ DVI> \rightarrow $<$ TV> \rightarrow $<$ E $\xi\omega\tau$. $>$ \rightarrow $<$ Component> \rightarrow $<$ HDMI>				
Επεξεργασία ονόματ- ος	Δώστε όνομα στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές εισόδου για να κάνετε την επιλογή πηγής εισόδου ευκολότερη.				
PTCHE	 <vcr> - <dvd> - <Καλωδιακό STB > - <Καλωδιακό STB Δορυφορικό STB > - <pvr stb=""> - <Δέκτης AV > - < Παιχνίδι > -<bιντεοκάμερα> - <pc> - <dvi pc=""> - <dvi> - <tv> - <iptv> - <blu-ray> - <hd dvd=""> - <dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></dvi></dvi></pc></bιντεοκάμερα></pvr></dvd></vcr> 				


Εφαρμογή

Anynet+ (HDMI-CEC)

Tι είναι το<Anynet+>?

<Το <Anynet+> είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Samsung <Anynet+> με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung. Το σύστημα <Anynet+> μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα <Anynet+>. Για να βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή Samsung διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, ελέγξτε αν έχει το λογότυπο <Anynet+>.

Σύνδεση συσκευών Anynet+

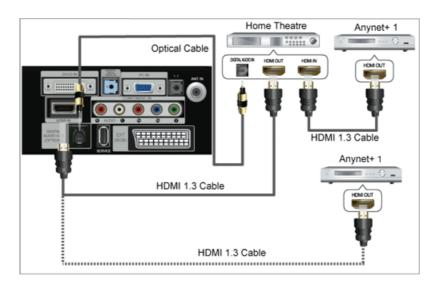

1. Συνδέστε την υποδοχή [**HDMI IN**] (1 ή 2) στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής <Anynet+> με ένα καλώδιο HDMI .

- 2. Συνδέστε την υποδοχή [**HDMI IN**] στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής <Anynet+> με ένα καλώδιο HDMI.
- Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ανάμεσα στην υποδοχή [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] της τηλεόρασης και την υποδοχή Ψηφιακής εισόδου ήχου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

Εάν ακολουθήσετε την παραπάνω σύνδεση, η οπτική υποδοχή θα παράγει ήχο 2 καναλιών. Θα ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και δεξί ηχείο, καθώς και το υπογούφερ, του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Εάν θέλετε να ακούτε ήχο 5.1 καναλιών, συνδέστε την υποδοχή [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] της συσκευής αναπαραγωγής DVD ή του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης απευθείας με τον ενισχυτή ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και όχι με την τηλεόραση.

Συνδέστε μόνο ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Μπορείτε να συνδέσετε κάποια συσκευή <Anynet+> χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI 1.3. Ορισμένα καλώδια HDMI πιθανόν να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες <Anynet+>.

<To <Anynet+> λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει <Anynet+> βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι ενεργοποιημένη.

<Το <Αnynet+> υποστηρίζει συνολικά έως και 10 συσκευές ΑV. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως και 3 συσκευές του ίδιου τύπου.


Ρύθμιση του Anynet+





Πατήστε το κουμπί [TOOLS] για προβολή του μενού Εργαλεία. Μπορείτε επίσης να προβάλετε το μενού <Anynet+> επιλέγοντας <Εργαλεία> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

Εγκατάσταση

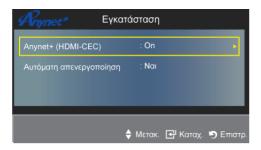

- <Anynet+ (HDMI-CEC)> Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία <Anynet+>, το <Anynet+ (HDMI-CEC)> πρέπει να ρυθμιστεί σε On.
 - Εάν απενεργοποιηθεί η λειτουργία <Anynet+ (HDMI-CEC) >, όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το < Anynet+> απενεργοποιούνται.
- <Αυτόματη απενεργοποίηση>
 Αυτόματη απενεργοποίηση μιας συσκευής <Αnynet+> όταν σβήσει η τηλεόραση
 - Η ενεργή πηγή στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε TV για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία <Anynet+>.

Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στο Yes, οι συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές απενεργοποιούνται επίσης όταν σβήσει η τηλεόραση. Εάν μια εξωτερική συσκευή κάνει εγγραφή, ενδέχεται να μην απενεργοποιηθεί.

Λίστα συσκευών



- 1. Πατήστε το κουμπί [**TOOLS**]. Πατήστε το κουμπί [**!**] για να επιλέξετε <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
- 2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε <Λίστα συσκευών> και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ك] button.
- <Εμφανίζεται μια λίστα των συσκευών <Anynet+> που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.
- Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή που θέλετε, πατήστε το κόκκινο κουμπί για να γίνει σάρωση συσκευών.
- 3. Πατήστε το κουμπί \blacktriangle ή \blacktriangledown για να επιλέξετε μια συσκευή εγγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [\boxdot]. Γίνεται μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή.
- <- Πρέπει να ρυθμίσετε το <Anynet+ (HDMI-CEC)> σε On από το μενού <Εφαρμογή> για να εμφανιστεί το μενού <Λίστα συσκευών>.
- Η μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή ενδέχεται να διαρκέσει έως 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναλλαγής, η ακύρωση είναι αδύνατη.
 - Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση συσκευών προσδιορίζεται από τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών.

Όταν η σάρωση συσκευών ολοκληρωθεί, δεν προβάλλεται ο αριθμός των συσκευών που έχουν εντοπιστεί.

Αν και η τηλεόραση εκτελεί αυτόματα αναζήτηση στη λίστα συσκευών όταν ανάβει μέσω του κουμπιού λειτουργίας, υπό ορισμένες συνθήκες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση δεν εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα συσκευών όταν ανάβει η τηλεόραση. Πατήστε το κόκκινο κουμπί για αναζήτηση της συνδεδεμένης συσκευής.

Εάν έχετε επιλέξει τρόπο λειτουργίας εξωτερικής πηγής πατώντας το κουμπί [**SOURCE**], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία <Anynet+>. Φροντίστε να μεταβείτε σε κάποια συσκευή <Anynet+> χρησιμοποιώντας το <Λίστα συσκευών>.

Υποστήριξη




Αυτοδιάγνωση • <Δοκιμή εικόνας> Εάν πιστεύετε ότι μπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εικόνα εκτελέστε τη δοκιμή εικόνας. Ελένετ	MENOY	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ					
 το χρωματικό μοτίβο στην οθόνη για να δείτε αν το πρόβλημα υπάρχει ακόμη. ΚΝαι> : Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο δεν εμφανίζεται ή αν παρουσιάζεται θόρυβος στο δοκιμαστικό μοτίβο, επιλέξτε <Ναι> : Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για βοήθεια. ΚΟχι> : Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο προβάλλεται σωστά, επιλέξτε <Οχι> : Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο προβάλλεται σωστά, επιλέξτε <Οχι> : Εάν το πρόβλημα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής. ΚΟκιμή ήχου> Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, εκτελέστε τη δοκιμή ήχου. Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο με την αναπαραγωγή μιας ενσωματωμένης μελωδίας μέσω της τηλεόρασης. ΚΝαι> : Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήχου μπορείτε να ακούσετε ήχο μόνο από το ένα ηχείο ή δεν ακούγεται καθόλου ήχος, επιλέξτε <Ναι> : Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημ με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για βοήθεια. ΚΟχι> : Εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα ηχεία, επιλέξτε <Οχι> : Εδύξεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής. Εάν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης, προτού εκτελέσετε τη δοκιμή ήχου, βεβαιωθείτε ότι το <Επιλογή ηχείου> έχει ρυθμιστεί σε <Ηχείο ΤV> από το μενού <Ηχος>. Η μελωδία θα ακουστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής ακόμη και αν το <Επιλογή ηχείου> έχει ρυθμιστεί σε <Εξωτερικό ηχείο> ή αν ο ήχος έχει απενεργοποιηθεί με το πάτημα το κουμπιού [ΜUΤΕ]. Πληροφορίες σήματος (μόνο για ψηφιακά κανάλια) (ΗDTV) είτε έχουν τέλεια ποιότητα λήψης είτι δεν γίνεται καθόλου λήψη τους. Επομένως, αντίθετα με τα αναλογικά κανάλια, δεν μπορείτε να συντονίσετε τη ακρίβεια ένα ψηφιακό κανάλι. Μπορείτε, ωστόσο, να προσαρμόσετε την κεραία συντονίσετε τη αναλ		 <Δοκιμή εικόνας> Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εικόνα, εκτελέστε τη δοκιμή εικόνας. Ελέγξτε το χρωματικό μοτίβο στην οθόνη για να δείτε αν το πρόβλημα υπάρχει ακόμη. <Ναι> : Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο δεν εμφανίζεται ή αν παρουσιάζεται θόρυβος στο δοκιμαστικό μοτίβο, επιλέξτε <Ναι>. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για βοήθεια. <Οχι> : Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο προβάλλεται σωστά, επιλέξτε <Οχι>. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής. <Δοκιμή ήχου> Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, εκτελέστε τη δοκιμή ήχου. Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο με την αναπαραγωγή μιας ενσωματωμένης μελωδίας μέσω της τηλεόρασης. <Ναι> : Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήχου μπορείτε να ακούσετε ήχο μόνο από το ένα ηχείο ή δεν ακούγεται καθόλου ήχος, επιλέξτε «Ναι>. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για βοήθεια. <Οχι> : Εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα ηχεία της πλέξτε <Οχι>. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Ελέγξτε της συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής. Εάν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης, προτού εκτελέσετε τη δοκιμή ήχου, βεβαιωθείτε ότι το <Επιλογή ηχείου> έχει ρυθμιστεί σε <Ηχείο ΤV> από το μενού <Ηχος>. Η μελωδία θα ακουστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής ακόμη και αν το <Επιλογή ηχείου> έχει ρυθμιστεί σε <Εξωτερικό ηχείο> ή αν ο ήχος έχει απενεργοποιηθεί με το πάτημα του κουμπιού [ΜUTΕ]. <Πληροφορίες σήματος (μόνο για ψηφιακά κανάλια)> Αντίθετα με τα αναλογικά κανάλια, των οποίων η ποιότητα λήψης μπορεί να ποικίλλει μεταξύ "χιονιού" και καθαρής εικόνας, τα ψηφιακά κανάλια (HDTV) είτε έχουν τέλεια ποιότητα λήψης είτε δεν γίνεται καθολοιο λήψη τους. Επομένως, αντίθετ					

MENOY	ПЕРІГРАФ'Н					
Αναβάθμιση Λογισμικ- ού	 <Μέσω USB> Τοποθετήστε στην τηλεόραση τη μονάδα USB που περιέχει την αναβάθμιση υλικολογισμικό λάβατε από τη διεύθυνση samsung.com. Προσέξτε να μην αποσυνδέσετε την παροχή ρεύμ και να μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB κατά την εφαρμογή της αναβάθμισης. Μετά από την ολοκλήρωση της αναβάθμισης υλικολογισμικού, η τηλεόραση θα σβήσει και θα ανάψει αυτά Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού (ο αριθμός της νέκδοσης θα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό της παλαιότερης έκδοσης). Όταν γίνεται αναβάθμιση του λογισμικού, οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου που κάνατε θα επανέ στις προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές. Σας συνιστούμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις ο ώστε να μπορέσετε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση. <Μέσω εκπομπής> Αναβαθμίζει το λογισμικό μέσω του σήματος εκπομπής. <Αναβ. σε κατ. αναμονής> Για να συνεχίσετε την αναβάθμιση λογισμικού με ανοικτή τη βασική τροφοδοσία ισχύος, πα το κουμπί ▲ ἡ ▼. Μία μη αυτόματη αναβάθμιση εκτελείται αυτόματα, 45 λεπτά μετά την είσα συσκευής σε κατάσταση αναμονής. Καθώς η τροφοδοσία ισχύος της μονάδας είναι ανοικτή εσωτερικά, η οθόνη μπορεί να ανάβει με χαμηλή φωτεινότητα σε προίόντα LED. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συνεχιστεί για περισσότερο από 1 ώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβετου λογισμικού. <Εναλλακτικό λογισμικό>(Εφεδρικό) Εάν, με τη νέα έκδοση υλικολογισμικού επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση του λογισμικού. Αν το λογισμικό έχει αλλάξει, εμφανίζεται το υφιστάμενο λογισμικό. Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον λογισμικό σε εναλλακτικό λογισμικό με το Εναλλολογισμικό . 					
Οδηγός σύνδεσης HD	Σε αυτό το μενού αναφέρεται η μέθοδος σύνδεσης σε τηλεόραση HDTV, για την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας. Ανατρέξτε σε αυτές τις πληροφορίες όταν πρόκειται να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση.					
Επικοινωνήστε με τη Samsung	Δείτε αυτές τις πληροφορίες όταν η τηλεόρασή σας δεν λειτουργεί κανονικά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο, το προϊόν και τη μέθοδο λήψης του αρχείου λογισμικού.					

3-6 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης συσκευής

- Ν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάλληλη ανάλυση και συχνότητα για το προϊόν. Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής περιλαμβάνεται στο δίσκο CD που συνοδεύει το προϊόν. Αν το παρεχόμενο αρχείο προγράμματος οδήγησης είναι κατεστραμμένο, επισκεφτείτε ένα κέντρο σέρβις ή τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics (www.samsung.com) και κάντε λήψη του προγράμματος οδήγησης.
- 1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM.
- 2. Κάντε κλικ στο Windows Driver
- 3. Ολοκληρώστε τα υπόλοιπα βήματα εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4. Επιλέξτε το μοντέλο του προϊόντος από τη λίστα μοντέλων.

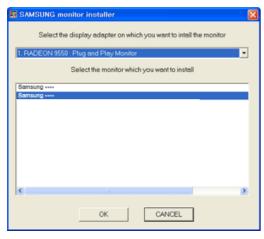

5. Βεβαιωθείτε ότι οι κατάλληλες τιμές ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης οθόνης εμφανίζονται στις ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Windows.

3-7 Πίνακας τυπικών τρόπων λειτουργίας σήματος

Η οθόνη LCD έχει μια βέλτιστη ανάλυση για την καλύτερη ποιότητα εικόνας ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του πάνελ της, αντίθετα με μια οθόνη CDT.

Συνεπώς, η ποιότητα εικόνας μειώνεται αν η βέλτιστη ανάλυση δεν ρυθμιστεί σύμφωνα με το μέγεθος της οθόνης. Συνιστάται να ρυθμίσετε την ανάλυση στη βέλτιστη τιμή για το προϊόν.

Χρονισμός υπολογιστή (είσοδος D-Sub, DVI και HDMI)

Αν το σήμα μεταδίδεται από τον υπολογιστή σε έναν από τους ακόλουθους τυπικούς τρόπους λειτουργίας σήματος, η οθόνη ρυθμίζεται αυτόματα. Ωστόσο, αν το σήμα δεν μεταδίδεται από τον υπολογιστή σε έναν από τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας σήματος, ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα ή να ανάβει μόνο η λυχνία LED λειτουργίας. Επομένως, ρυθμίστε το σήμα με τον ακόλουθο τρόπο, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.

ONOMA MONTEVOY	ΑΝΆΛΥΣΗ	OPIZONΠΑ ΣΥΧΝΟΊΗΤΑ (KHZ)	KATAKOPYΦH ΣΥΧΝΟΊΗΤΑ (HZ)	ΣΥΧΝΟΊΗΤΑ POΛΟΓΙΟΎ (MHZ)	ΠΟΛΙΚΟΊΗΤΑ (OPIZ/KATAK)
	IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
	VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
P2470HD /	VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
P2770HD	VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
P2470HD	VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
P2770HD	VESA,1920 x 1080 (RB)	66,587	59,934	138,500	+/-

Χρονισμός ΑV (είσοδος HDMI και Component)

ΑΝΆΛΥΣΗ	ΣΆΡΩΣΗ	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΧΝΟΊΗΤΑ (HZ)	ΠΗΓΉΒΣ ΌΔΟΥ
720 x 240	προοδευτική	60Hz	Component
720 x 480	διεμπλεκόμενη	60Hz	Component, HDMI
720 x 480	προοδευτική	60Hz	Component, HDMI
720 x 576	διεμπλεκόμενη	50Hz	Component, HDMI
1440 x 480	προοδευτική	50Hz	Component, HDMI
1440 x 576	διεμπλεκόμενη	60Hz	HDMI
1280 x 720	διεμπλεκόμενη	50Hz	HDMI
1280 x 720	προοδευτική	50Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	προοδευτική	60Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	διεμπλεκόμενη	50Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	διεμπλεκόμενη	60Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	προοδευτική	24Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	προοδευτική	25Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	προοδευτική	30Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	προοδευτική	50Hz	Component, HDMI
1920 x 1080	προοδευτική	60Hz	Component, HDMI

Οριζόντια συχνότητα

Ο χρόνος που χρειάζεται για τη σάρωση μίας γραμμής από το αριστερό άκρο έως το δεξιό άκρο της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος και η αντίστροφη τιμή του οριζόντιου κύκλου ονομάζεται οριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα υπολογίζεται σε kHz.

Κατακόρυφη συχνότητα

Μια οθόνη πρέπει να προβάλλει την ίδια εικόνα δεκάδες φορές κάθε δευτερόλεπτο για να μπορέσει να τη δει το ανθρώπινο μάτι. Αυτή η συχνότητα ονομάζεται κατακόρυφη συχνότητα. Η κατακόρυφη συχνότητα υπολογίζεται σε Hz.

4 Εγκατάσταση του λογισμικού

4-1 Natural Color

Τι είναι το Natural Color?

Αυτό το λογισμικό λειτουργεί μόνο με προϊόντα Samsung, επιτρέπει την προσαρμογή των χρωμάτων που εμφανίζονται στο προϊόν και ταιριάζει τα χρώματα στο προϊόν με τα χρώματα των εκτυπωμένων φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη ηλεκτρονική βοήθεια του λογισμικού (F1).

Το χρώμα Natural διατίθεται μέσω Διαδικτύου. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία και να το εγκαταστήσετε.

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Τι είναι το MultiScreen?



Το MultiScreen επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά τμήματα.

Εγκατάσταση του λογισμικού

- 1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM.
- 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του MultiScreen.
 - Αν δεν εμφανιστεί στην κύρια οθόνη η αναδυόμενη οθόνη για την εγκατάσταση του λογισμικού, βρείτε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του MultiScreen στο CD-ROM.
- 3. Όταν εμφανιστεί το βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης, κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο).
- 4. Ολοκληρώστε τα υπόλοιπα βήματα εγκατάστασης του λογισμικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - 🔊 Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 - Το εικονίδιο MultiScreen ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
 - Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.

MultiScreen Απαιτήσεις εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του MultiScreen ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.

Λειτουργικό σύστημα

os

- · Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- · Windows Vista 32 bit
- Windows 7 32 bit
- 🔯 Για το MultiScreen, συνιστάται λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή νεότερη έκδοση.

Υλικό

- Τουλάχιστον 32 ΜΒ μνήμης
- Τουλάχιστον 60 ΜΒ ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο

Κατάργηση του λογισμικού

Κάντε κλικ στο [Start] (Έναρξη), επιλέξτε [Settings]/[Control Panel] (Ρυθμίσεις/Πίνακας ελέγχου) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο [Add or Remove Programs] (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

Επιλέξτε MultiScreen από τη λίστα προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [Add/Delete] (Προσθήκη/ Κατάργηση).

5 Προβλήματα

5-1 Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος οθόνης

- Μπορείτε να ελέγξετε αν το προϊόν λειτουργεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης.
 - Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη και η λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει, ακόμη και αν το προϊόν και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα σωστά, εκτελέστε τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.
- 1. Σβήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
- 2. Βγάλτε το καλώδιο D-Sub από το προϊόν.
- 3. Ανάψτε το προϊόν.
- **4.** Αν το προϊόν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται το μήνυμα 'Check Signal Cable'. Σε αυτήν την περίπτωση, αν και πάλι δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον υπολογιστή και τη σύνδεση.

Προβλήματα 5-1

5-2 Προτού ζητήσετε σέρβις

Προτού ζητήσετε σέρβις του προϊόντος από την εταιρεία μας, ελέγξτε τα παρακάτω. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΧΕΠΚΑ ΜΕΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΡΌ	ΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ PC)	
Η εικόνα στην οθόνη τρεμοπαίζει.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος που συνδέει τον υπολογιστή με την οθόνη LCD είναι συνδεδεμένο στέρεα.	
	(Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με υπολογιστή)	
ПРОВ	BΛΉΜΑΤΑ ΣΧΕΠΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΌΝΗ	
Η οθόνη είναι κενή και η ένδειξη λειτουργίας είναι σβηστή.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι στέρεα συνδεδεμένο και ότι η οθόνη LCD είναι αναμμένη.	
	(Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με υπολογιστή)	
"Μήνυμα "Ελέγξτε το καλώδιο"	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι στέρεα συνδεδεμένο με τον υπολογιστή ή την πηγή σήματος βίντεο.	
	(Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με υπολογιστή)	
"Μήνυμα "Μη ιδανική λειτ."	Ελέγξτε τη μέγιστη ανάλυση και τη συχνότητα του προσαρμογέα βίντεο.	
	Συγκρίνετε αυτές τις τιμές με τα δεδομένα στον πίνακα με τις Πίνακας τυπικών τρόπων λειτουργίας σήματος.	
Η εικόνα "κυλάει" κατακόρυφα.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι στέρεα συνδεδεμένο. Συνδέστε το και πάλι στέρεα.	
	(Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με υπολογιστή)	
Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Η εικόνα θολώνει.	Εκτελέστε συντονισμό συχνότητας μέσω των <Τραχεία> και <Λεπτή>.	
	Ανάψτε την οθόνη και πάλι αφού πρώτα αφαιρέσετε ολα τα εξαρτήματα (επέκταση καλωδίου βίντεο κ.λπ.).	
	Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο εύρος.	
Η εικόνα στην οθόνη δεν είναι σταθερή και φαίνεται σαν να δονείται.	βίντεο του υπολογιστή εμπίπτουν στο εύρος που υποστηρίζεται από την	
Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη με είδωλα.	οθόνη. Εάν όχι, κάντε νέα ρύθμισή τους, βάσει των υφιστάμενων ,<Πληροφορίες> στο μενού της οθόνης και σύμφωνα με τις Πίνακας τυπικών τρόπων λειτουργίας σήματος.	
Η εικόνα εμφανίζεται πολύ φωτεινή ή πολύ σκο-	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και Αντίθεση.	
τεινή	(Ανατρέξτε στα <Φωτεινότητα>, <Αντίθεση>).	
Η οθόνη είναι κενή και η ενδεικτική λυχνία λειτου-	Η οθόνη χρησιμοποιεί το δικό της σύστημα διαχείρισης ισχύος	
ργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 ή 1 δευτερόλεπτο.	Πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο	
Η οθόνη είναι κενή και αναβοσβήνει.	Εάν εμφανίζεται το μήνυμα TEST GOOD στην οθόνη όταν πατάτε το κουμπί [MENU], ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης της οθόνης με τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει συνδεθεί σωστά.	
ПРО	DBΛ'HMATA ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΉΚΟ	
Δεν υπάρχει ήχος	Βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του καλωδίου ήχου είναι σταθερά συνδεδεμένο στη θύρα εισόδου ήχου της οθόνης και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου ήχου της κάρτας ήχου.	
	(Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με υπολογιστή)	
	Ελέγξτε την ένταση του ήχου.	
Η στάθμη του ήχου είναι πολύ χαμηλή.	Ελέγξτε την ένταση του ήχου.	
	Εάν η ένταση εξακολουθεί να είναι υπερβολικά χαμηλή αφού στρέψετε το χειριστήριο στην ανώτατη ρύθμιση, ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης της κάρτας ήχου ή του προγράμματος λογισμικού του υπολογιστή.	

Τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου δεν αποκρίνονται. Ελέγξτε τους πόλους των μπαταριών (+/-). Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι στέρεα συνδεδεμένο. Ελέγξτε εάν υπάρχει κοντά φως φθορισμού ή νέον

Εάν κοιτάξετε από κοντινή απόσταση τα άκρα του πλαισίου της οθόνης, μπορεί να δείτε μικρούς κόκκους.

Αυτό αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του προϊόντος και δεν είναι ελάττωμα.

Προβλήματα 5-2

5-3 Συνήθεις ερωτήσεις

ΣΥΝΗΘΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΔΟΚΙΜΆΣΤΕΤΑ ΕΞΗΣ!
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα του σήμα-	Χρειάζεται να αλλάξετε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών.
τος βίντεο;	(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών).
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;	Windows XP: Αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας Control Panel (Πίνακας ελέγχου) \rightarrow Appearance and Themes(Εμφάνιση και θέματα) \rightarrow Display (Οθόνη) \rightarrow Settings (Ρυθμίσεις).
	Windows ME/2000: Αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας Control Panel (Πίνακας ελέγχου) \rightarrow Appearance and Themes(Εμφάνιση και θέματα) \rightarrow Display (Οθόνη) \rightarrow Settings (Ρυθμίσεις).
	Windows Vista : αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας ""Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου) →""Appearance and Personalization" (Εμφάνιση και εξατομίκευση) →""Personalization" (Εξατομίκευση) →""Resolution" (Ανάλυση).
	Windows 7 : αλλάξτε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel"" (Πίνακας Ελέγχου) → "Personalization"" (Εξατομίκευση) → "Display"" (Οθόνη) → "Adjust resolution"" (Ρύθμιση ανάλυσης).
	(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπο λογιστή ή της κάρτας γραφικών).
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;	Windows XP: Διαμορφώστε την επιλέγοντας Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Appearance and Themes (Εμφάνιση και θέματα) → Display (Οθόνη) → Screen Saver Setting (Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης) ή διαμορφώστε την από την οθόνη ρύθμισης ΒΙΟS του υπολογιστή.
	Windows ME/2000: Διαμορφώστε την επιλέγοντας Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Appearance and Themes (Εμφάνιση και θέματα) → Display (Οθόνη) → Screen Saver Setting (Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης) ή διαμορφώστε την από την οθόνη ρύθμισης BIOS του υπολογιστή.
	Windows Vista : αλλάξτε ρυθμίσεις επιλέγοντας ""Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου) \rightarrow ""Appearance and Personalization" (Εμφάνιση και εξατομίκευ ση) \rightarrow ""Personalization" (Εξατομίκευση) \rightarrow "Screen Saver" (Προφύλαξη οθόνης). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού BIOS SETUP (ρύθμιση BIOS) στον υπολογιστή.
	Windows 7 : αλλάξτε ρυθμίσεις επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου) → "Personalization" (Εξατομίκευση) → "Screen Saver" (Προφύλα ξη οθόνης). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού BIOS SETUP (ρύθμιση BIOS) στον υπολογιστή.
	(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών).
Πώς μπορώ να καθαρίσω το περίβλημα/πάνελ της οθόνης LCD;	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια, καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας διάλυμα καθαρισμού ή νερό.
	Μην αφήνετε ίχνη απορρυπαντικού ή γρατσουνιές στο περίβλημα. Αποτρέψτε την εισχώρηση νερού στην οθόνη.

5-3

ΣΥΝΗΘΕΣ ΕΡΩΤΗΣ ΕΙΣ	ΔΟΚΙΜΆΣΤΕΤΑ ΕΙΉΣ!	
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ HDTV και SDTV;	Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψηφιακής τηλεόρασης.	
	Οι πιο ευρέως γνωστοί τύποι ψηφιακής TV είναι οι HDTV και SDTV. Η ταξινόμησή τους γίνεται σύμφωνα με την ποιότητα της εικόνας και τις προδιαγραφές του σήματος βίντεο.	
	 ΗDTV (Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας): Υψηλή ποιότητα εικόνας. 	
	• SDTV (Τυπική ευκρίνεια TV):Τυπικό σήμα ψηφιακής TV.	
	Το πρότυπο SDTV παρέχει λόγο πλευρών οθόνης 4:3 που είναι ο ίδιος με αυτόν της αναλογικής TV. Το πρότυπο HDTV παρέχει λόγο πλευρών 16:9 που είναι παρόμοιος με αυτόν μιας οθόνης κινηματογράφου. Αυτό παρέχει πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνας από το SDTV.	
	Η ψηφιακή μετάδοση TV στη χώρα μας προσανατολίζεται τελικά στο πρότυπο HDTV. (Σήμερα, όλες οι ψηφιακές τηλεοράσεις από τη Samsung Electronics διαθέτουν λόγο πλευρών ευρείας οθόνης 16:9).	
Μπορώ να παρακολουθώ εκπομπές HD με όλες τις ψηφιακές τηλεοράσεις;	Μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις ψηφιακές μεταδόσεις, είτε μορφής SD είτε μορφής HD, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ψηφιακή τηλεόραση. Ωστόσο, δεν θα είστε σε θέση να απολαύσετε προγράμματα HD, που είναι τα προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή τηλεόραση SD.	
	(Σήμερα, όλες οι ψηφιακές τηλεοράσεις από τη Samsung Electronics διαθέτουν λόγο πλευρών ευρείας οθόνης 16:9).	
Μπορώ να παρακολουθήσω ψηφιακές τηλεοπτι-	Όχι.	
κές μεταδόσεις με μια αναλογική τηλεόραση;	Η αναλογική τηλεόραση δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα ψηφιακά σήματα. Επομένως, για να παρακολουθήσετε ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις απαιτείται μια ψηφιακή τηλεόραση.	
Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπάρχουσα κεραία μου για να κάνω λήψη ψηφιακών μεταδόσεων;	Όπως ισχύει και για την αναλογική τηλεόραση, η ψηφιακή τηλεόραση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε τα σήματα της ψηφιακής μετάδοσης να λαμβάνονται με κεραίες τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου.	
	Εάν η λήψη του σήματος είναι πολύ καλή στο χώρο σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηφιακές εκπομπές χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα κεραία εσωτερικού χώρου. Εάν όχι, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε μια κεραία εξωτερικού χώρου.	

Προβλήματα 5-3

6 Επιπλέον πληροφορίες

6-1 Προδιαγραφές

ONOWA MONTENOY		P2470HD	P2770HD	
Οθόνη LCD	Μέγεθος οθόνης	24 ίντσες (61 εκ.)	27 ίντσες (68 εκ.)	
	Περιοχή προβολής	531,36 mm (Οριζόντια) x 298,89 mm (Κατακόρυφα)	597,89 mm (Οριζόντια) Χ 336,31 mm (Κατακόρυφα)	
	Βήμα εικονοστοιχείων	0,27675 mm (Οριζόντια) x 0,27675 mm (Κατακόρυφα)	0,3114 mm (Οριζόντια) x 0,3114 mm (Κατακόρυφα)	
Συγχρονισμός	Οριζόντια συχνότητα	30 ~ 81 kHz		
	Κατακόρυφη συχν- ότητα	56 ~ 75 Hz		
Χρώμα	ρώμα 16,7 Μ			
Ανάλυση	Βέλτιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz	1920 x 1080 στα 60 Hz (RB)	
	Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz	1920 x 1080 στα 60 Hz (RB)	
Σήμα εισόδου, τερματισμένο		Αναλογική σύνδεση RGB, DVI (Ψηφιακή Οπτική Διασύνδεση) 0,7 Vp-p ± 5 % Οριζόντιος/κατακόρυφος συγχρονισμός ξεχωριστού τύπου, σύνθετο σήμα Επίπεδο TTL (υψηλή τάση ≥ 2,0 V, χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)		
Μέγιστο ρολόι πίξελ		162,000 MHz (αναλογικό, ψηφιακό)		
Τάση τροφοδοσίας Α		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz		
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) / Βάρος		593 x 377 x 66 mm (Χωρίς βάση)/ 5,7 kg	667 x 422 x 66 mm (Χωρίς βάση)/ 7,4 kg	
		593 x 436 x 190 mm (με βάση) / 6,2 kg	667 x 484 x 244 mm (με βάση) / 8,2 kg	
Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης VESA		100 mm x 100 mm		
Ανάκλιση -2° ~ 22°				
Περιβαλλοντι- κές συνθήκες	Λειτουργία	Θερμοκρασία: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
res ouverikes		Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών		
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20? ~ 45? (-4°F ~ 113°F)		
		Υγρασία: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών		

Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός επικοινωνίας για οικιακή χρήση)

Αυτή η συσκευή έχει καταχωριστεί όσον αφορά τους κανονισμούς ΕΜΙ για οικιακή χρήση (Κατηγορία Β). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από τον εξοπλισμό κατηγορίας Α).

6-1 Επιπλέον πληροφορίες

6-2 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αυτό το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που σβήνει αυτόματα την οθόνη αν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Όταν το προϊόν εισέρχεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, η λυχνία LED λειτουργίας αλλάζει χρώμα υποδεικνύοντας ότι το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία και μπορείτε να ανάψετε πάλι την οθόνη πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Ωστόσο, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι διαθέσιμη μόνο αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή που διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΛΕΤΟΥΡΓΊΑ ΕΙΟΙΚΟΝΟΜΉΣ ΗΣ ΕΝΙΈΡΓΕΙΑΣ	KANONIKH ABTOYPI'A	TPOTOE ABTOYPINE EOIKONOWHE HE ENIPIBAE	ΣΒΉΣΙΜΟ (ΚΟΥΜΠΊ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)
Λυχνία LED λειτουργίας	Αναμμένη	Αναβοσβήνει	Σβηστή
Κατανάλωση ισχύος	P2470HD : 52 W	λιγότερο από 2 W	λιγότερο από 1 W
	P2770HD : 62 W		

Αν δεν υπάρχει διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος, η κατανάλωση ενέργειας είναι "0" μόνο αν αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.

Επιπλέον πληροφορίες 6-2

6-3 Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	LATIN AMERICA	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
	· ·	1

GERMANY		
	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	CIS	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
	ASIA PACIFIC	
	1300 362 603	http://www.samsung.com
AUSTRALIA		
AUSTRALIA CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com

Επιπλέον πληροφορίες 6-3

	ASIA PACIFIC	
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
	MIDDLE EAST & AFRICA	
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	0800-726786	
JORDAN	800-22273	
KSA	9200-21230	http://www.samsung.com
QATAR	800-2255	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SYRIA	1825-22-73	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

6-3 Επιπλέον πληροφορίες

ΣΩΣΤΗΑΠΌΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΎΤΟΥ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ (ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ) - ΜΌΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ



(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ΣΩΣΤΗΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΑΥΤΌ ΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΜΌΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι ενσωματωμένες σ' αυτό το προϊόν δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα σας συντήρησης.

Επιπλέον πληροφορίες 6-4