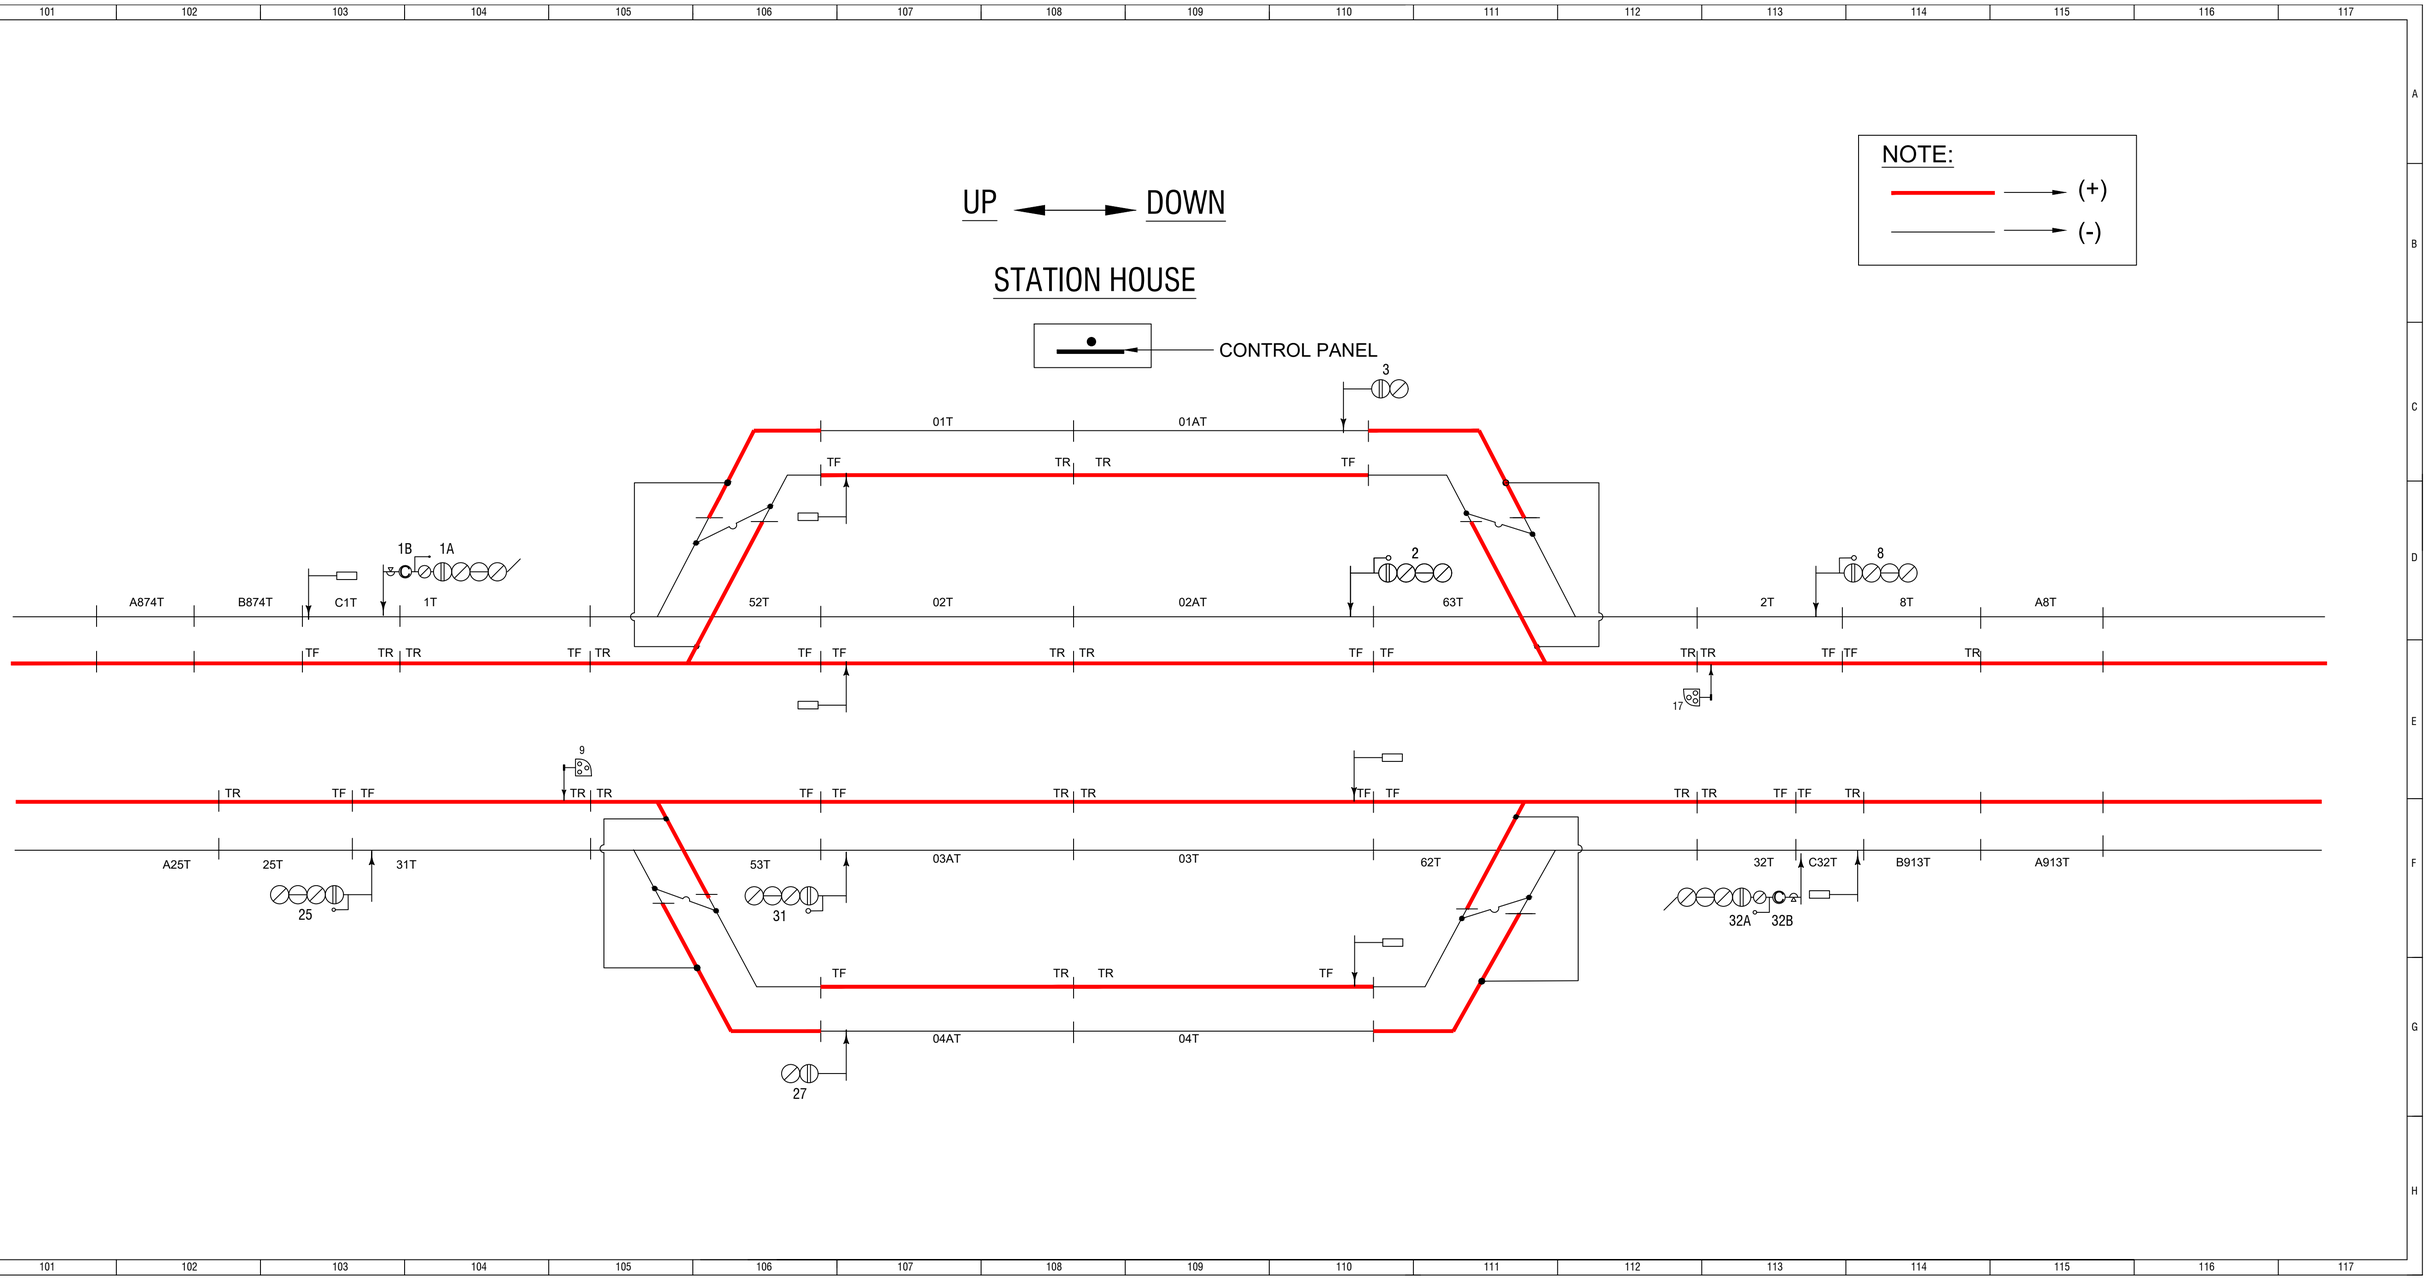

NOTE:
(+)
(-)
UP
DOWN
STATION HOUSE
CONTROL PANEL
3
01T
01AT
TF
TR
TR
TF
1B
1A
2
8
A874T
B874T
C1T
1T
52T
02T
02AT
63T
2T
8T
A8T
TF
TR
TR
TF
TR
TF
TF
TR
TR
TF
TF
TR
TR
TF
TF
TR
17
9
TR
TF
TF
TR
TR
TF
TF
TR
TR
TF
TF
TR
TR
TF
TF
TR
A25T
25T
31T
53T
03AT
03T
62T
32T
C32T
B913T
A913T
25
31
32A
32B
TF
TR
TR
TF
04AT
04T
27