Schneider Electric
ONDULEUR
Galaxy PW 2nd Gen
Fonctionnement par by-pass interne onduleur
Démarrage onduleur
Fonctionnement par by-pass armoire prisma
Ouvrir le disjoncteur QF1
Récupérer la clef
Positionner la clef dans le disjoncteur QF2
Fermer le disjoncteur QF2
Schneider Electric
ONDULEUR 1
Galaxy PW 2nd Gen

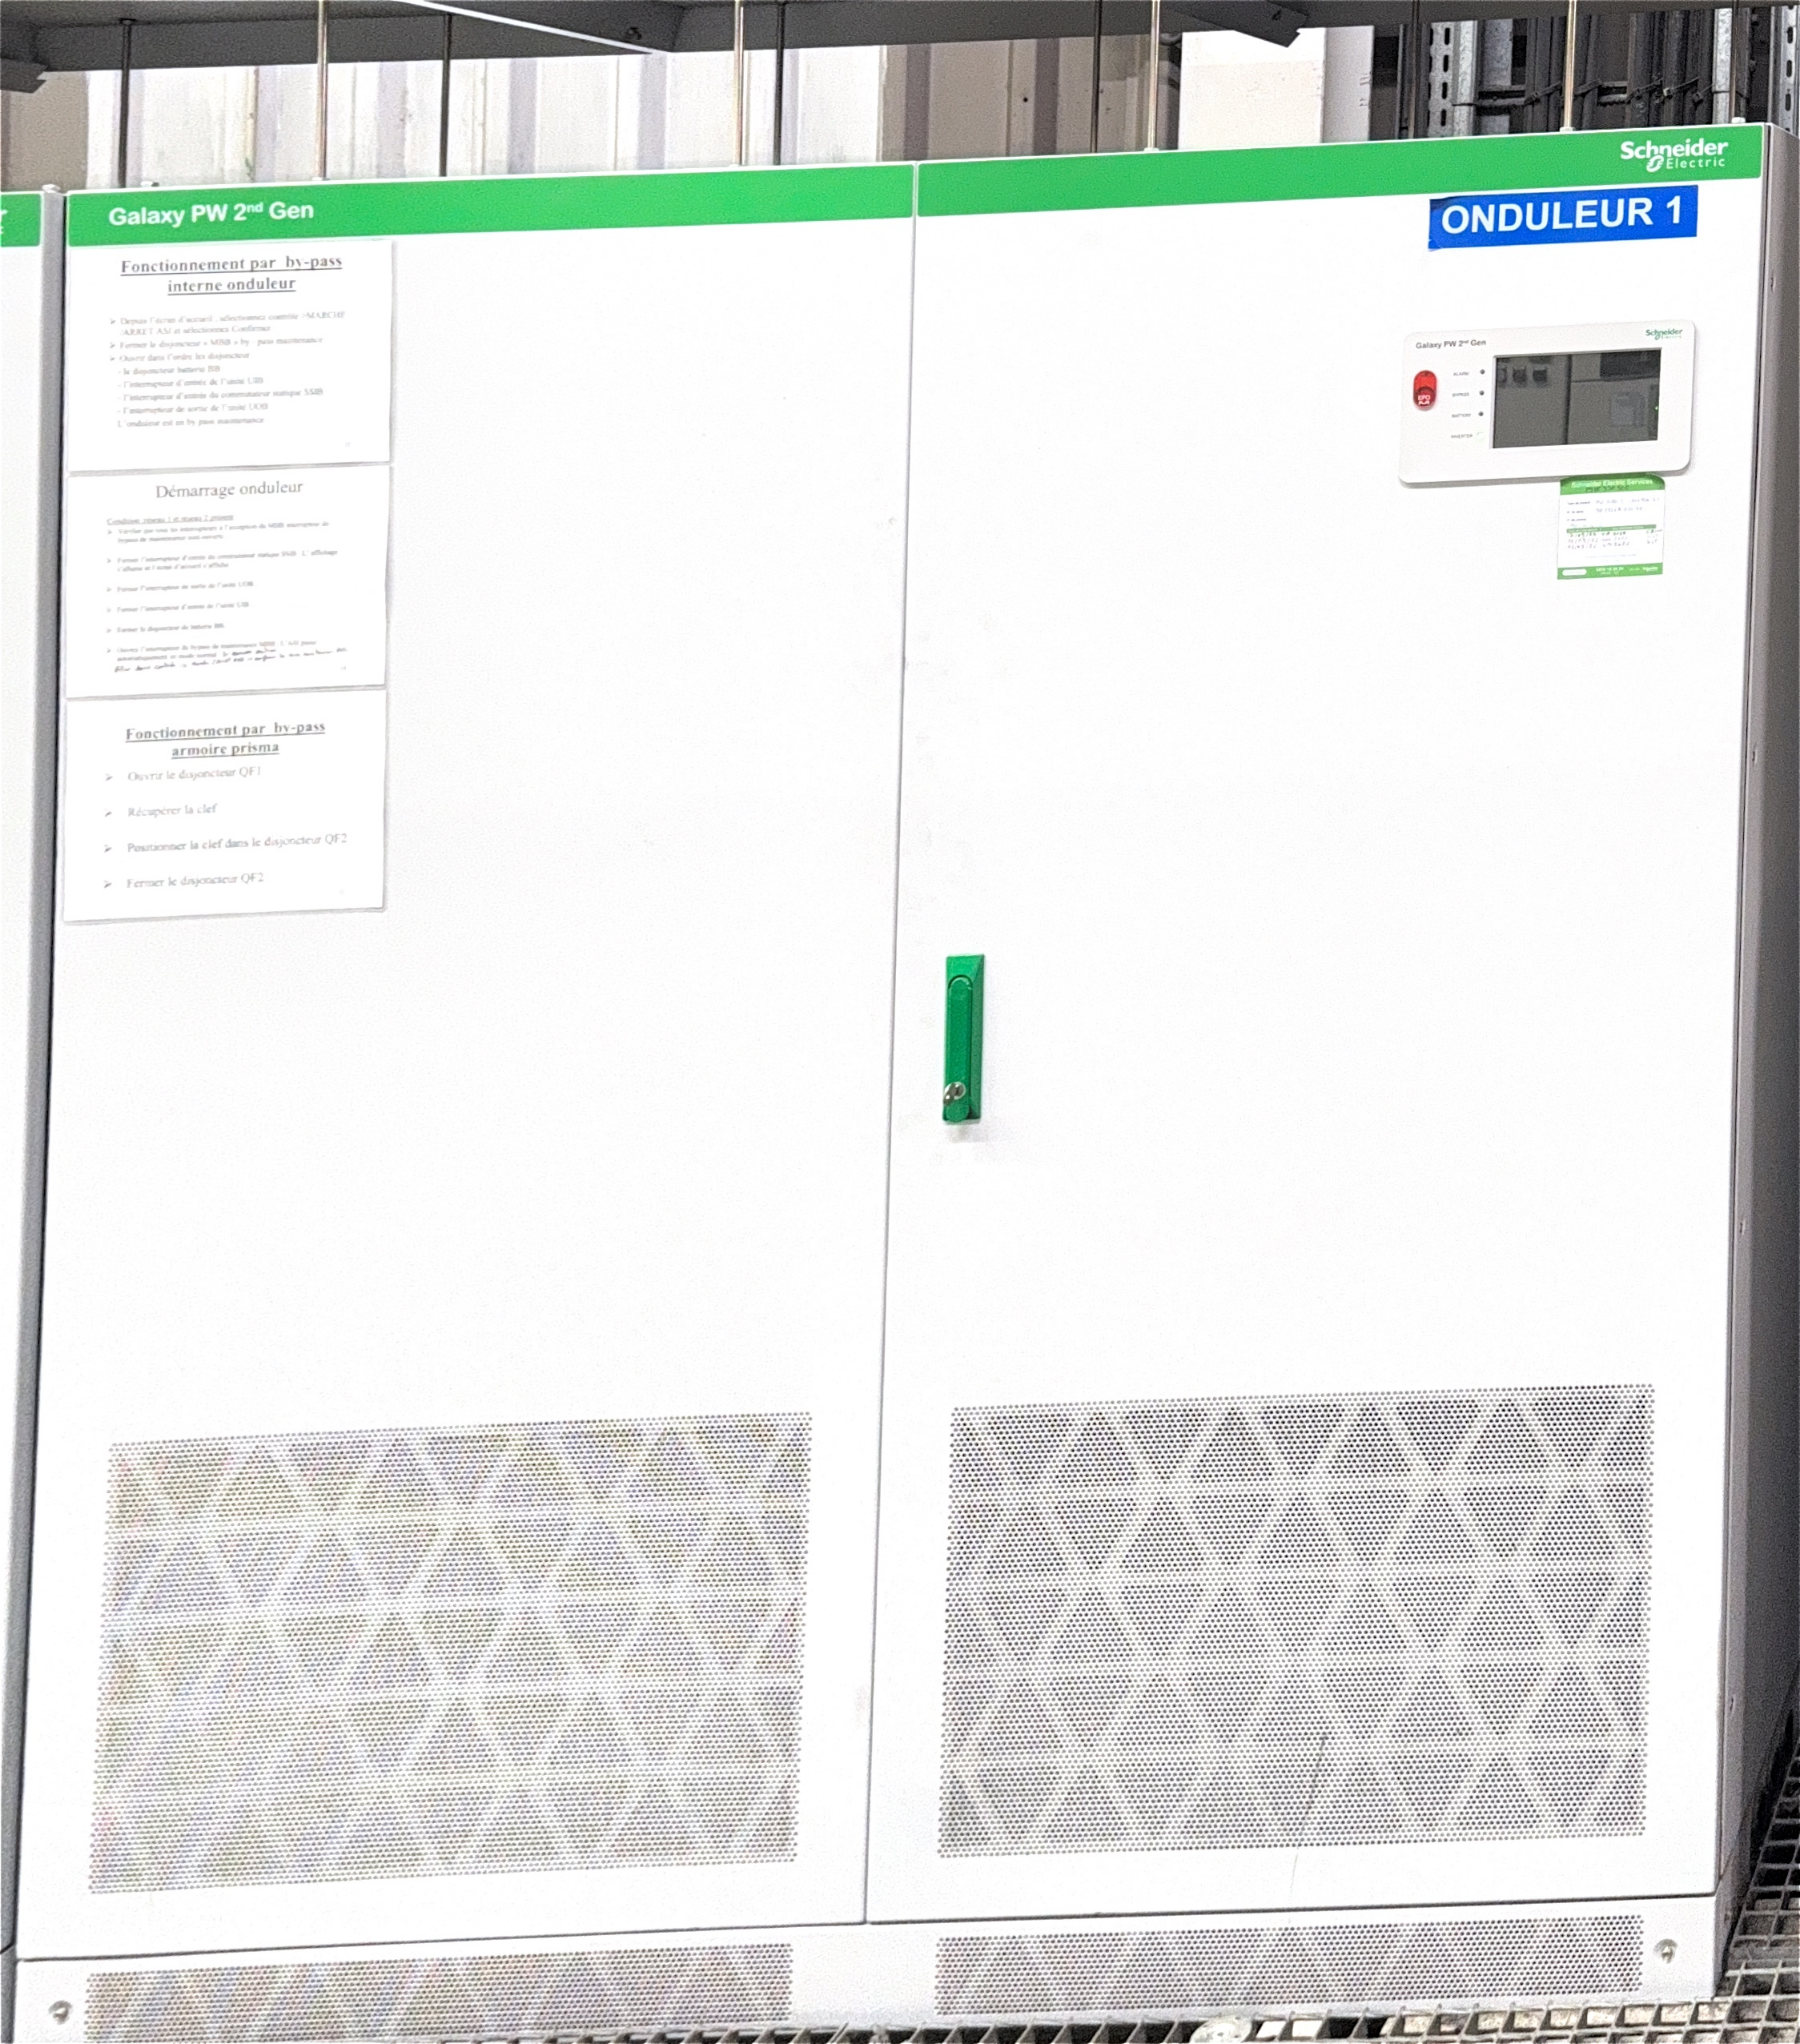

Fonctionnement par by-pass interne onduleur

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez contrôle >MARCHE /ARRET ASI et sélectionnez Confirmer
- Fermer le disjoncteur « MBB » by - pass maintenance
- Ouvrir dans l'ordre les disjoncteur
  - le disjoncteur batterie BB
  - l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB
  - l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB
  - l'interrupteur de sortie de l'unité UOB

L'onduleur est en by pass maintenance

Démarrage onduleur

Condition réseau 1 et réseau 2 présent

- Vérifier que tous les interrupteurs à l'exception du MBB interrupteur de bypass de maintenance sont ouverts
- Fermer l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB. L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche
- Fermer l'interrupteur de sortie de l'unité UOB
- Fermer l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB
- Fermer le disjoncteur de batterie BB.
- Ouvrez l'interrupteur du bypass de maintenance MBB. L'ASI passe automatiquement en mode normal. [illegible]

Fonctionnement par by-pass armoire prisma

- Ouvrir le disjoncteur QF1
- Récupérer la clef
- Positionner la clef dans le disjoncteur QF2
- Fermer le disjoncteur QF2