

Lezione 20. Spie e Simboli sui comandi

Esistono simboli universali utilizzati su tutti i veicoli per identificare **spie luminose e comandi**.

Molti simboli compaiono sia su un comando che su una spia (ad esempio: abbaglianti, anabbaglianti, luci fendinebbia anteriori e posteriori, indicatori di direzione, luci di emergenza, dispositivo antiappannaggio anteriore e posteriore), altri solo su una spia o un indicatore (livello del carburante, temperatura dell'acqua, carica batteria, pressione dell'olio, freno stazionamento, impianto frenante), altri ancora solo su un comando (tergicristallo, tergi-lavacrystallo, e clacson).

Le spie possono essere di **colore blu, verde, giallo, e rosso**. Quest'ultimo identifica in genere le spie che segnalano il malfunzionamento di un dispositivo.

SIMBOLO PROIETTORI ABBAGLIANTI

È posto il comando (interruttore a leva) per l'accensione dei proiettori di profondità (luci abbaglianti) e sulla relativa spia luminosa a luce blu (segnalatore di luci abbaglianti accese). È sbagliato dire che indica l'accensione dei proiettori anabbaglianti o fendinebbia, che è posto su spia di colore verde o che avverte il conducente che bisogna accendere i proiettori.



SIMBOLO PROIETTORI ANABBAGLIANTI

È riprodotto (disegnato) sul comando (interruttore a leva) per l'accensione dei proiettori anabbaglianti ed è posto sulla relativa spia luminosa di colore verde (segnalatore di luci anabbaglianti accese). È sbagliato dire che indica l'accensione dei proiettori abbaglianti o fendinebbia, che è posto su spia di colore blu o che con luce pulsante (luce lampeggiante) indica l'accensione degli indicatori di direzione (le frecce).



SIMBOLO DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE

Individua il comando (interruttore a leva) degli indicatori di direzione (le frecce) ed è posto su una spia di colore verde, che può essere accoppiata ad una segnalazione acustica (cicalino), che si accende con luce pulsante (lampeggiante) quando sono in funzione gli indicatori di direzione. La spia accesa può rammentare (ricordare) al conducente di spegnere gli indicatori di direzione. È sbagliato dire che consente di svoltare sia a destra che a sinistra (non è un segnale stradale), che segnala il funzionamento delle luci di arresto, che è posto su spia di colore rosso o sul comando delle luci di posizione.




SIMBOLO DEL SEGNALE DI EMERGENZA

Indica il comando del segnale di emergenza (segnalazione luminosa di pericolo); è posto su una spia a luce pulsante (luce lampeggiante) di colore rosso e anche sull'interruttore che provoca l'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione (le 4 frecce); identifica il comando di un dispositivo da usare in casi di emergenza (come ad esempio: quando si è verificato un incidente, un guasto al veicolo, quando si viene trainati). È opportuno ricordare che la semplice accensione delle 4 frecce non può sostituire la presenza del triangolo di auto ferma, che va ugualmente collocato nel caso di guasto del veicolo. È sbagliato dire che si accende automaticamente in caso di collisione (incidente) o che va acceso quando si sosta in seconda fila.



SIMBOLO DEL TERGICRISTALLO

È posto sul comando (interruttore a leva) del dispositivo che aziona il tergicristallo, ossia del dispositivo per pulire il parabrezza (vetro davanti), e non è collegato ad una spia luminosa. È sbagliato dire che è posto sulla spia giallo ambra di tergicristallo in funzione o guasto (non è su una spia, ma solo sul comando), oppure che individua il lavacristallo o tergilunotto posteriore (dietro).

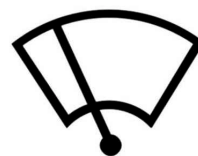

SIMBOLO DEL TERGI-LAVACRISTALLO

È posto su un interruttore che comanda sia il lavacristallo che il tergicristallo: contraddistingue pertanto il comando (la leva) del tergi-lavacristallo anteriore, che è un dispositivo per pulire il parabrezza (vetro davanti), lavandolo. Non è collocato su una spia luminosa. È sbagliato dire che serve a segnalare la fine del liquido lavavetro, oppure che è posto sul comando di un dispositivo per pulire il lunotto posteriore (vetro dietro).



SIMBOLO DEL CLACSON

Indica il comando del dispositivo di segnalazione acustica (clacson); non è collegato ad una spia luminosa. È sbagliato dire che è posto su spia rossa di clacson inefficiente o che avverte di un guasto nel dispositivo di segnalazione acustica.



SIMBOLO DELLA RISERVA CARBURANTE

Contraddistingue una spia luminosa di riserva carburante. È collocato su una spia luminosa di colore giallo e, con spia accesa, indica che il veicolo funziona utilizzando la riserva di carburante, quindi che la benzina sta per finire. Individua un dispositivo che fornisce un'informazione sulla situazione del carburante ed integra (completa) l'indicatore di livello del carburante (dispositivo situato sul cruscotto, costituito da una lancetta mobile ed un quadrante con riportate delle tacche riferite ai vari livelli del carburante). Il simbolo non individua il bocchettone di caricamento del carburante (sportello di accesso per riempire il serbatoio del veicolo).




SIMBOLO DELLA TEMPERATURA ECCESSIVA DELL'ACQUA

È posto su spia di colore rosso indicante che la temperatura dell'acqua supera i limiti stabiliti dal costruttore (ha raggiunto circa 90 gradi), quindi segnala eccessivo riscaldamento dell'acqua e di conseguenza anche del motore; integra (completa) l'indicatore della temperatura dell'acqua (dispositivo situato sul cruscotto, costituito da una lancetta mobile ed un quadrante con riportate delle tacche riferite ai vari gradi di temperatura). Il simbolo non individua il bocchettone dell'impianto di raffreddamento (tappo di accesso per riempire di anticongelante il radiatore). È opportuno ricordare che la spia non indica il livello (la quantità) di acqua presente nel motore né la temperatura dell'olio, ma la temperatura dell'acqua.



SIMBOLO DELLA BATTERIA

Collocato su spia di colore rosso indica se la batteria è in fase di carica o meno. Se la spia è accesa, indica che l'alternatore o la dinamo (generatori di corrente) non caricano la batteria e che quindi la batteria non si ricarica. È sbagliato dire che se la spia rimane accesa bisogna sostituire subito la batteria perché è del tutto scarica (bisogna invece verificare perché la dinamo o l'alternatore non caricano sufficientemente la batteria), oppure che la batteria viene caricata dallo spinterogeno (la corrente viene sviluppata dal generatore, che può essere la dinamo o l'alternatore).




SIMBOLO DELLA PRESSIONE BASSA DELL'OLIO

È posto su un dispositivo (spia di colore rosso) che dà indicazioni sulla pressione del lubrificante nel motore. Con spia spenta e a motore acceso, indica che la pressione dell'olio è regolare, ma posto su spia accesa indica insufficiente pressione dell'olio del motore e, se la spia continua a rimanere accesa durante la marcia, indica di fermarci subito per evitare gravi danni. È opportuno ricordare che la spia non indica il livello (la quantità), il consumo o la temperatura dell'olio del motore, ma la pressione. È sbagliato dire che quando la spia è accesa bisogna cambiare l'olio al motore, oppure che la spia luminosa è di colore giallo ambra.

**SIMBOLO DEL LUNOTTO TERMICO**


Contrassegna il comando (il pulsante) del lunotto termico, cioè del dispositivo antiappannante e di sbrinamento del lunotto posteriore (vetro dietro), e contraddistingue la spia di colore giallo che segnala che tale dispositivo è in funzione. È sbagliato dire che contraddistingue il comando e la spia del dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza (vetro davanti).

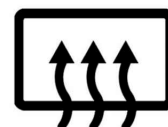**SIMBOLO DI SBRINAMENTO DEL PARABREZZA**

Individua e contrassegna il comando (il pulsante) del dispositivo di disappannamento e di sbrinamento del parabrezza (vetro davanti) ed è collocato su una spia di colore giallo che, quando è accesa, indica che il dispositivo di disappannamento è acceso e che ventilazione o riscaldamento del parabrezza sono in funzione. È sbagliato dire che contraddistingue il comando e la spia del dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del lunotto termico posteriore (vetro dietro).

**SIMBOLO DEI FENDINEBBIA POSTERIORI**

È posto sul comando (il pulsante) di accensione delle luci posteriori (dietro) per nebbia, pertanto contraddistingue la spia luminosa di colore giallo che segnala l'accensione di tali luci. È sbagliato dire che identifica il comando per l'accensione dei proiettori abbaglianti, il comando e la spia delle luci fendinebbia anteriori (davanti) o una spia luminosa di colore verde e blu.

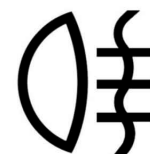**SIMBOLO DEI FENDINEBBIA ANTERIORI**

È posto sul comando (pulsante) di accensione dei proiettori fendinebbia anteriori (davanti) ed è collocato su una spia luminosa di colore verde che segnala l'accensione di tali luci. È sbagliato dire che identifica il comando per l'accensione dei proiettori anabbaglianti, il comando e la spia delle luci fendinebbia posteriori (dietro) o una spia luminosa di colore giallo.

**SIMBOLO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO**

È riprodotto su una spia luminosa di colore rosso che, se accesa, segnala che il freno di stazionamento (freno a mano) è inserito. Rammenta (ricorda) quindi di togliere il freno prima della partenza del veicolo. È opportuno ricordare che il simbolo non è posto sul comando del freno di stazionamento, ma soltanto sulla relativa spia. È sbagliato dire che indica l'accensione delle luci di parcheggio o le luci di stazionamento, oppure che contraddistingue il comando del freno di servizio (freno a pedale).



SIMBOLO FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEL SISTEMA FRENANTE

È riprodotto su una spia luminosa di colore rosso che segnala il funzionamento difettoso del sistema di frenatura. Può segnalare scarso livello di liquido per i freni, eccessivo consumo delle pastiche nei freni a disco (ferodi), eccessiva usura (consumo) delle guarnizioni delle ganasce nei freni a tamburo. La spia accesa suggerisce di provvedere al controllo dell'impianto di frenatura. È sbagliato dire che non è collegato a una spia luminosa, oppure che contraddistingue un segnalatore generico di pericolo (si tratta invece di un segnalatore specifico riguardante l'impianto di frenatura).

**SPIE ROSSE**

Sono di colore rosso le spie: di accensione del segnale di emergenza, accensione simultanea delle 4 frecce (fig. 698); della temperatura del liquido di raffreddamento del motore (fig. 704); della pressione del lubrificante (olio) del motore (fig. 706); della cintura di sicurezza (fig. 707); del freno di stazionamento, detto anche freno a mano (fig. 720); del funzionamento difettoso del sistema di frenatura (fig. 721);