
# LiveNVR维护文档

部署在了192.168.12.8这个windows上

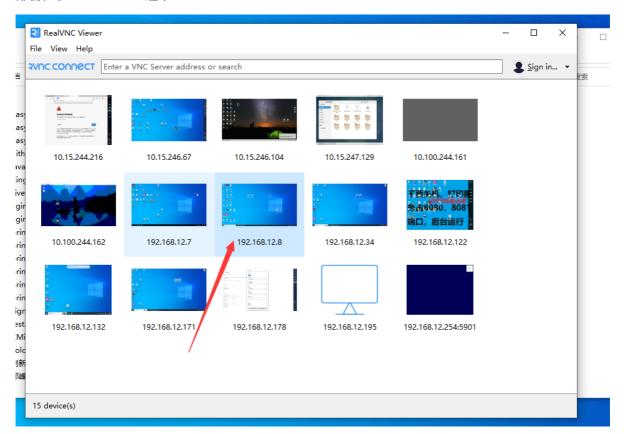



#### 一个大前提需要卸载前导出通道配置

## 1.桌面上找到当前的nvr文件夹

例如LiveNVR-windows-6.4.4-24041915




双击卸载服务,完成后回车,可以删除该目录了

## 2.<u>LiveNVR Onvif/RTSP流媒体服务 | 青柿视频流媒体服务</u> 解决方案 (<u>liveqing.com</u>)官网下载最新安装包




下载完再解压, 然后放到桌面, 双击

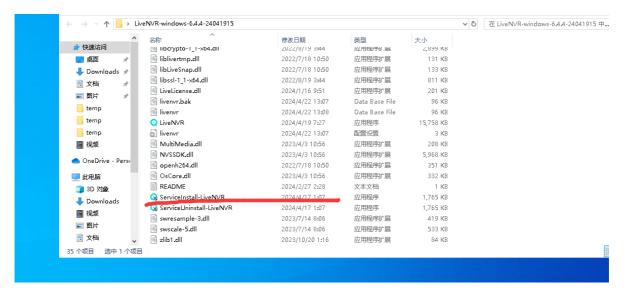

安装自动启动服务, 完事新版本就替换好了, 接下来打开


10.15.247.251:10800

更新版本默认的用户名和密码都会重置,以及之前的摄像机通道配置,进去首先改密码,然后导入摄像 机配置

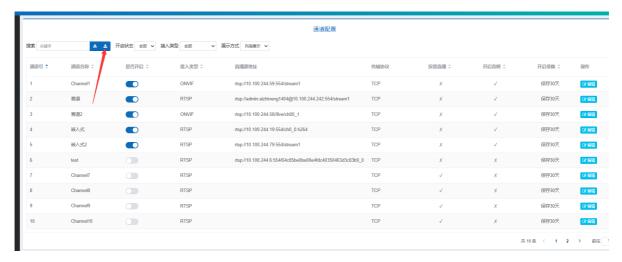

点这个能导入,但是你得在写在前导出啊,不然就得手写了!!!, 记得检查录像是否开启

### 最后检查录像储存文件夹目录路径

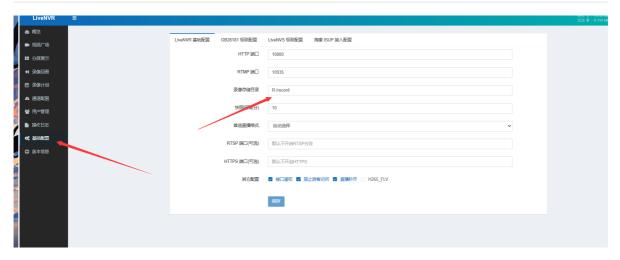

一次完整的一次性授权刷新就完成(最多30天必须刷新,在下载新版本覆盖!!!)