


UTILISATION DE LA DECOUPE LASER DE CARTONS

Etape 1. S'assurer de la mise sous tension de la machine	La multiprise doit être allumée
	
Et raccordée à la paillasse qui doit elle-même être sous tension	Les interrupteurs de la machine de découpe doivent être allumés
	


L'unité centrale doit être allumée et le PC doit démarrer.




Si besoin, appuyer sur la touche F1

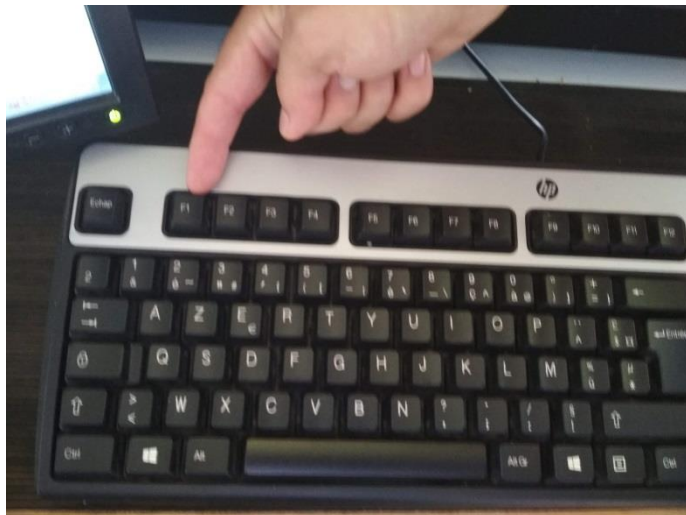

Etape 2. Exécuter l'application RDWorks


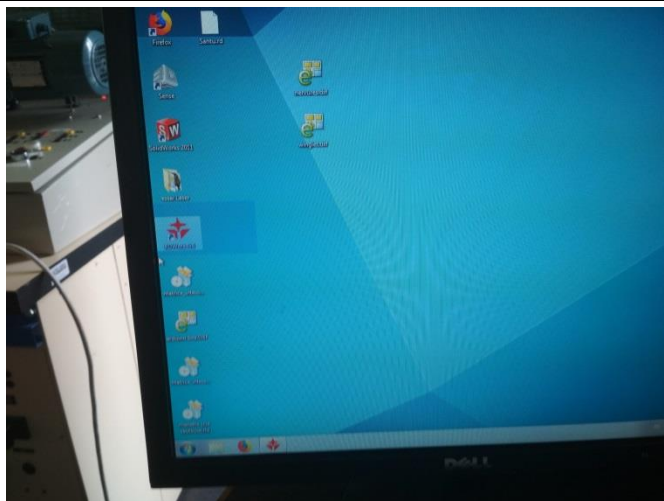


L'application s'ouvre et la fenêtre suivante apparaît

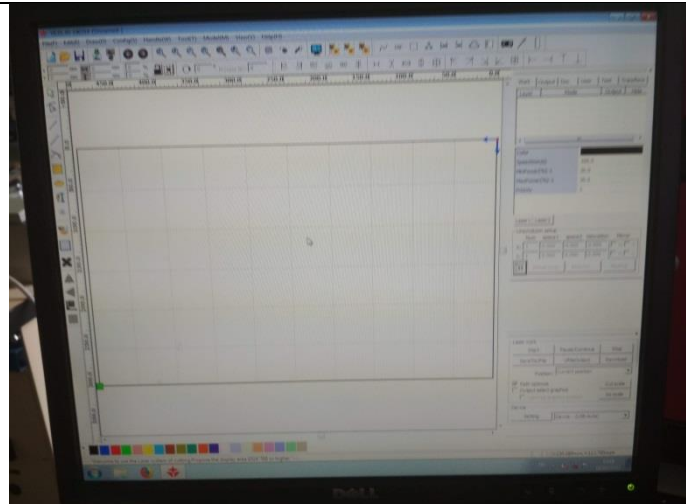



ETAPE 3. Importer un fichier d'usinage réalisé sous Solidworks

La fenêtre d'importation s'ouvre

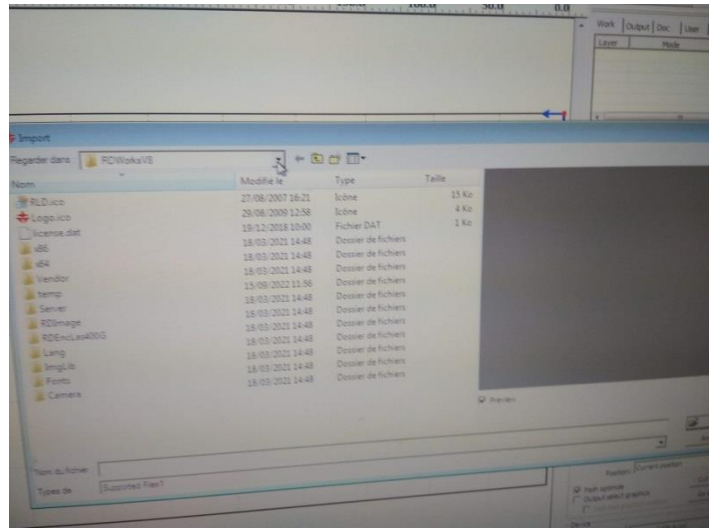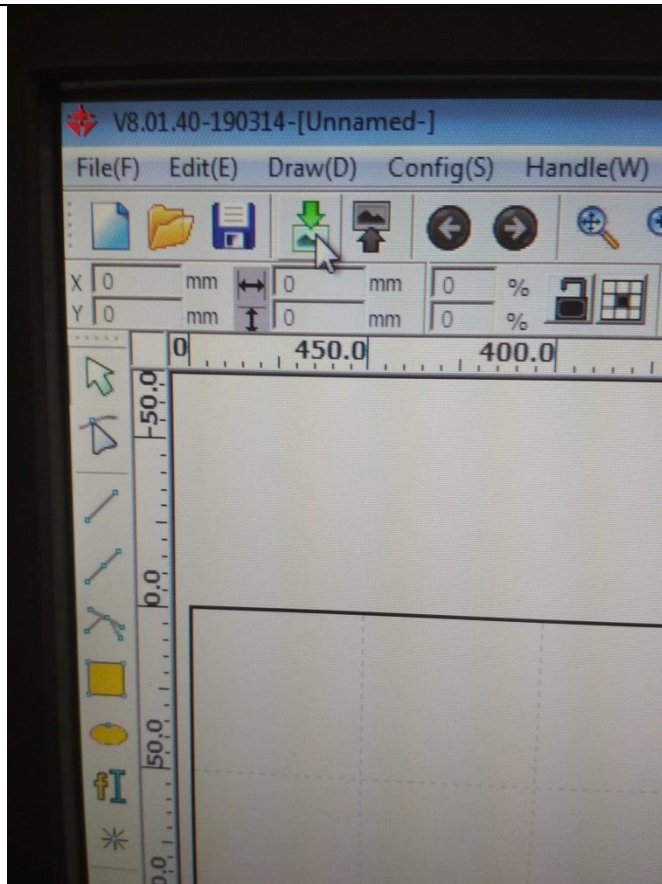

Sélectionner le fichier sur la clé USB


Le fichier **.DXF** est un fichier d'usinage. C'est celui que je choisis

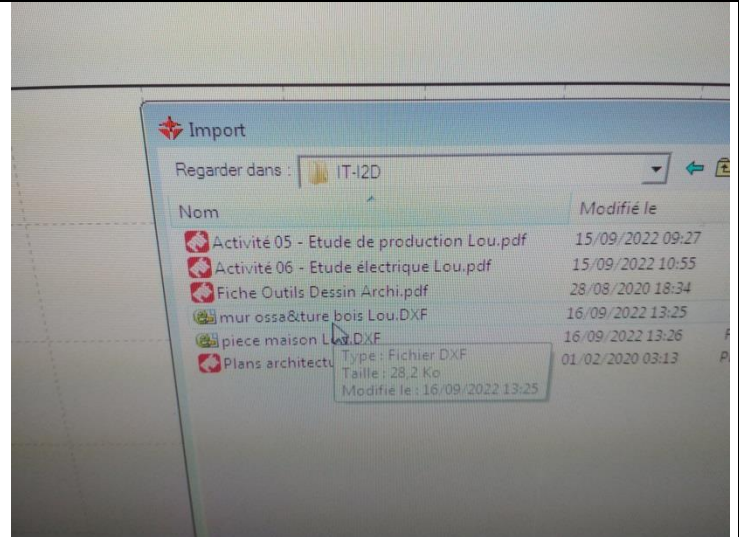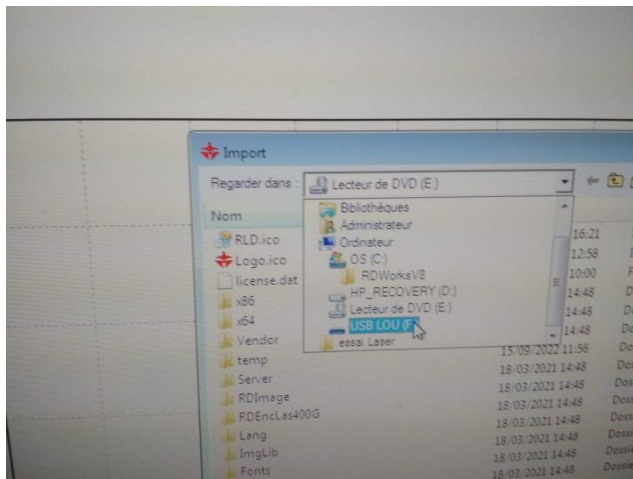

Etape 4. Ouvrir le capot de la machine et placer un carton à la bonne épaisseur sur la partie grillagée




Le laser est activé et un spot lumineux apparaît à l'extrémité du carton qui a été déposé

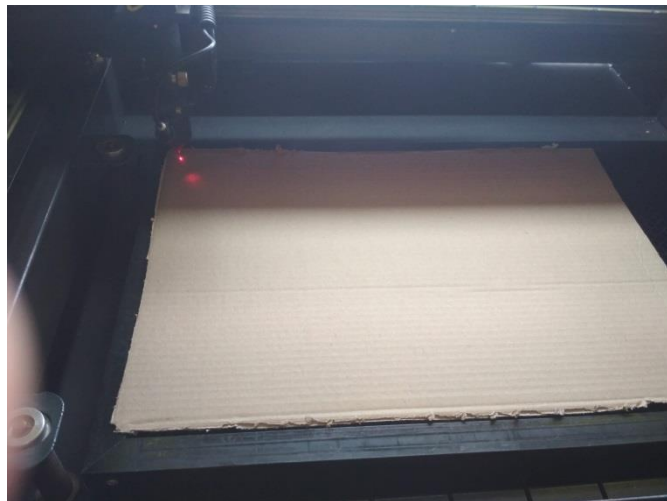

Etape 5. Refermer le capot de la machine pour des raisons de sécurité





Etape 6. Régler la puissance du laser et la vitesse d'usinage lorsque le tracé apparaîtra

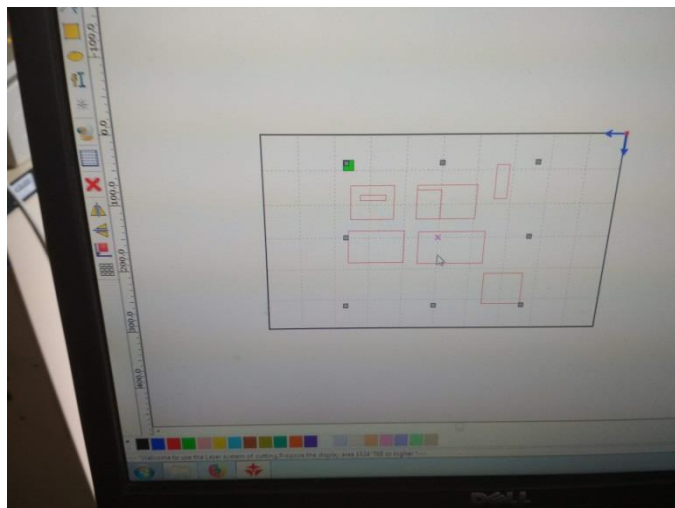



Cliquer sur « Layer » et le garder sur la couleur noire

Choisir la puissance du laser et la vitesse en fonction du gabarit de coupe. Par défaut : Power min = Power max = 100 % et speed = 60 mm/s

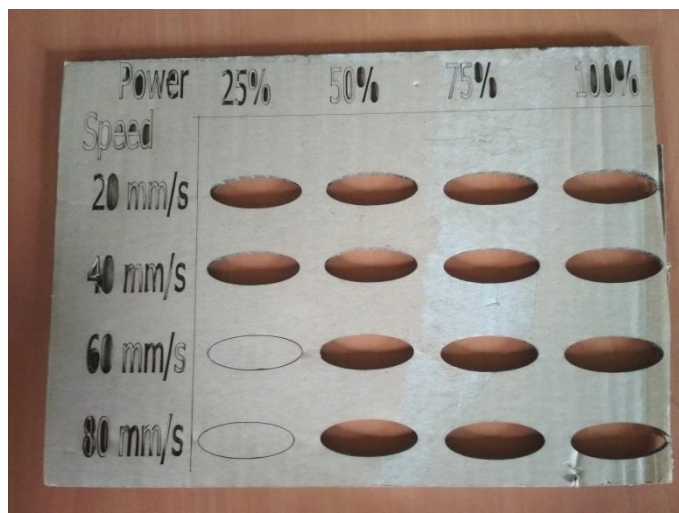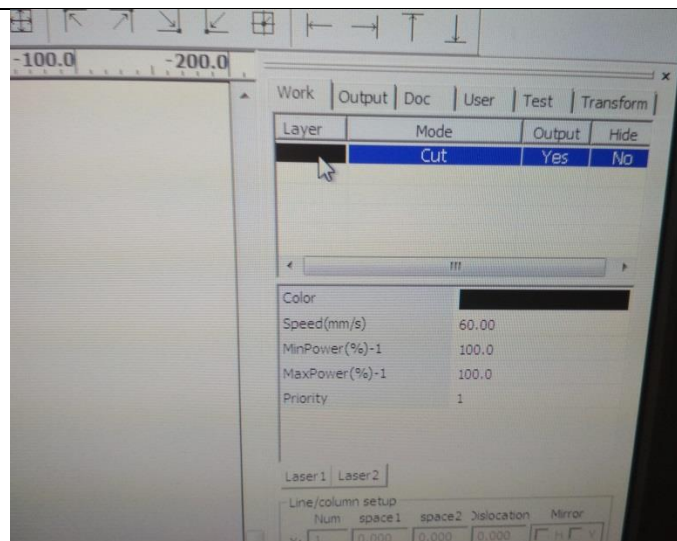



Modifier les valeurs si elles sont différentes de celles par défaut.

Etape 7. Cliquer ensuite sur Download pour envoyer les paramètres de découpe à la machine.

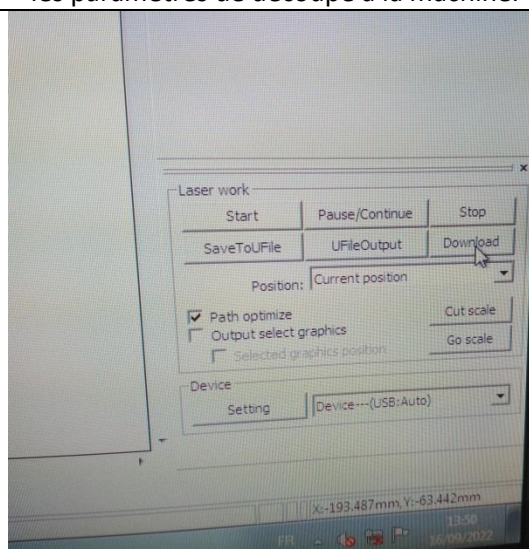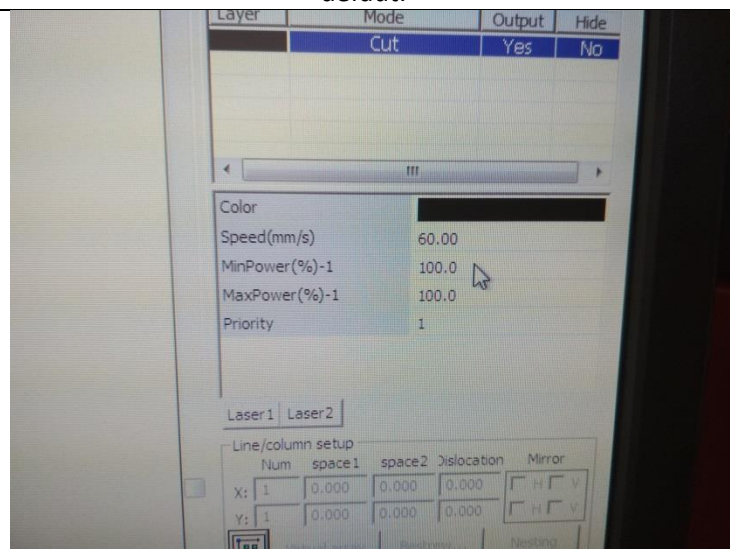


La machine peut demander un nom pour le fichier. Lui donner un nom sur l'invite.


Confirmer en cliquant sur « Oui »

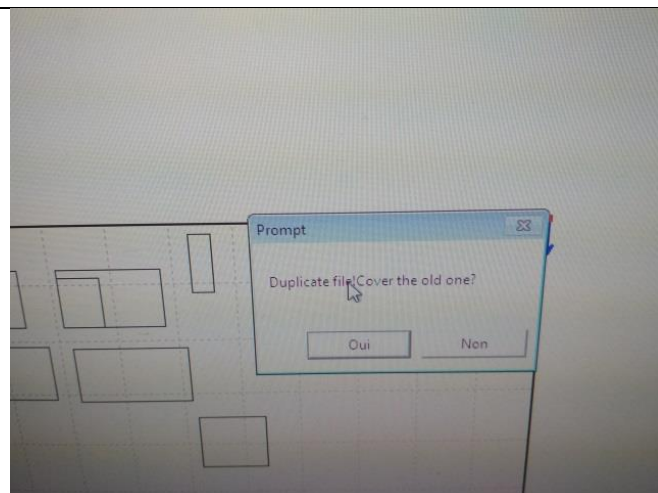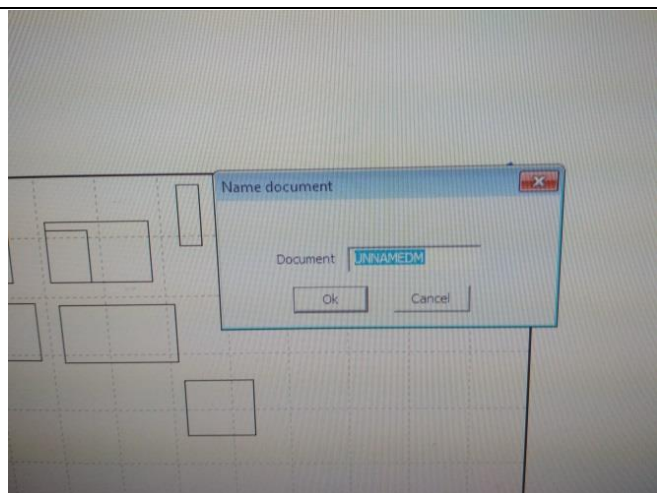

Lorsque le téléversement a eu lieu correctement, ce message apparaît.

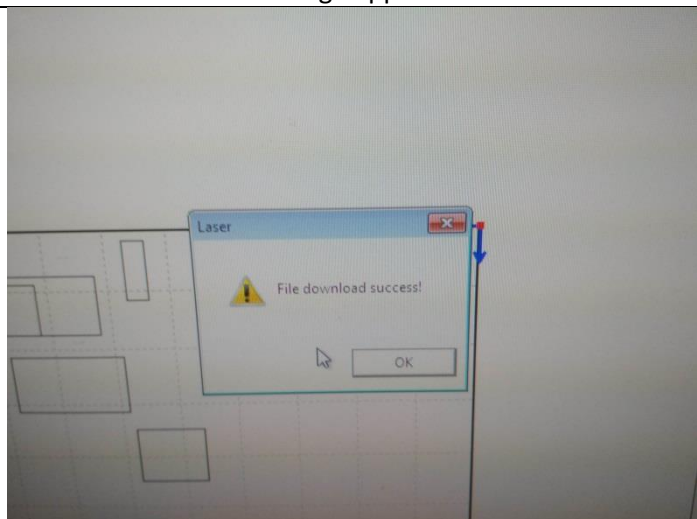

Etape 8. Cliquer ensuite sur « Start » pour lancer la découpe laser.

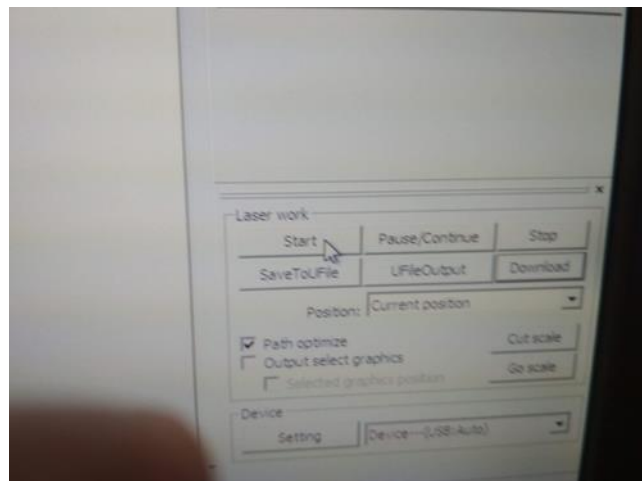

Un écran apparaît sur l'apparition et l'opération de découpe a lieu.

