


NUR-O-LINK v2.7

Geliştirici: Abdulkadir GÜNGÖR (a.kadir.gungor.86@gmail.com)

Sistem Başlangıç Ayarları (Varsayılan)


- Mod: Sürüş Kontrolü (DRIVE_MODE)
- Vites: 1. Vites (Hız Gücü: %24)
- Servo: Tüm eklemler (servo motorlar) enerji anında 90° (Merkez) konumuna gelir.
- Mesafe Koruma: Vitese göre değişen engel mesafesi (40cm – 60cm).
- Bağlantı Koruması: Sinyal kesilirse 500ms içinde otomatik duruş.

1. DRIVE_MODE (SÜRÜŞ KONTROL MODU)

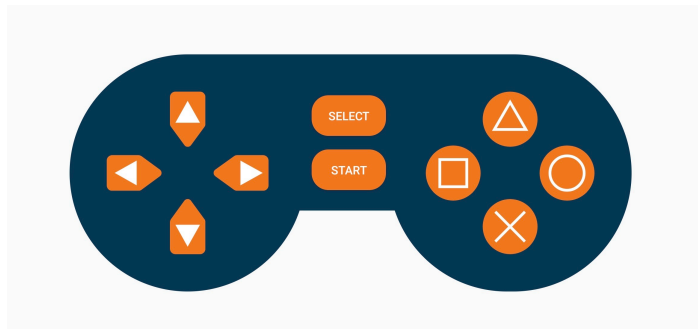

TUŞ	FONKSİYON	TEKNİK DETAY (V2.7)
D-Pad Yukarı	İleri Sürüş	Dinamik engel koruma aktiftir.
D-Pad Aşağı/Sol/Sağ	Yön Kontrolü	Engel koruması bu yönlerde devre dışıdır.
Üçgen (Δ)	Vites Artır (+)	Vites arttıkça durma mesafesi de otomatik artar.
Çarpı (X)	Vites Düşür (-)	Vites azaldıkça hassasiyet artar.
Kare (□)	Korna	800Hz / 100ms kesik ton.
Daire (○)	Kol Toplama	Kolu asenkron olarak 90° konumuna toplar.
SELECT (Kısa)	Mod Değiştir	ARM_MODE (Kol Kontrolü) geçişi yapar.
SELECT (1.2sn)	Mesafe Koruma	Engel algılamayı Açar/Kapatır (Uzun/Kısa bip uyarısı).
START (1.2sn)	Sistem Kilidi	Sistemi kilitler, servoları boşa çıkarır ve sürekli bip sesi verir.

2. ARM_MODE (ROBOT KOL KONTROL MODU)

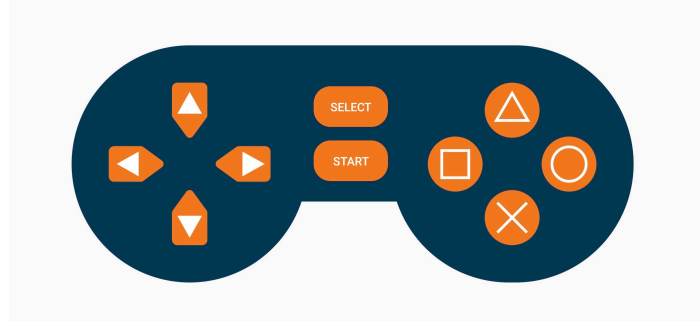

TUŞ	KONTROL	AÇI / HAREKET DETAYI
D-Pad Sol / Sağ	1. Servo (Taban)	25° – 155° aralığı.
D-Pad Yukarı / Aşağı	2. Servo (Omuz)	85° – 160° aralığı.
Üçgen / Çarpı	3. Servo (Dirsek)	40° – 80° (Hassas adım: 2°).
Kare / Daire	4. Servo (Pençe)	70° (Açık) – 120° (Kapalı).
SELECT (1.2sn)	Kol Toplama	Kolu asenkron olarak 90° konumuna toplar.
START (Kısa)	Mod Değiştir	DRIVE_MODE (Sürüş moduna) geri döner.