
Car Home


دليل الاستخدام · النسخة 1.2

مرحبًا بك. هذا دليل استخدام كار هوم، الواجهة الرئيسية الجديدة لسيارتك بي واي دي. سنتعرّف معًا على كل صفحة وكل زر، ونشرح وظيفته.

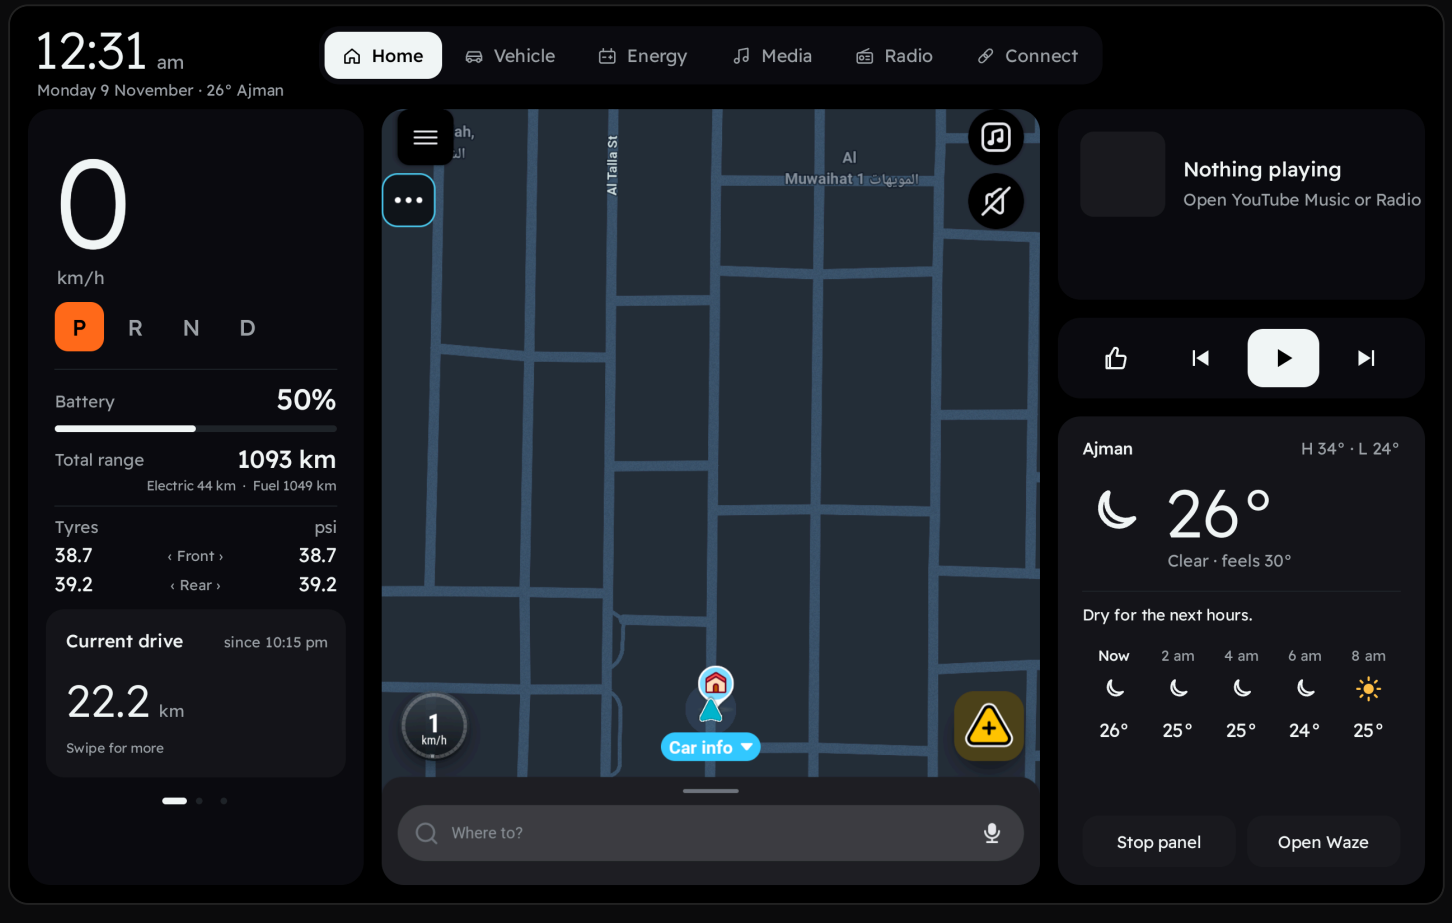


01 قبل أن تبدأ

- تظهر عند أول تشغيل فقط، ويمكن فتحها في أي وقت من Connect ← Check setup.
- ✓ أخضر = جاهز · ! برتقالي = يحتاج إلى إصلاح · - رمادي = اختياري أو بانتظار أول تشغيل للسيارة.
- ينقلك زر Open مباشرة إلى الإعداد المطلوب.
- يعمل زر Start Car Home عند جاهزية البنود الأساسية: اتصال السيارة ونوعها.

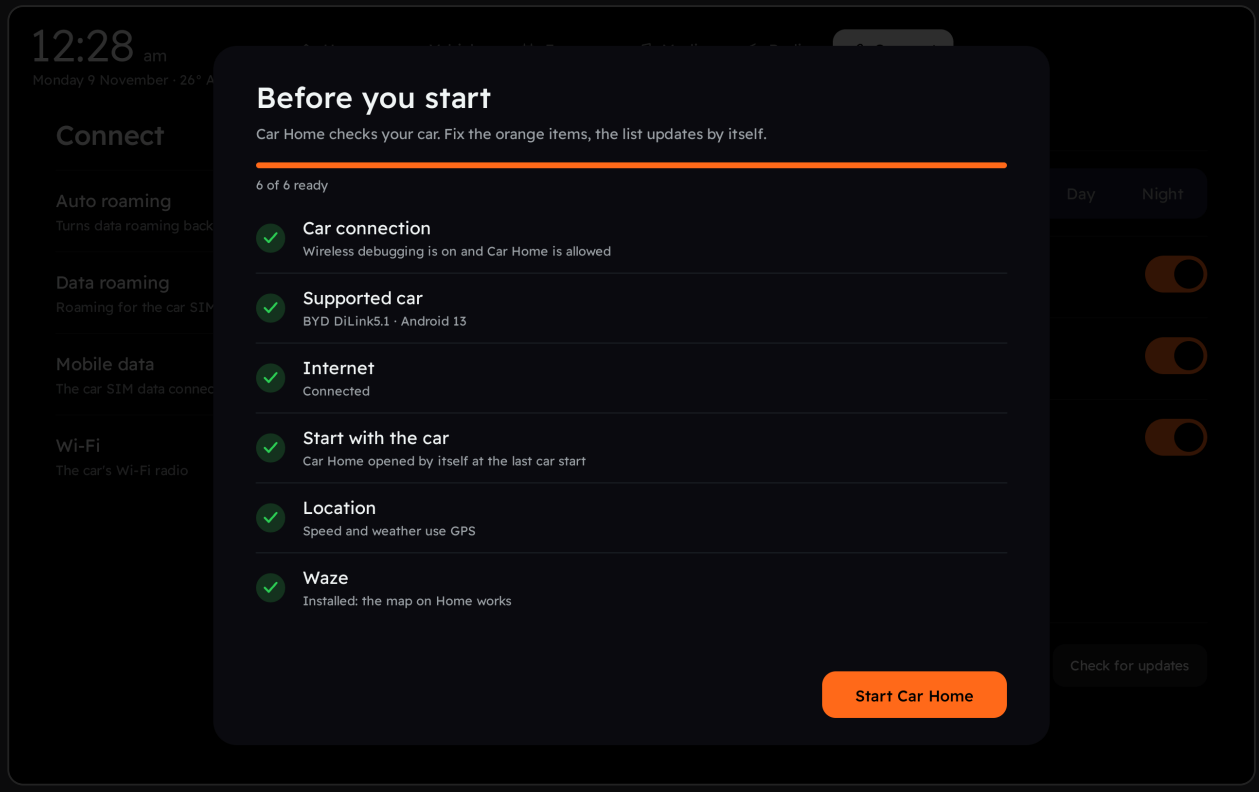


الصفحة الرئيسية 02

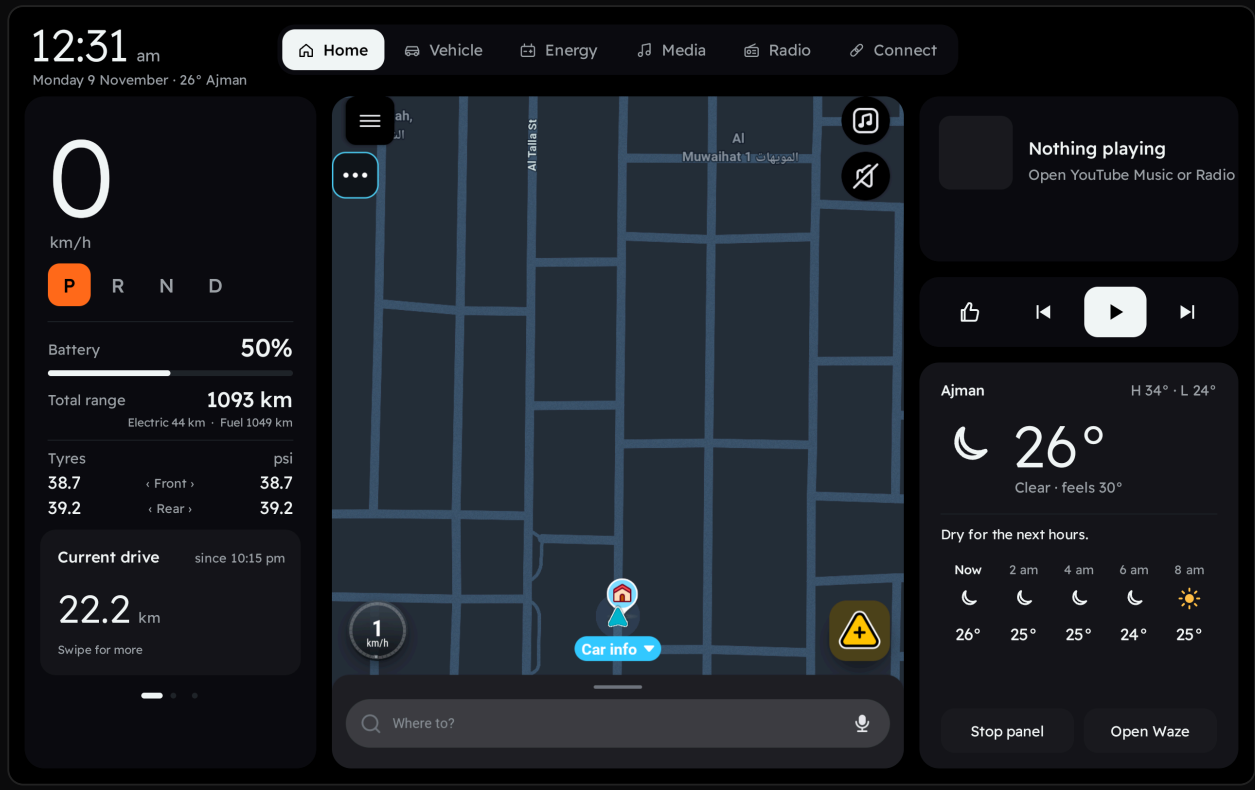


- الشريط العلوي: Home · Vehicle · Energy · Media · Radio · Connect، وتظهر الصفحة المفتوحة بخلفية بيضاء تنزلق إليها.
- السرعة من نظام GPS، ووضع ناقل الحركة P R N D من السيارة مباشرة.
- Battery: النسبة والشريط. Total range: المدى الكلي (كهرباء + وقود).
- Tyres: ضغط الإطارات بوحدة psi، الأمامية في الأعلى والخلفية في الأسفل، واليسار يسار واليمين يمين.
- الخريطة: ويز داخل الشاشة، اضغط عليها لتشغيلها. Stop panel يوقفها، وOpen Waze يفتح ويز كاملًا.
- إذا ظهرت الخريطة سوداء: اضغط Stop panel ثم اضغط على الخريطة مرة أخرى.
- على اليمين: ما يُشغَّل الآن مع أزرار التحكم، وحالة الطقس للساعات القادمة.

03 بطاقة الرحلات


- Current drive: المسافة منذ بداية المشوار الحالي.
- Trip A: عدّاد يمكن تصفيره بزر Reset.
- Since last charge: المسافة منذ آخر شحن.
- تشير النقاط أسفل البطاقة إلى الصفحة الحالية.

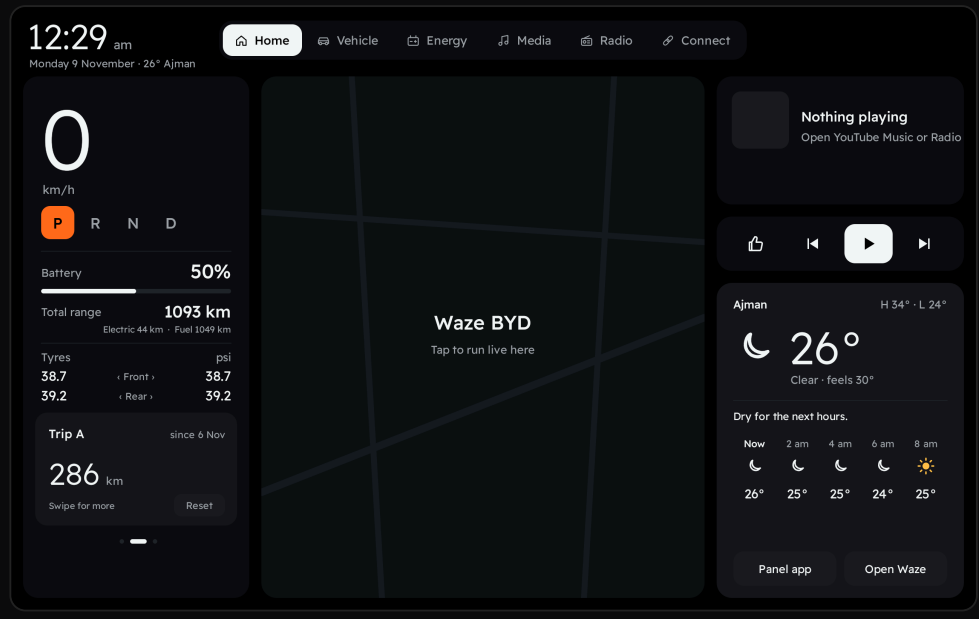

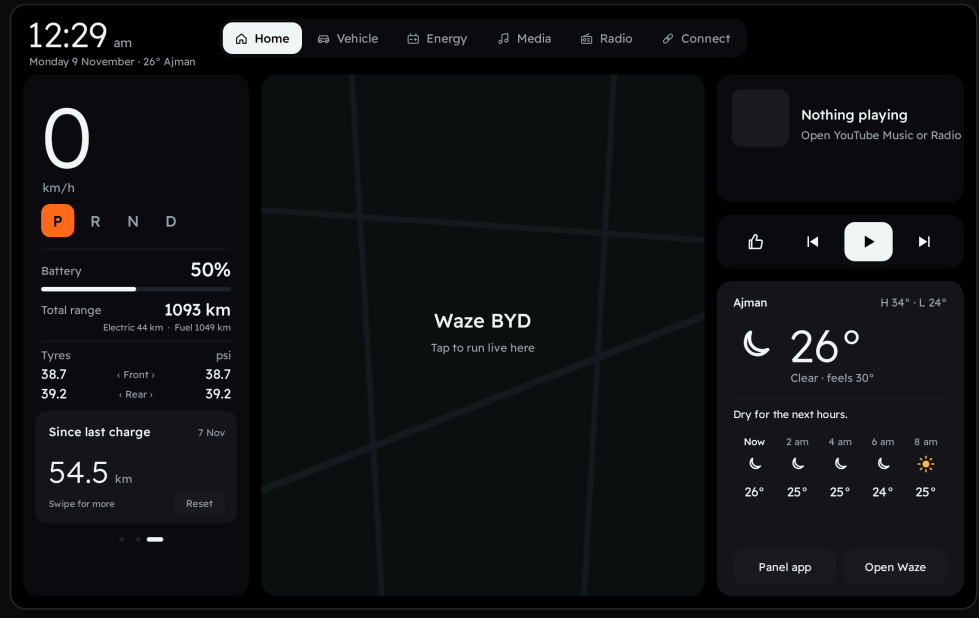


السيارة 04

- رسم السيارة: حالة قفل كل باب والنافذة، ويضيء غطاء المحرك والصندوق باللون البرتقالي عند فتحهما.
- عند كل إطار: الضغط (psi) وتحته درجة الحرارة (°C).
- Drive mode / Suspension / Terrain: للعرض فقط، وتُغيَّر من شاشة السيارة نفسها.
- Health: تعني All OK عدم وجود أي تحذير من السيارة.
- Climate: زر A/C للتشغيل والإيقاف، و− و+ لدرجة الحرارة، والمروحة من 1 إلى 7.
- المقاعد: اضغط المروحة أو التدفئة للتشغيل الكامل، أو اضغط الخطوط لاختيار المستوى 1 أو 2 أو 3، والتدليك من القائمة.

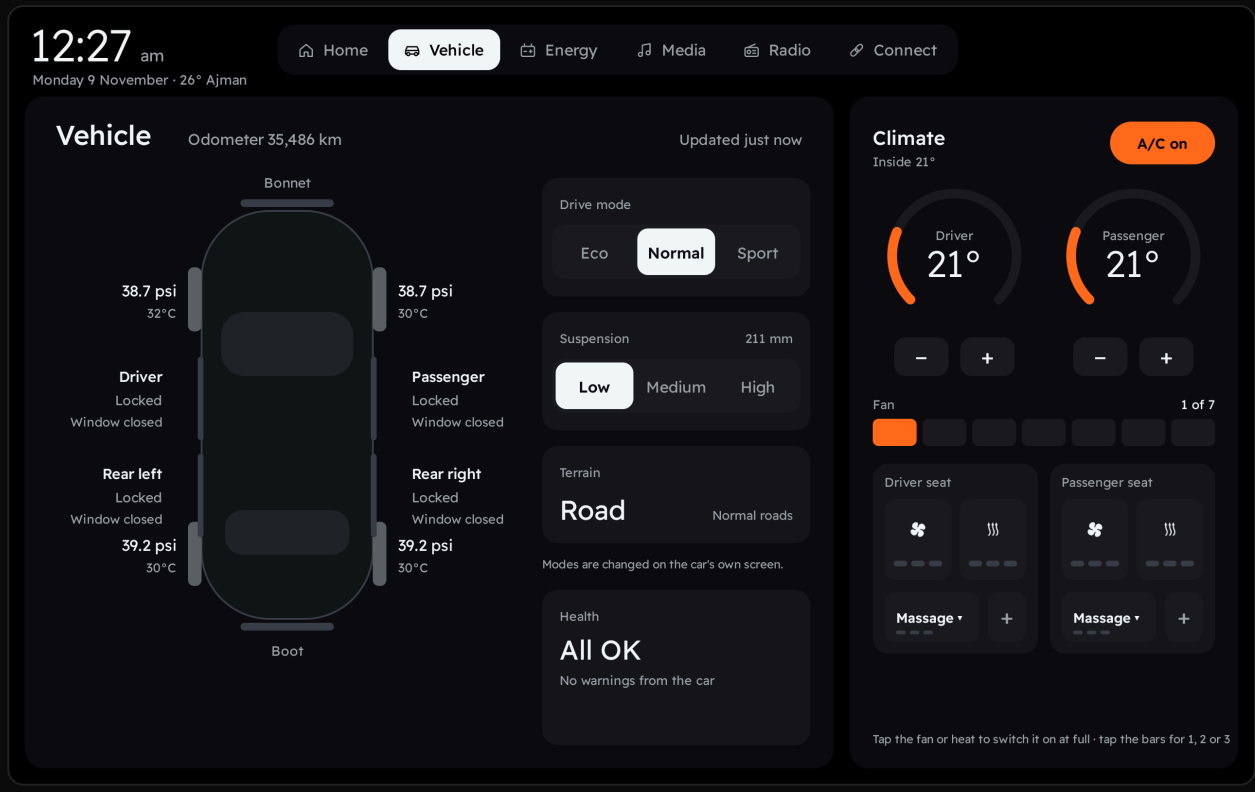


05 الطاقة · نظرة عامة

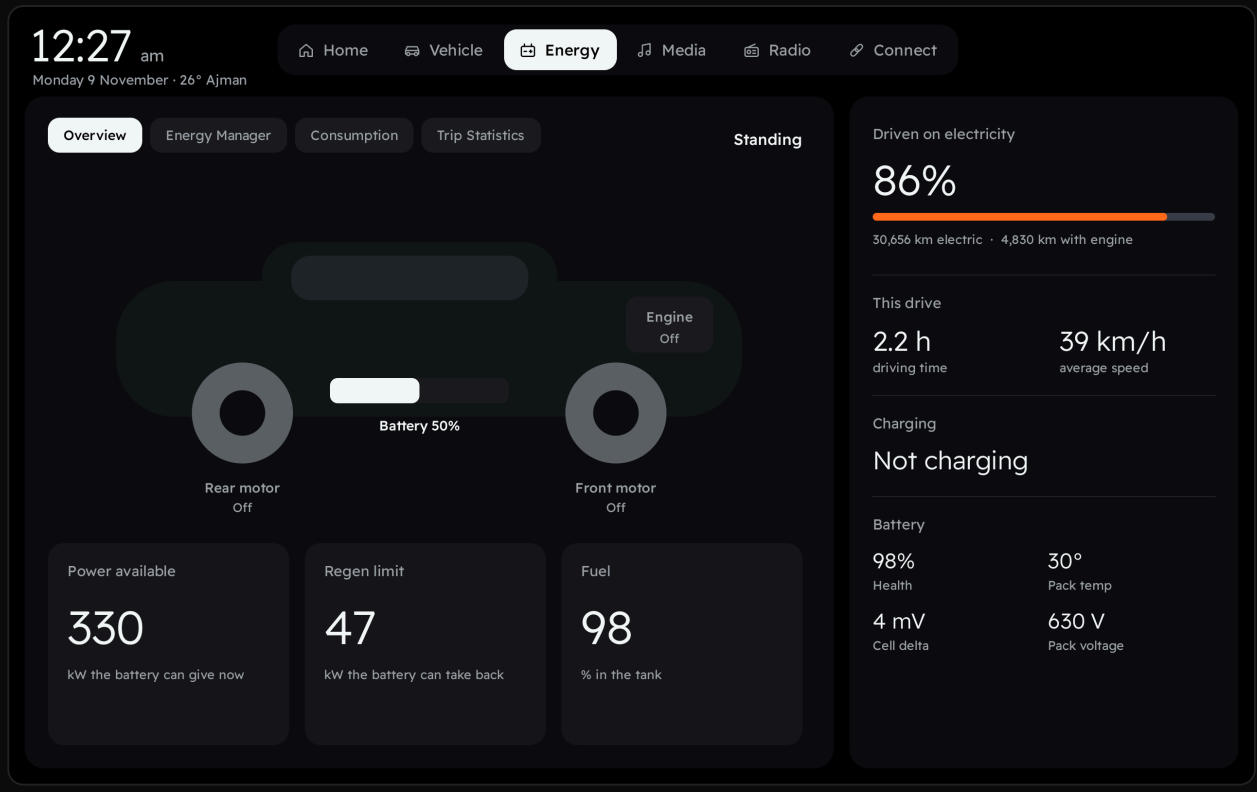

- الرسم: المحرك الأمامي والخلفي ومحرك الوقود، وحالة كل منها.
- Power available: القدرة التي تستطيع البطارية تقديمها الآن بالكيلوواط. Regen limit: ما يمكنها استرجاعه عند الكبح.
- Driven on electricity: نسبة الكيلومترات المقطوعة بالكهرباء.
- Battery: الصحة، ودرجة حرارة البطارية، وفرق جهد الخلايا، والجهد الكلي.

06 مدير الطاقة

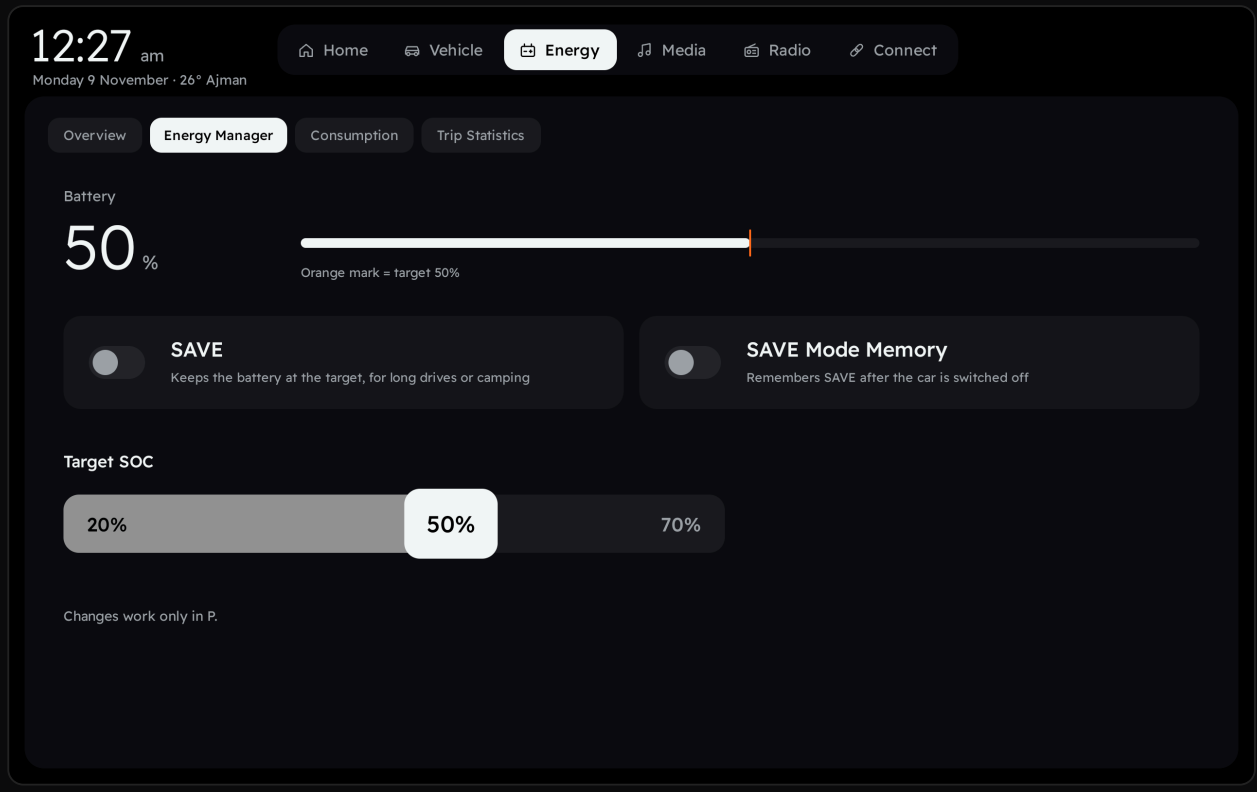

- SAVE: يحافظ على البطارية عند النسبة المختارة.
- SAVE Mode Memory: يحتفظ بوضع SAVE بعد إطفاء السيارة.
- Target SOC: اسحب من 20% إلى 70% واختر أي رقم (مثل 43 أو 56)، وتشير العلامة البرتقالية في الأعلى إلى الهدف.
- لا تعمل التغييرات إلا والسيارة على وضع الوقوف P، ويرفضها التطبيق في غير ذلك.

07 استهلاك الطاقة

- AEC: متوسط الاستهلاك بوحدة L/100 km = كهرباء (kWh/100 km) + وقود.
- الرسم البياني: آخر 50 كم من بيانات السيارة، والخط المنقّط = المتوسط.
- التوزيع: Drive · A/C · Electric appliance · Others.




08 إحصائيات الرحلات

- Since last reset: Mileage · Average speed · External charging · Total fuel.


- This month: استهلاك كل يوم، البرتقالي = كيلوواط ساعة، والأبيض = لتر.


- اضغط على اسم الشهر لعرض شهر آخر.

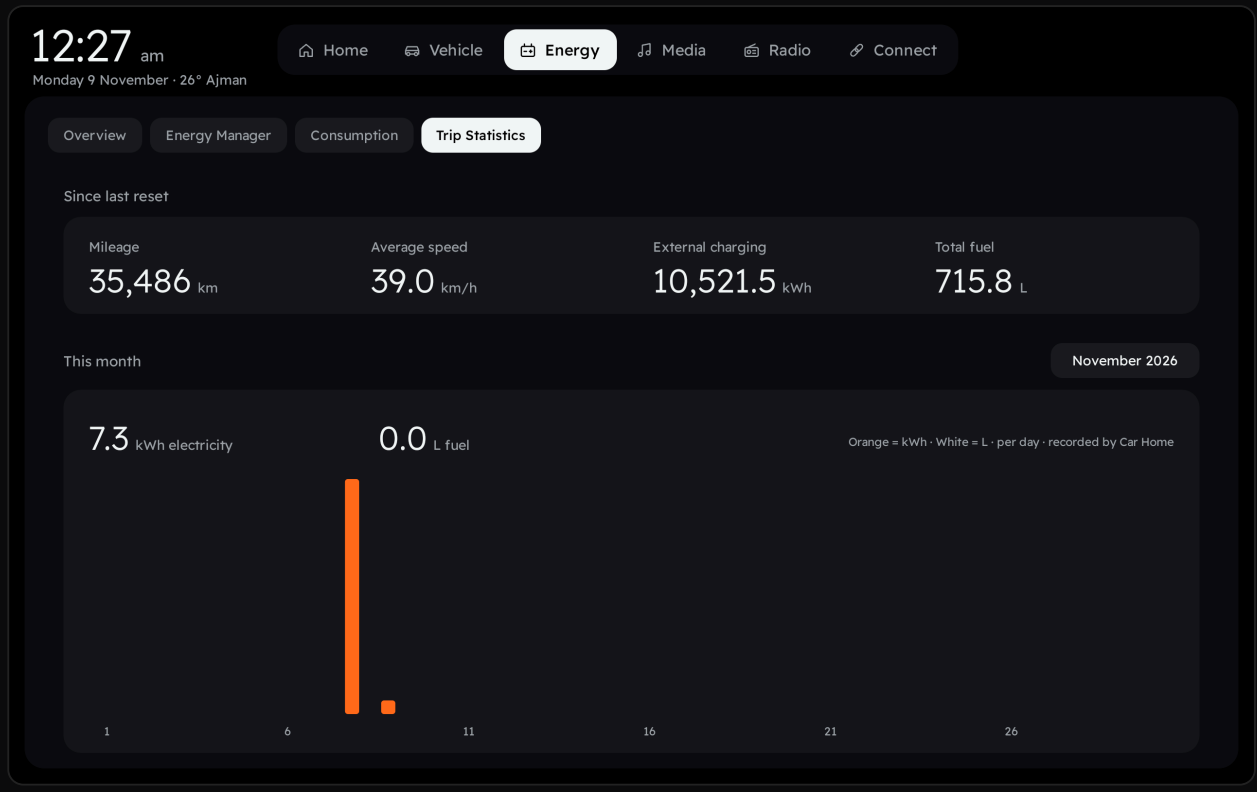

الوسائط 09


- في الأعلى: Radio · YouTube Music · Car للتنقل بين المصادر.
- عند عدم تشغيل أي شيء: Resume يستأنف آخر محطة، وOpeng يفتح التطبيق.
- الراديو: ♥ للمفضلة، و⏮⏭ للمحطة السابقة والتالية، وتعمل أزرار المقود أيضًا.

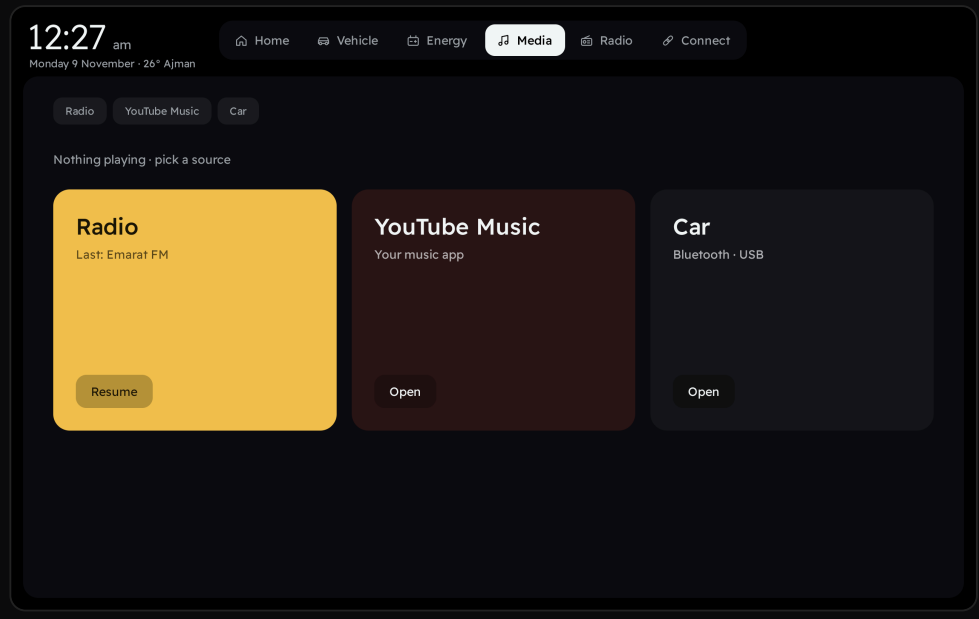


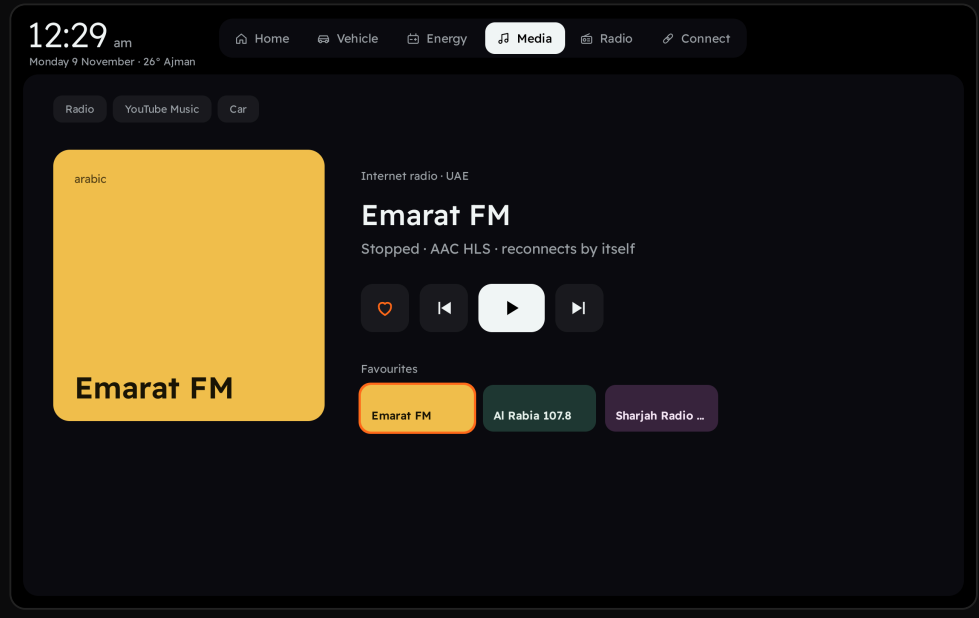


الراديو 10

- Favourites: محطاتك المفضلة. اضغط مطولًا ثم اسحب لإعادة الترتيب.
- الدول: الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ومصر، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
- إذا انقطع الإنترنت يعيد الراديو الاتصال تلقائيًا.
- في الأسفل: المحطة الحالية، و♥ للمفضلة، وزر التشغيل.

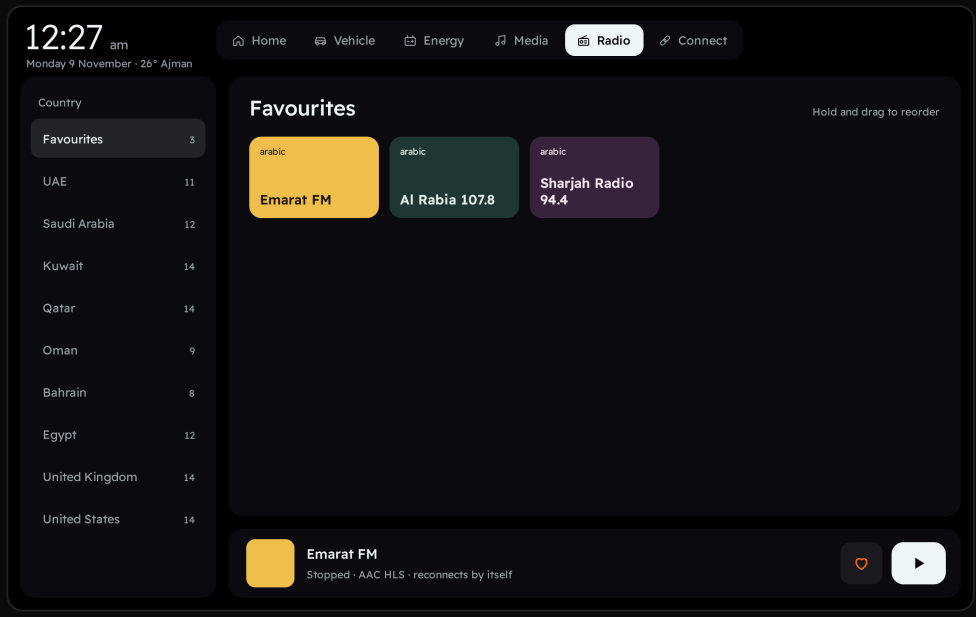

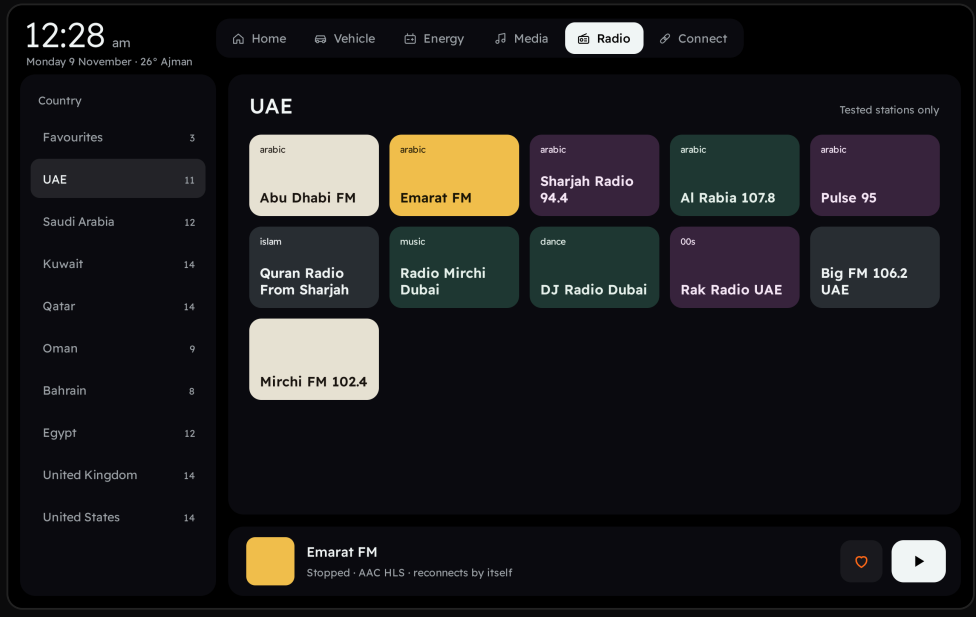

11 الاتصال والإعدادات

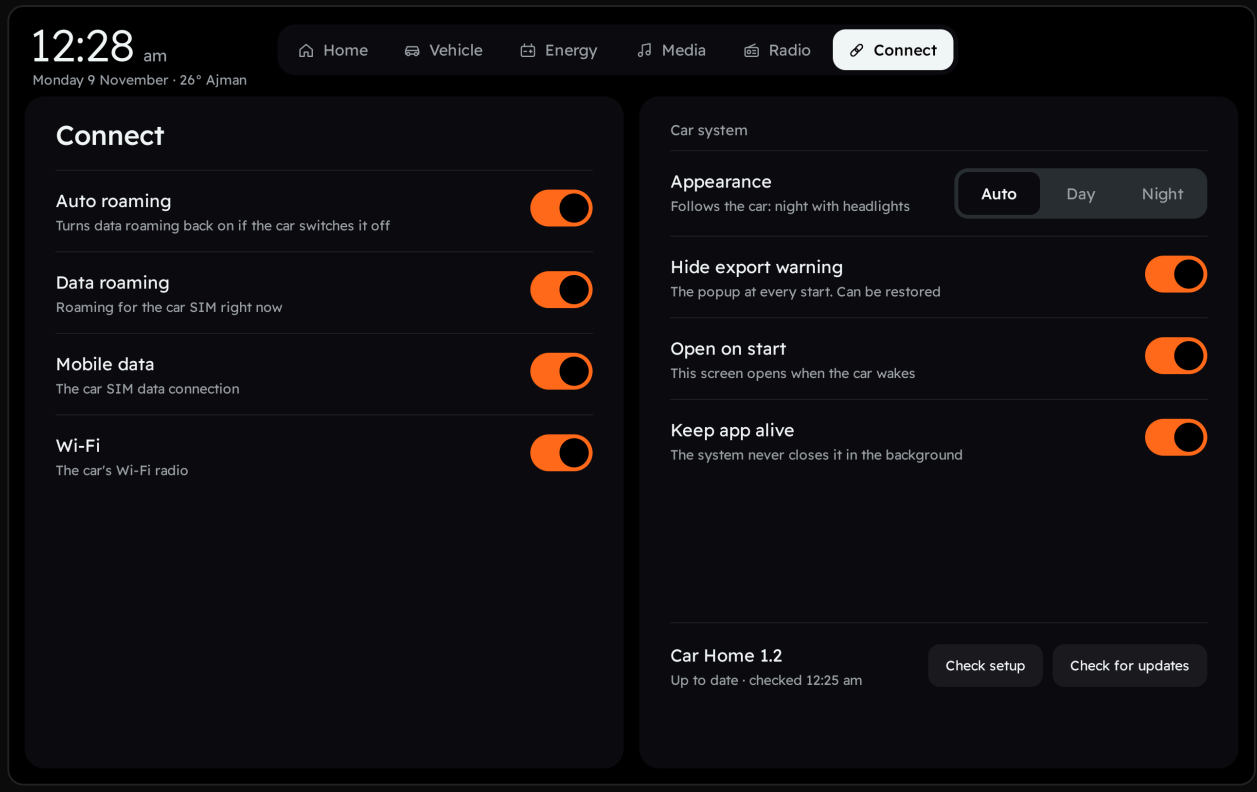

- Auto roaming: يعيد تفعيل التجوال إذا أوقفته السيارة. Data roaming / Mobile data / Wi-Fi: تشغيل وإيقاف.
- Appearance: Auto يتبع أضواء السيارة · Day نهاري · Night ليلي.
- Hide export warning: يخفي الرسالة التي تظهر عند كل تشغيل.
- Open on start: يفتح التطبيق مع تشغيل السيارة. Keep app alive: يمنع النظام من إغلاقه.
- في الأسفل: Car Home ورقم الإصدار، Check setup، Checkg for updates.

12 التحديثات

- يبحث عن التحديثات عند الفتح، وكل 6 ساعات، أو من Connect ← Check for updates.
- يظهر الزر البرتقالي «Update x.x» في أعلى يمين الشاشة.
- يجب أن تكون السيارة على وضع الوقوف P، ويتحقق التطبيق من أن الملف أصلي قبل التثبيت.
- بعد التحديث تظهر نافذة What's new.