



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Glue Ingress 관리 및 기능

Glue Ingress 관리

ABLESTACK Glue Service 에서의 Glue Ingress를 관리 하는 가이드 입니다. 이 문서에서는 ABLESTACK Glue Ingress 관리 및 제공되는 기능절차를 가이드 하고 있습니다. ABLESTACK Cube의 웹콘솔로 진행되며, 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.


Note

ABLESTACK Glue Service는 호스트가 아닌 Storage Center Virtual Machine(SCVM)에서 제공되고 있습니다.
접속할 경로는 기존에 구성된 Storage Center Virtual Machine(SCVM) IP로 접속 하시면 됩니다.

Glue Ingress 기능 설명

NFS, OBJECT GATEWAY 서비스에 대한 INGRESS 서비스를 배포하면 가상 IP를 통해 안정적 접근이 가능하고, SCVM 장애 발생시 SCVM간 페일오버가 가능합니다. INGRESS 서비스는 배치한 호스트 마다 haproxy와 keepalived 데몬이 동작합니다.

Glue Ingress 서비스 메인 화면

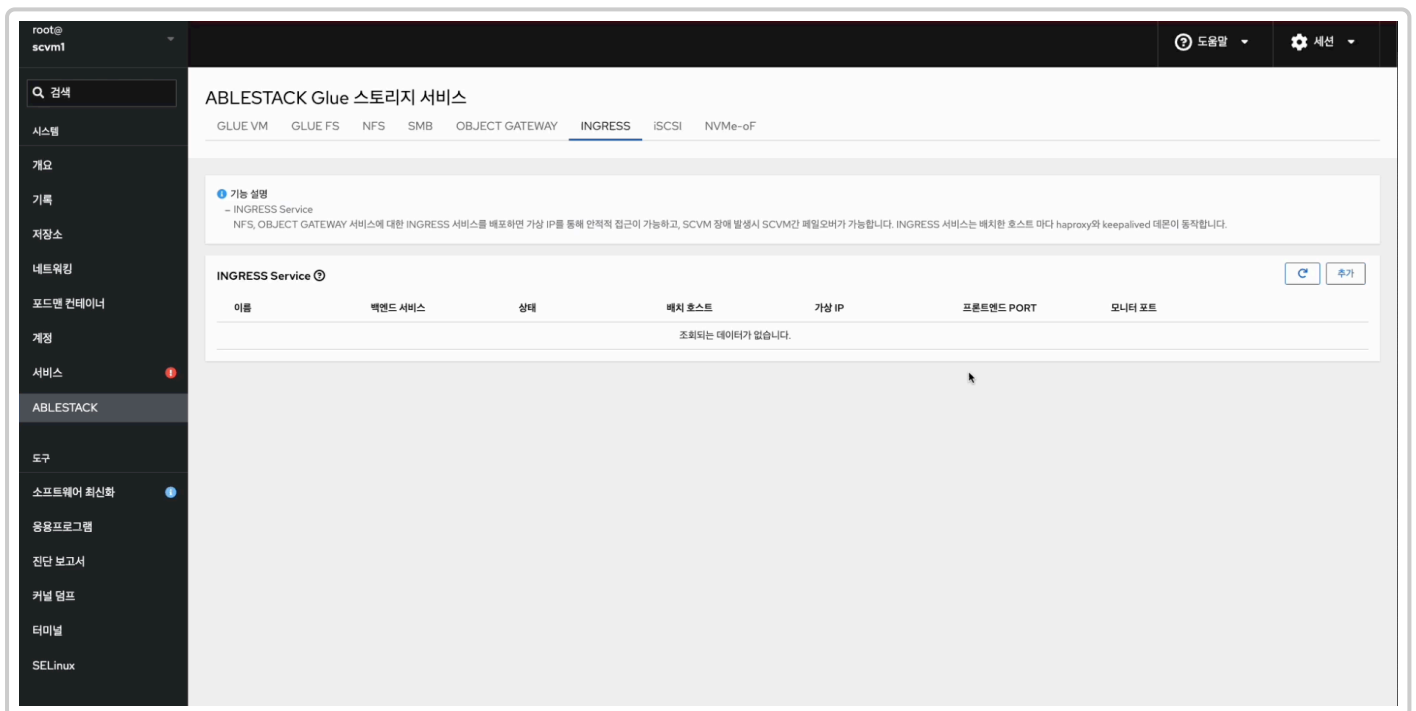

- ABLESTACK 메인 화면에서 상단 Ingress 메뉴를 클릭한 화면입니다.

Note

서비스 생성, 수정, 삭제 시에는 약간의 지연이 발생할 수 있으며, 상태 및 최신 정보를 확인하려면 새로고침 버튼을 클릭해 주세요.

Glue Ingress 서비스 생성

Warning

ABLESTACK Glue Ingress 서비스는 한 번에 여러 서비스를 사용하는 것보다 하나의 서비스를 선호합니다.

Info

ABLESTACK Glue Ingress 서비스를 사용하려면 먼저 NFS 및 Object Gateway 서비스를 생성해야 합니다. NFS와 Object Gateway 서비스를 생성한 후, Ingress 서비스를 생성할 수 있습니다.


Note

ABELSTACK Glue Ingress 서비스 생성 시, 배치 호스트는 최소 2개의 가상머신이 필요합니다.


1. Glue Ingress 서비스 생성

The screenshot displays the 'ABLESTACK Glue 스토리지 서비스' (ABLESTACK Glue Storage Service) management console. The left sidebar contains a navigation menu with options like '시스템' (System), '개요' (Overview), '기록' (Logs), '저장소' (Storage), '네트워크' (Network), '포드 컨테이너' (Pod Container), '계정' (Account), '서비스' (Service), 'ABLESTACK', '도구' (Tools), '소프트웨어 최신화' (Software Update), '응용 프로그램' (Application), '진단 보고서' (Diagnostic Report), '커널 덤프' (Kernel Dump), '터미널' (Terminal), and 'SELinux'. The main panel is titled 'ABLESTACK Glue 스토리지 서비스' and features a tabbed interface with 'GLUE VM', 'GLUE FS', 'NFS', 'SMB', 'OBJECT GATEWAY', 'INGRESS', 'iSCSI', and 'NVMe-oF'. The 'INGRESS' tab is currently selected. Below the tabs, there is a section for '기능 설명' (Feature Description) for the 'INGRESS Service', followed by a table for 'INGRESS Service' details. The table has columns for '이름' (Name), '백엔드 서비스' (Backend Service), '상태' (Status), '배치 호스트' (Batch Host), '가상 IP' (Virtual IP), '프론트엔드 PORT' (Frontend PORT), and '모니터 포트' (Monitor Port). The table is currently empty, with a message '조회되는 데이터가 없습니다.' (No data is displayed) at the bottom. There are '리프레시' (Refresh) and '추가' (Add) buttons in the top right corner of the table area.

- Glue Ingress 서비스 카드란에 **추가** 버튼을 클릭합니다.

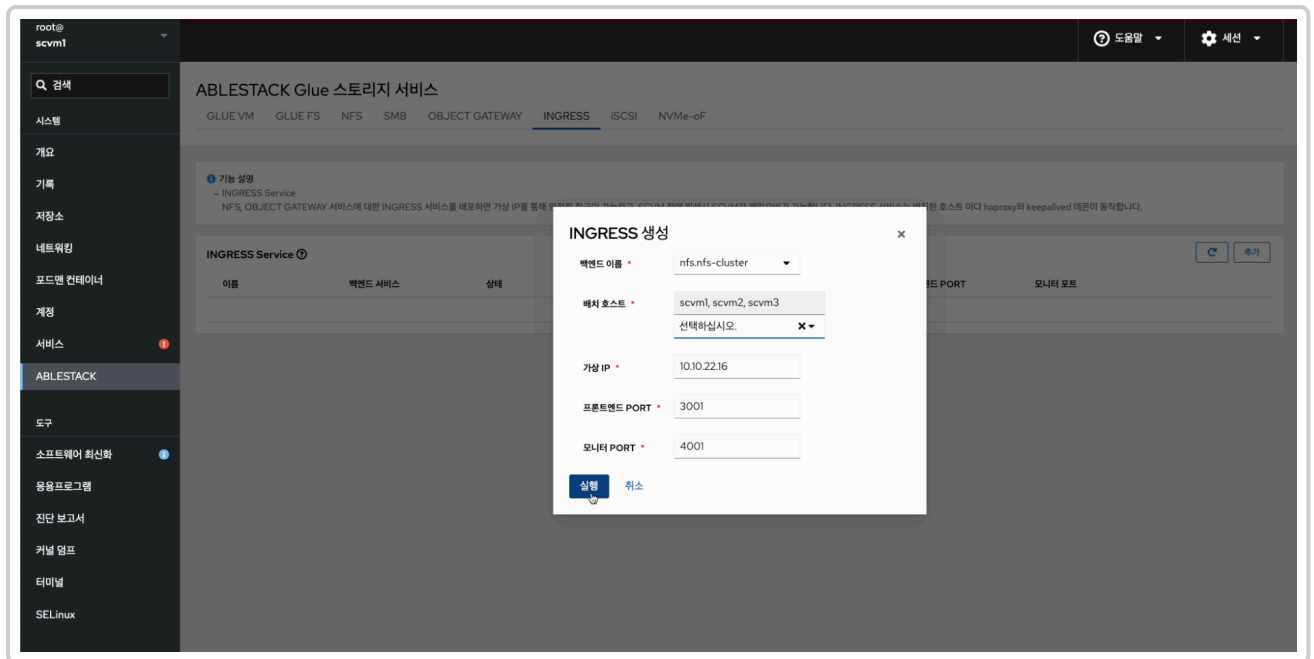

- 백엔드 이름 정보를 선택 합니다.
- 배치 호스트 정보를 선택 합니다.
- 가상 IP 정보를 입력 합니다.
- 프론트엔드 PORT 정보를 입력 합니다.
- 모니터 PORT 정보를 입력합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭 합니다.

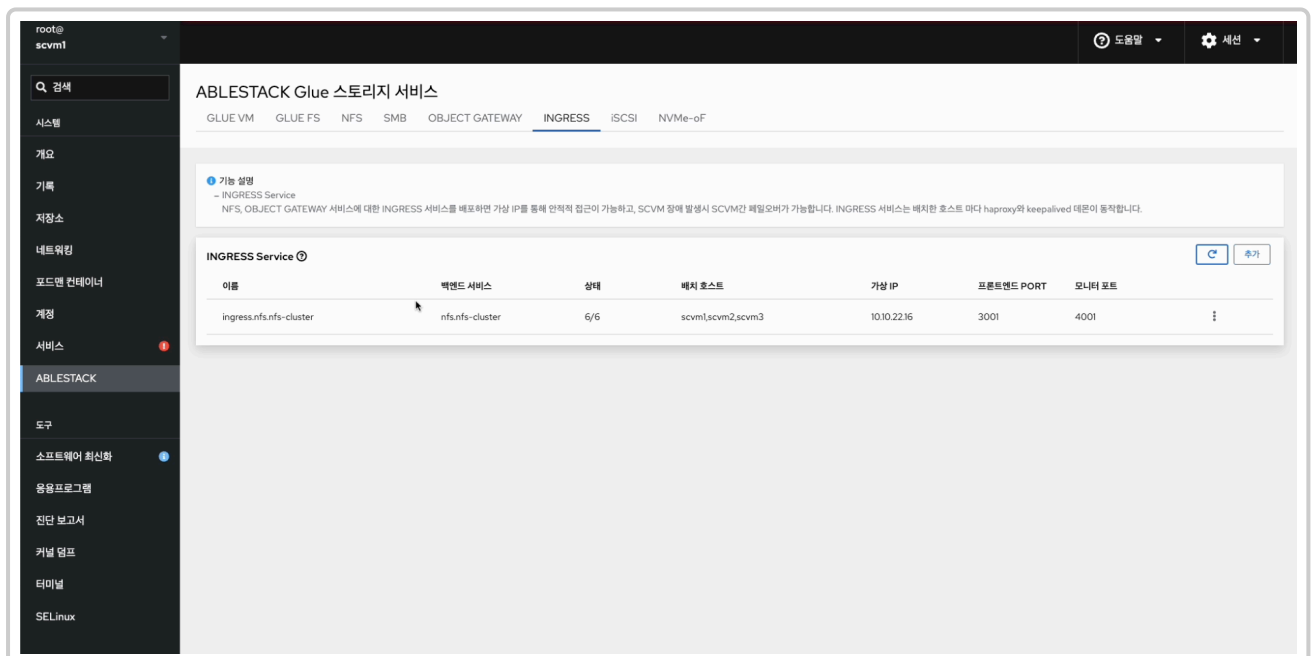

- Glue Ingress 서비스가 구성된 화면입니다.

이름	IP 주소	전송률	수신률
enp0s20	10.10.22.16/32	0 bps	0 bps
enp0s21	100.100.22.11/24	0 bps	0 bps
enp0s22	100.200.22.11/24	0 bps	0 bps
enp1s0		비활성	
lo	127.0.0.1/8, 0:0:0:0:0:0:0:1/128	0 bps	0 bps
podman0	10.88.0.1/16	0 bps	0 bps

- 전체 왼쪽 메뉴에서 **네트워크킹** 탭을 클릭 합니다.
- Glue Ingress 입력한 **가상 IP** 를 확인 합니다.

Info

스토리지 서비스에 등록된 호스트만 배치가 가능합니다.

Glue Ingress 서비스 수정

1. Glue Ingress 서비스 수정

ABLESTACK Glue 스토리지 서비스

GLUE VM GLUE FS NFS SMB OBJECT GATEWAY **INGRESS** iSCSI NVMe-oF

INGRESS Service


~ INGRESS Service
NFS, OBJECT GATEWAY 서비스에 대한 INGRESS 서비스를 배포하면 가상 IP를 통해 안쪽의 접근이 가능하고, SCVM 장애 발생시 SCVM2간 패일오버가 가능합니다. INGRESS 서비스는 배치한 호스트 마다 haproxy와 keepalived 데몬이 동작합니다.

이름	백엔드 서비스	상태	배치 호스트	가상 IP	프론트엔드 PORT	모니터 포트
ingress.nfs.nfs-cluster	nfs.nfs-cluster	6/6	scvm1,scvm2,scvm3	10.10.22.16	3001	4001


INGRESS 서비스 수정
INGRESS 서비스 삭제

- Glue Ingress 각 정보의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.

- Ingress 서비스 수정 버튼을 클릭합니다.

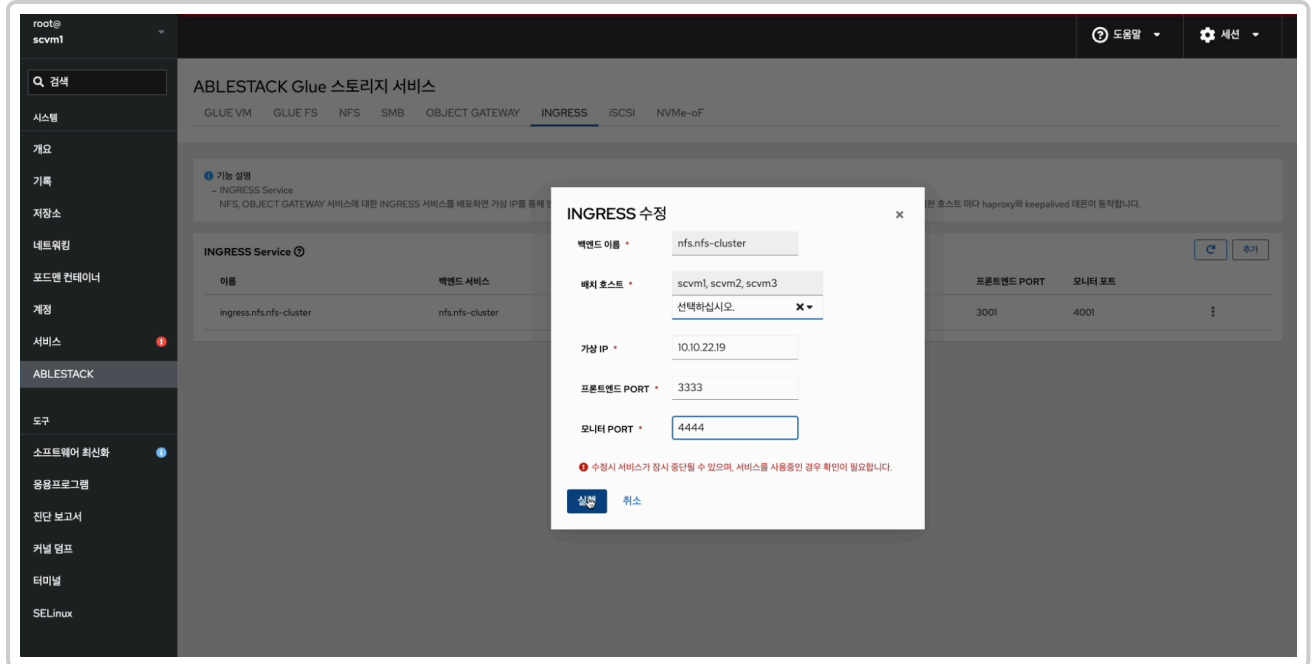

- 백엔드 이름 정보를 확인 합니다.
- 변경될 배치 호스트 정보를 선택 합니다.
- 변경될 가상 IP 정보를 입력 합니다.
- 변경될 프론트엔드 PORT 정보를 입력 합니다.
- 변경될 모니터 PORT 정보를 입력 합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭 합니다.

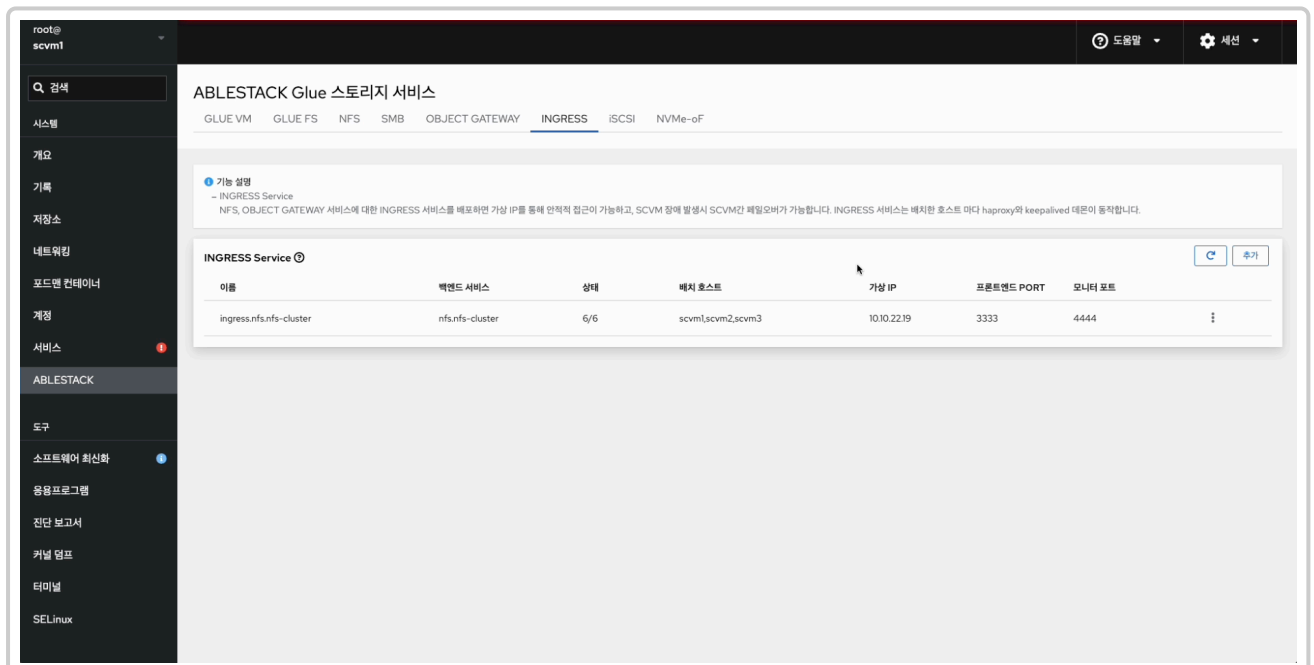

- 수정된 화면입니다.

이름	IP 주소	전송률	수신률
enp0s20	10.10.22.19/32	178 Kbps	219 Kbps
enp0s21	100.100.22.11/24	1.19 Mbps	920 Kbps
enp0s22	100.200.22.11/24	133 Kbps	131 Kbps
enp1s0		비활성	
lo	127.0.0.1/8, 0:0:0:0:0:0:0:1/128	2.72 Mbps	2.72 Mbps
podman0	10.88.0.1/16	0 bps	0 bps

- 변경된 가상 IP 를 확인 합니다.

Glue Ingress 서비스 삭제

1. Glue Ingress 서비스 삭제

ABLESTACK Glue 스토리지 서비스

GLUE VM GLUE FS NFS SMB OBJECT GATEWAY **INGRESS** iSCSI NVMe-oF

기능 설명
- INGRESS Service
NFS, OBJECT GATEWAY 서비스에 대한 INGRESS 서비스를 배포하면 가상 IP를 통해 안정적 접근이 가능하고, SCVM 장애 발생시 SCVM간 패일오버가 가능합니다. INGRESS 서비스는 배치한 호스트 마다 haproxy와 keepalived 때문이 동작합니다.


INGRESS Service ⓘ

이름	백엔드 서비스	상태	배치 호스트	가상 IP	프론트엔드 PORT	모니터 포트
ingress.nfs.nfs-cluster	nfs.nfs-cluster	6/6	scvm1,scvm2,scvm3	10.10.22.19	3333	4444


INGRESS 서비스 수정
INGRESS 서비스 삭제

- Glue Ingress 각 정보의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.

- Ingress 서비스 삭제 버튼을 클릭 합니다.

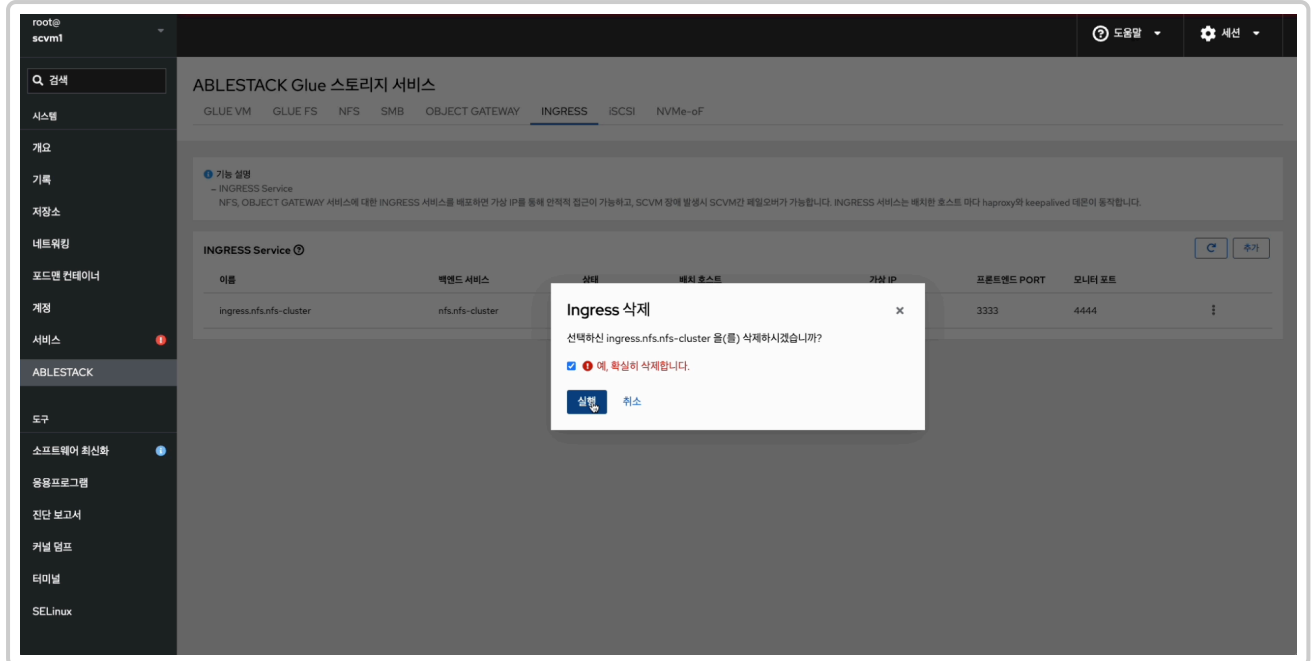

- 예, 확실히 삭제합니다. 체크를 활성화 합니다.
- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭합니다.

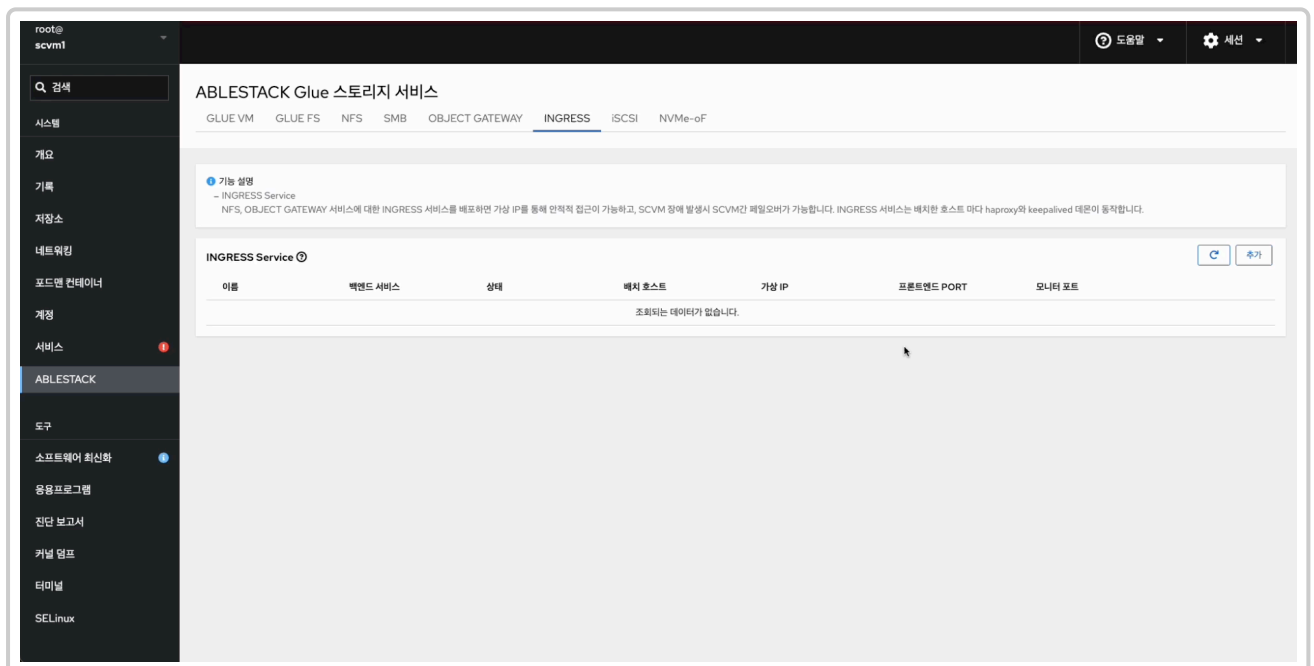


- 삭제가 된 화면입니다.

Glue Ingress 실사용 방법

Glue Ingress Service 확인

1. Glue Ingress Service 확인

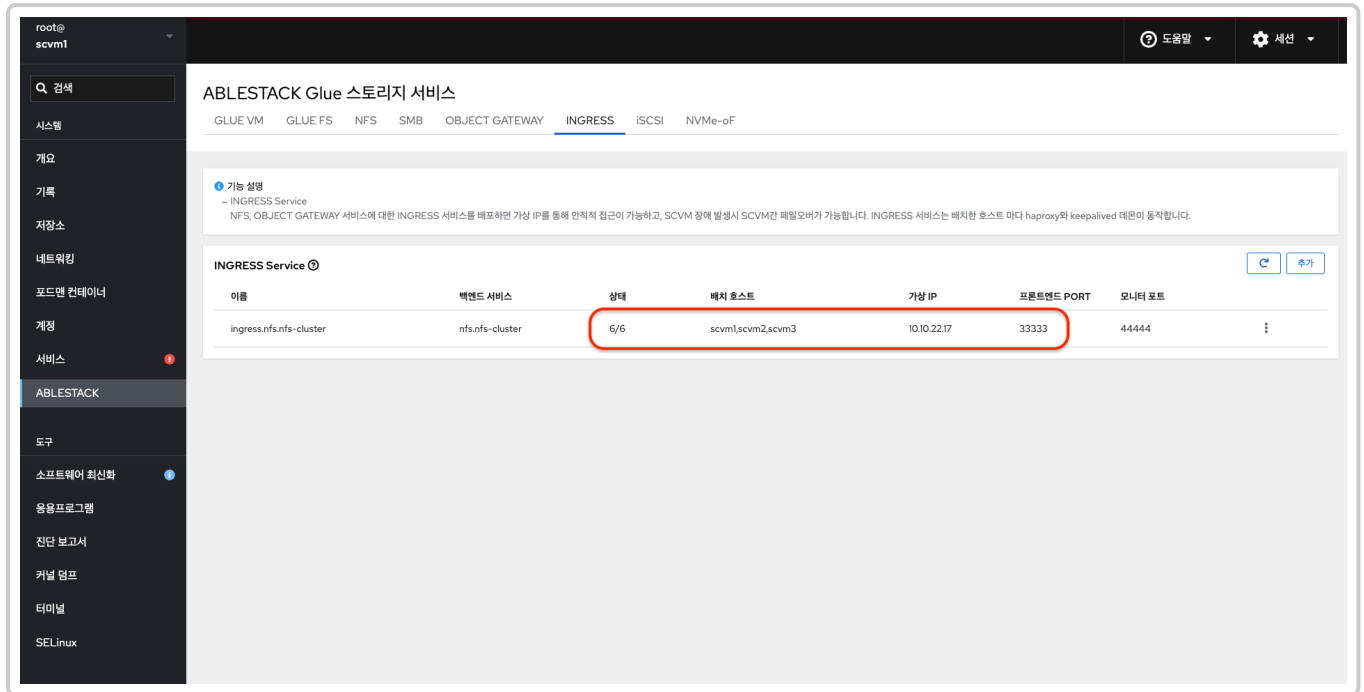

- Glue Ingress Service을 확인하는 화면입니다.
- Glue Ingress **상태** , **가상 IP** , **프론트엔드 PORT** 정보를 확인 합니다.

Glue NFS Service 사용 시, 가상머신 작업

1. Glue NFS Service 사용 시, 가상머신 작업

- 선행 작업으로 [Glue NFS 실사용 방법](#) 한 후 마지막 마운트 부분에서 아래 부분을 적용해 주세요.

Ingress 서비스를 이용한 마운트 작업

해당 IP는 Ingress Service의 가상 IP 입니다.


```
mount -t nfs 10.10.22.17=/export /mnt/nfs
```

PORT가 변경 될 시


```
mount -t nfs -o port=33333 10.10.22.17=/export /mnt/nfs
```

Glue Object Gateway Service 사용 시, ABLESTACK Mold 작업

1. Glue Object Gateway Service 사용 시, ABLESTACK Mold 작업

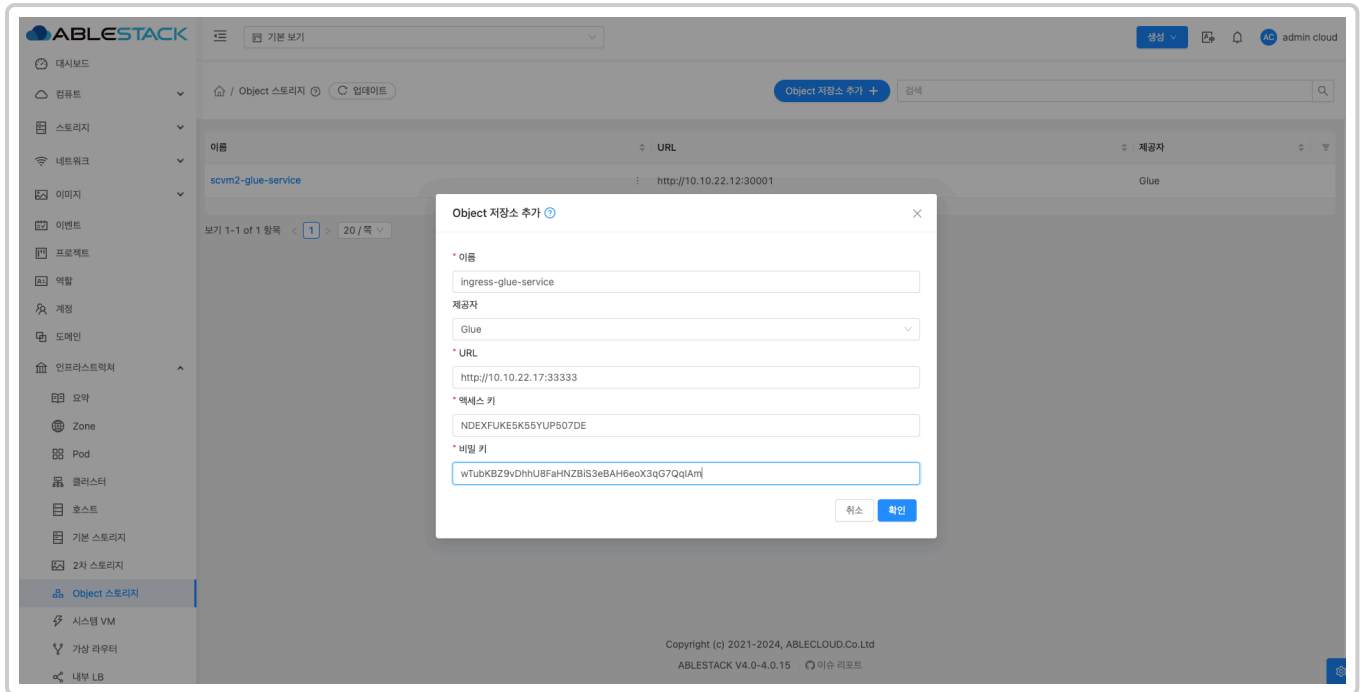

- **이름** : 스토리지 저장소를 사용하기 위한 이름 입력 합니다.
- **제공자** : **Glue** 제공자를 선택 합니다.
- **URL** : Glue Ingress Service IP명과 프론트엔드 PORT를 확인한 것을 입력 합니다.
- **액세스 키** : Glue Object Service에서 사용할 사용자의 S3키를 조회하여 액세스 키를 복사하여 입력 합니다. ([사용자 S3 키 조회 방법](#))
- **비밀 키** : Glue Object Service에서 사용할 사용자의 S3키를 조회하여 비밀 키를 복사하여 입력 합니다.
- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **확인** 버튼을 클릭합니다.

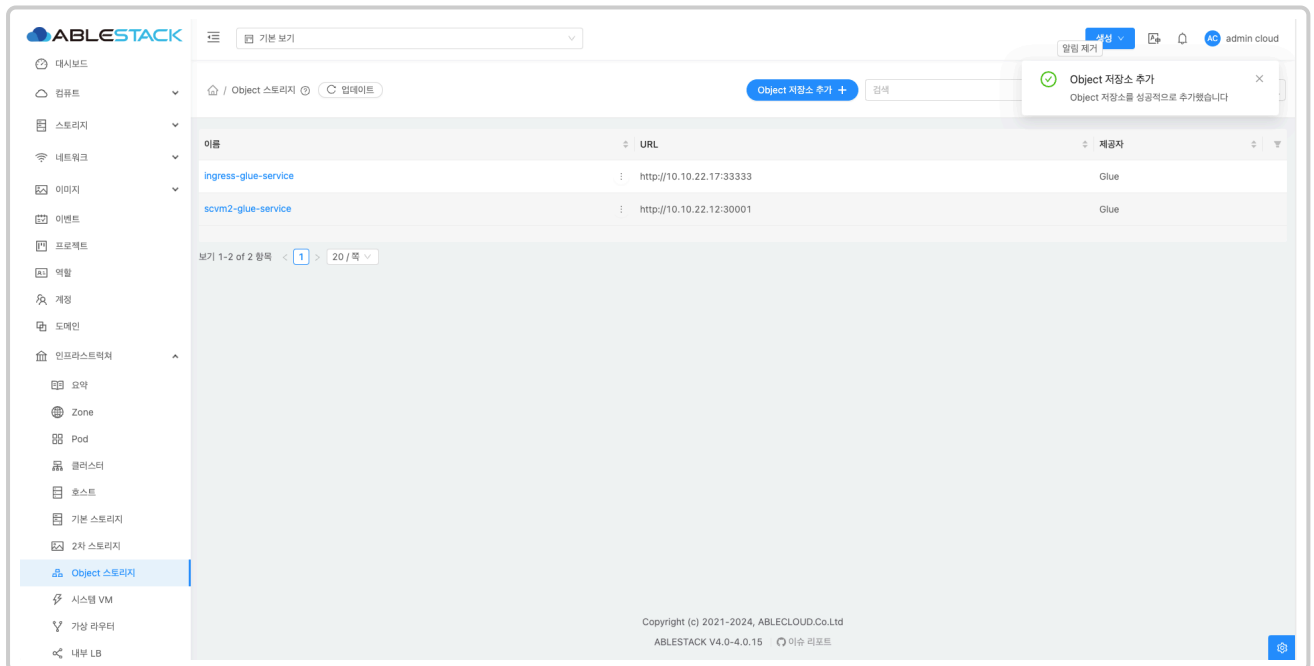

- Ingress를 이용한 스토리지 저장소를 생성한 화면입니다.
- 그 후 생성하는 방법 [ABLESTACK Mold 작업](#) 클릭 합니다.

ABLESTACK Online Docs