



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

ABLESTACK VM

ABLESTACK - VM

Cube 웹 콘솔의 ABLESTACK 메뉴에서는 가상화로 구성된 클라우드센터 가상머신 배포와 클러스터를 구성하고 ABLESTACK 가상어플라이언스 관리 및 상태 모니터링을 제공합니다.

메뉴 인터페이스 구성

- ABLESTACK 요약 리본
- GFS 리소스 상태
- 클라우드센터 클러스터 상태
- GFS 디스크 상태
- 클라우드센터 가상머신 상태

The screenshot displays the ABLESTACK VM web console interface. The top navigation bar includes a search bar, a user profile dropdown, and a settings menu. The left sidebar contains a navigation menu with options like '시작', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '캐널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main content area is divided into four panels:

- ABLESTACK 가상어플라이언스 상태**: A summary panel with a message indicating successful setup and links for '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결', '설정파일 다운로드', and '라이선스 관리'.
- GFS 리소스 상태**: A panel showing the status of GFS resources. It includes a 'Health OK' indicator and details for 'glue-dm' and 'glue-lvmlockd'.
- 클라우드센터 클러스터 상태**: A panel showing the status of the cloud center cluster. It includes a 'Health OK' indicator and details for '노드구성', '리소스 상태', and 'VM실행노드'.
- GFS 디스크 상태**: A panel showing the status of GFS disks. It includes a 'Health OK' indicator and details for '모드' and '마운트 경로'.
- 클라우드센터 가상머신 상태**: A panel showing the status of the cloud center virtual machine. It includes a 'Running' indicator and details for '가상머신 상태', 'Mold 서비스 상태', 'Mold DB 상태', 'CPU', 'Memory', 'ROOT Disk 크기', '세컨더리 Disk 크기', '관리 NIC', and 'IP'.

ABLESTACK 요약 리본

클라우드센터 가상머신의 배포 및 클러스터 구성 여부에 따라 현 상태를 메시지로 표현합니다. 각 단계별 수행해야 되는 필수 구성 정보를 확인하여 설치 마법사 및 대시보드 링크를 제공하며 ABLESTACK 가상 어플라이언스 구성에 편의를 제공합니다.

ABLESTACK 가상어플라이언스 상태
ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.

[클라우드센터 연결](#) [모니터링센터 대시보드 연결](#) [설정파일 다운로드](#) [라이선스 관리](#)

라이선스 관리

라이선스를 관리하는 기능을 제공합니다.

- 라이선스를 등록
- 라이선스 등록 및 시작일, 만료일 확인

클러스터 구성 준비

클러스터 구성 준비를 위한 마법사를 제공합니다.

- 모든 호스트, 가상머신 IP 세팅을 위한 Hosts 파일 생성
- SSH Key 생성
- 시간서버 등록

클라우드센터 VM 배포

클라우드센터 가상머신(CCVM) 배포를 위한 마법사를 제공합니다.

- 자원 설정(컴퓨터, 디스크, 네트워크, NIC)
- Hosts 파일 세팅
- SSH Key 설정

클라우드센터 연결

클라우드센터VM의 가상화 관리 플랫폼(Mold)으로 이동하는 URL 링크를 제공합니다.

모니터링센터 구성

모니터링센터 관리 대시보드 Wall 구성을 위한 마법사를 제공합니다.

모터링센터 대시보드 연결

모니터링센터 관리 대시보드(Wall)로 이동하는 URL 링크를 제공합니다.

GFS 리소스 상태 조회

GFS 리소스의 현재 상태와 GFS 자원의 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options: 검색, 시스템, 개요, 기록, 저장소, 네트워크, 포드맨 컨테이너, 가상 머신, 계정, 서비스, ABLESTACK, 도구, 소프트웨어 최신화, 응용프로그램, 진단 보고서, 커널 덤프, 터미널, and SELinux. The main content area is titled 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' and includes a message: 'ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.' Below this are links for '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결', '설정파일 다운로드', and '라이선스 관리'. The 'GFS 리소스 상태' section is highlighted with a red box and shows the following details: '헬스 체크 상태' (Health OK), 'Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)', 'glue-dlm : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)', '참금 장치 상태' (Health OK), and 'glue-lvmlockd : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)'. A message at the bottom of this section states 'GFS 리소스가 구성되었습니다.' The '클라우드센터 클러스터 상태' section shows '클러스터 상태' (Health OK), '노드구성' (총 3노드로 구성됨 : { 10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3 }), '리소스 상태' (실행중), and 'VM실행노드' (10.10.31.1). The '클라우드센터 가상머신 상태' section shows '가상머신 상태' (Running), 'Mold 서비스 상태' (실행중), 'Mold DB 상태' (실행중), 'CPU' (8 vCore), 'Memory' (16 GiB), 'ROOT Disk 크기' (83G (사용가능 62G / 사용률 26%)), '세컨더리 Disk 크기' (350G (사용가능 303G / 사용률 14%)), '관리 NIC' (NIC Type : bridge (Parent : bridge0), IP : 10.10.31.10), and '클라우드센터 가상머신 상태' (실행중).

외부 스토리지 동기화

외부 스토리지와 동기화 할 경우 실행하는 버튼입니다.

Warning

- 해당 장치는 반드시 이중화되어 있어야 합니다. 만약 싱글 패스로 구성되어 있다면 실행하지 마세요.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' (ABLESTACK Virtual Appliance Status) with a warning icon and text: 'ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.' Below this are links for '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결', '설정파일 다운로드', and '라이선스 관리'. The 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status) section shows '펜스 장치 상태' (Health OK) and '점금 장치 상태' (Health OK). A context menu is open over the '외부 스토리지 동기화' (External Storage Synchronization) button, with options: '펜스 장치 유지보수 설정', '외부 스토리지 동기화' (highlighted), 'WWN 목록 조회', and '호스트 제거'. The 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status) section shows '모드' (다중 모드) and '마운트 경로' (/mnt/glue-gfs). The '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status) section shows '클러스터 상태' (Health OK), '노드구성' (총 3노드로 구성됨), '리소스 상태' (실행중), and 'VM실행노드' (10.10.31.1). The '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center VM Status) section shows '가상머신 상태' (Running), 'Mold 서비스 상태' (실행중), 'Mold DB 상태' (실행중), 'CPU' (8 vCore), 'Memory' (16 GiB), 'ROOT Disk 크기' (83G), '세컨더리 Disk 크기' (350G), and '관리 NIC' (NIC Type: bridge).


- 외부 스토리지 동기화 를 클릭합니다.
- 외부 스토리지 동기화 팝업을 호출합니다.

The screenshot shows the same ABLESTACK management interface as before, but with a dialog box titled '외부 스토리지 동기화' (External Storage Synchronization) open. The dialog box contains the text: '동기화를 진행하시겠습니까?' (Do you want to proceed with synchronization?). Below this is a warning icon and text: '⚠ 해당 장치는 반드시 이중화되어 있어야 합니다. 만약 싱글 패스로 구성되어 있다면 실행하지 마세요.' (Warning: This device must be dualized. If it is configured as a single pass, do not execute). There is a toggle switch for '외부 스토리지 설정 확인' (External Storage Settings Check) which is currently turned on. At the bottom of the dialog box are two buttons: '실행' (Execute) and '취소' (Cancel).


- **외부 스토리지 설정 확인** 을 활성화 체크하여 실행 버튼을 활성화합니다. (싱글패스 구성 여부 확인 해야함)
- **실행** 버튼을 클릭하여 외부 스토리지 동기화합니다.

WWN 목록 조회

WWN 목록 정보를 확인할 수 있습니다.

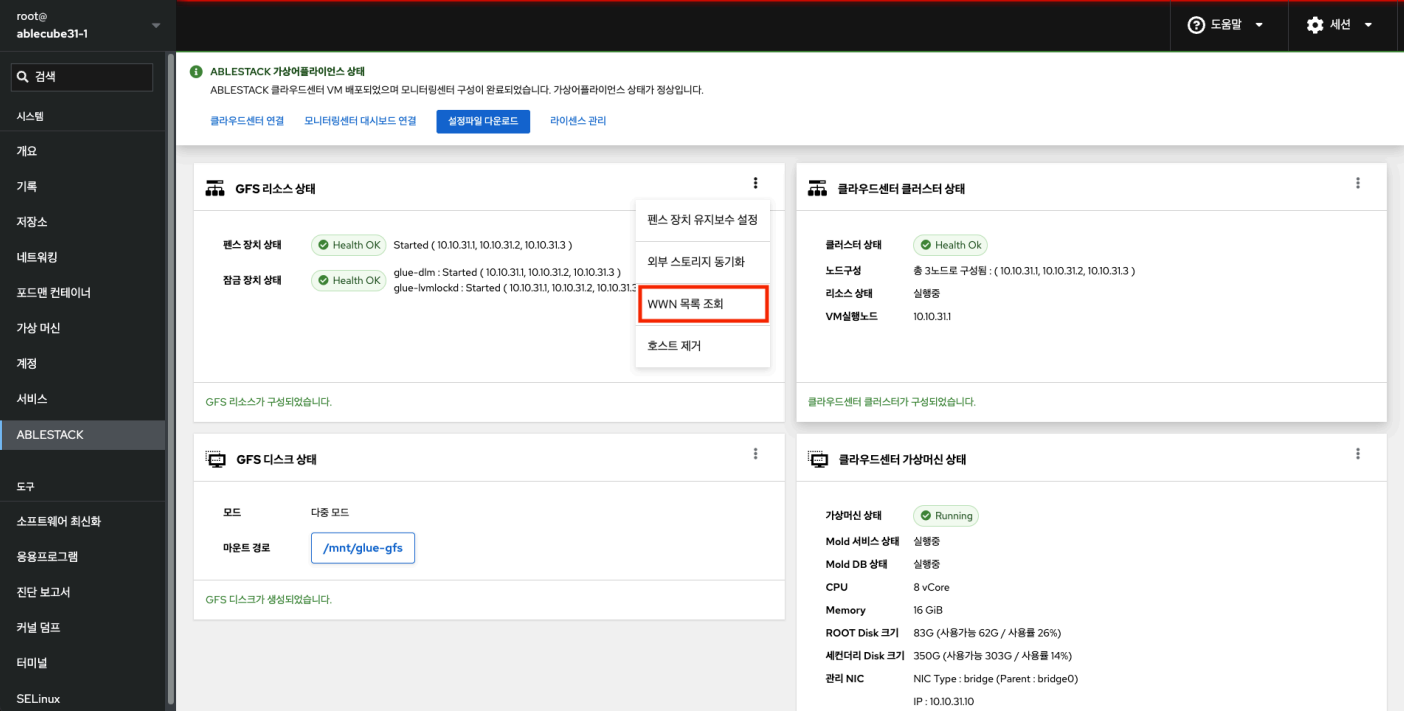

- **WWN 목록 조회** 를 클릭합니다.
- **WWN 목록** 팝업을 호출합니다.

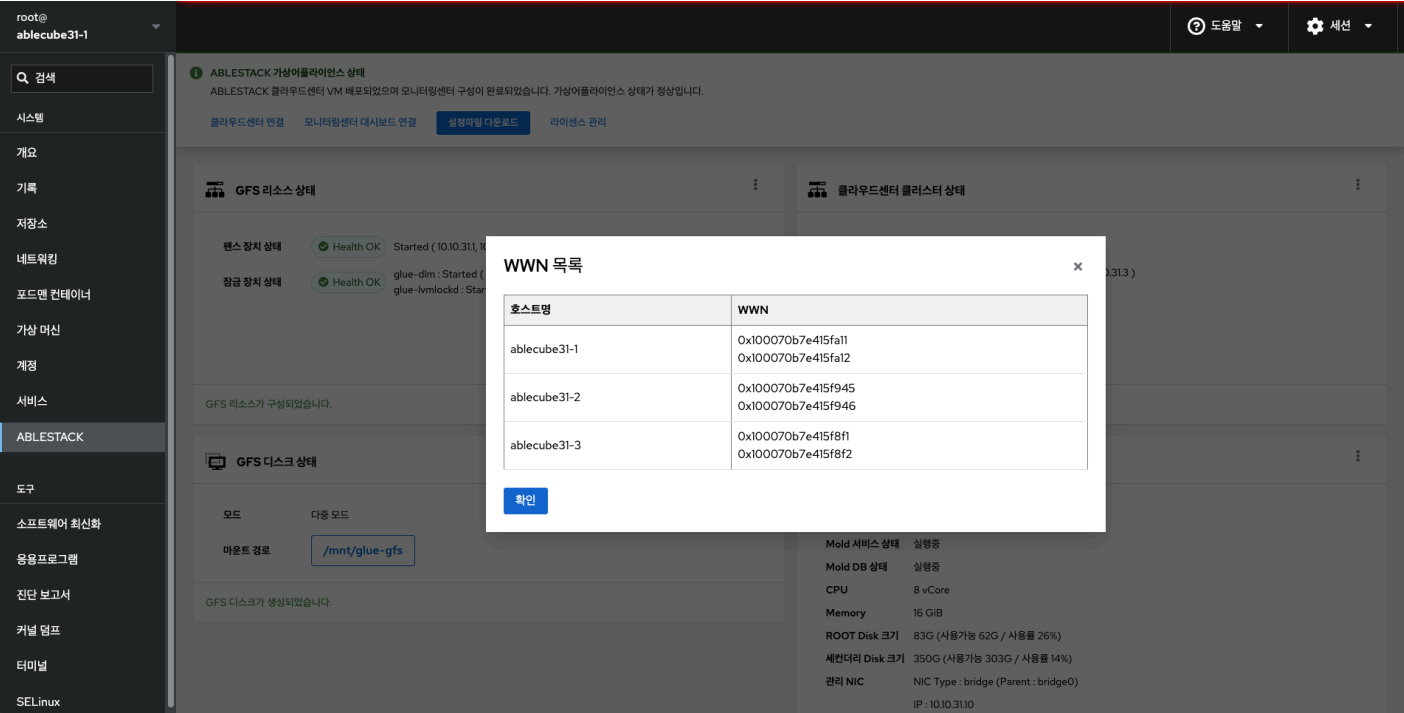

- **확인** 버튼을 클릭하여 WWN 목록 팝업을 닫습니다.

호스트 제거

해당 호스트 설정정보를 모든 구성요소에서 제거합니다.

Warning

- 호스트를 제거하면 해당 호스트는 클러스터에서 제외되며, 더 이상 자원을 사용할 수 없습니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status) section. A dropdown menu is open, showing options: '펜스 장치 유지보수 설정', '외부 스토리지 동기화', 'WWN 목록 조회', and '호스트 제거' (Host Removal), which is highlighted with a red box. Other sections visible include '클라우드센터 클러스터 상태', 'GFS 디스크 상태', and '클라우드센터 가상머신 상태'.

- 호스트 제거 를 클릭합니다.
- 호스트 제거 팝업을 호출합니다.

This screenshot shows the same ABLESTACK management interface, but with a confirmation dialog box open over the '호스트 제거' (Host Removal) option. The dialog box has a title '호스트 제거' and a close button 'X'. It contains the text: '제거할 호스트를 선택해 주세요.' (Please select the host to be removed.), a dropdown menu showing '- 선택하십시오 ->', a warning message: '⚠ 호스트를 제거하면 해당 호스트는 클러스터에서 제외되며, 더 이상 자원을 사용할 수 없습니다.' (Warning: Removing the host will exclude it from the cluster, and it will no longer be able to use resources.), a '호스트명 확인' (Check host name) toggle switch, and two buttons: '실행' (Execute) and '취소' (Cancel).

- 실행 버튼을 클릭하여 해당 호스트의 정보를 제거합니다.

클라우드센터 클러스터 상태 조회

Mold(클라우드 관리) 제품의 클러스터 현재 상태와 Cloud Center VM이 실행중인 호스트를 확인 할 수 있습니다.

The screenshot displays the ABLESTACK Cloud Center VM interface. The left sidebar contains navigation links: 검색, 시스템, 개요, 기록, 저장소, 네트워크, 포드맨 컨테이너, 가상 머신, 계정, 서비스, ABLESTACK, 도구, 소프트웨어 최신화, 응용프로그램, 진단 보고서, 커널 덤프, 터미널, and SELinux. The main content area is divided into four panels:

- ABLESTACK 가상어플라이언스 상태**: A notification bar at the top stating that the ABLESTACK Cloud Center VM has been deployed and the virtual appliance status is confirmed. It includes links for Cloud Center connection, Monitoring Center dashboard connection, Download installation package, and License management.
- GFS 리소스 상태**: Shows the status of GFS resources. It includes a 'Health OK' status for 'Started' (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3) and 'glue-dm' (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3). A 'glue-vmlockd' status is also shown as 'Started' (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3). A green message at the bottom indicates 'GFS 리소스가 구성되었습니다.'
- 클라우드센터 클러스터 상태**: This panel is highlighted with a red border. It shows a 'Health OK' status for the cluster. It lists '노드구성' (Total 3 nodes configured: 10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3), '리소스 상태' (Running), and 'VM실행노드' (10.10.31.1). A green message at the bottom indicates '클라우드센터 클러스터가 구성되었습니다.'
- GFS 디스크 상태**: Shows the status of GFS disks. It includes a '다중 모드' (Multiple mode) and a '마운트 경로' (Mount path) of '/mnt/glue-gfs'. A green message at the bottom indicates 'GFS 디스크가 생성되었습니다.'
- 클라우드센터 가상머신 상태**: Shows the status of the Cloud Center VM. It includes a '가상머신 상태' (Running) and a 'Mold 서비스 상태' (Running). It also lists 'Mold DB 상태' (Running), 'CPU' (8 vCore), 'Memory' (16 GiB), 'ROOT Disk 크기' (83G, 62G / 26% used), '세컨더리 Disk 크기' (350G, 303G / 14% used), and '관리 NIC' (NIC Type: bridge (Parent: bridge0), IP: 10.10.31.10).

클라우드센터VM 시작

클라우드센터VM을 시작 상태로 변경하기 위한 버튼입니다.

Info

- 클라우드센터VM이 시작 중인 경우 버튼이 비활성화됩니다.

root@ablecube31-1

도움말

세션

Q 검색

사스템

개요

기록

자장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

1 ABLESTACK 가상어플라이언스 상태

클라우드센터 가상머신이 HEALTH_ERR 상태입니다.
클라우드센터 가상머신 Mold 서비스, DB 상태를 확인하여 정지상태일 경우 서비스 재시작 또는 클라우드센터 클러스터 상태 카드에서 가상머신 시작하여 문제를 해결할 수 있습니다.

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

설정파일 다운로드

라이선스 관리

GFS 리소스 상태

펜스 장치 상태

Health OK

Started (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

참금 장치 상태

Health OK

glue-dlm : Started (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

glue-lvmlockd : Started (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

GFS 리소스가 구성되었습니다.

GFS 디스크 상태

모드

다중 모드

마운트 경로

/mnt/glue-gfs

GFS 디스크가 생성되었습니다.

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태

Health Ok

노드구성

총 3노드로 구성됨 : (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

리소스 상태

정지됨

VM실행노드

N/A

클라우드센터 클러스터가 구성되었습니다.

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태

Health Err

Mold 서비스 상태

N/A

Mold DB 상태

N/A

CPU

8 vCore

Memory

16 GiB

ROOT Disk 크기

undefined (사용가능 undefined / 사용됨 undefined)

세컨더리 Disk 크기

undefined (사용가능 undefined / 사용됨 undefined)

패러 NUM

NUM Tuna : Unknown (Parent : Unknown)

클라우드센터VM 시작

클라우드센터VM 정지

클라우드센터 클러스터 클린업

클라우드센터VM 마이그레이션

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

모니터링센터 수집 정보 업데이트

- 클라우드센터VM 시작 을 클릭합니다.
- 클라우드센터VM 시작 팝업을 호출합니다.

root@ablecube31-1

도움말

세션

Q 검색

사스템

개요

기록

자장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

1 ABLESTACK 가상어플라이언스 상태

클라우드센터 가상머신이 HEALTH_ERR 상태입니다.
클라우드센터 가상머신 Mold 서비스, DB 상태를 확인하여 정지상태일 경우 서비스 재시작 또는 클라우드센터 클러스터 상태 카드에서 가상머신 시작하여 문제를 해결할 수 있습니다.

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

설정파일 다운로드

라이선스 관리

GFS 리소스 상태

펜스 장치 상태

Health OK

Started (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

참금 장치 상태

Health OK

glue-dlm : Started (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

glue-lvmlockd : Started (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

GFS 리소스가 구성되었습니다.

GFS 디스크 상태

모드

다중 모드

마운트 경로

/mnt/glue-gfs

GFS 디스크가 생성되었습니다.

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태

Health Ok

노드구성

총 3노드로 구성됨 : (10.10.311, 10.10.312, 10.10.313)

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태

Health Err

Mold 서비스 상태

N/A

Mold DB 상태

N/A

CPU

8 vCore

Memory

16 GiB

ROOT Disk 크기

undefined (사용가능 undefined / 사용됨 undefined)

세컨더리 Disk 크기

undefined (사용가능 undefined / 사용됨 undefined)

패러 NUM

NUM Tuna : Unknown (Parent : Unknown)

클라우드센터VM 시작

클라우드센터VM 정지

클라우드센터 클러스터 클린업

클라우드센터VM 마이그레이션

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

모니터링센터 수집 정보 업데이트

- 실행 버튼을 클릭하여 해당 클라우드센터VM을 시작합니다.

클라우드센터VM 정지

클라우드센터VM을 정지 상태로 변경하기 위한 버튼입니다.

Page 8 of 30

Info

- 클라우드센터VM이 정지 중인 경우 버튼이 비활성화 됩니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' (ABLESTACK Virtual Appliance Status) with a message: 'ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.' Below this are four panels: 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status), 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status), '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status), and '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center VM Status). The '클라우드센터 클러스터 상태' panel shows 'Health OK' and '총 3노드로 구성됨'. The '클라우드센터 가상머신 상태' panel shows '가상머신 상태: Running'. On the right, a dropdown menu is open, showing options: '클라우드센터VM 시작', '클라우드센터VM 정지' (highlighted with a red box), '클라우드센터 클러스터 클린업', '클라우드센터VM 마이그레이션', '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결', and '모니터링센터 수집 정보 업데이트'.


- 클라우드센터VM 정지 를 클릭합니다.
- 클라우드센터VM 정지 팝업을 호출합니다.

This screenshot shows the same ABLESTACK management interface as the previous one, but with a confirmation dialog box in the center. The dialog box is titled '클라우드센터VM 정지' (Cloud Center VM Stop) and contains the text '클라우드센터VM을 정지하시겠습니까?' (Do you want to stop the Cloud Center VM?). There are two buttons: '실행' (Execute) in blue and '취소' (Cancel) in grey. The background interface is dimmed, showing the same status panels as before.


- 실행 버튼을 클릭하여 해당 클라우드센터VM을 정지합니다.

클라우드센터 클러스터 클린업

클라우드센터 클러스터 리소스 모니터링을 재시작하기 위한 버튼입니다.

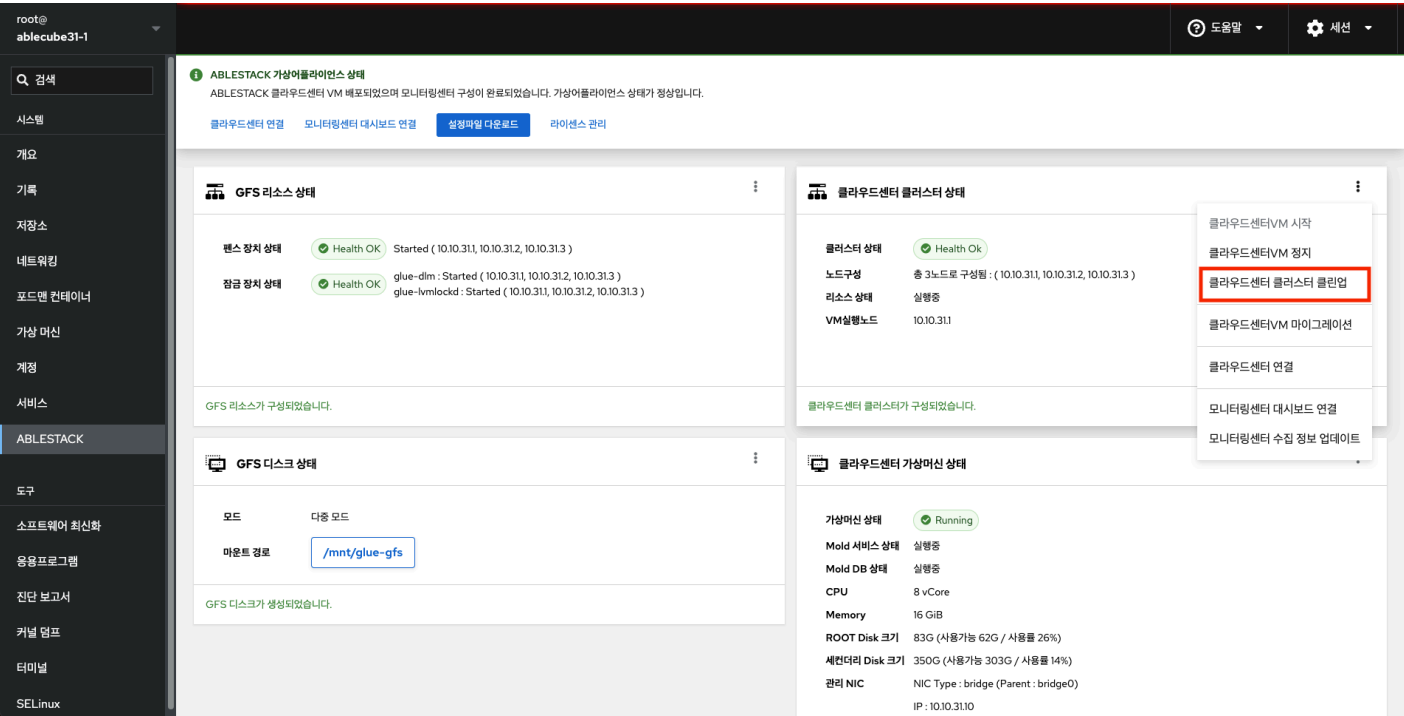

- 클라우드센터 클러스터 클린업 을 클릭합니다.
- 클라우드센터 클러스터 클린업 팝업을 호출합니다.

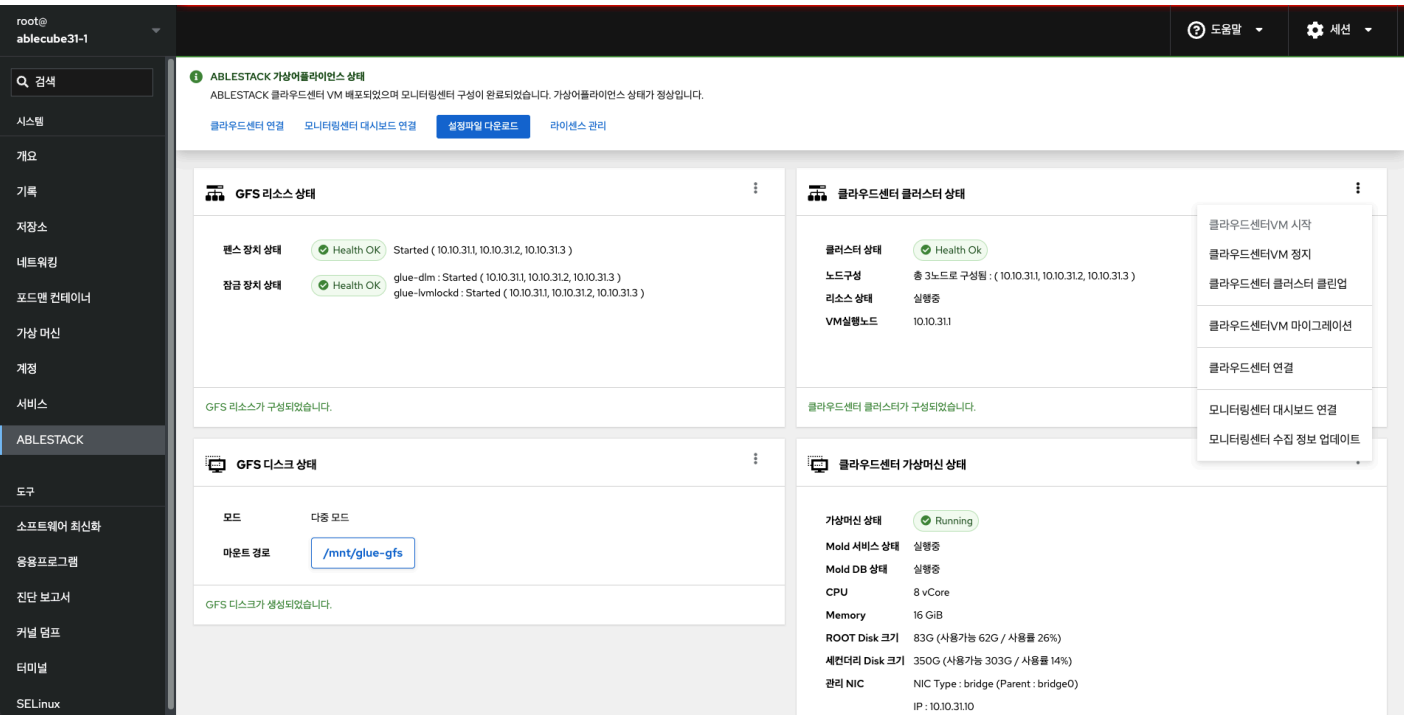

- 실행 버튼을 클릭하여 해당 클라우드센터 클러스터 클린업합니다.

클라우드센터VM 마이그레이션

클라우드센터 가상머신(CCVM)을 특정 호스트로 마이그레이션 하기 위한 버튼입니다.

root@ablecube31-1

도움말

세션

Q 검색

사스템

개요

기록

자장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

ABLESTACK 가상어플라이언스 상태

ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

설정파일 다운로드

라이선스 관리

GFS 리소스 상태

펜치 장치 상태

Health OK

Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

잠금 장치 상태

Health OK

glue-dlm : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

glue-lvmlockd : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

GFS 리소스가 구성되었습니다.

GFS 디스크 상태

모드

다중 모드

마운트 경로

/mnt/glue-gfs

GFS 디스크가 생성되었습니다.

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태

Health OK

노드구성

총 3노드로 구성됨 : (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

리소스 상태

실행중

VM실행노드

10.10.31.1

클라우드센터 클러스터가 구성되었습니다.

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태

Running

Mold 서비스 상태

실행중

Mold DB 상태

실행중

CPU

8 vCore

Memory

16 GiB

ROOT Disk 크기

83G (사용가능 62G / 사용률 26%)

세컨더리 Disk 크기

350G (사용가능 303G / 사용률 14%)

관리 NIC

NIC Type : bridge (Parent : bridge0)

IP : 10.10.31.10

클라우드센터VM 시작

클라우드센터VM 중지

클라우드센터 클러스터 클린업

클라우드센터VM 마이그레이션

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

모니터링센터 수집 정보 업데이트

- 클라우드센터VM 마이그레이션 을 클릭합니다.
- 클라우드센터VM 마이그레이션 팝업을 호출합니다.

root@ablecube31-1

도움말

세션

Q 검색

사스템

개요

기록

자장소

네트워크

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

ABLESTACK 가상어플라이언스 상태

ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.

클라우드센터 연결

모니터링센터 대시보드 연결

설정파일 다운로드

라이선스 관리

GFS 리소스 상태

펜치 장치 상태

Health OK

Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

잠금 장치 상태

Health OK

glue-dlm : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

glue-lvmlockd : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

GFS 리소스가 구성되었습니다.

GFS 디스크 상태

모드

다중 모드

마운트 경로

/mnt/glue-gfs

GFS 디스크가 생성되었습니다.

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태

Health OK

노드구성

총 3노드로 구성됨 : (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

리소스 상태

실행중

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태

Running

Mold 서비스 상태

실행중

Mold DB 상태

실행중

CPU

8 vCore

Memory

16 GiB

ROOT Disk 크기

83G (사용가능 62G / 사용률 26%)

세컨더리 Disk 크기

350G (사용가능 303G / 사용률 14%)

관리 NIC

NIC Type : bridge (Parent : bridge0)

IP : 10.10.31.10

클라우드센터VM 마이그레이션

클라우드센터VM 마이그레이션할 노드를 선택해주세요

노드를 선택해주세요


실행 취소

- 마이그레이션할 호스트를 선택합니다.
- 실행 버튼을 클릭하여 클라우드센터VM을 마이그레이션합니다.

클라우드센터 연결

클라우드센터 가상머신(CCVM)의 가상화 관리 플랫폼(Mold)로 연결되는 링크를 제공하는 버튼입니다.

Page 11 of 30

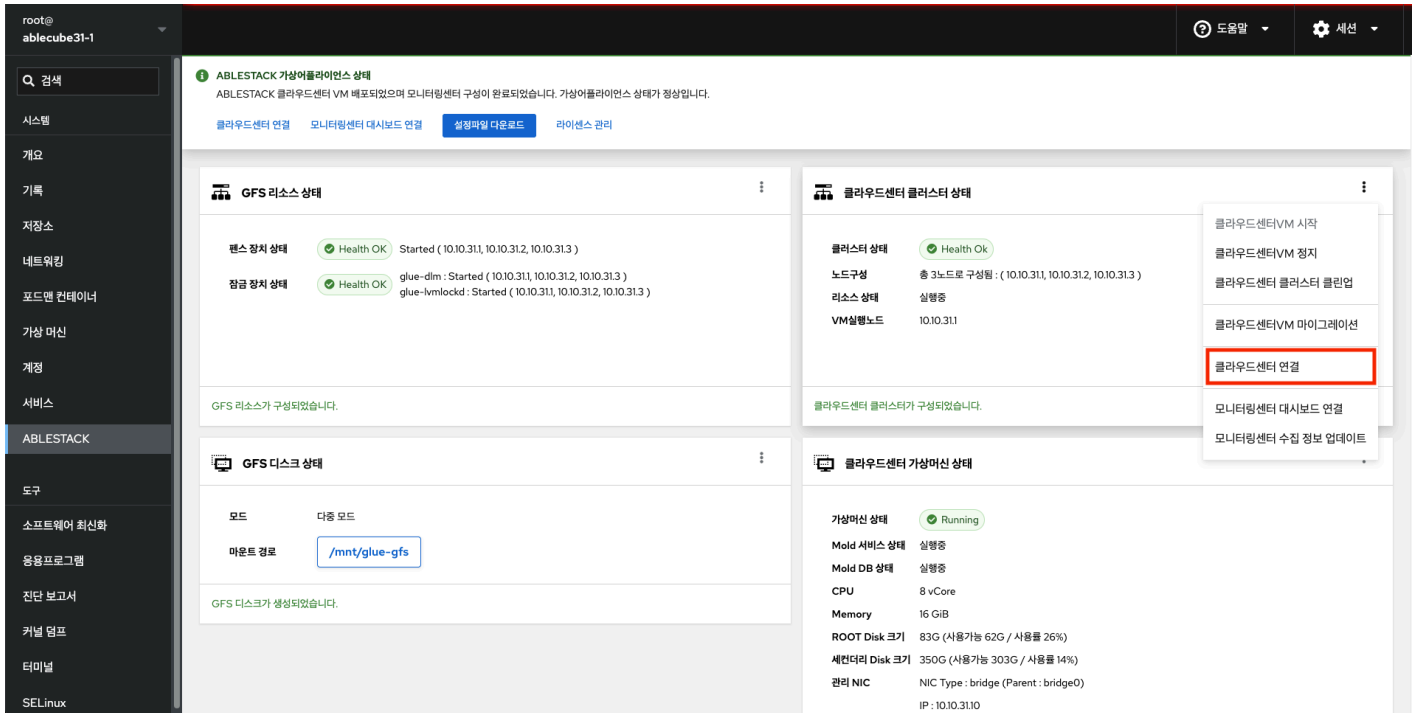

- 클라우드센터 연결 버튼을 클릭하여 새창으로 클라우드센터 포탈을 연결합니다.

Bootstrap 실행

클라우드센터 가상머신(CCVm)이 설치되고 난 뒤, 클라우드센터 클러스터 자동구성을 위해 실행하는 버튼입니다.

i Info

- 호스트 한 곳에서만 실행하면 됩니다.
- Bootstrap 실행 버튼 클릭 후 정상적으로 종료될 때까지 약 5분이 소요됩니다.
- Bootstrap 실행 버튼은 초기 활성화 되어있지만 CCVM에 cloudinit 세팅이 완전히 끝나지 않은 경우 실행되지 않습니다.

모니터링센터 대시보드 연결

모니터링센터 관리 대시보드(Wall)로 이동하는 URL 링크를 제공합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '장소', '네트워킹', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '카널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays four panels: 'GFS 리소스 상태' (GFS Resources Status), '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status), 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status), and '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center VM Status). A dropdown menu is open on the right, listing actions like '클라우드센터VM 시작', '클라우드센터VM 중지', '클라우드센터 클러스터 클린업', '클라우드센터VM 마이그레이션', '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결' (highlighted with a red box), and '모니터링센터 수집 정보 업데이트'.

- 모니터링센터 대시보드 연결 버튼을 클릭하여 새창으로 모니터링센터 포탈을 연결합니다.

모니터링센터 수집 정보 업데이트

모니터링센터 수집 정보를 업데이트하기 위한 기능입니다.


Info

- 호스트가 추가 되거나 업데이트 필요시 cluster 구성정보 기준으로 모니터링센터 수집정보를 재구성 합니다.

This screenshot is identical to the one above, showing the same ABLESTACK management interface. The dropdown menu is open, and the '모니터링센터 수집 정보 업데이트' (Monitoring Center Data Collection Information Update) option is highlighted with a red box.

- 모니터링센터 수집 정보 업데이트 를 클릭합니다.


- 모니터링센터 수집 정보 업데이트 팝업을 호출합니다.

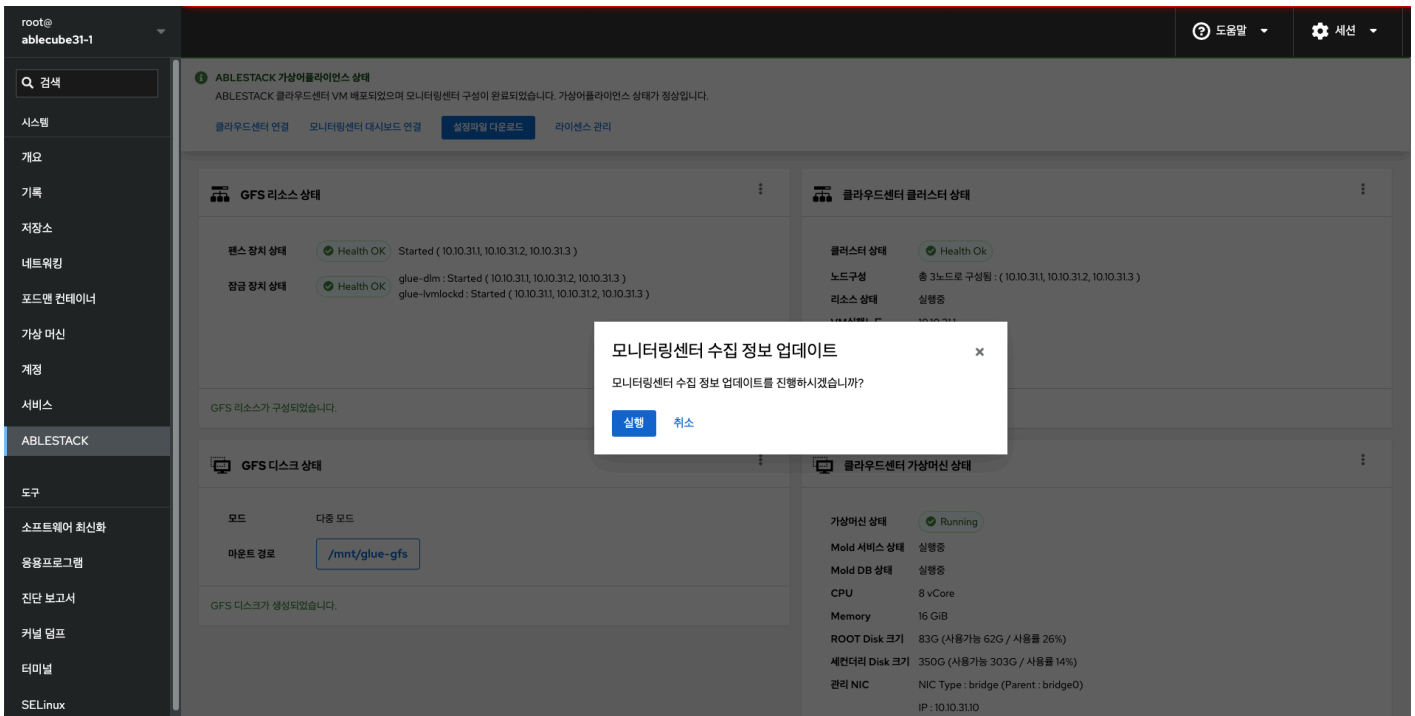

- 실행 버튼을 클릭하여 해당 모니터링센터 수집 정보 업데이트합니다.

GFS 디스크 상태 조회

GFS 디스크의 현재 상태와 마운트 정보를 확인할 수 있습니다. GFS 및 CLVM 디스크를 관리할 수 있습니다.

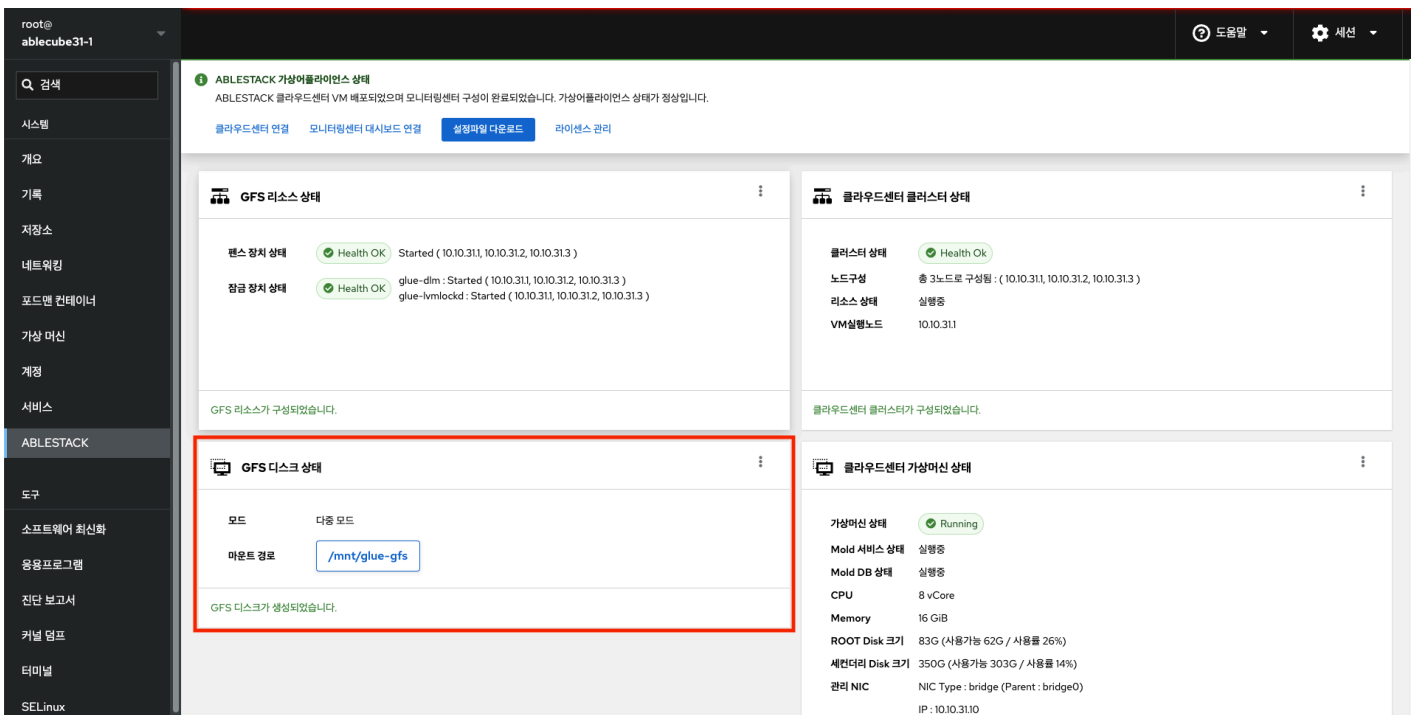

GFS 디스크 추가

Info

GFS 디스크를 추가하려면, 사용되는 디스크를 연결이 선행되어야 합니다. wwn으로 해당 디스크를 찾아 선택하시면 됩니다.

Warning


선택한 항목과 관계없이 한 번에 하나의 GFS 디스크만 생성됩니다. 여러 개를 선택하더라도 하나의 디스크만 만들어지니, 이 점을 확인하신 후 선택해 주세요.

Tip

디스크 이름, 디스크 상태, 디스크 종류, 용량, 디스크 정보, 디스크 wwn 으로 구분 되어 있습니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status) section. It shows the 'Health OK' status for the 'glue-dlm' and 'glue-lvmlockd' services. Below this, the 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status) section is visible, showing the '모드' (Mode) as '다중 모드' (Multi-mode) and the '마운트 경로' (Mount Path) as '/mnt/glue-gfs'. A red box highlights the 'GFS 디스크 추가' (Add GFS Disk) button in the top right corner of the 'GFS 디스크 상태' section. Other sections include '클라우드센터 클러스터 상태' (CloudCenter Cluster Status) and '클라우드센터 가상머신 상태' (CloudCenter VM Status).

- GFS 디스크 추가 를 클릭합니다.
- GFS 디스크 추가 팝업을 호출합니다.

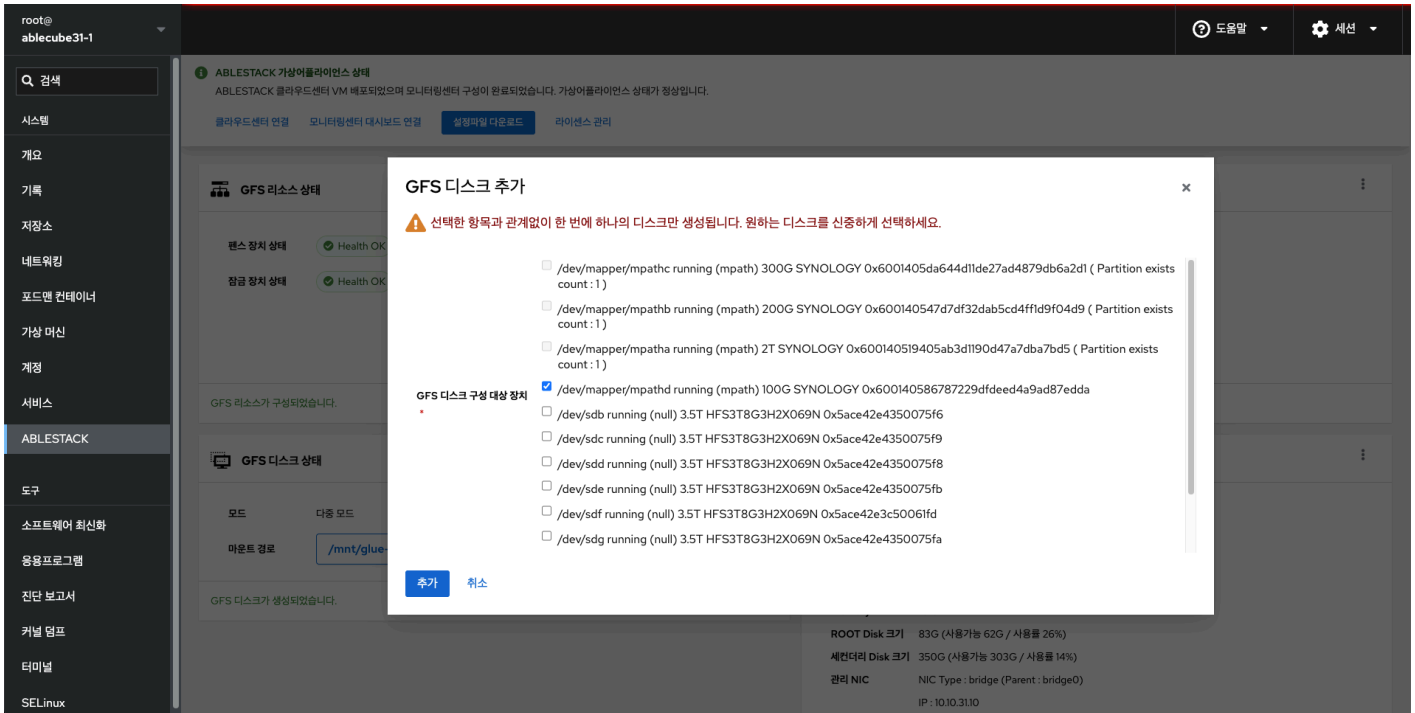

- **GFS 디스크 구성 대상 장치** 를 선택합니다.
- **추가** 버튼을 클릭하여 GFS 디스크를 추가합니다.


GFS 디스크 삭제

Check


GFS 디스크를 삭제하려면, Mold에서 사용중인 기본 스토리지, 컴퓨트 오퍼링, 디스크 오퍼링 삭제가 선행되어야 합니다.

Warning

Mold에서 사용중인 기본 스토리지, 컴퓨트 오퍼링, 디스크 오퍼링을 삭제하기 전, 해당 장치들을 사용중인 가상머신의 데이터를 백업 및 복구한 후, 삭제하시길 바랍니다.

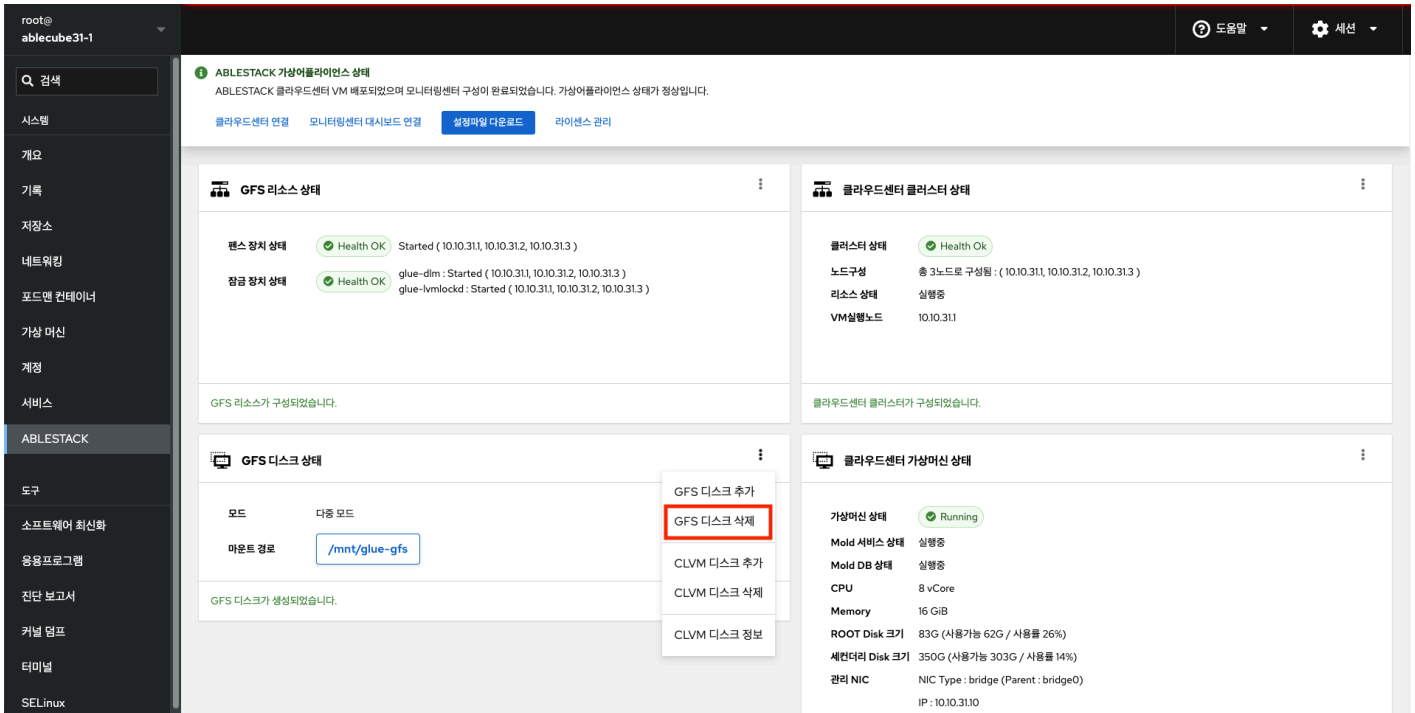

- GFS 디스크 삭제 를 클릭합니다.
- GFS 디스크 삭제 팝업을 호출합니다.

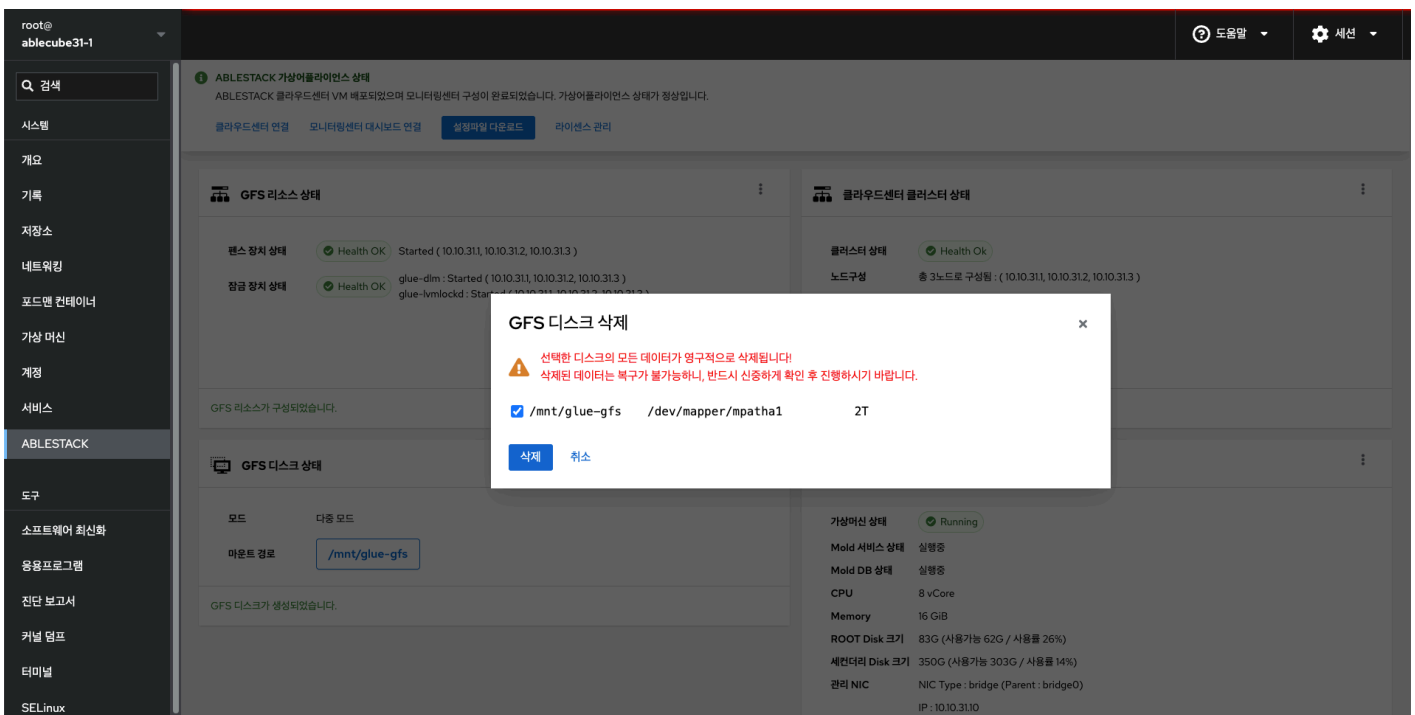

- GFS 디스크 삭제 대상 장치 를 선택합니다.
- 삭제 버튼을 클릭하여 GFS 디스크를 삭제합니다.

CLVM 디스크 추가

CLVM 디스크를 추가할 경우 실행하는 버튼입니다.

Warning

- iSCSI 또는 HBA 디스크를 선택해주세요.
- 여러 디스크를 선택하면, 각 디스크에 대해 순차적으로 볼륨 그룹이 자동 생성됩니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' (ABLESTACK Virtual Appliance Status) with a warning icon and text: 'ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.' Below this are buttons for '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결', '설정파일 다운로드', and '라이선스 관리'. The 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status) section shows '펜스 장치 상태' (Health OK) and '잠금 장치 상태' (Health OK). The 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status) section shows '모드' (다중 모드) and '마운트 경로' (/mnt/glue-gfs). A dropdown menu is open, showing options: 'GFS 디스크 추가', 'GFS 디스크 삭제', 'CLVM 디스크 추가' (highlighted with a red box), 'CLVM 디스크 삭제', and 'CLVM 디스크 정보'. The '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status) section shows '클러스터 상태' (Health OK), '노드구성' (총 3노드로 구성됨), '리소스 상태' (실행중), and 'VM실행노드' (10.10.31.1). The '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center Virtual Machine Status) section shows '가상머신 상태' (Running) and various hardware details like CPU, Memory, and Disk.

- CLVM 디스크 추가 를 클릭합니다.
- CLVM 디스크 추가 팝업을 호출합니다.

The screenshot shows the 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' (ABLESTACK Virtual Appliance Status) with a warning icon and text: 'ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.' Below this are buttons for '클라우드센터 연결', '모니터링센터 대시보드 연결', '설정파일 다운로드', and '라이선스 관리'. The 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status) section shows '펜스 장치 상태' (Health OK) and '잠금 장치 상태' (Health OK). The 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status) section shows '모드' (다중 모드) and '마운트 경로' (/mnt/glue-gfs). A dialog box titled 'CLVM 디스크 추가' (Add CLVM Disk) is open, displaying a warning: '여러 디스크를 선택하면, 각 디스크에 대해 순차적으로 볼륨 그룹이 자동 생성됩니다.' The dialog lists several disk options with checkboxes:

- ☐ /dev/mapper/mpathc running (mpath) 300G SYNOLOGY 0x6001405da644d11de27ad4879db6a2d1 (Partition exists count : 1)
- ☐ /dev/mapper/mpathb running (mpath) 200G SYNOLOGY 0x600140547d7df32dab5cd4ffdf904d9 (Partition exists count : 1)
- ☐ /dev/mapper/mpatha running (mpath) 2T SYNOLOGY 0x600140519405ab3d1190d47a7dba7bd5 (Partition exists count : 1)
- ☒ /dev/mapper/mpatdh running (mpath) 100G SYNOLOGY 0x600140586787229dfdeed4a9a9d87edda
- ☐ /dev/sdb running (null) 3.5T HFS3T8G3H2X069N 0x5ace42e4350075f6
- ☐ /dev/sdc running (null) 3.5T HFS3T8G3H2X069N 0x5ace42e4350075f9
- ☐ /dev/sdd running (null) 3.5T HFS3T8G3H2X069N 0x5ace42e4350075f8
- ☐ /dev/sde running (null) 3.5T HFS3T8G3H2X069N 0x5ace42e4350075fb
- ☐ /dev/sdf running (null) 3.5T HFS3T8G3H2X069N 0x5ace42e3c50061fd
- ☐ /dev/sdg running (null) 3.5T HFS3T8G3H2X069N 0x5ace42e4350075fa

 The 'CLVM 디스크 구성 대상 장치' (CLVM Disk Configuration Target Device) section is visible. At the bottom of the dialog are '추가' (Add) and '취소' (Cancel) buttons. The background interface shows the same 'ABLESTACK' management interface as the previous screenshot.

- CLVM 디스크 구성 대상 장치 를 선택합니다.
- 추가 버튼을 클릭하여 CLVM 디스크를 추가합니다.

CLVM 디스크 삭제

CLVM 디스크를 삭제할 경우 실행하는 버튼입니다.

Warning

- 목록에서 삭제할 장치를 확인후 선택하세요.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'GFS 리소스 상태' and '클라우드센터 클러스터 상태'. A context menu is open over the 'GFS 디스크 상태' section, with the option 'CLVM 디스크 삭제' highlighted in red. Other options in the menu include 'GFS 디스크 추가', 'GFS 디스크 삭제', 'CLVM 디스크 추가', and 'CLVM 디스크 정보'.

- CLVM 디스크 삭제 를 클릭합니다.
- CLVM 디스크 삭제 팝업을 호출합니다.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a confirmation dialog box titled 'CLVM 디스크 삭제' in the foreground. The dialog lists two disks for deletion:

- ☐ 1. vg_clvm1 /dev/mapper/mpathb1 200.00GB 0x600140547df32dab5cd4ff1d9f04d9
- ☐ 2. vg_clvm2 /dev/mapper/mpathc1 300.00GB 0x6001405da644d11de27ad4879db6a2d1

At the bottom of the dialog are two buttons: '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel).

- 목록 에서 삭제할 장치를 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 CLVM 디스크를 삭제합니다.

CLVM 디스크 정보

CLVM 디스크 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main area displays system status for 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태'. A dropdown menu is open over the 'GFS 디스크 상태' section, with 'CLVM 디스크 정보' highlighted. Other menu options include 'GFS 디스크 추가', 'GFS 디스크 삭제', 'CLVM 디스크 추가', and 'CLVM 디스크 삭제'.

- CLVM 디스크 정보 를 클릭합니다.
- CLVM 디스크 정보 팝업을 호출합니다.

This screenshot shows the same interface as before, but with a 'CLVM 디스크 정보' popup window open. The popup contains the following information:

```

1. vg_clvm1 /dev/mapper/mpathb1 200.00GB
   0x600140547df32dab5cd4ff1d9f04d9
2. vg_clvm2 /dev/mapper/mpathc1 300.00GB
   0x6001405da644d11de27ad4879db6a2d1
  
```

At the bottom of the popup is a blue '확인' (Confirm) button.

- 목록 에 CLVM 디스크 목록을 확인할 수 있습니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 CLVM 디스크 정보 팝업을 닫습니다.

클라우드센터 가상머신 상태 조회

클라우드센터 가상머신(Cloud Center VM)의 현재 상태와 자원, 네트워크 정보를 확인 할 수 있습니다.

root@ablecube31-1

ABLESTACK 가상어플라이언스 상태
ABLESTACK 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상어플라이언스 상태가 정상입니다.

클라우드센터 연결 모니터링센터 대시보드 연결 설정파일 다운로드 라이선스 관리

GFS 리소스 상태

팬스 장치 상태: Health OK Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

참금 장치 상태: Health OK glue-dlm : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)
glue-lvmlockd : Started (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

GFS 리소스가 구성되었습니다.

GFS 디스크 상태

모드: 다중 모드

마운트 경로: /mnt/glue-gfs

GFS 디스크가 생성되었습니다.

클라우드센터 클러스터 상태

클러스터 상태: Health OK

노드구성: 총 3노드로 구성됨 : (10.10.31.1, 10.10.31.2, 10.10.31.3)

리소스 상태: 실행중

VM실행노드: 10.10.31.1

클라우드센터 클러스터가 구성되었습니다.

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태: Running

모드 서비스 상태: 실행중

모드 DB 상태: 실행중

CPU: 8 vCore

Memory: 16 GiB

ROOT Disk 크기: 83G (사용가능 62G / 사용률 26%)

세컨더리 Disk 크기: 350G (사용가능 303G / 사용률 14%)


관리 NIC: NIC Type : bridge (Parent : bridge0)
IP: 10.10.31.10

클라우드센터VM 자원변경


클라우드센터 가상머신(CCVM)의 자원변경(CPU, Memory)을 하기 위한 버튼입니다.

Info

- CCVM이 Running 상태일 때 버튼이 활성화됩니다.
- CCVM 재시작시 반영됩니다.

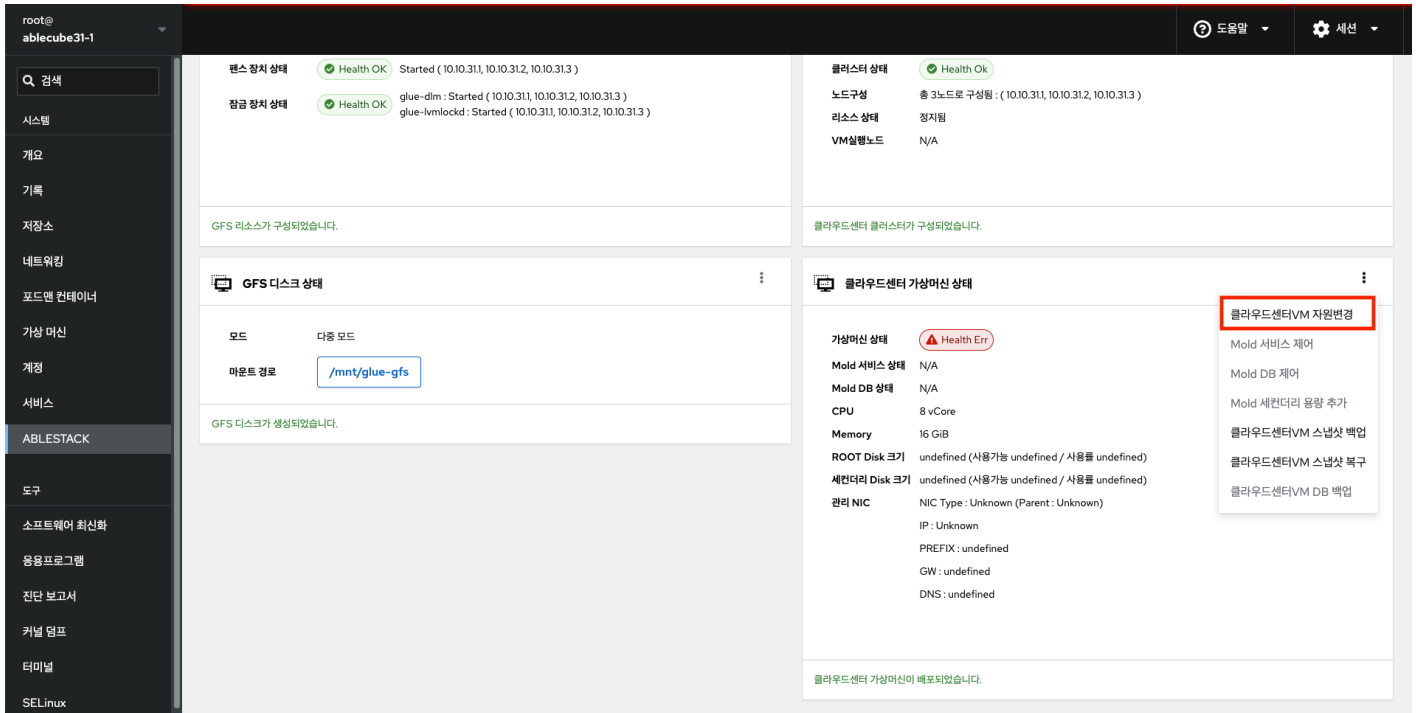

- 클라우드센터VM 자원변경 을 클릭합니다.
- 클라우드센터 VM 자원변경 팝업을 호출합니다.

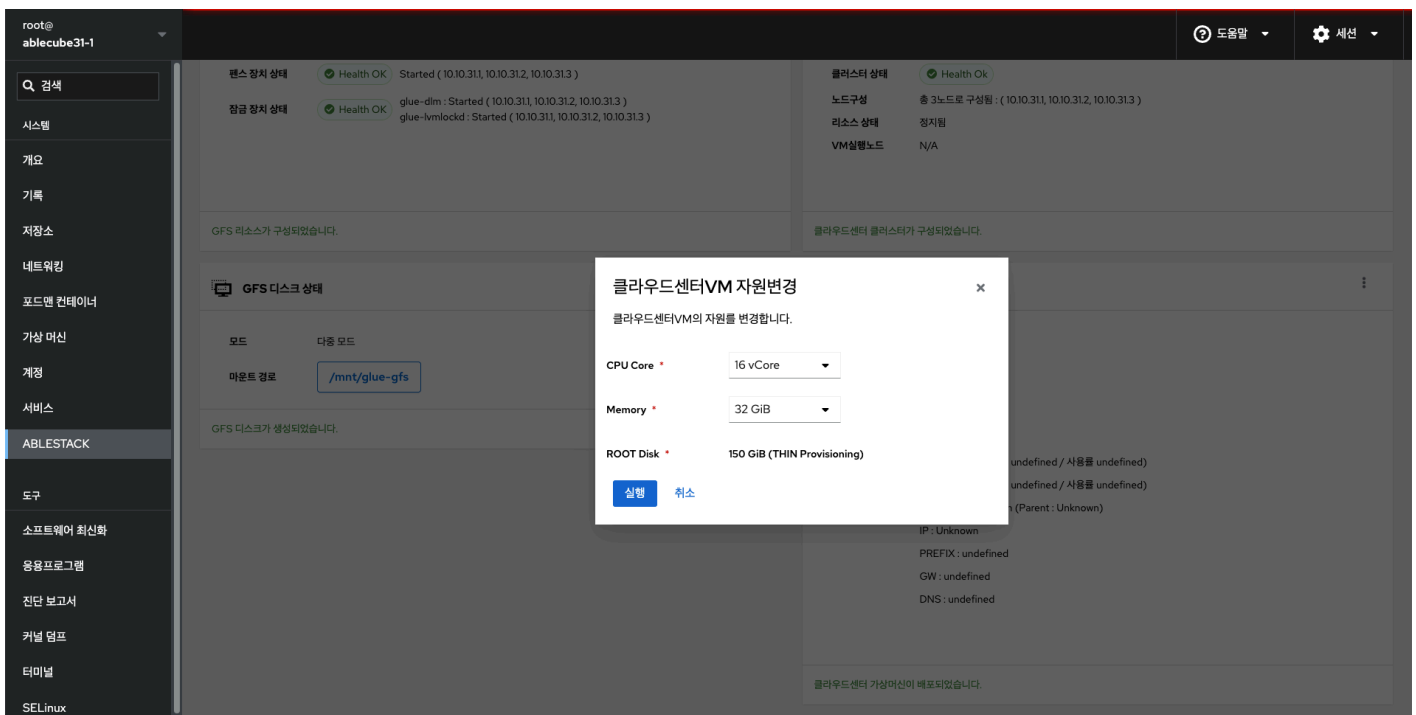

- CPU 및 Memory 를 변경합니다.
- 변경 버튼을 클릭하여 클라우드센터 가상머신의 자원을 변경합니다.
- 가상머신 시작후 반영 됩니다.

Mold 서비스 제어

클라우드센터VM의 Mold 서비스를 제어하기 위한 버튼입니다.

Info

- CCVM이 시작 상태일 때 버튼이 활성화됩니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays several status panels:

- ABLESTACK 가상어플라이언스 상태**: A notification bar at the top indicating the status of the ABLESTACK cloud center VM.
- GFS 리소스 상태**: Shows the status of GFS resources, including '헬스 상태' (Health OK) and '시작' (Started) times for 'glue-dim' and 'glue-lvmlockd'.
- 클라우드센터 클러스터 상태**: Shows the status of the cloud center cluster, including '헬스 상태' (Health OK), '노드구성' (Node configuration), '리소스 상태' (Resource status), and 'VM실행노드' (VM execution node).
- GFS 디스크 상태**: Shows the status of GFS disks, including '모드' (Mode) and '마운트 경로' (Mount path).
- 클라우드센터 가상머신 상태**: Shows the status of the cloud center VM, including '가상머신 상태' (VM status), 'Mold 서비스 제어' (Mold service control), 'Mold 서비스 상태' (Mold service status), 'Mold DB 상태' (Mold DB status), 'CPU', 'Memory', 'ROOT Disk 크기', '세컨더리 Disk 크기', and '관리 NIC'.

A red box highlights the 'Mold 서비스 제어' button in the '클라우드센터 가상머신 상태' section.

- Mold 서비스 제어 을 클릭합니다.
- Mold 서비스 제어 팝업을 호출합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface with the 'Mold 서비스 제어' dialog box open. The dialog box has a title bar 'Mold 서비스 제어' and a close button 'X'. Inside the dialog box, there is a text field 'Mold 서비스 제어 명령을 선택해주세요' and a dropdown menu with '제시작' selected. Below the dropdown menu are two buttons: '실행' (Execute) and '취소' (Cancel).

- 제어할 명령 을 선택합니다.
- 실행 버튼을 클릭하여 Mold 서비스를 제어합니다.

Mold 서비스 제어

클라우드센터VM의 Mold DB를 제어하기 위한 버튼입니다.

Info

- CCVM이 시작 상태일 때 버튼이 활성화됩니다.

The screenshot shows the AbleStack management interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the 'ABLESTACK 가상머신 상태' (ABLESTACK VM Status) section. It includes a '클라우드센터 연결' (Connect to Cloud Center) button and a '설정파일 다운로드' (Download Settings File) button. Below this, there are four panels: 'GFS 리소스 상태' (GFS Resource Status), '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status), 'GFS 디스크 상태' (GFS Disk Status), and '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center VM Status). The '클라우드센터 가상머신 상태' panel shows the '가상머신 상태' (VM Status) as 'Running' and the 'Mold 서비스 상태' (Mold Service Status) as '실행중' (Running). The 'Mold DB 상태' (Mold DB Status) is also '실행중' (Running). A red box highlights the 'Mold DB 제어' (Mold DB Control) button in the '클라우드센터 가상머신 상태' panel. A dropdown menu is open next to it, showing options: '클라우드센터VM 자원변경' (Change Cloud Center VM Resources), 'Mold 서비스 제어' (Control Mold Service), 'Mold DB 제어' (Control Mold DB), 'Mold 세컨더리 용량 추가' (Add Mold Secondary Capacity), '클라우드센터VM 스냅샷 백업' (Backup Cloud Center VM Snapshot), and '클라우드센터VM DB 백업' (Backup Cloud Center VM DB).

- Mold DB 제어 을 클릭합니다.
- Mold DB 제어 팝업을 호출합니다.

The screenshot shows the same AbleStack management interface as before, but with a dialog box titled 'Mold DB 제어' (Control Mold DB) open. The dialog box has a close button (X) in the top right corner. It contains the text 'Mold DB 제어 명령을 선택해주세요' (Please select the Mold DB control command). Below this text is a dropdown menu with '재시작' (Restart) selected. At the bottom of the dialog box are two buttons: '실행' (Execute) and '취소' (Cancel). The background interface is dimmed, showing the same panels as the previous screenshot.

- 제어할 명령 을 선택합니다.
- 실행 버튼을 클릭하여 Mold DB를 제어합니다.

Mold 세컨더리 용량 추가

클라우드센터VM의 세컨더리 용량을 추가합니다.

Info


- CCVM이 시작 상태일 때 버튼이 활성화됩니다.

Warning

용량 추가 작업시 클라우드센터 가상머신 스냅샷이 모두 삭제되고, 클라우드센터 가상머신을 재시작합니다

The screenshot displays the ABLSTACK Cloud Center VM interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '사실', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area shows the 'ABLESTACK 가상머신 라이선스 상태' and '클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다.' message. Below this are four panels: 'GFS 리소스 상태', '클라우드센터 클러스터 상태', 'GFS 디스크 상태', and '클라우드센터 가상머신 상태'. The '클라우드센터 가상머신 상태' panel shows details like '가상머신 상태: Running', 'Mold 서비스 상태: 실행중', 'Mold DB 상태: 실행중', 'CPU: 8 vCore', 'Memory: 16 GiB', 'ROOT Disk 크기: 83G', '세컨더리 Disk 크기: 350G', and '관리 NIC: bridge'. A dropdown menu is open on the right, showing options like '클라우드센터VM 자원변경', 'Mold 서비스 제어', 'Mold DB 제어', 'Mold 세컨더리 용량 추가' (highlighted with a red box), '클라우드센터VM 스냅샷 백업', '클라우드센터VM 스냅샷 복구', and '클라우드센터VM DB 백업'.

- Mold 세컨더리 용량 추가 을 클릭합니다.
- Mold 세컨더리 용량 추가 팝업을 호출합니다.

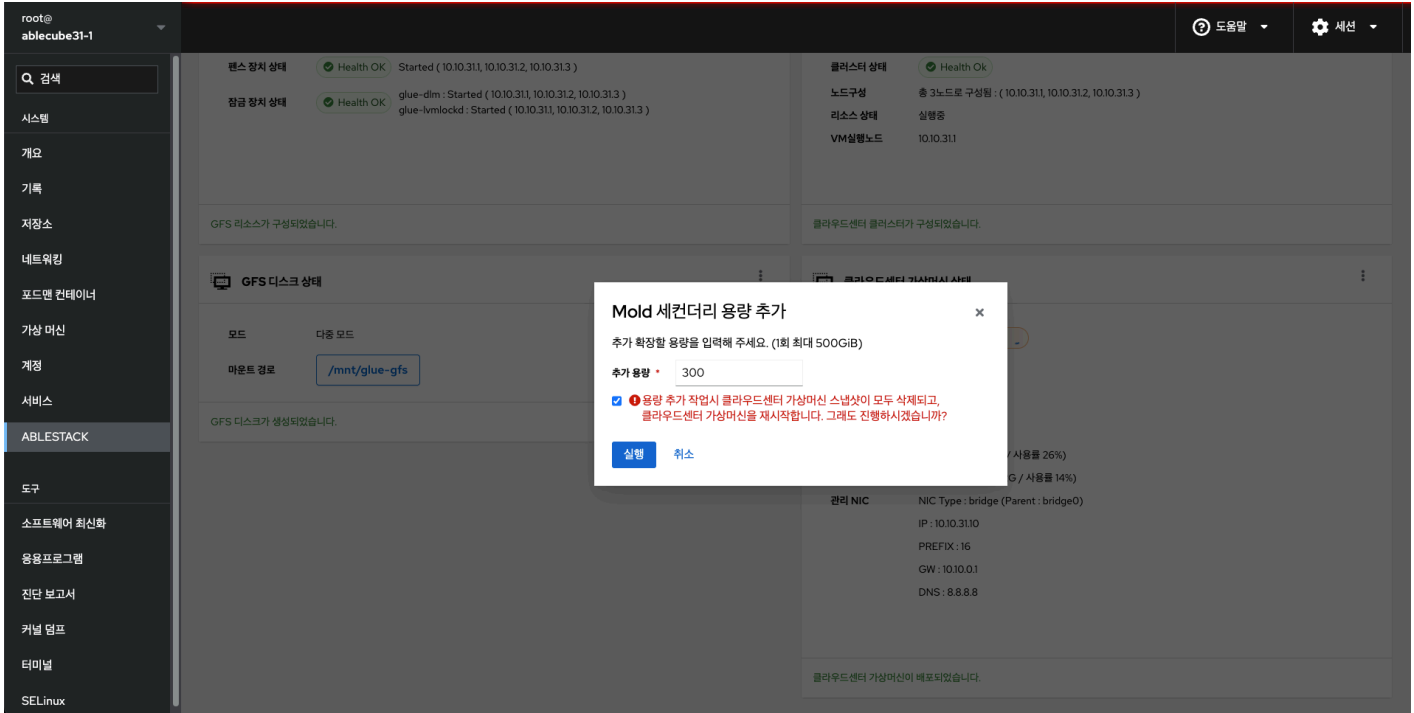

- 추가 용량을 입력합니다.
- 경고 안내 확인을 체크 합니다.
- **실행** 버튼을 클릭하여 세컨더리 용량을 추가합니다.

클라우드센터VM 스냅샷 백업

i
Info

GFS에서는 지원하지 않습니다.

클라우드센터VM 스냅샷 복구

i
Info

GFS에서는 지원하지 않습니다.

클라우드센터VM DB 백업

클라우드센터VM Mold DB를 로컬로 다운로드 받는 기능입니다.

i
Info


- CCVM이 시작 상태일 때 버튼이 활성화됩니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management console interface. On the left is a sidebar with navigation options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '자장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area is divided into four panels: 'GFS 리소스 상태', '클라우드센터 클러스터 상태', 'GFS 디스크 상태', and '클라우드센터 가상머신 상태'. The '클라우드센터 가상머신 상태' panel on the right shows details for the VM, including its status (Running), node configuration, resources, CPU, memory, disk, and network. A dropdown menu is open on the right side of this panel, listing various actions. The option '클라우드센터VM DB 백업' (Cloud Center VM DB Backup) is highlighted with a red box.


- 클라우드센터VM DB 백업 을 클릭합니다.
- 클라우드센터VM DB 백업 팝업을 호출합니다.

This screenshot shows the same ABLESTACK management console, but with a modal dialog box open in the center. The dialog is titled '클라우드센터 데이터베이스 백업' (Cloud Center Database Backup). It contains a text input field for the backup location, which is set to '/home/db_backup'. Below the input field, there are three radio button options for the backup type: '즉시 백업' (Immediate Backup), '정기 백업' (Scheduled Backup), and '백업파일 삭제관리' (Backup File Deletion Management). The '즉시 백업' option is selected. At the bottom of the dialog, there are two buttons: '실행' (Execute) and '취소' (Cancel). The background of the console is dimmed.


- 위치 에 백업 받을 경로를 입력합니다.
- 백업 작업 선택 에 즉시 백업을 선택합니다.
- 실행 버튼을 클릭하여 클라우드센터 가상머신 스냅샷을 생성합니다.

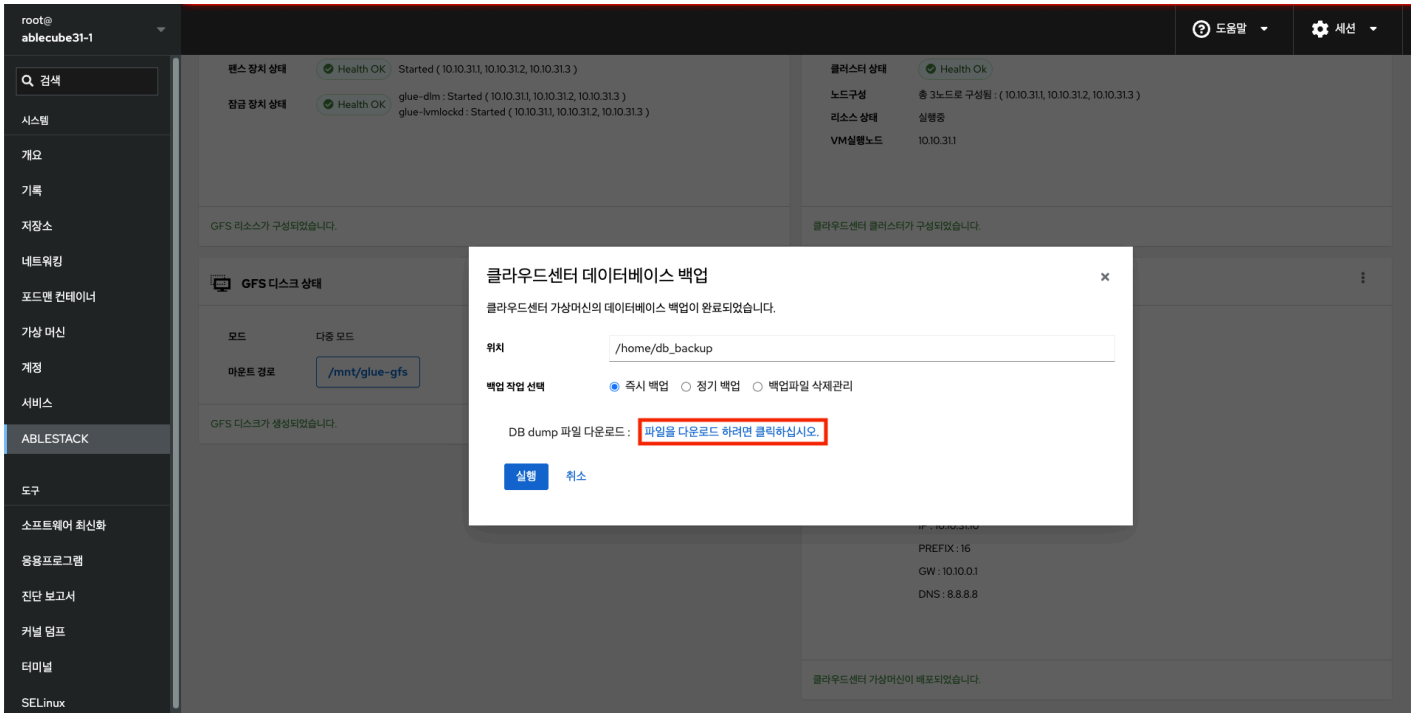

- 파일을 다운로드 하려면 **클릭하십시오** 를 클릭하여 db sql 파일을 다운로드 받습니다.

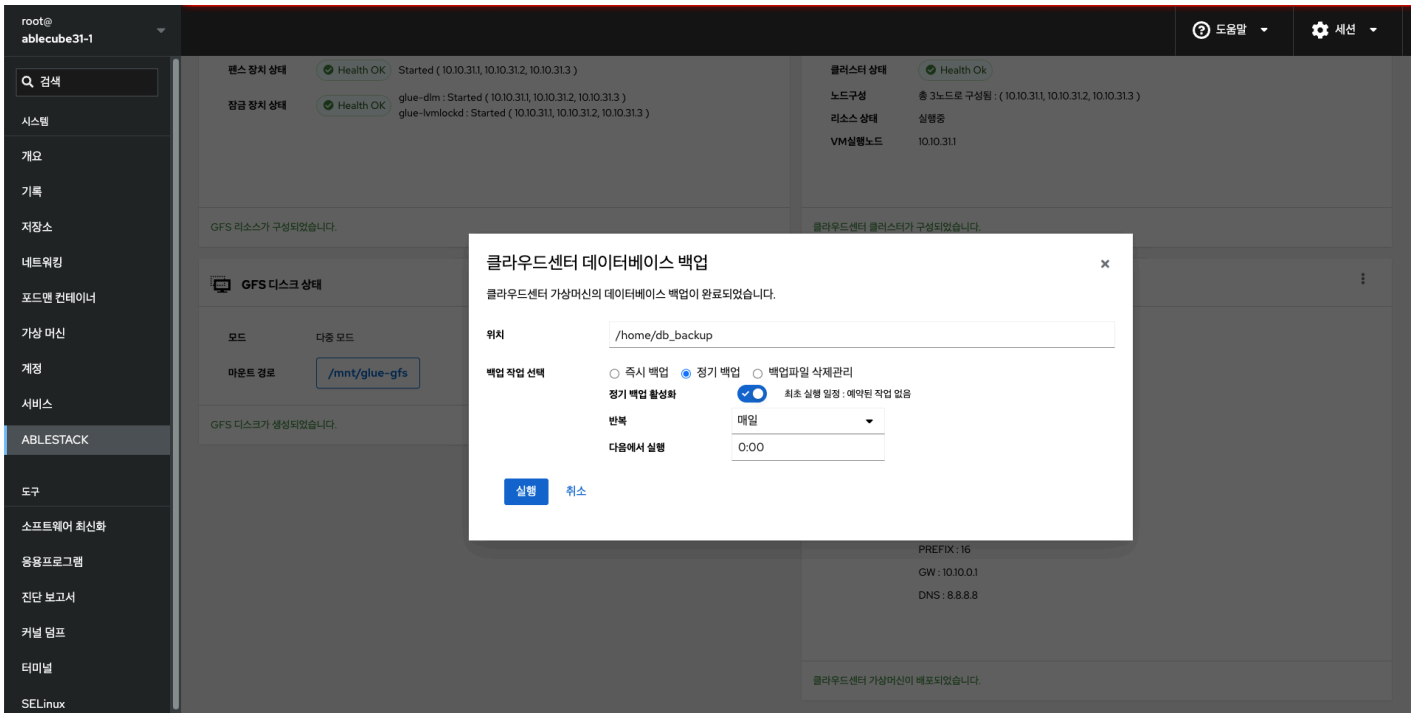

- **위치** 에 백업 받을 경로를 입력합니다.
- **백업 작업 선택** 에 정기 백업을 선택합니다.
- **정기 백업 활성화** 를 선택합니다.
- **반복** 주기를 선택합니다.
- **다음에서 실행** 에서 시간을 선택합니다.
- **실행** 버튼을 클릭하여 백업 주기를 설정합니다.

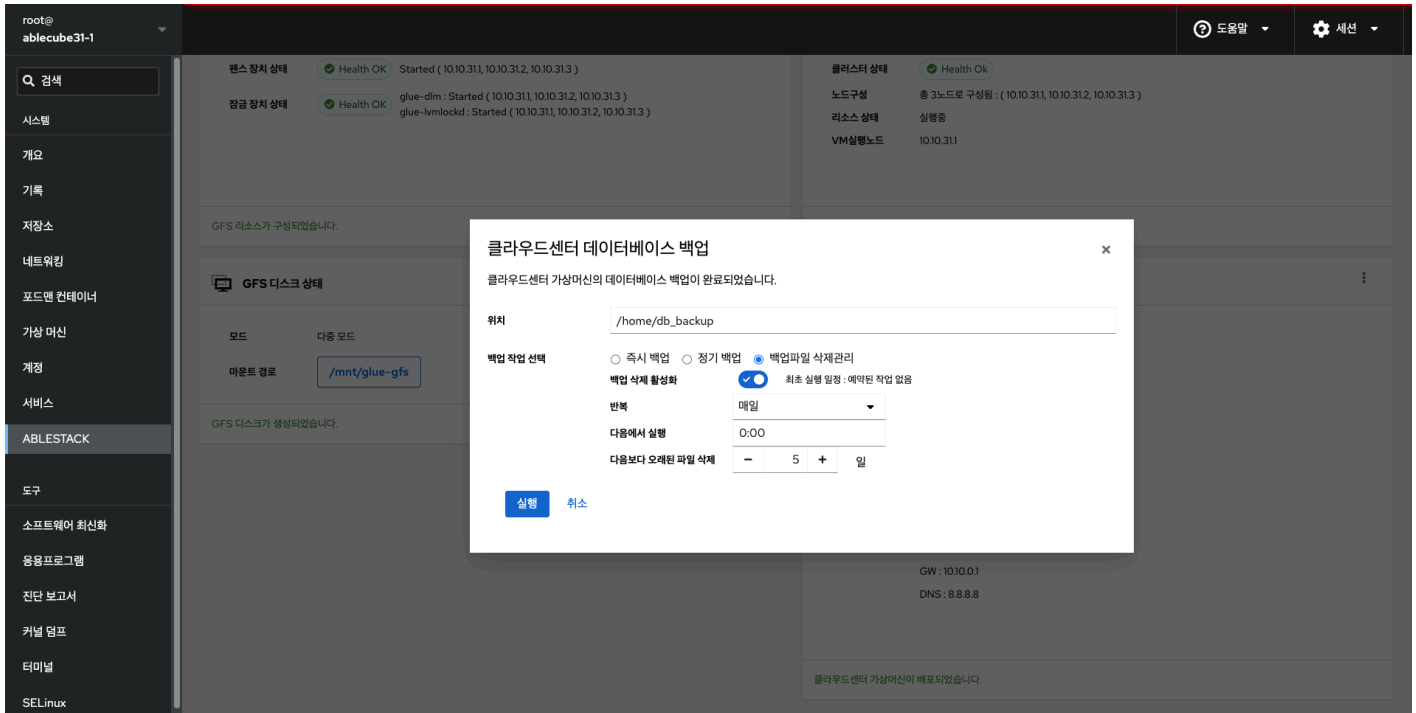

- **위치** 에 백업 받을 경로를 입력합니다.
- **백업 작업 선택** 에 백업파일 삭제관리를 선택합니다.
- **백업 삭제 활성화** 를 선택합니다.
- **반복** 주기를 선택합니다.
- **다음에서 실행** 에서 시간을 선택합니다.
- **다음보다 오래된 파일 삭제** 에서 삭제할 파일의 일자를 선택합니다.
- **실행** 버튼을 클릭하여 백업 파일 삭제 주기를 설정합니다.

ABLESTACK Online Docs