



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

개요

개요


개요

Cube 웹 콘솔은 로컬 시스템과 네트워크 환경에서 ABLESTACK 스토리지센터 및 클라우드센터 가상머신의 배포와 클러스터 관리를 위한 웹 기반 인터페이스입니다. 이를 통해 사용자는 시스템, 네트워크, 저장소 관리와 ABLESTACK 설치 마법사 및 제품 구성 요소 관리를 효율적으로 수행할 수 있습니다.

로그인

1. 로그인을 위해 Cube 웹 콘솔에 접속합니다.


```
https://<Host IP>:9090
```

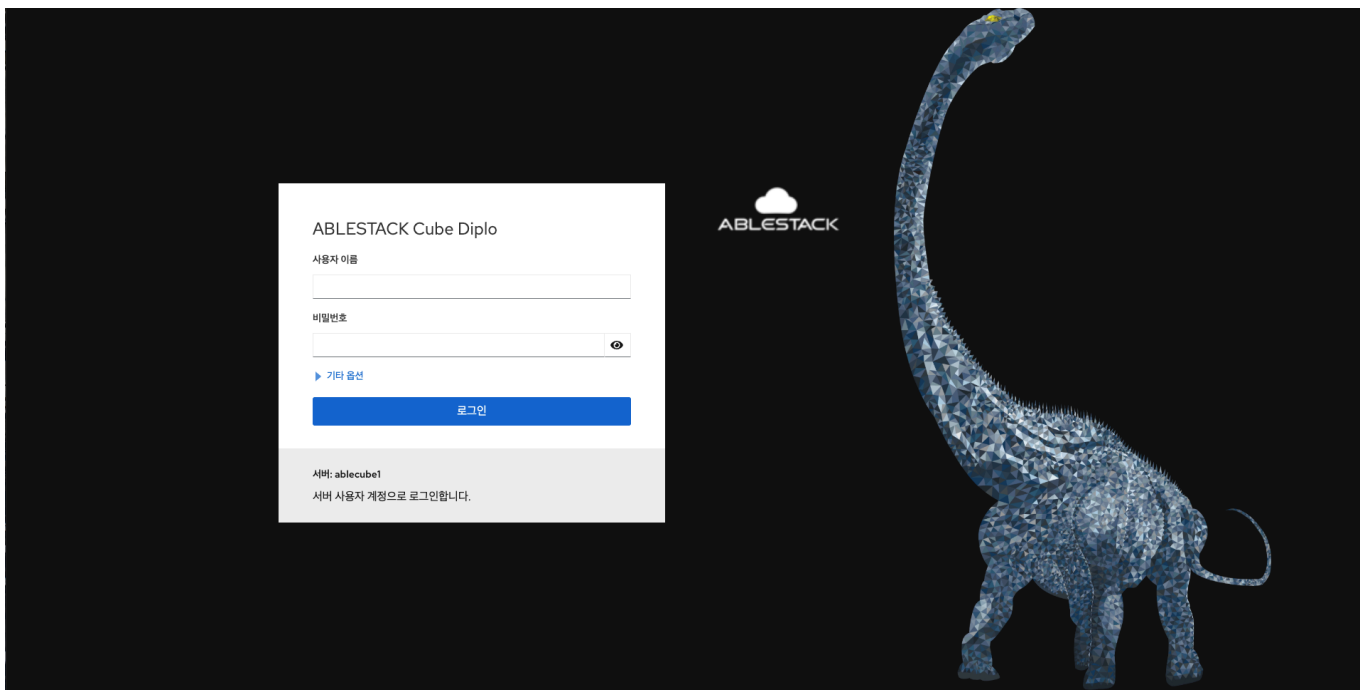

2. 사용자 이름, 암호에 값을 입력합니다.
3. 기타옵션(선택)
 - 연결대상 : (Host IP or Host Name)
4. 로그인을 클릭합니다.
5. 로그인이 완료된 화면을 확인합니다.

개요 조회

1. Cube 대시보드는 관리자가 호스트의 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 서비스의 상태, 자원 사용량, 시스템 정보, 설정 정보 등의 다양한 정보들의 제공하는 대시보드입니다. 이를 통해 운영자는 호스트의 전반적인 상태를 확인할 수 있습니다.

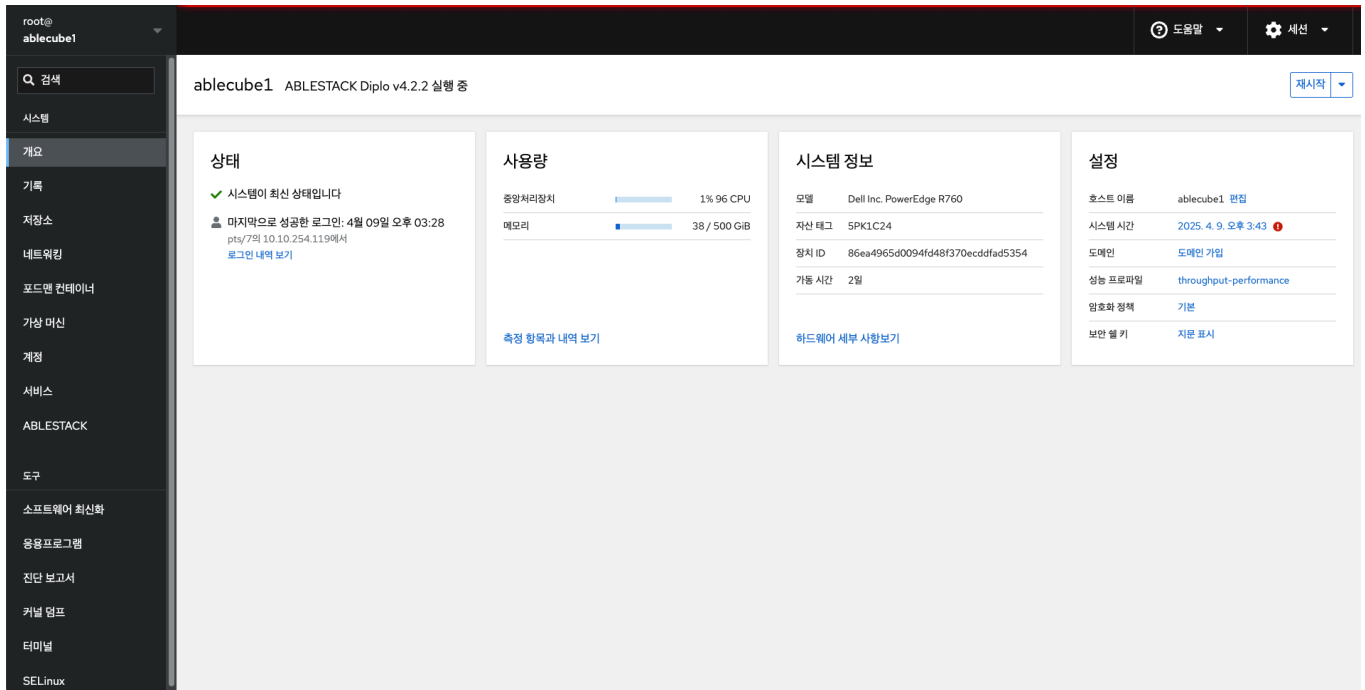

이 대시보드는 관리자에게 호스트의 현황을 직관적으로 제공하여 호스트의 전반적인 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

시스템 재시작


Cube 웹 콘솔을 사용하여 연결된 시스템을 다시 시작할 수 있습니다.

Warning


시스템 재시작 및 시스템 종료가 필요한 경우 사전에 해당 호스트의 운영중인 가상머신이 존재하는지 확인하여 다른 호스트로 마이그레이션 조치 후 진행하시기 바랍니다. 확인이 어려우실 경우 기술지원 엔지니어를 통한 작업을 권고합니다.

시스템 재시작 하려면 :

1. 재시작 버튼을 클릭 합니다.

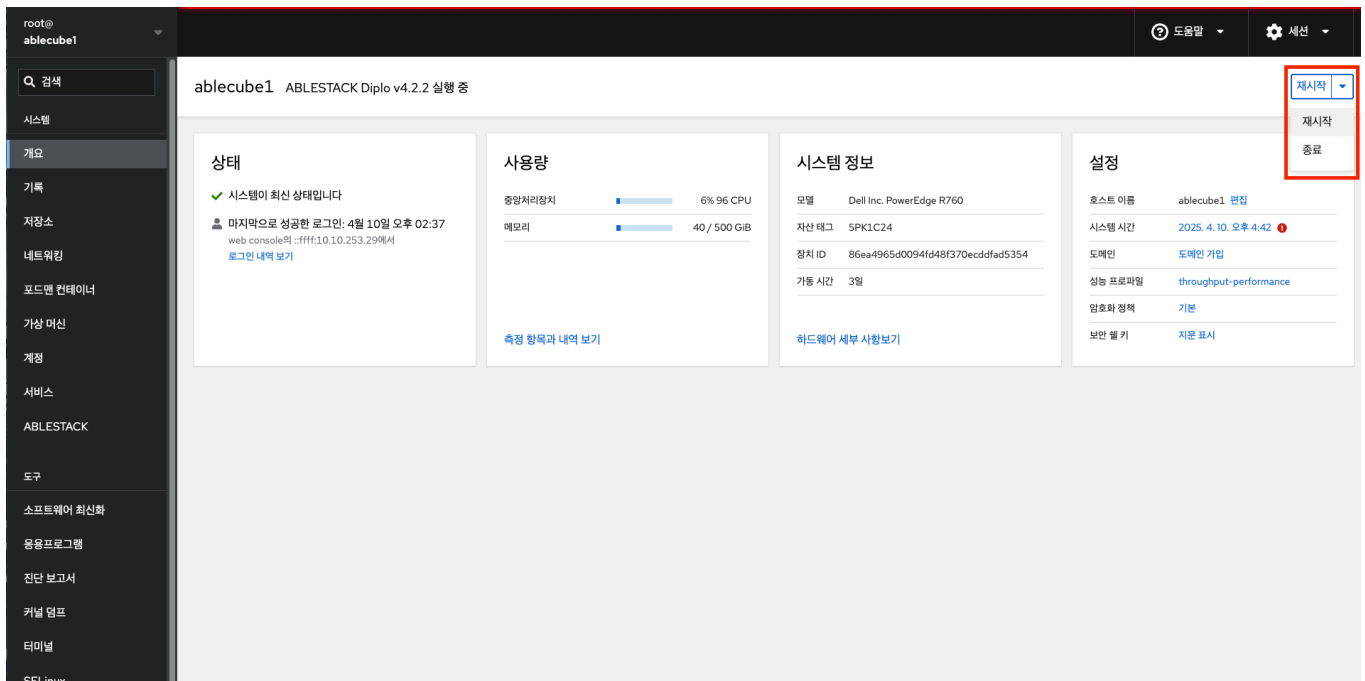

2. 시스템에 로그인 한 사용자가 있으면 다시 시작 대화 상자에 다시 시작하는 이유를 작성하세요.
3. 선택 사항 : 지연 드롭 다운 목록에서 시간 간격을 선택합니다.

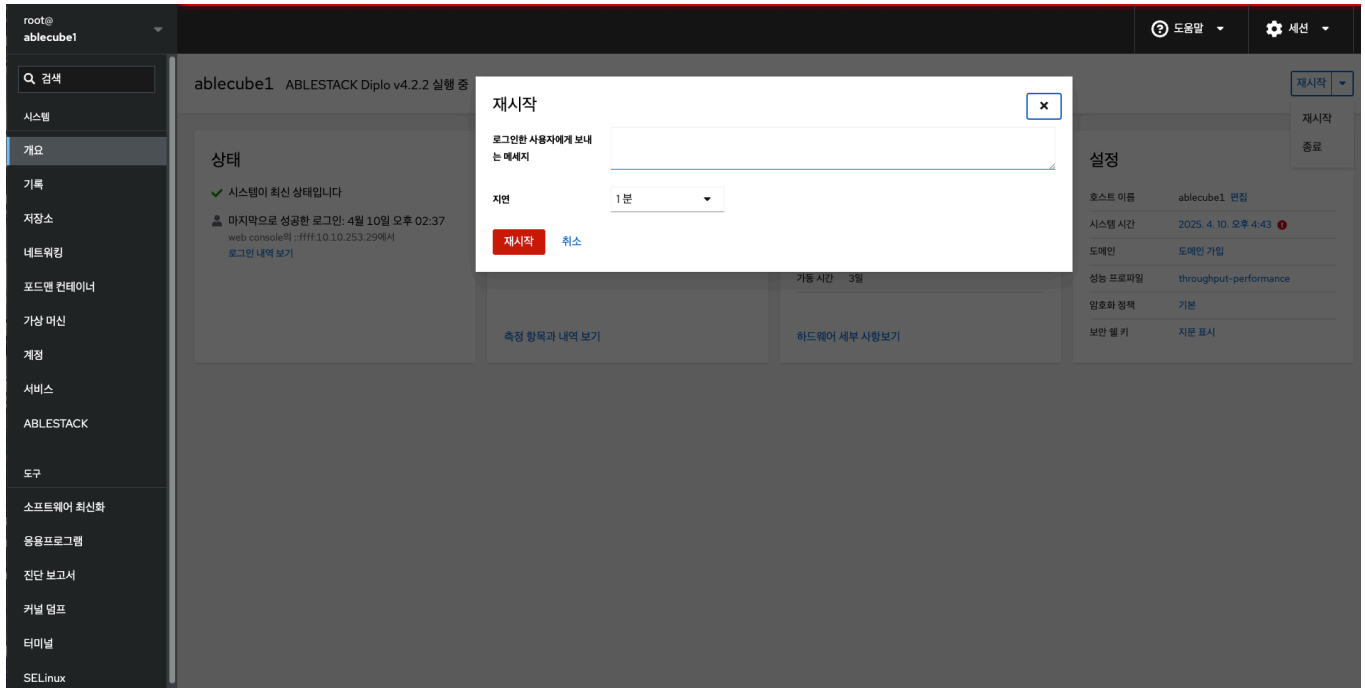


4. 재시작 버튼을 클릭 합니다.

시스템 종료

Cube 웹 콘솔을 사용하여 연결된 시스템을 종료 할 수 있습니다.


시스템 종료 하려면 :

1. 드롭다운 목록에서 종료를 선택합니다.

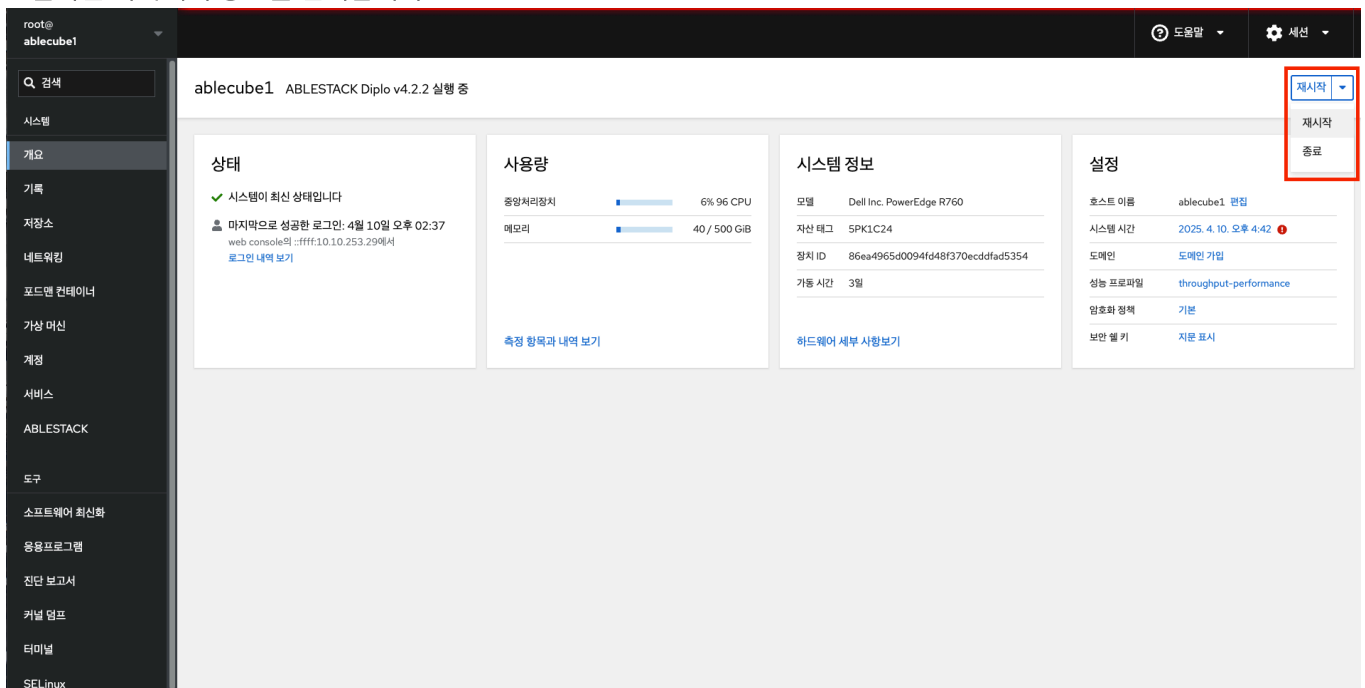

2. 로그인한 사용자에게 보내는 메시지: 시스템에 로그인 한 사용자가 있는 경우 시스템 종료 대화 상자에 종료 이유를 작성하세요.


3. 선택 사항 : 지연 드롭 다운 목록에서 시간 간격을 선택합니다.

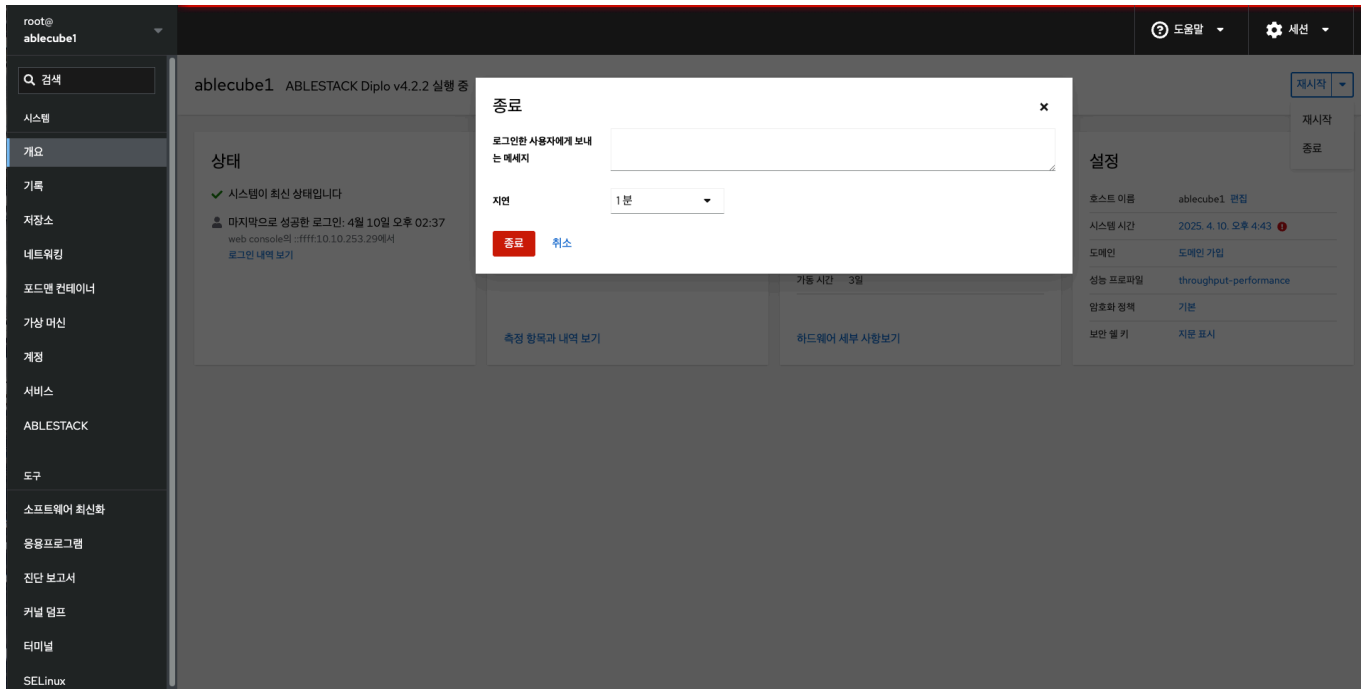

4. 종료를 클릭합니다.

측정 항목과 내역보기

1. 해당 호스트의 메트릭 정보를 확인합니다.

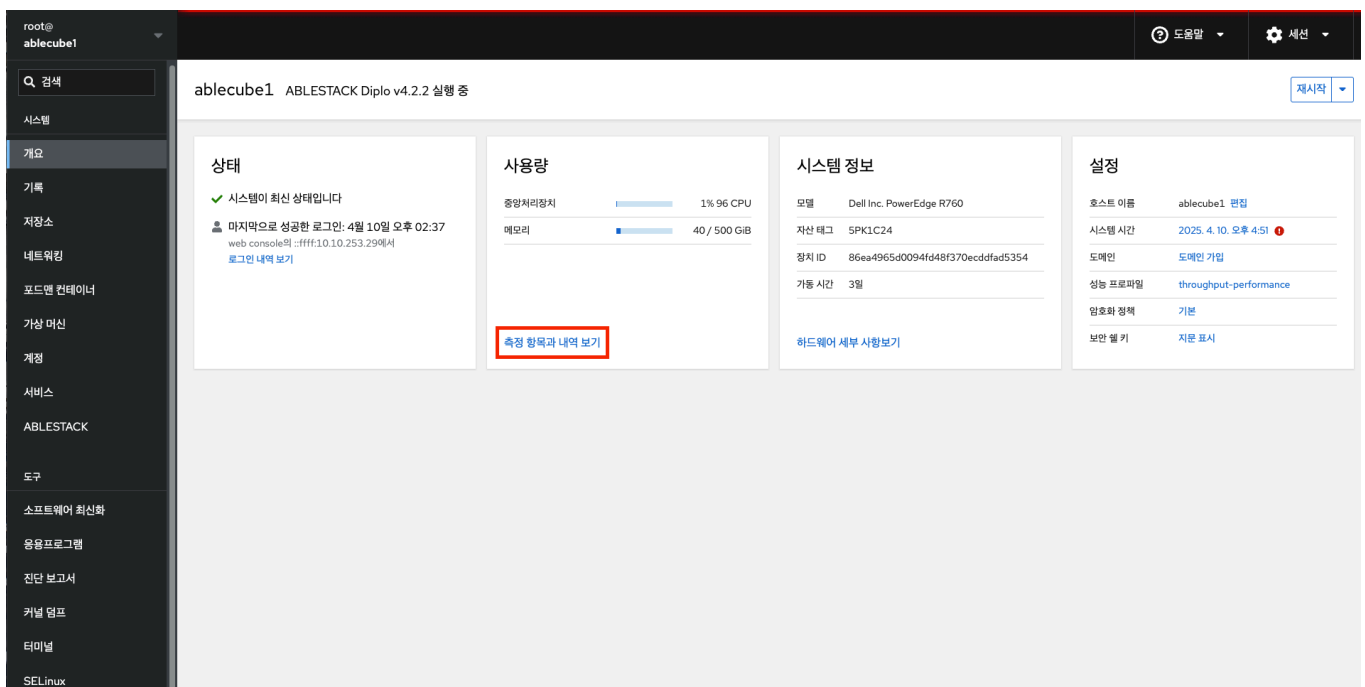

- 측정 항목과 내역 보기 버튼을 클릭하여 측정 항목과 내역 보기화면을 호출합니다.

The screenshot shows the AbleStack Diplo v4.2.2 dashboard. The left sidebar contains navigation links: 시스템, 개요, 기록, 저장소, 네트워크, 포드맨 컨테이너, 가상 머신, 계정, 서비스, ABLESTACK, 도구, 소프트웨어 최신화, 응용프로그램, 진단 보고서, 커널 덤프, 터미널, and SELinux. The main content area displays four panels: 중앙처리장치 (CPU), 메모리 (Memory), 디스크 (Disk), and 네트워크 (Network). Below these panels, a warning icon and message indicate that metric history cannot be loaded because the 'pmlgger.service' is not running. A '메트릭 설정' (Metric Settings) button is provided to resolve this issue.

- CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 카드의 메트릭 정보를 확인합니다.

하드웨어 세부 사항보기

1. 해당 호스트의 하드웨어 정보를 확인합니다.

The screenshot shows the '하드웨어 세부 사항보기' (View Hardware Details) section of the AbleStack Diplo v4.2.2 dashboard. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area shows the '하드웨어 세부 사항보기' button highlighted in the '시스템 정보' (System Information) panel. The '상태' (Status) panel shows the system is online. The '사용량' (Usage) panel shows CPU and memory usage. The '설정' (Settings) panel shows host name, system time, domain, performance profile, and backup settings.

- 하드웨어 세부 사항보기 버튼을 클릭하여 하드웨어 정보 화면을 호출합니다.

root@ablecube1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

개요 > 하드웨어 정보

시스템 정보

유형	랙 적재 구조	바이오스	Lenovo
이름	ThinkSystem SR650-[7X06CTOLWW]-	바이오스 버전	-[IVE172F-3.00]-
버전	07	바이오스 날짜	2021년 4월 29일
		중앙처리장치	48x Intel(R) Xeon(R) Gold 6246 CPU @ 3.30GHz
		중앙처리장치 보안	원화 방법

PCI

등급 ↑	모델 ↓	제조사 ↓	슬롯 ↓
Bridge	Sky Lake-E DMI3 Registers	Intel Corporation	0000:00:00.0
Bridge	C620 Series Chipset Family PCI Express Root Port	Intel Corporation	0000:00:1c.0
Bridge	x1 PCIe Gen2 Bridge[Pilot4]	Emulex Corporation	0000:01:00.0
Bridge	C624 Series Chipset LPC/eSPI Controller	Intel Corporation	0000:00:1f.0

- 시스템 정보와 PCI 장치 정보를 확인합니다.

호스트 이름 편집

Cube 웹 콘솔에서 실제 호스트 이름 또는 모양새를 갖춘 호스트 이름을 설정할 수 있습니다.

1. 시스템 호스트 이름 변경하려면 호스트 이름의 **편집** 을 클릭합니다

root@ablecube1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

ablecube1 ABLESTACK Diplo v4.2.2 실행 중

재시작

상태

✓ 시스템이 최신 상태입니다

마지막으로 성공한 로그인: 4월 10일 오후 02:37

web console의 ::ffff:10.10.253.29에서

[로그인 내역 보기](#)

사용량

중앙처리장치 1% 96 CPU

메모리 38 / 500 GiB

[측정 항목과 내역 보기](#)

시스템 정보

모델 Dell Inc. PowerEdge R760

자산 태그 SPK1C24

장치 ID 86ea4965d0094fd48f370ecddfad5354

가동 시간 3일

[하드웨어 세부 사항보기](#)

설정

호스트 이름 [ablecube1 편집](#)

시스템 시간 2025. 4. 10. 오후 5:37 !


도메인 [도메인 가입](#)

성능 프로파일 [throughput-performance](#)

암호화 정책 기본

보안 열 키 [지문 표시](#)

2. 실제 호스트 이름 실제 호스트 이름을 입력합니다.

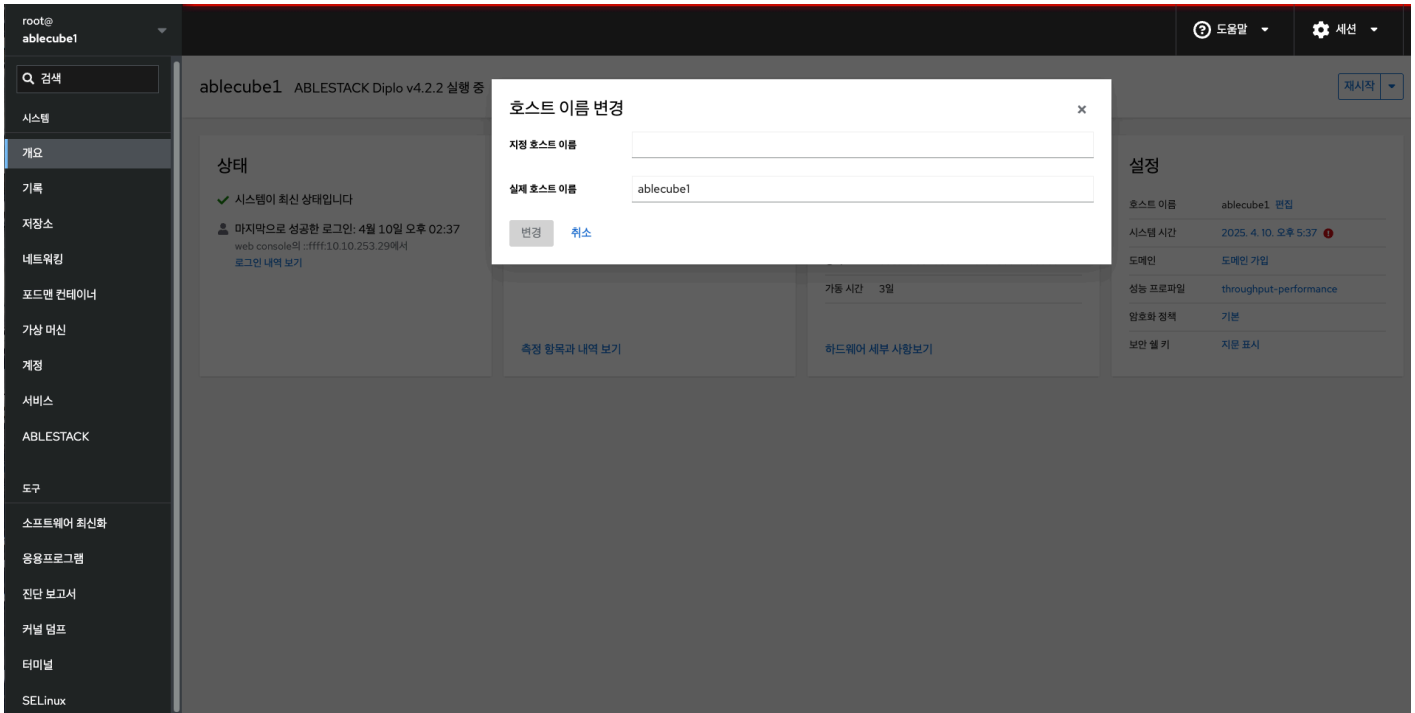


* 변경 버튼을 클릭 합니다.

시스템 시간 설정

시간대를 설정하고 시스템 시간을 NTP(Network Time Protocol) 서버와 동기화 할 수 있습니다.


1. 시스템 시간 설정 하려면 **시스템 시간**의 현재 정보를 클릭합니다.

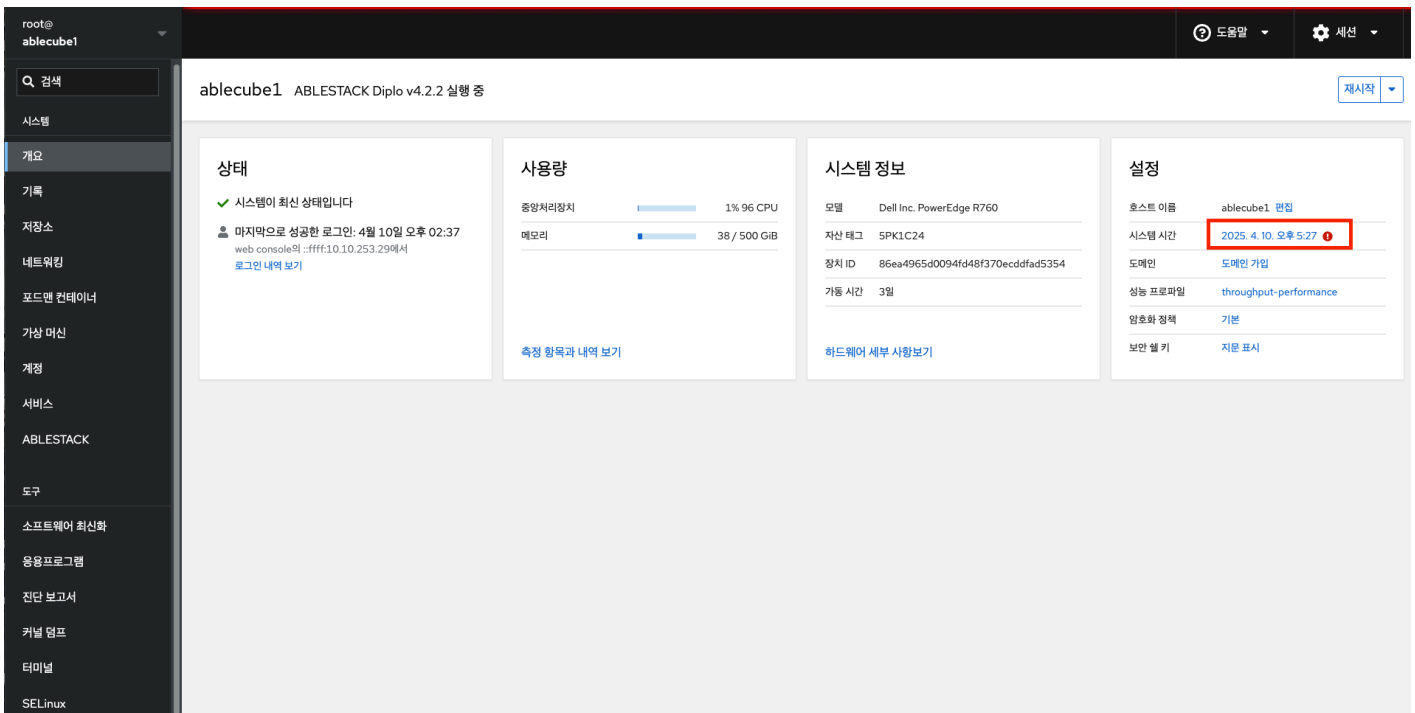

Info


- 시간 동기화가 정상적이지 않을 경우 , 정상일 경우  아이콘이 표시됩니다.
- NTP설정이 변경될 경우 모든 호스트 및 SCVM, CCVM에서도 동일한 설정이 필요합니다.

1. 시스템 시간 변경이 필요한 경우 대화 상자에서 시간대를 변경합니다.

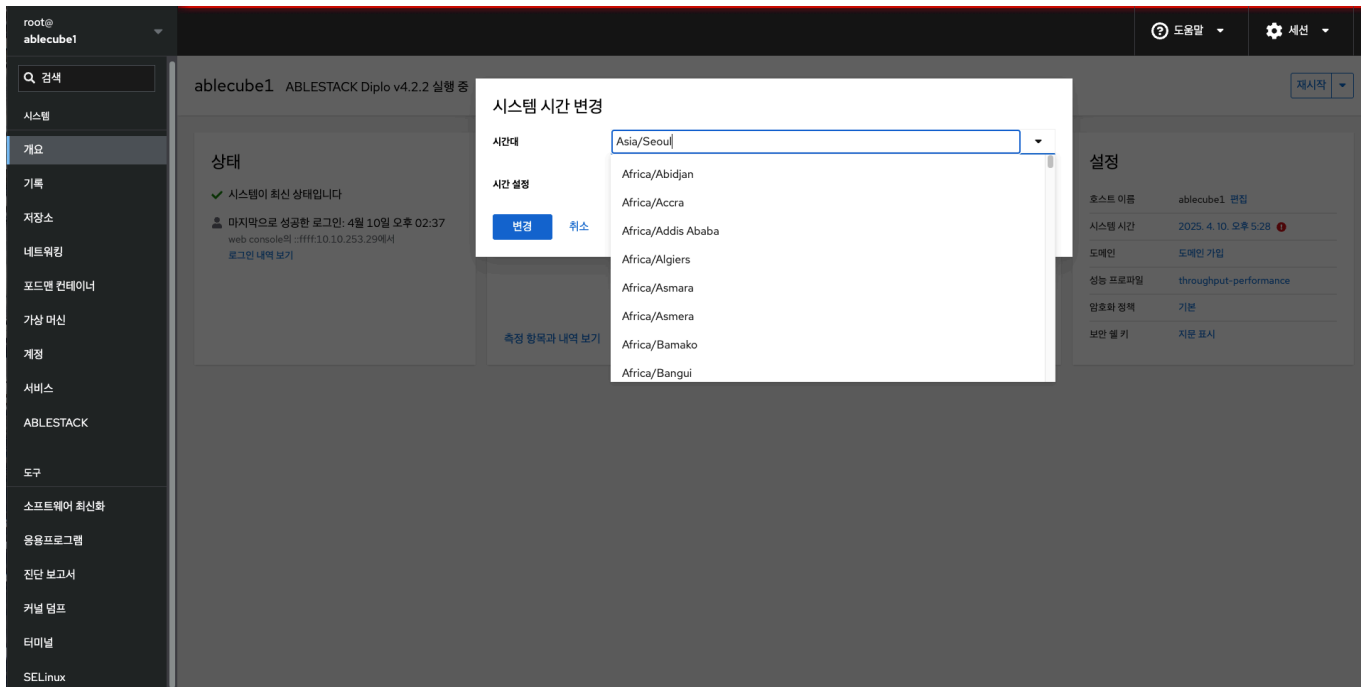

2. 설정 시간 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 수동 : NTP 서버없이 수동으로 시간을 설정해야 하는 경우 이 옵션을 사용합니다.
- 자동으로 NTP 사용 : 미리 설정된 NTP 서버와 자동으로 동기화 하는 기본 옵션입니다.
- 추가 NTP 서버를 자동으로 사용 : 시스템을 특정 NTP 서버와 동기화해야 하는 경우에만 이 옵션을 사용합니다. 서버의 DNS 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.

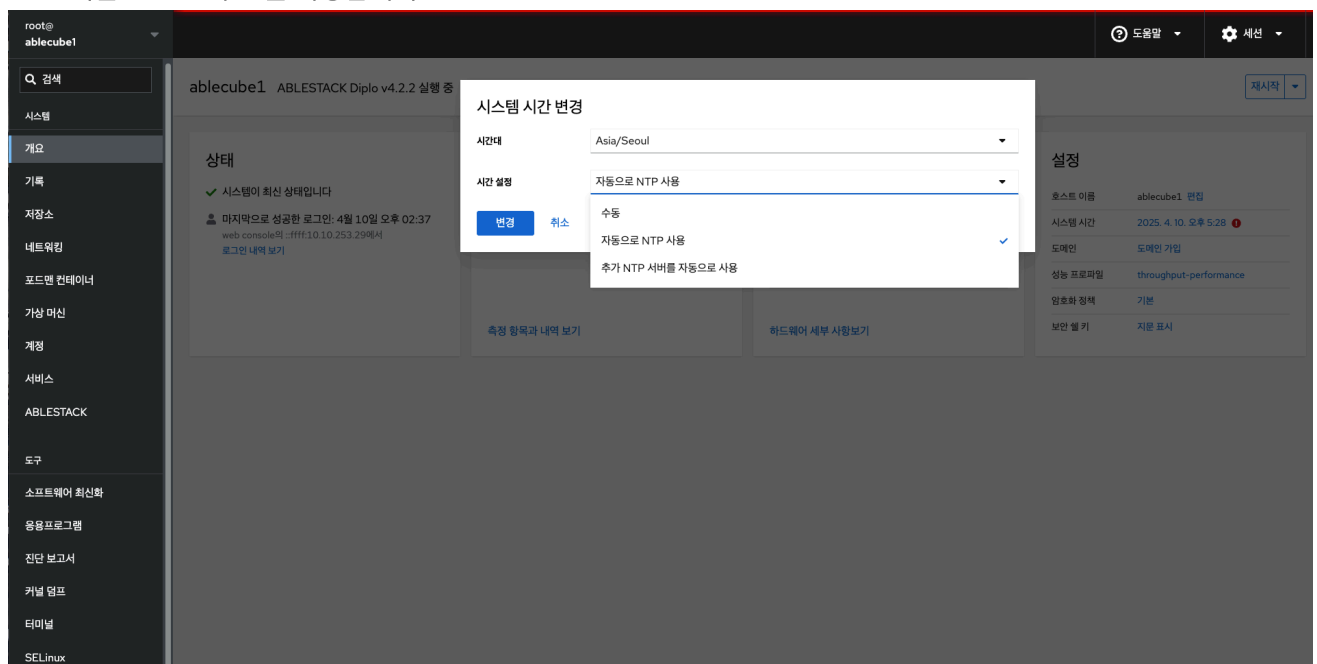

3. 변경 버튼을 클릭 합니다.

시스템 성능 최적화

Cube 웹 콘솔을 사용하여 선택한 작업에 대한 시스템 성능을 최적화합니다.

1. 시스템 성능 최적화 하려면 **성능 프로파일**의 현재 정보를 클릭합니다.

The dashboard displays the following information:

- 상태 (Status):** 시스템이 최신 상태입니다. (System is up to date). Last successful login: 4월 10일 오후 02:37 from web console.
- 사용량 (Usage):** 중앙처리장치: 1% / 96 CPU, 메모리: 38 / 500 GiB.
- 시스템 정보 (System Info):** 모델: Dell Inc. PowerEdge R760, 자산 태그: 5PK1C24, 장치 ID: 86ea4965d0094fd48f370ecddfad5354, 가동 시간: 3일.
- 설정 (Settings):** 호스트 이름: ablecube1, 시스템 시간: 2025. 4. 10. 오후 5:47, 도메인: 도메인 가입, 성능 프로파일: **throughput-performance** (highlighted with a red box), 암호화 정책: 기본, 보안 셸 키: 지문 표시.

1. 성능 프로파일 변경 대화상자에서 필요한 경우 프로파일을 변경합니다.

The dialog box shows the following options for the performance profile:

- 없음 (None): tuned 미활성화
- accelerator-performance: Throughput performance based tuning with disabled higher latency STOP states
- aws: Optimize for aws ec2 instances
- balanced: General non-specialized tuned profile
- desktop: Optimize for the desktop use-case
- hpc-compute: Optimize for HPC compute workloads
- intel-sst: Configure for Intel Speed Select Base Frequency
- latency-performance: Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption
- network-latency: Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption, focused on low latency network performance
- network-throughput: Optimize for streaming network throughput, generally only necessary on older CPUs or 40G+ networks
- optimize-serial-console: Optimize for serial console use.
- powersave

Buttons at the bottom: **프로파일 변경** (Change Profile), 취소 (Cancel).

- **프로파일 변경** 을 클릭 합니다.

ABLESTACK Online Docs