



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

호스트 추가 가이드


ABLESTACK HCI 호스트 추가 작업진행

Danger

이 문서는 기술지원 용도의 문서입니다. 기술지원 엔지니어가 아닌 사용자가 조작할 때 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다. 해당 설치과정에 사용되는 IP 및 입력 정보는 예시이며, 현장에 맞게 수정하시기 바랍니다.

ABLESTACK HCI 호스트 추가 설치 진행 가이드 입니다. 이 문서에서는 기구축된 ABLESTACK 환경에 추가적으로 ABLESTACK 호스트를 추가하기 위한 절차를 가이드 하고 있습니다. ABLESTACK Cube 의 웹콘솔, ABLESTACK Glue 웹콘솔, ABLESTACK Mold 웹콘솔을 이용하여 진행이 되며 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.

ABLESTACK Cube 메인 화면

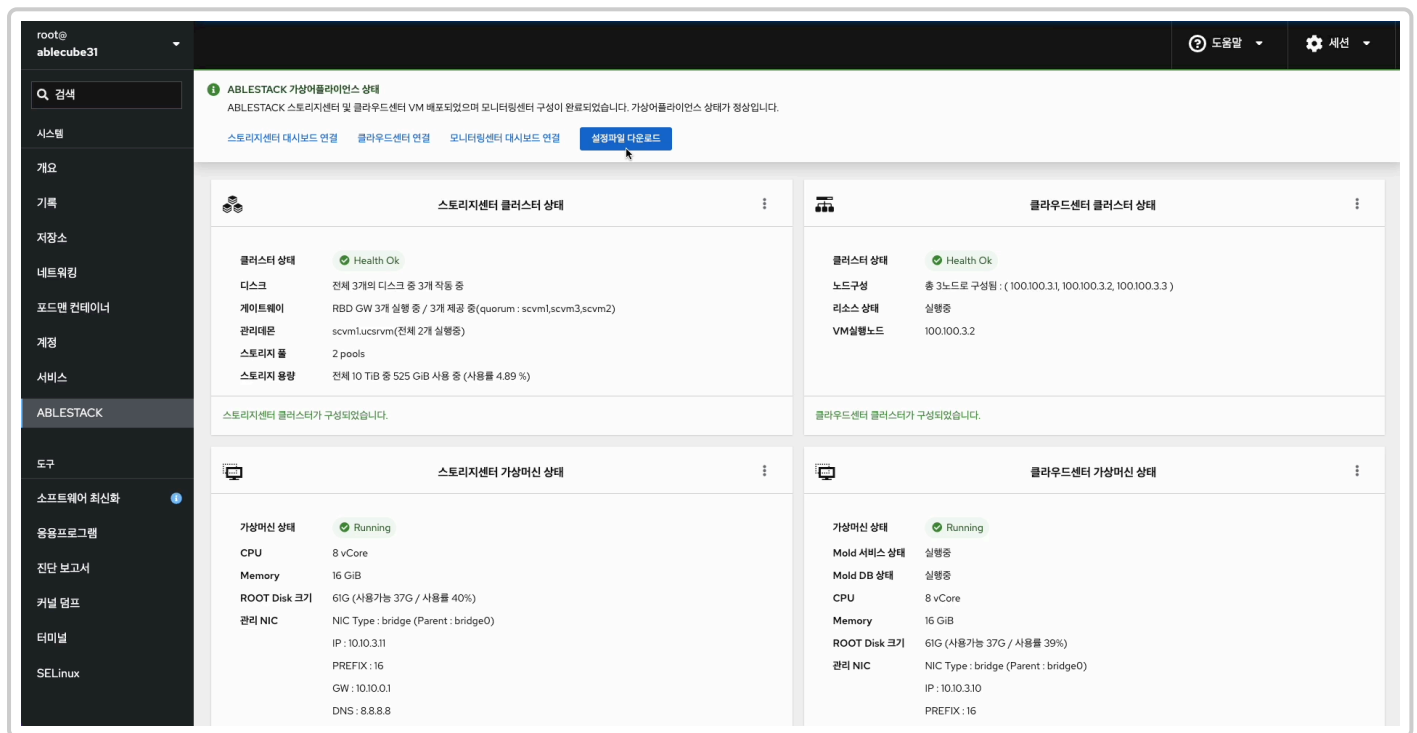

The screenshot displays the ABLESTACK Cube main interface. On the left is a sidebar menu with options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용 프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area shows a top status bar with a warning icon and text: 'ABLESTACK 가상머신 상태' and 'ABLESTACK 스토리지센터 및 클라우드센터 VM 배포되었으며 모니터링센터 구성이 완료되었습니다. 가상머신 상태가 정상입니다.' Below this are four panels: '스토리지센터 클러스터 상태' (Storage Center Cluster Status), '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status), '스토리지센터 가상머신 상태' (Storage Center VM Status), and '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center VM Status). Each panel shows detailed configuration and status information, such as 'Health Ok', 'Running', and various resource usage metrics.

- 왼쪽 ABLESTACK 메뉴 클릭시 보이는 화면입니다.

Note


ABLESTACK Cube 호스트 추가는 기 구축된 클러스터 정보를 이용하여 추가 구축합니다.

여러 대를 추가 시 해당 작업을 반복하십시오.

ABLESTACK Cube 호스트 추가 작업은 반드시 모든 구성요소(Cube 호스트, 스토리지센터 가상머신, 클라우드센터 가상머신)가 정상(Running) 동작 상태에서에서만 진행하십시오.

클러스터 설정파일 다운로드


1. 설정파일 다운로드

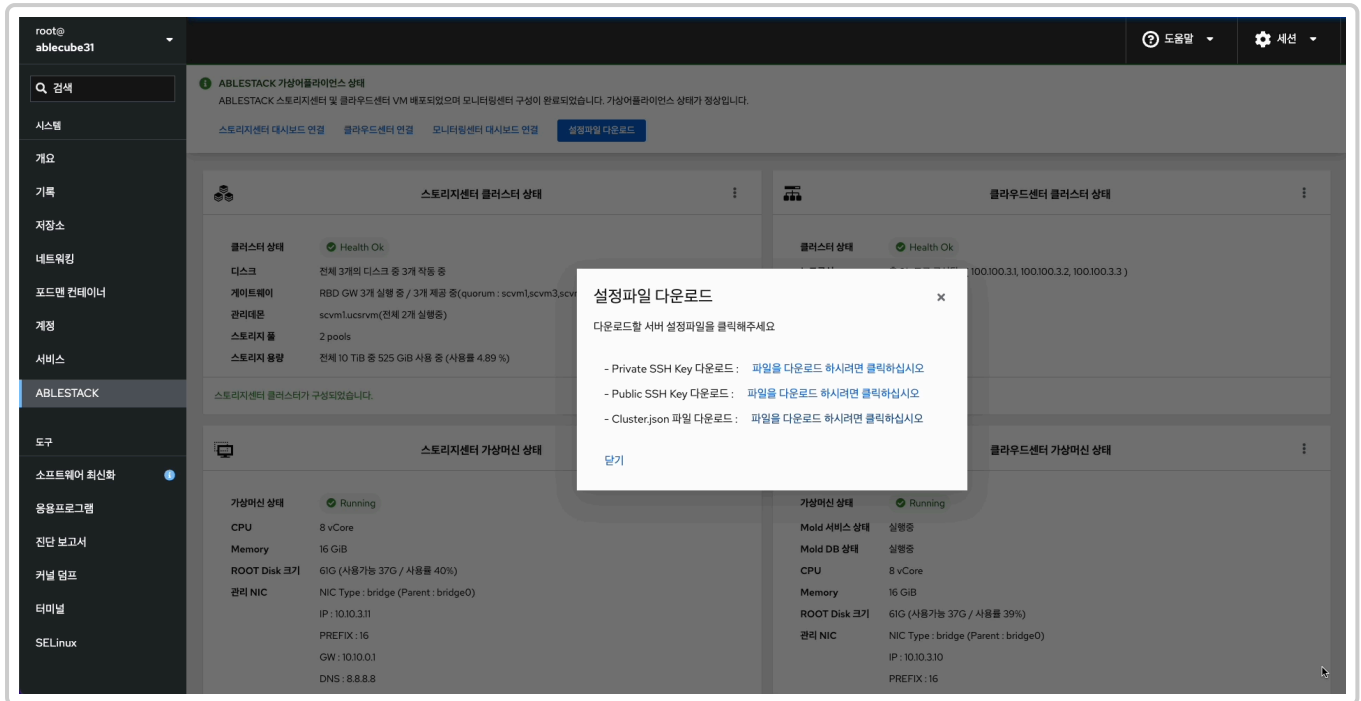

- 상단 리본의 **설정파일 다운로드** 버튼을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- **Private SSH Key 다운로드** 버튼을 클릭하여 **id_rsa** 파일을 다운로드합니다.
- **Public SSH Key 다운로드** 버튼을 클릭하여 **id_rsa.pub** 파일을 다운로드합니다.
- **Cluster.json 다운로드** 버튼을 클릭하여 **cluster.json** 파일을 다운로드합니다.
- 다운로드한 id_rsa, id_rsa.pub, cluster.json을 이용하여 클러스터 구성 준비를 진행합니다.

클러스터 구성 준비(추가 호스트)


1. 개요

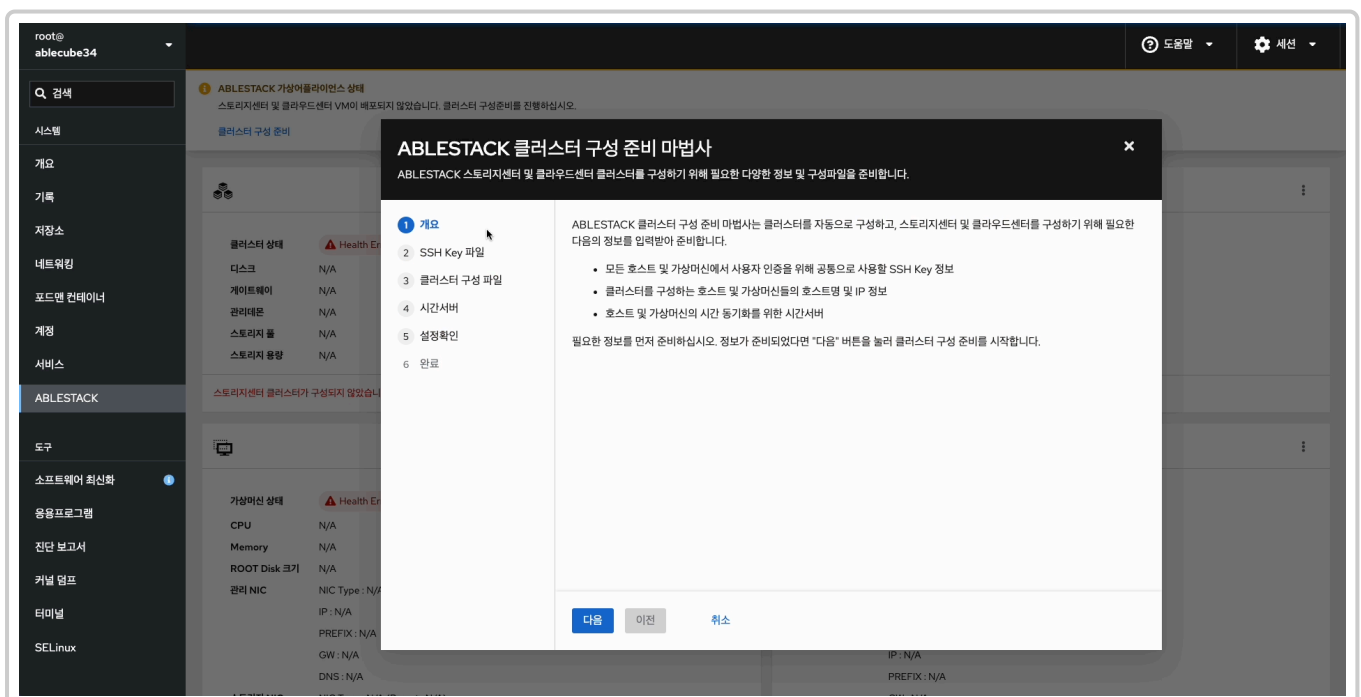

- 상단 리본의 **클러스터 구성 준비** 링크를 클릭하면 보이는 화면입니다.


- ABLESTACK 구성을 하는데 필요한 정보를 입력 받아 클러스터 구성을 준비하는 마법사 화면입니다.
- 다음 버튼을 눌러 클러스터 구성 준비를 시작합니다.

2. 클러스터 종류

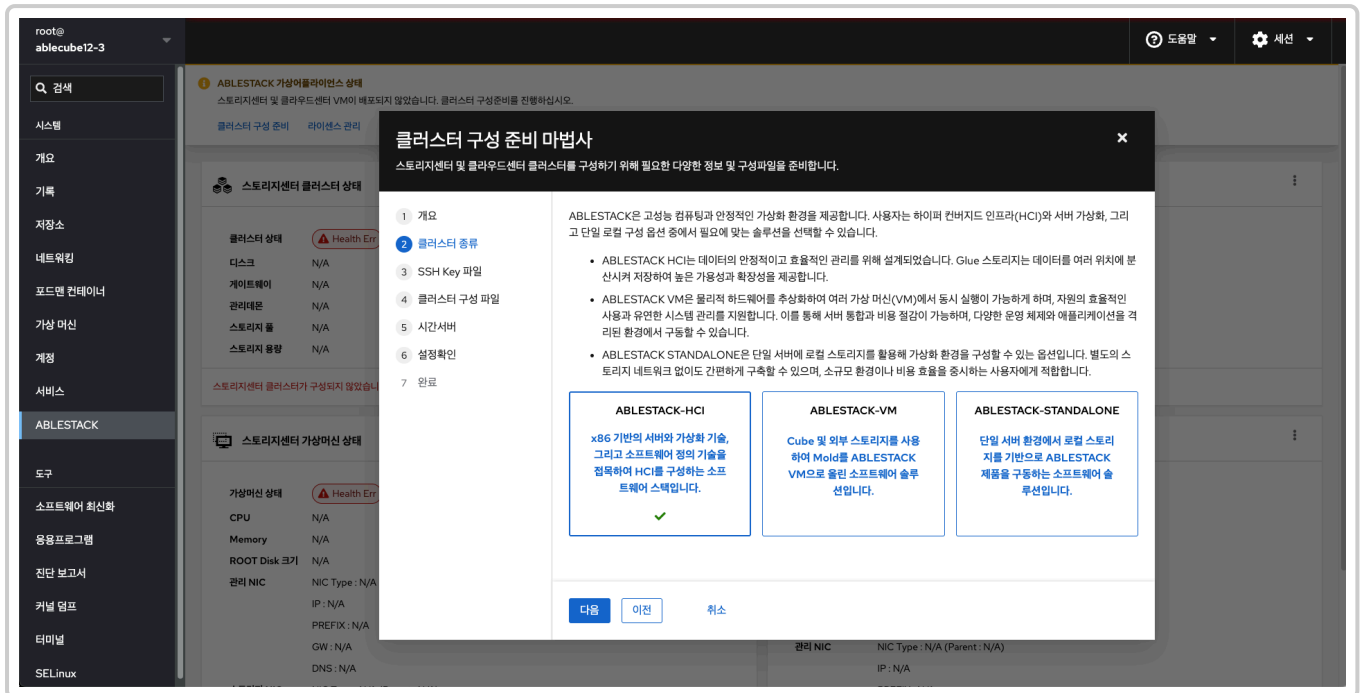

- ABLESTACK-HCI 를 선택합니다.
- 다음 버튼을 클릭하여 다음 단계를 진행합니다.

3. SSH Key 파일(기존 파일 사용)

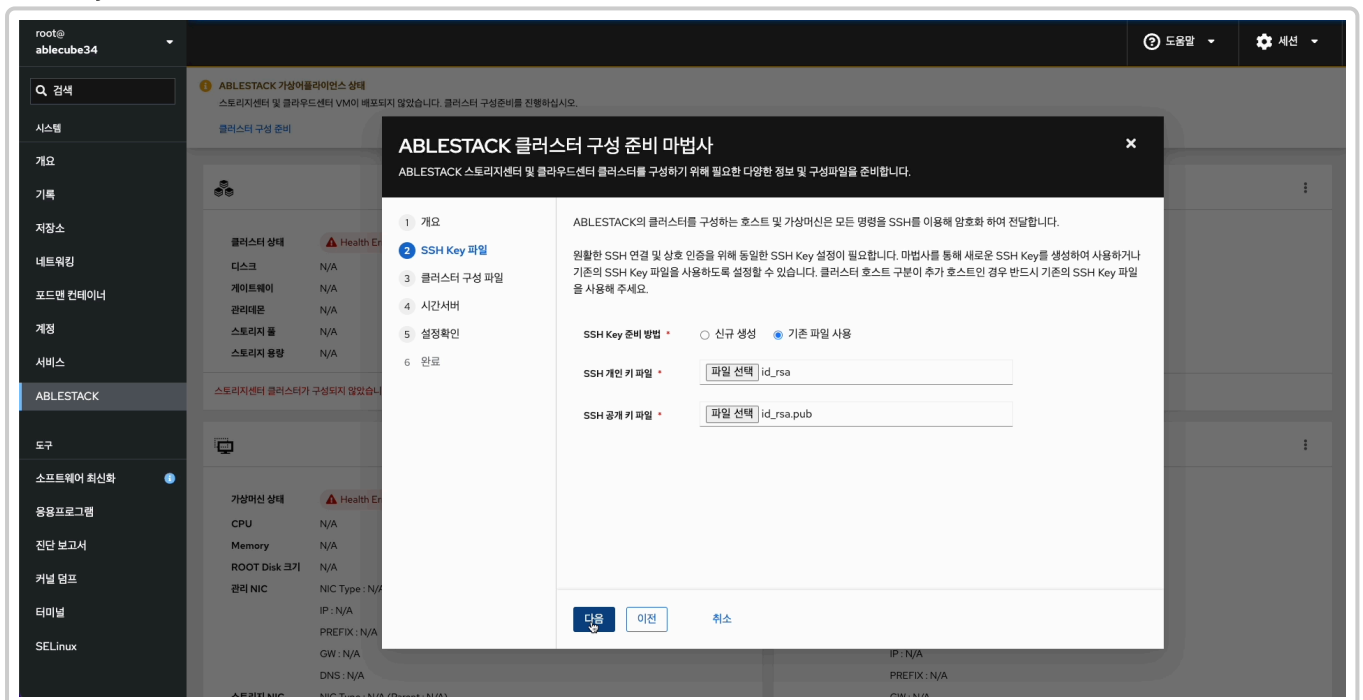


- 클러스터 설정파일 다운로드 작업에서 받은 id_rsa, id_rsa.pub 파일을 이용하여 등록합니다.
- SSH Key 준비 방법 에서 기존 파일 사용 을 선택하고 SSH 개인 Key 와 SSH 공개 Key 를 파일 선택 버튼을 눌러 추가 호스트 다운로드한 SSH Key 를 등록합니다.


Info

SSH 개인 Key 파일명은 **id_rsa**, SSH 공개 Key 파일명은 **id_rsa.pub** 으로 고정되어 있습니다. 다운로드한 Key 의 파일명을 수정할 경우 등록이 불가능 합니다.

4. 클러스터 구성 파일

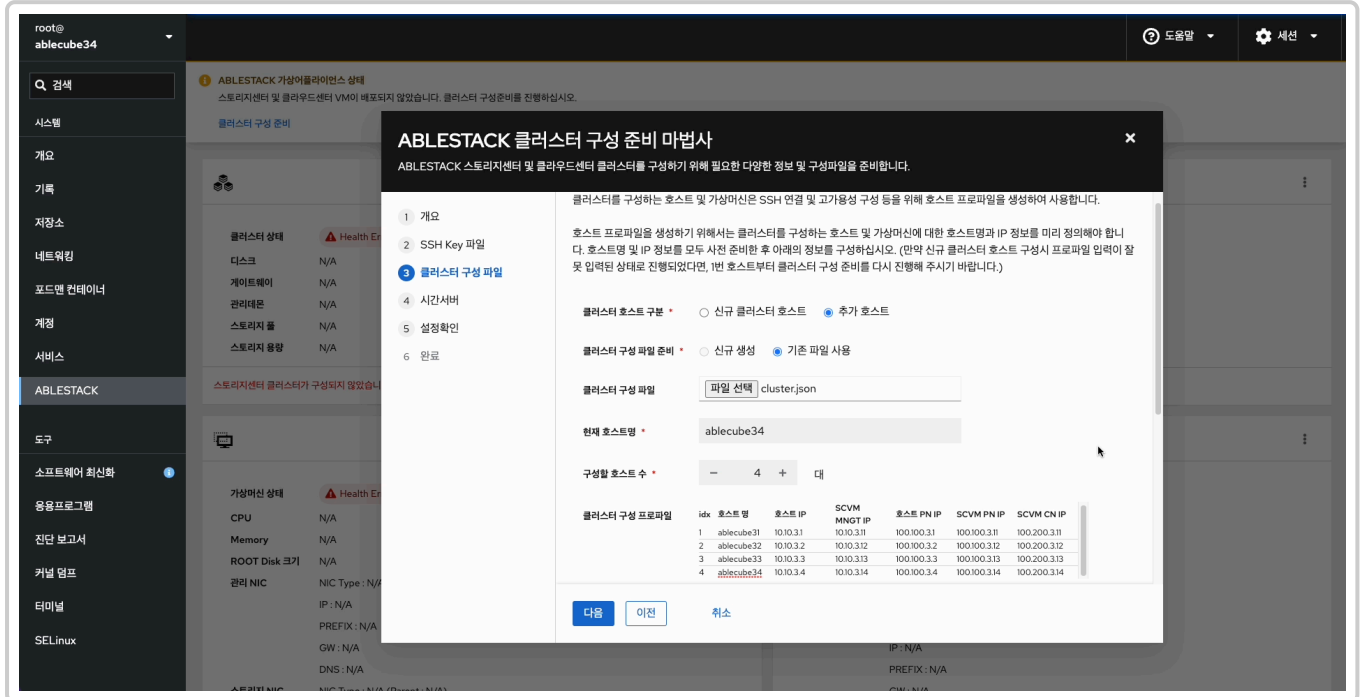

- 클러스터 구성 설정하는 화면입니다. 클러스터 호스트 구분 을 추가 호스트 로 선택한다.
- 추가 호스트 인 경우 클러스터 구성 파일 준비 는 기존 파일 사용 이 자동 선택됩니다.
- 클러스터 구성 파일 을 클러스터 설정파일 다운로드 작업에서 받은 cluster.json 파일을 이용하여 등록합니다.
- 현재 호스트명 은 해당 호스트의 이름을 자동으로 불러옵니다.
- 구성 호스트 수 자동으로 계산되어 입력합니다.
- 클러스터 구성 프로파일 추가 호스트 명 및 IP 정보를 입력 합니다.

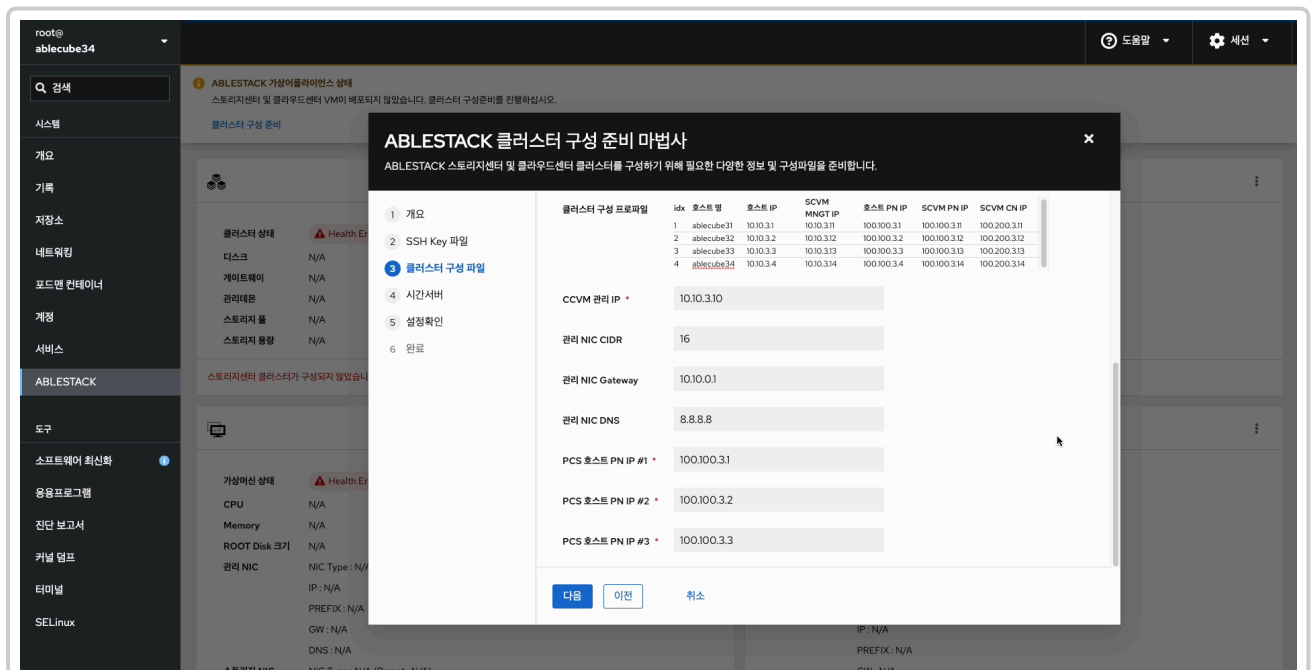

- CCVM 관리 IP 정보를 확인 합니다.
- 관리 NIC CIDR 정보를 확인 합니다.
- 관리 NIC Gateway 정보를 확인 합니다.
- 관리 NIC DNS 정보를 확인 합니다.
- PCS 호스트명 PN IP #1 정보를 확인 합니다.
- PCS 호스트명 PN IP #2 정보를 확인 합니다.
- PCS 호스트명 PN IP #3 정보를 확인 합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 다음 버튼을 클릭합니다.

Info

현재 호스트명을 자동으로 불러오며, 클러스터 구성 프로파일에 현재 호스트명과 동일한 호스트 명이 존재해야 합니다.
기존 구성 정보를 수정할 수 없으며 추가 호스트의 정보만 입력가능 합니다.

Example


- 호스트 프로파일 예제

idx	호스트 명	호스트 IP	SCVM MNGT IP	호스트 PN IP	SCVM PN IP	SCVM C
1	ablecube31	10.10.3.1	10.10.3.11	100.100.3.1	100.100.3.11	100.200
2	ablecube32	10.10.3.2	10.10.3.12	100.100.3.2	100.100.3.12	100.200
3	ablecube33	10.10.3.3	10.10.3.13	100.100.3.3	100.100.3.13	100.200
4	ablecube34	10.10.3.4	10.10.3.14	100.100.3.4	100.100.3.14	100.200

5. 시간서버


Info

기존에 클러스터링된 시간 서버(NTP) 정보를 가져와 자동으로 설정합니다.

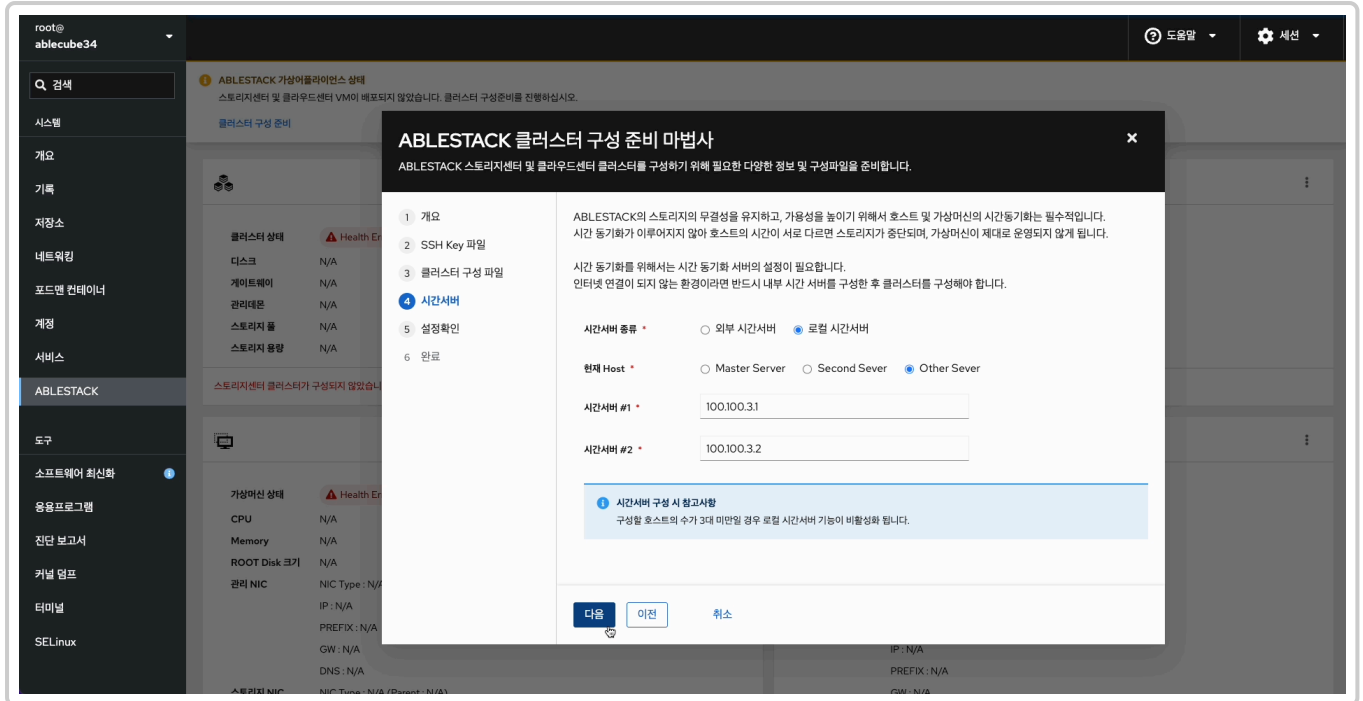


- 시간 서버 구성하는 화면입니다.
- 클러스터 구성 정보를 토대로 시간 서버 입력값을 기본 세팅합니다.
- 기본적으로 idx1 = Master Server, idx2 = Second Server, idx3 이상 = Other Server로 설정 됩니다.
- 외부 시간 서버 및 시간서버 1 에는 1번 호스트의 Public Storage IP, 시간서버 2 에는 2번 호스트의 Public Storage IP 을 확인하고 다음 버튼을 클릭합니다.

6. 설정확인

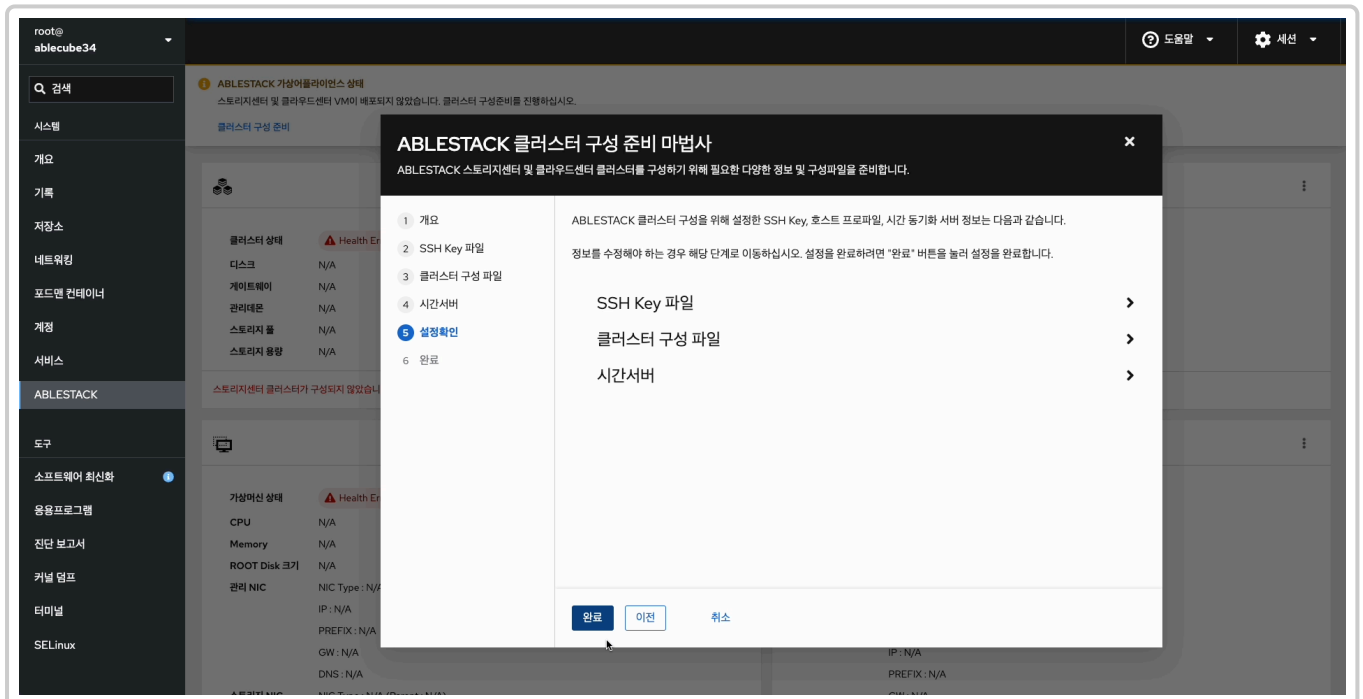


- 구성 준비에 입력값에 대한 설정을 확인하는 화면입니다.
- 설정된 값을 확인 후 이상이 없는 경우 완료 버튼을 클릭합니다.

7. 완료

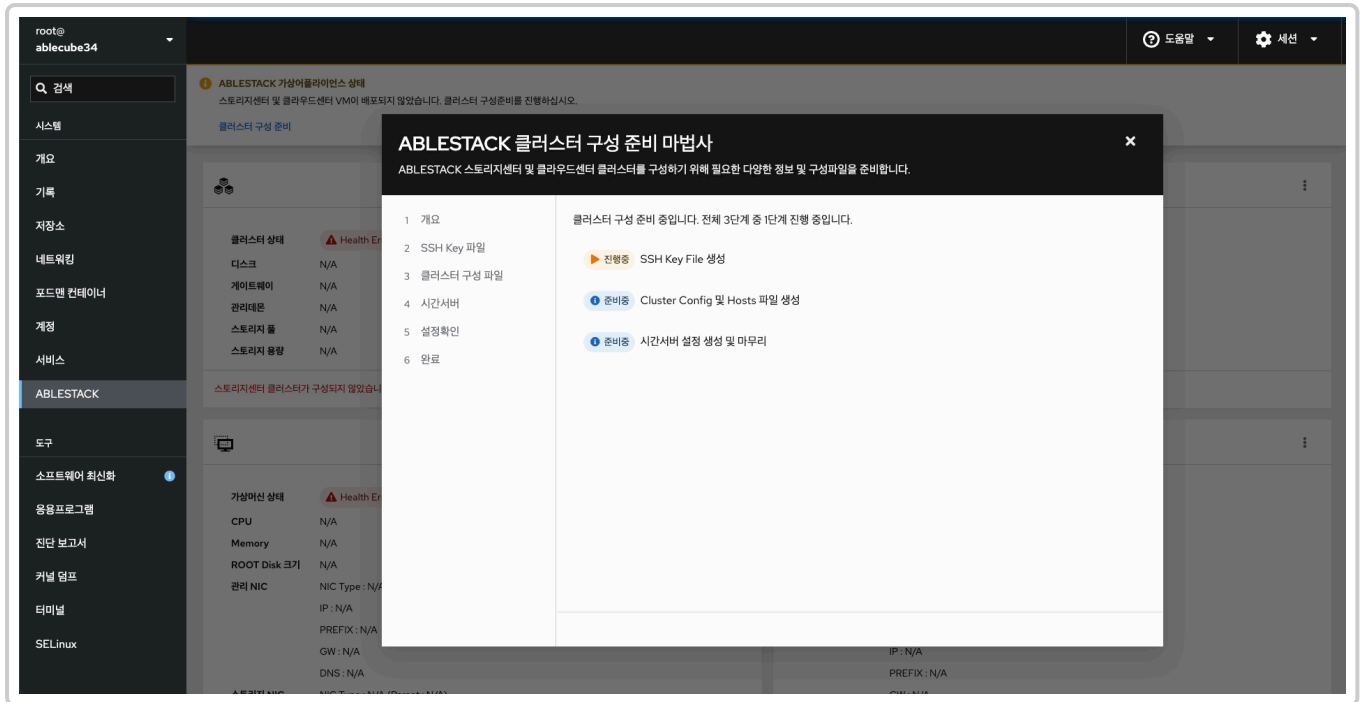


- 클러스터 구성 준비 3단계 진행상황을 확인합니다.
- 정상적으로 끝날 경우 완료 화면이 호출 됩니다.

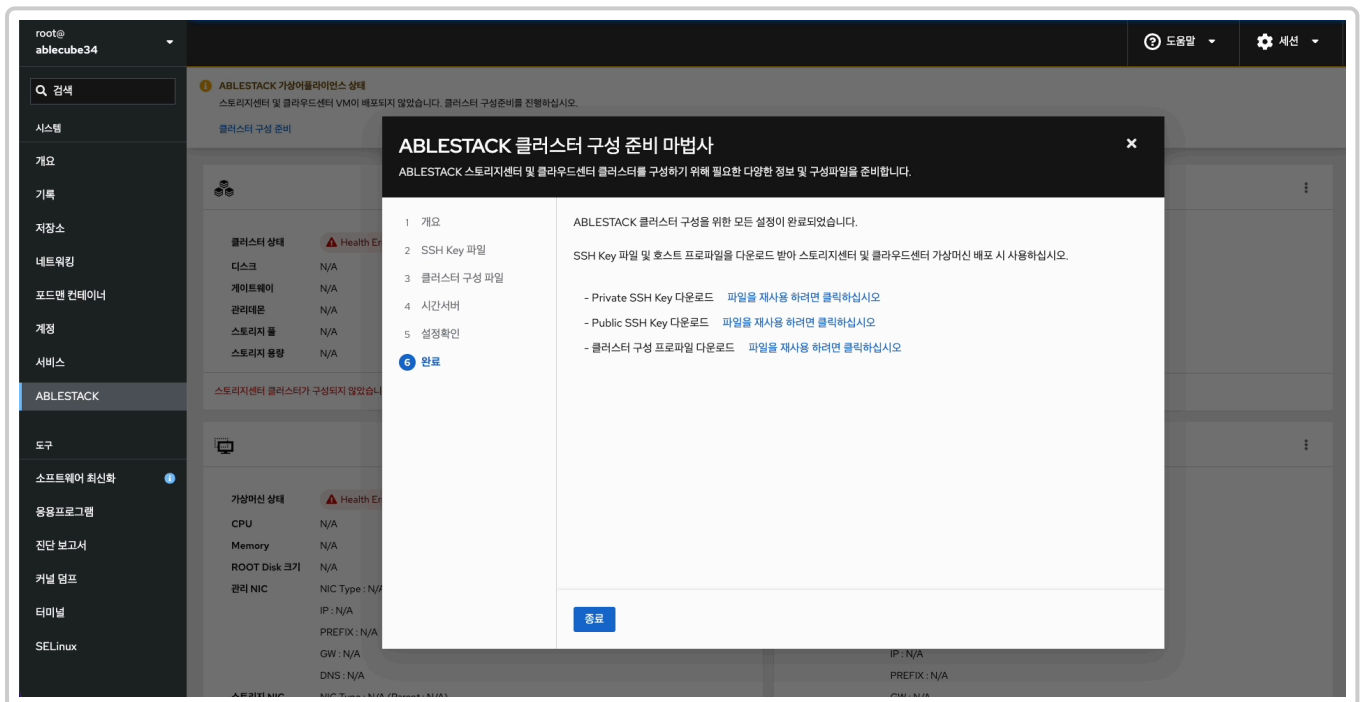

- 추가 호스트의 경우 설정파일을 다운로드할 필요는 없습니다.


스토리지센터 가상머신 배포

1. 개요

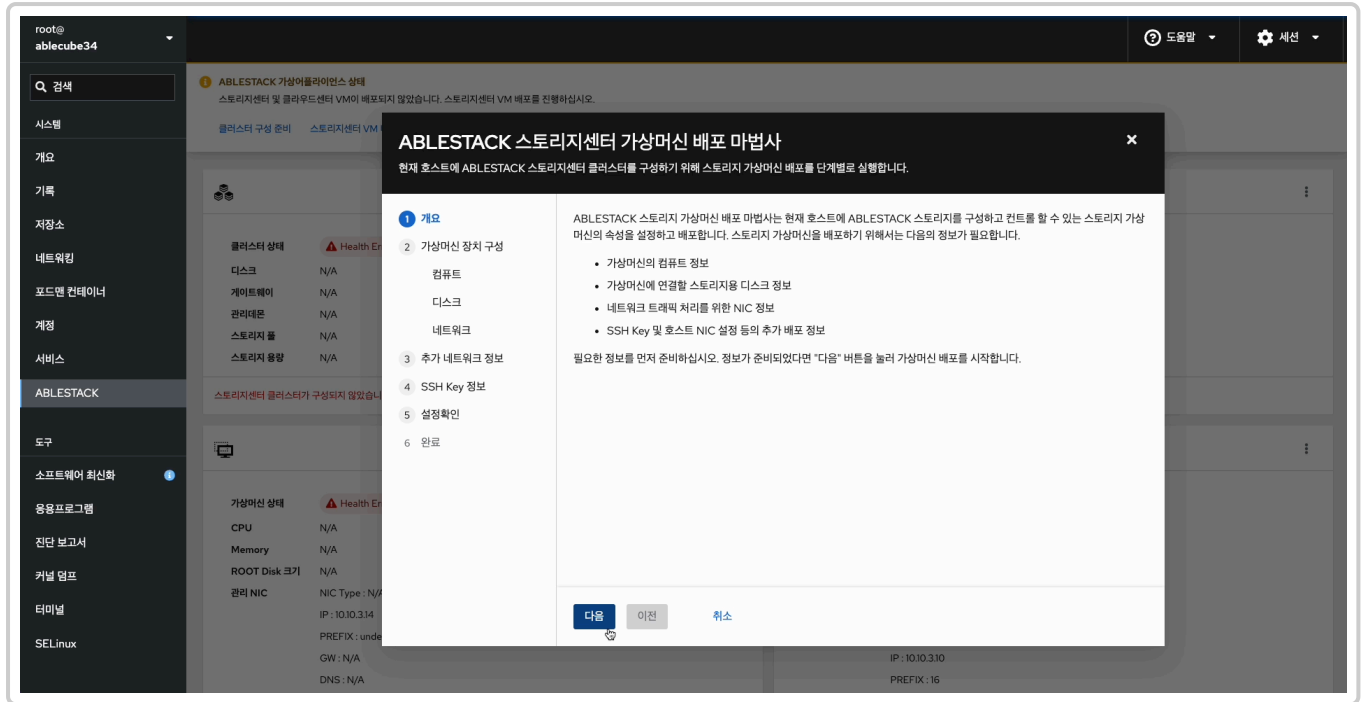

- ABLESTACK 스토리지센터 가상머신 배포 마법사 화면입니다.

2. 가상머신 장치 구성 - 컴퓨트

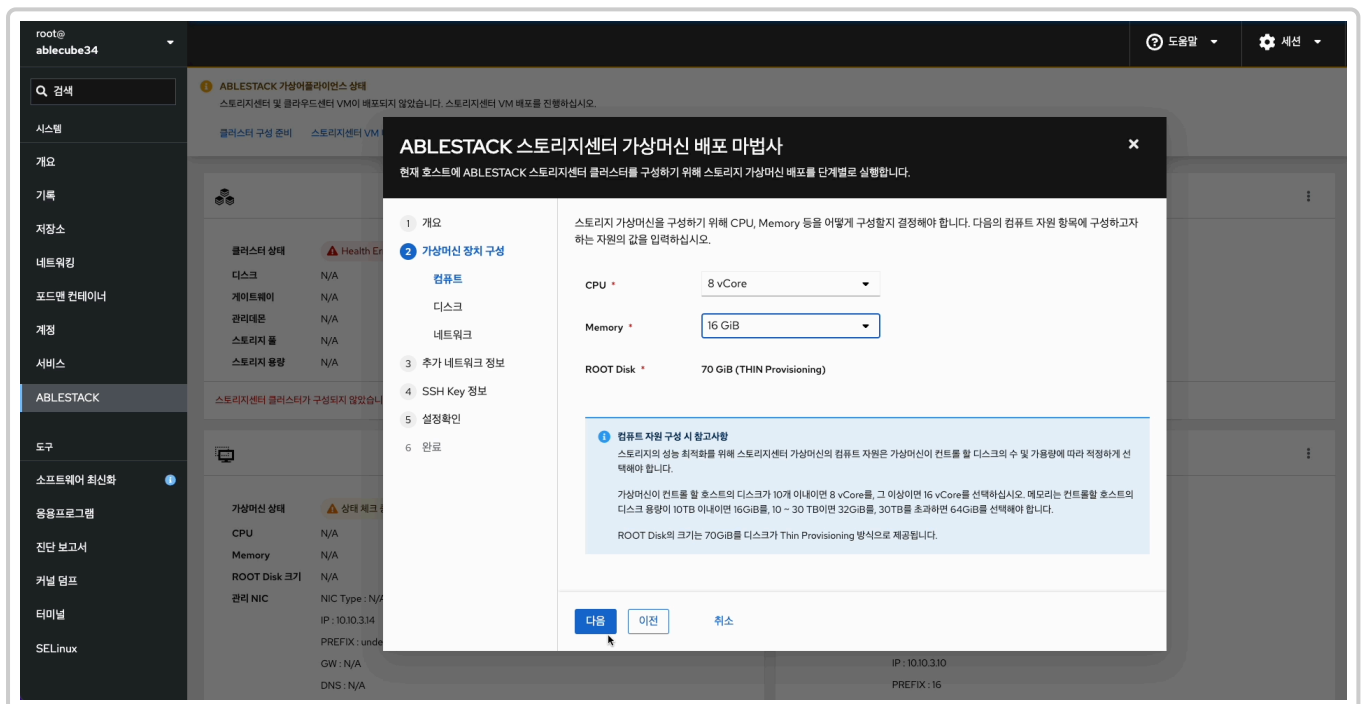

- 스토리지센터 가상머신 장치 구성의 CPU, Memory 구성 화면입니다.
- CPU 는 8 vCore 를 선택 하고, Memory 는 16GiB 를 선택 하고 다음 버튼을 클릭합니다.


Tip

스토리지의 성능 최적화를 위해 스토리지센터 가상머신의 컴퓨트 자원은 가상머신이 컨트롤 할 디스크의 수 및 가용량에 따라 적절하게 선택해야 합니다. CPU 는 컨트롤 할 호스트의 디스크가 **10개** 이내이면, **8 vCore** 를 그이상이면 **16 vCore** 를 선택하시면 됩니다. Memory 는 컨트롤 할 호스트의 디스크 용량이 **10 TB** 이내이면, **16 GiB**, **10 ~ 30 TB** 이면 **32 GiB**, **30 TB** 를 초과하면 **64 GiB** 를 선택하시면 됩니다. ROOT Disk의 크기는 **70GiB** 를 디스크가 **Thin Provisioning** 방식으로 제공됩니다.

3. 가상머신 장치구성 - 디스크

Info

스토리지 센터 가상머신의 디스크로 스토리지 클러스터를 구성하게 됩니다.
구성 방법에 따라 Raid-Passthrough와 LUN-Passthrough를 선택하게 됩니다.
Raid-Passthrough는 Raid 카드를 스토리지 센터 가상머신에 할당할 경우이며, 해당 항목을 선택하면 Raid 카드 목록이 출력됩니다.
LUN-Passthrough는 기 구성된 LUN을 스토리지 센터 가상머신에 할당하는 경우이며, 해당 항목을 선택하면 LUN 목록이 출력됩니다.
이 문서는 "LUN Passthrough"로 구성하는 방식에 대하여 설명되어 있습니다.

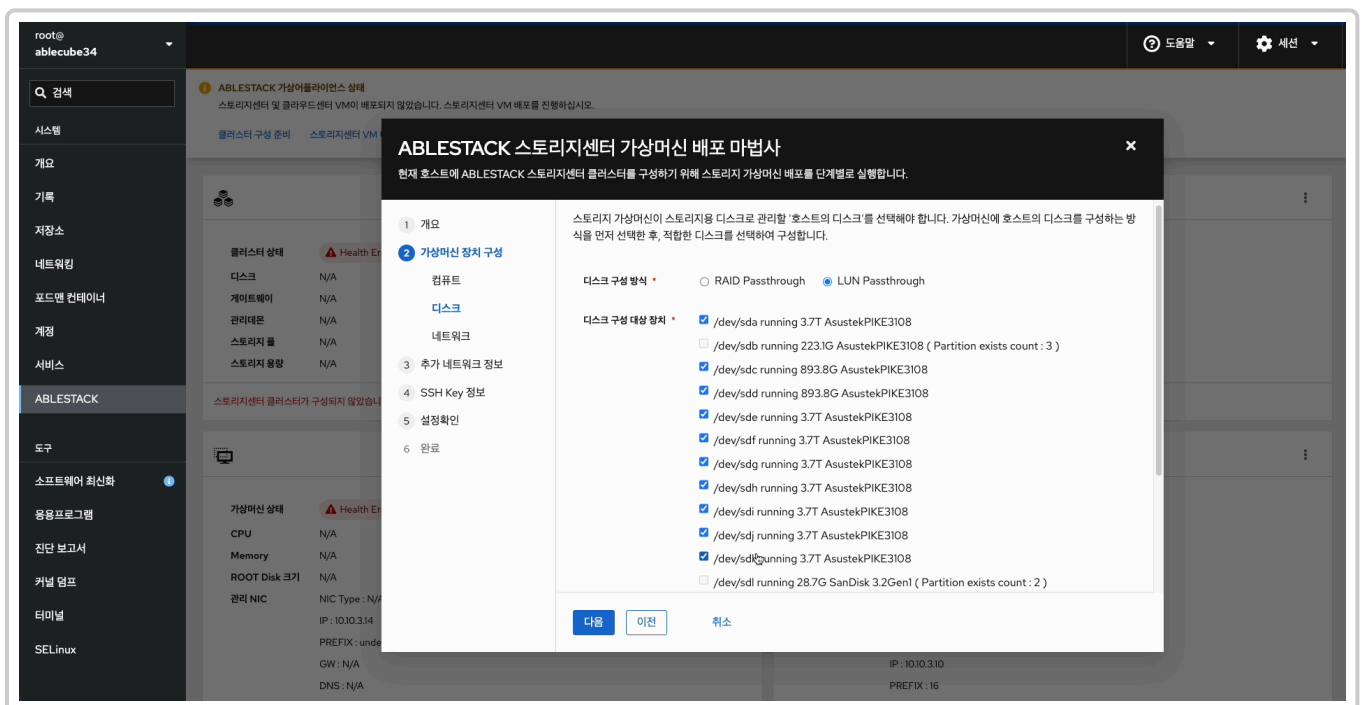

- 스토리지 센터 가상머신 장치의 디스크 구성 화면입니다.
- 디스크 구성 방식 은 **LUN Passthrough** 를 선택하고 **Glue 스토리지로 사용할 디스크** 를 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.

Warning

가상머신 장치선 구성 - 디스크 구성시 파티션이 구성된 디스크의 선택을 하시면 안됩니다. 만약에 파티션이 구성된 디스크를 선택을 하고 가상 머신을 구성하시면 ABLESTACK Cube 가 삭제가 될 수 있습니다.

4. 가상머신 장치구성 - 네트워크

Info

스토리지 센터 가상머신의 관리 및 스토리지 전용 네트워크를 구성하게 됩니다.

구성 방법에 따라 NIC-Passthrough, NIC-Passthrough-Bonding, Bridge-Network를 선택하게 됩니다.


NIC-Passthrough 및 NIC-Passthrough-Bonding 일 경우에는 물리적인 NIC 디바이스 목록이 출력됩니다.

서버용 NIC, 복제용 NIC를 선택하시면 됩니다.

NIC-Passthrough-Bonding 경우에는 NIC 별로 2개씩 디바이스 목록을 선택하게 됩니다. 실제로 본딩 구성이 되는것은 아니며 스토리지센터 가상머신 배포 후에 해당 관리화면(Cube)에서 본딩 구성을 완료하셔야 합니다.


Bridge-Network는 Cube 구성 시 생성했던 Bridge 목록이 출력됩니다.

이 문서는 "NIC-Passthrough"로 구성하는 방식에 대하여 설명되어 있습니다.

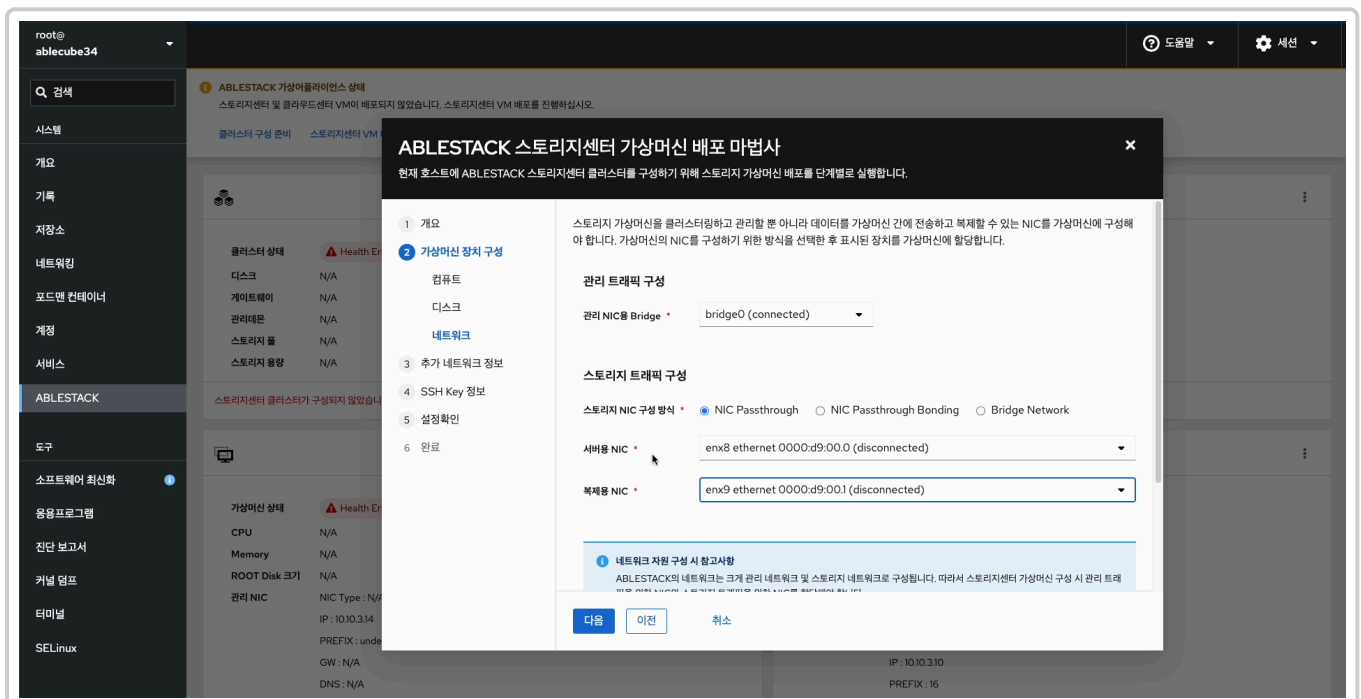


- 스토리지 센터 가상머신 장치의 네트워크 구성 화면입니다.
- 관리 NIC 용 Bridge 선택 박스에서 관리용 Bridge 네트워크 를 선택합니다.
- 스토리지 NIC 구성 방식 에서 NIC Passthrough 를 선택하고 서버용 NIC 선택 박스에서는 서버용으로 사용할 NIC 를 복제용 NIC 선택 박스에서는 복제용으로 사용할 NIC 을 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.

5. 추가 네트워크 정보

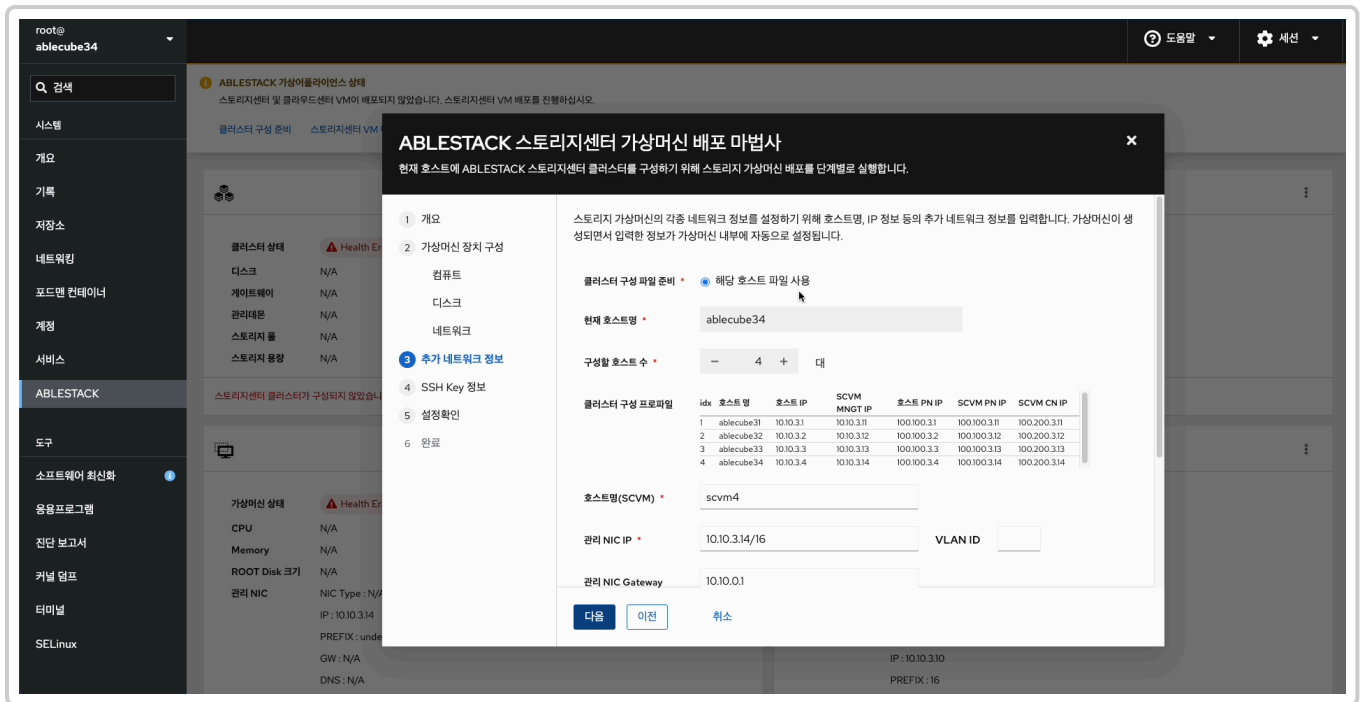

- 클러스터 구성 파일 준비 해당 호스트 파일 사용으로 자동 선택되며, ablecube 호스트 설정 정보를 자동으로 읽어와 클러스터 구성 정보 및 네트워크 IP 정보를 세팅합니다.
- 호스트명(SCVM) 을 입력 및 확인합니다.
- 관리 NIC IP 를 입력 및 확인합니다.

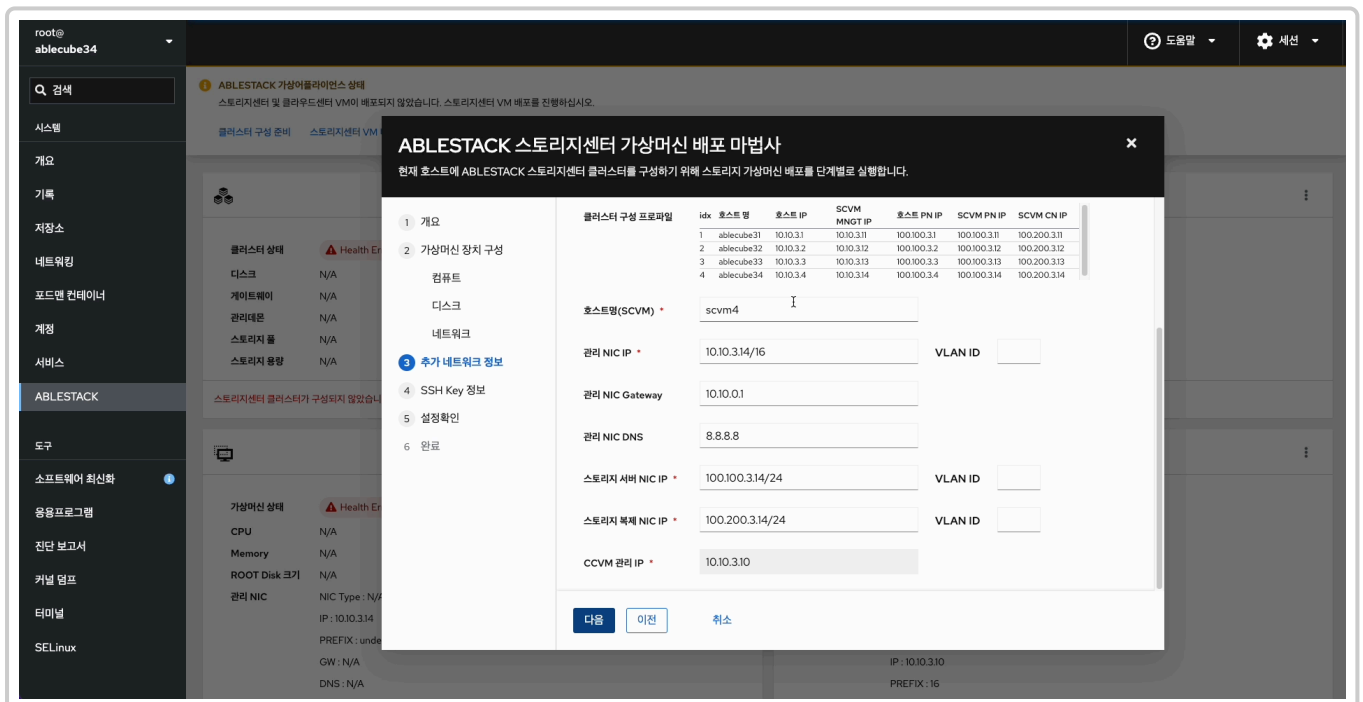


- 관리 NIC Gateway 를 입력 및 확인합니다.
- 관리 NIC DNS 를 입력 및 확인합니다.
- 스토리지 서버 NIC IP 를 입력 및 확인합니다.
- 스토리지 복제 NIC IP 를 입력 및 확인합니다.
- CCVM 관리 IP 를 확인합니다.

Info

스토리지센터 가상머신 배포시 ablecube 호스트에서 설정파일 읽어와 일부 정보를 자동세팅되며 입력 정보를 정확히 확인해야 합니다. 해당 화면의 IP 정보는 예제입니다. IP 정보는 사이트 정보에 맞춰서 수정해야 합니다.

6. SSH Key 정보

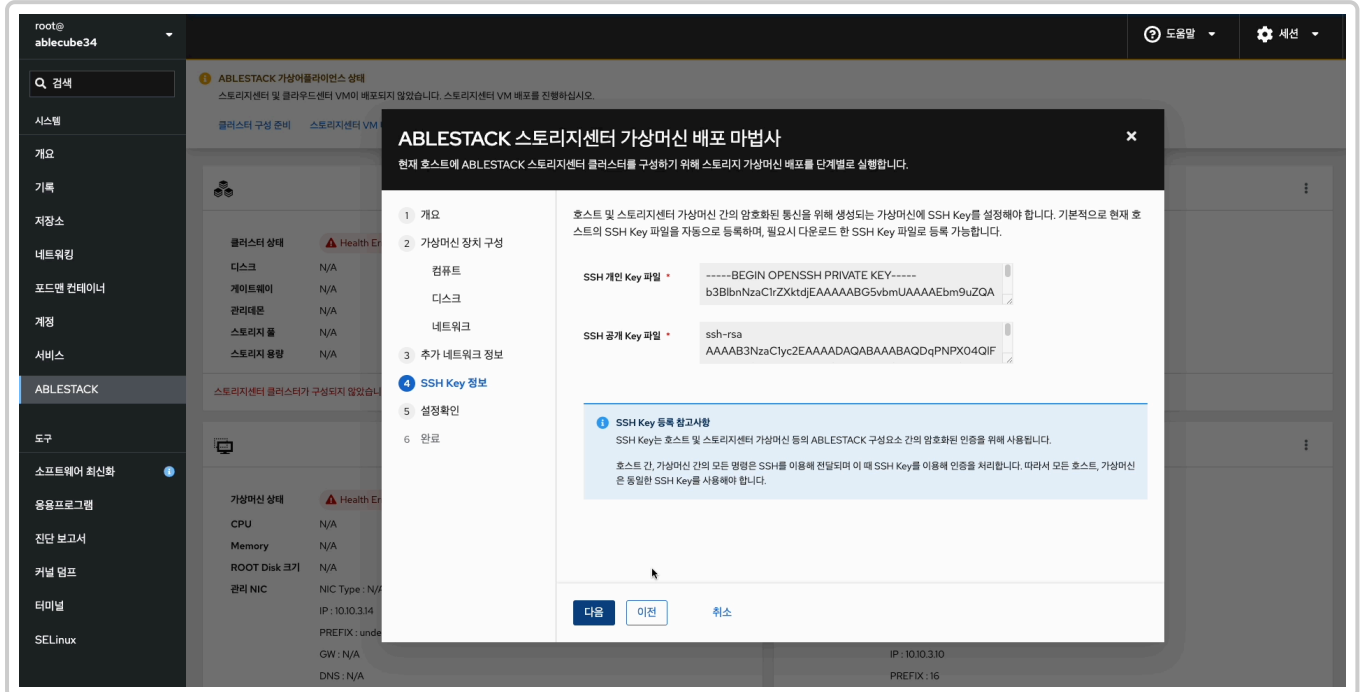


- SSH Key 정보를 확인하는 화면입니다.
- 클러스터 구성시 호스트에 등록된 호스트의 키 정보로 자동세팅됩니다.

Info


SSH 개인 Key 파일명은 **id_rsa**, SSH 공개 Key 파일명은 **id_rsa.pub**으로 고정되어 있습니다. 키 파일명을 변경할 경우 등록이 불가능합니다.

7. 설정확인

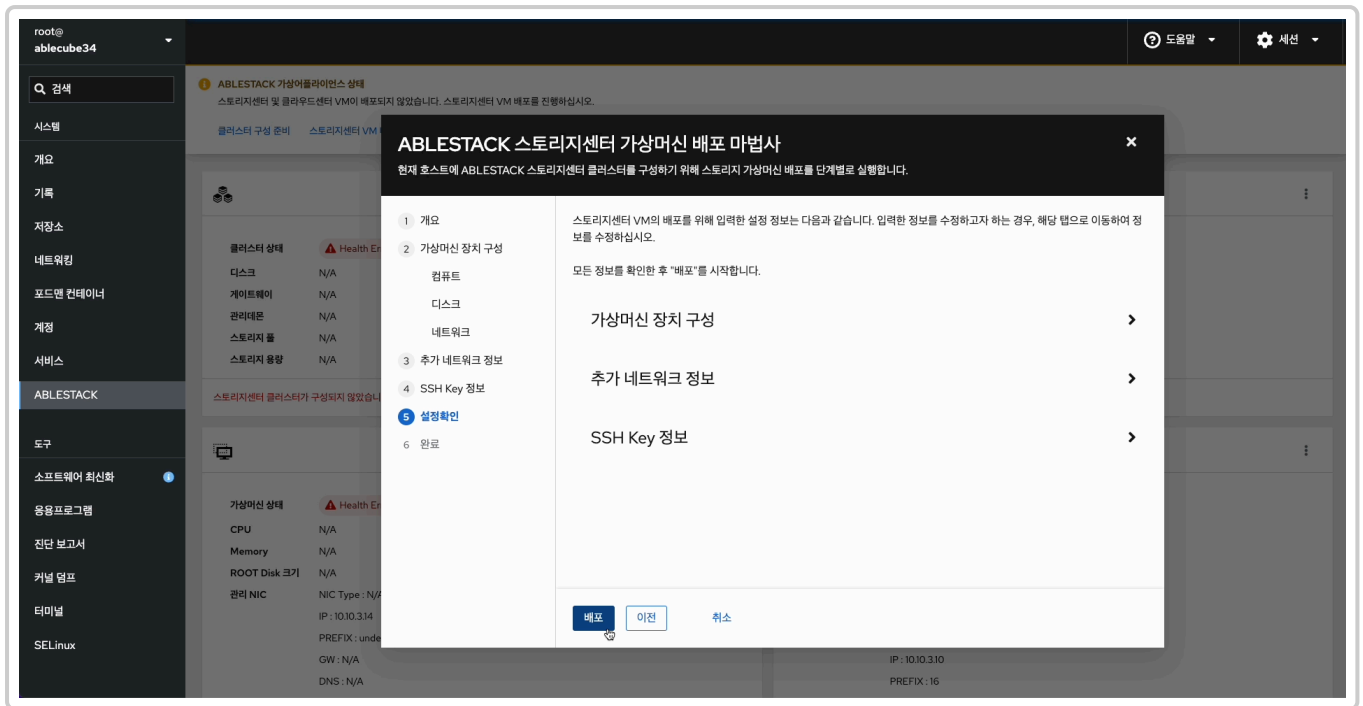


- 스토리지센터 가상머신 배포를 위한 구성정보 확인하는 화면입니다.
- **배포** 버튼을 클릭하면 확인창이 보이며 **실행** 버튼을 눌러 스토리지 가상머신을 배포 합니다.

8. 배포

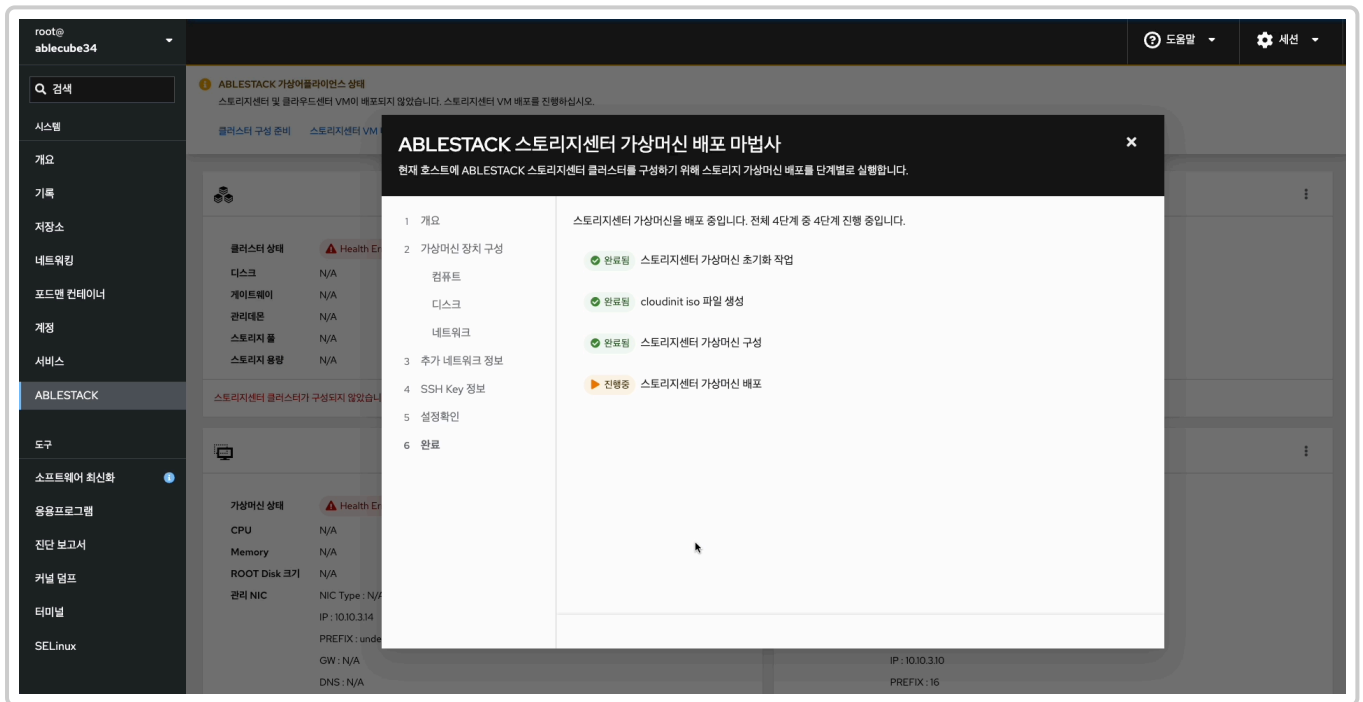


- 스토리지센터 가상머신 배포 진행상황을 확인 할 수 있는 화면입니다.

9. 완료

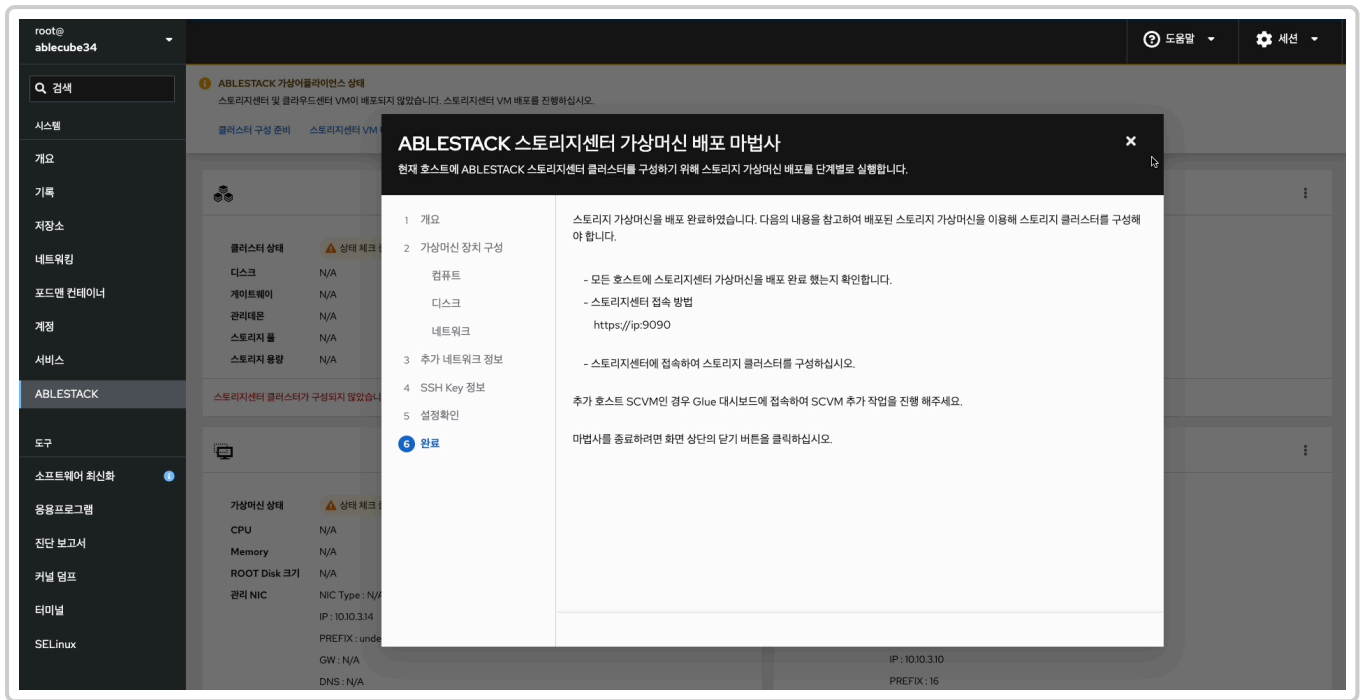

- 스토리지센터 가상머신 배포 완료 후 화면입니다.


10. 스토리지센터 가상머신 상태 확인

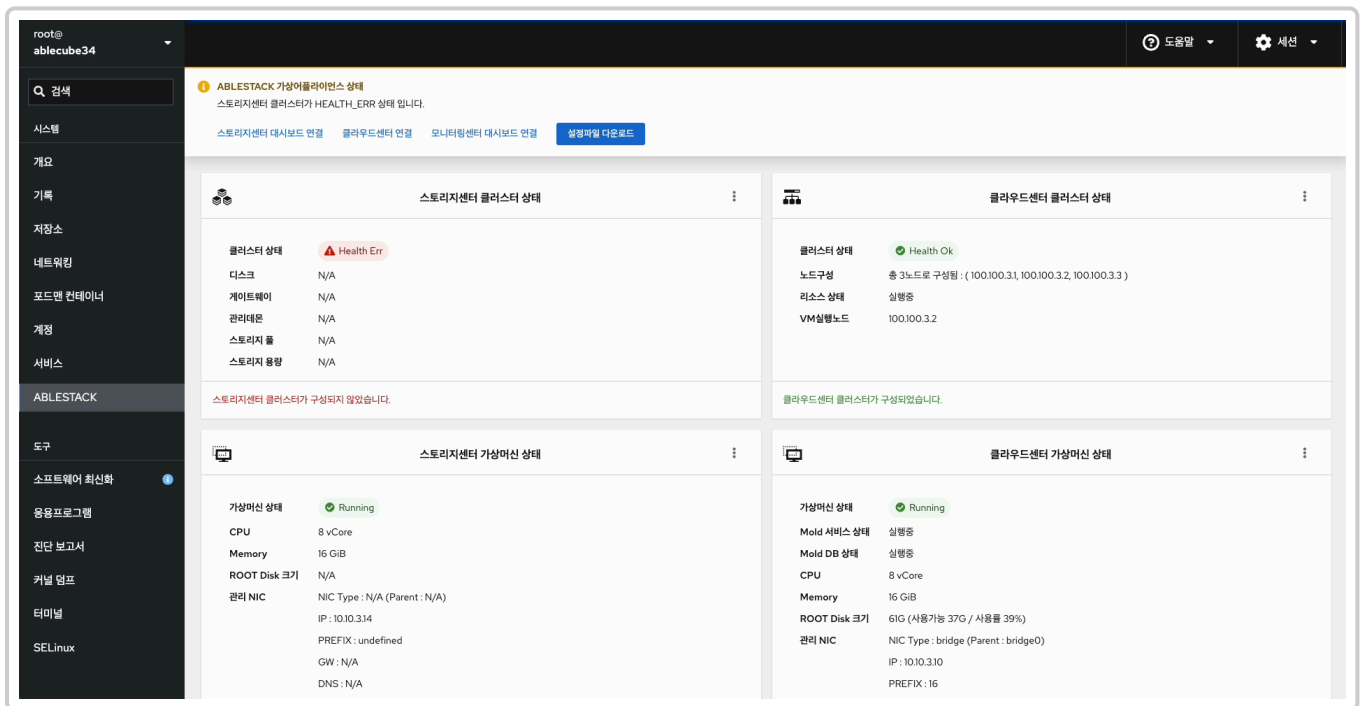

- 스토리지센터 가상머신 상태 카드에서 가상머신 상태가 **Running** 인지 확인합니다.


Glue에 스토리지센터 가상머신 추가

1. Glue 대시보드 연결

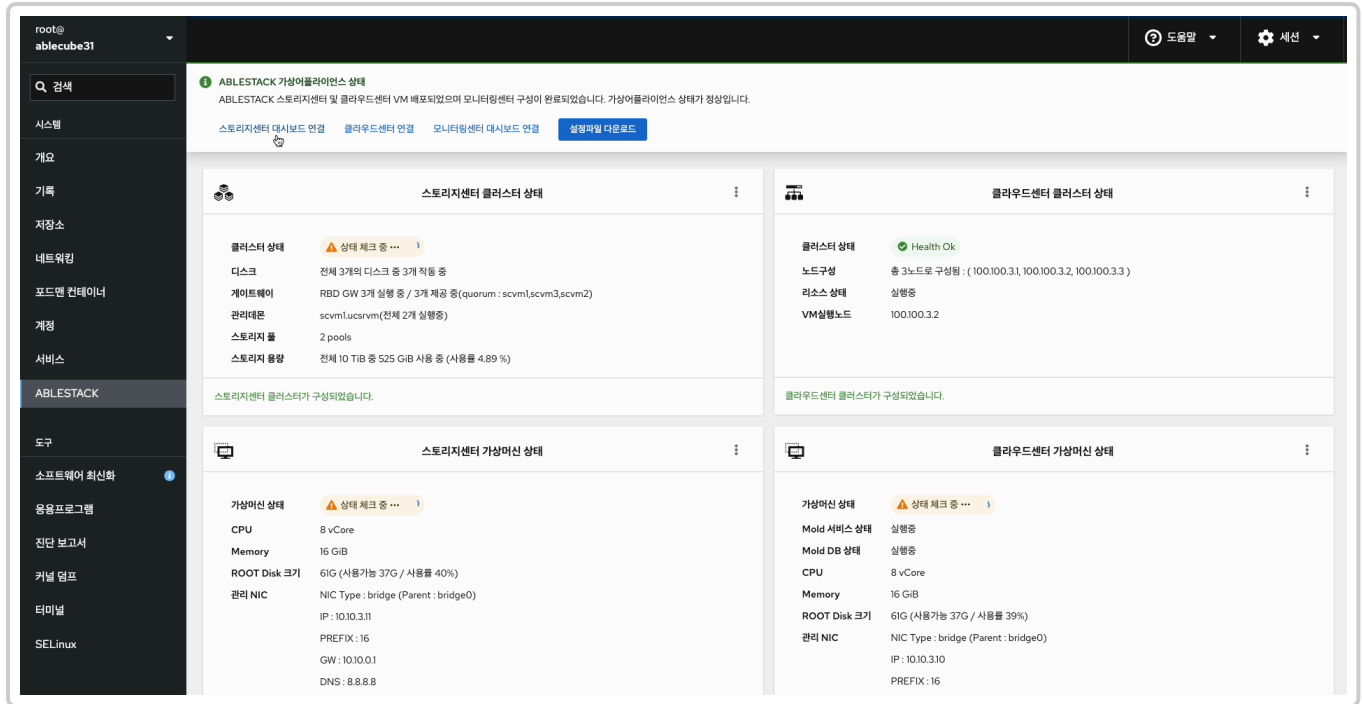

- 기 구축된 1번 Cube 로 이동하여 로그인 합니다.
- 상단 리본의 **스토리지센터 대시보드 연결** 링크를 클릭하여 Glue 대시보드로 연결합니다.

2. 스토리지센터 가상머신 추가

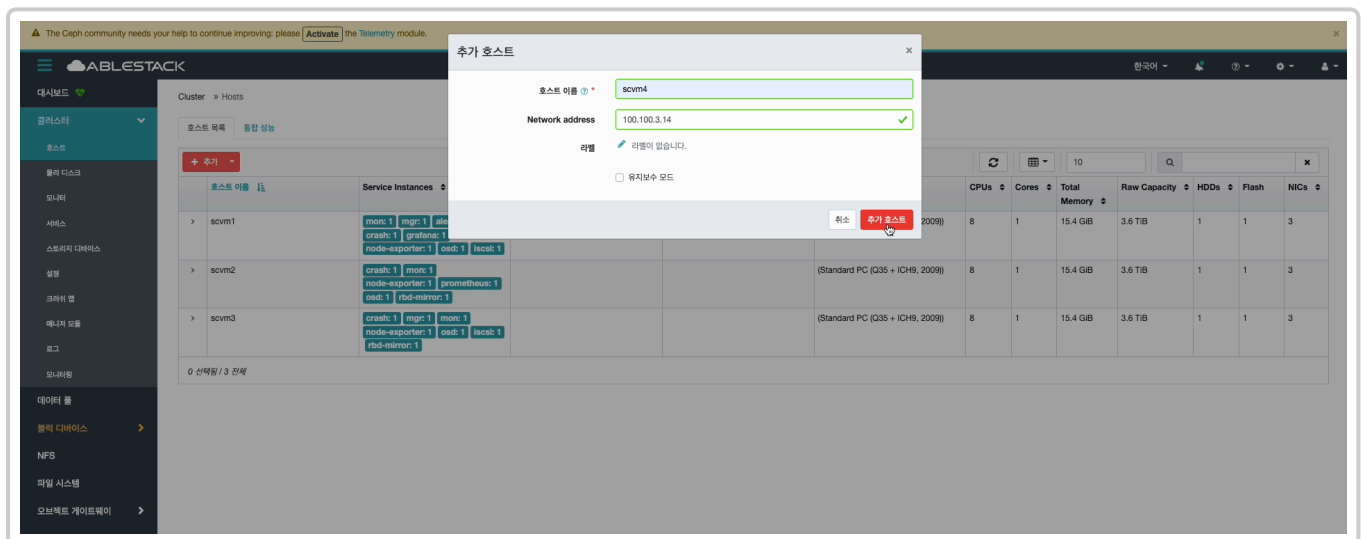

- Glue 대시보드에 로그인하여, 클러스터 > 호스트 메뉴에서 추가버튼을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- **호스트 이름** 항목에 추가되는 스토리지센터 가상머신의 ****호스트 명****을 입력합니다.
- **Network address** 항목에 추가되는 스토리지센터 가상머신의 ****scvm pn ip****을 입력합니다.
- **추가 호스트** 버튼을 클릭하여 Glue 스토리지 클러스터에 추가합니다.

3. 스토리지센터 가상머신 추가 완료

호스트 이름	Service Instances	라벨	상태	모델	CPUs	Cores	Total Memory	Raw Capacity	HDDs	Flash	NICs
scvm1	mon: 1 mgr: 1 alertmanager: 1 crashc: 1 grafana: 1 node-exporter: 1 oad: 1 iscsi: 1			(Standard PC (Q35 + ICH9, 2009))	8	1	15.4 GiB	3.6 TiB	1	1	3
scvm2	crashc: 1 mon: 1 node-exporter: 1 prometheus: 1 oad: 1 rbd-mirror: 1			(Standard PC (Q35 + ICH9, 2009))	8	1	15.4 GiB	3.6 TiB	1	1	3
scvm3	crashc: 1 mgr: 1 mon: 1 node-exporter: 1 oad: 1 iscsi: 1 rbd-mirror: 1			(Standard PC (Q35 + ICH9, 2009))	8	1	15.4 GiB	3.6 TiB	1	1	3
scvm4	crashc: 1 mon: 1 node-exporter: 1			(Standard PC (Q35 + ICH9, 2009))	8	1	15.4 GiB	30.9 TiB	11	0	3

- 호스트 목록에 추가된 스토리지센터 가상머신을 확인합니다.

4. 전체 호스트 Glue 설정정보 업데이트

스토리지센터 클러스터 상태

Health Ok

디스크: 전체 3개의 디스크 중 3개 작동 중

게이트웨이: RBD GW 3개 실행 중 / 3개 제공 중 (quorum: scvm1,scvm3,scvm2)

관리대폰: scvm1.ucsrvm (전체 2개 실행중)

스토리지 풀: 2 pools

스토리지 용량: 전체 10 TiB 중 525 GiB 사용 중 (사용률 4.89 %)

스토리지센터 클러스터가 구성되었습니다.

클라우드센터 클러스터 상태

Health Ok

노드구성: 총 3노드로 구성됨 : { 100.100.3.1, 100.100.3.2, 100.100.3.3 }

리소스 상태: 실행중

VM실행노드: 100.100.3.2

클라우드센터 클러스터가 구성되었습니다.

스토리지센터 가상머신 상태

가상머신 상태: Running

CPU: 8 vCore

Memory: 16 GiB

ROOT Disk 크기: 61G (사용가능 37G / 사용률 40%)

관리 NIC: NIC Type : bridge (Parent : bridge0)

IP: 10.10.3.11

PREFIX: 16

GW: 10.10.0.1

DNS: 8.8.8.8

클라우드센터 가상머신 상태

가상머신 상태: Running

Mold 서비스 상태: 실행중

Mold DB 상태: 실행중

CPU: 8 vCore

Memory: 16 GiB


ROOT Disk 크기: 61G (사용가능 37G / 사용률 39%)

관리 NIC: NIC Type : bridge (Parent : bridge0)

IP: 10.10.3.10

PREFIX: 16


- 1번 Cube에서 ABLESTCK > 스토리지센터 클러스터 상태 카드 메뉴의 **전체 호스트 Glue 설정 업데이트** 를 클릭합니다.

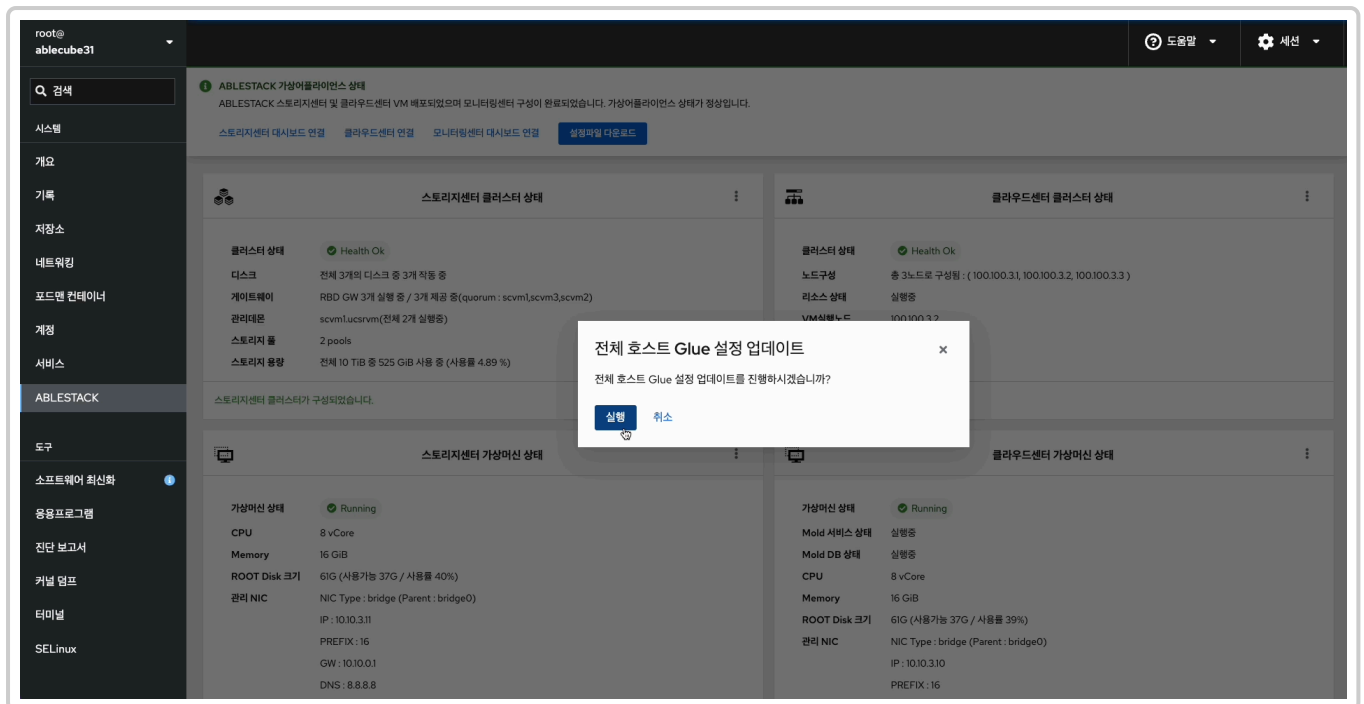

- 실행 버튼을 클릭하여 모든 호스트에 Glue 설정정보를 업데이트 합니다.

Mold에 호스트 추가

1. Mold 대시보드 연결

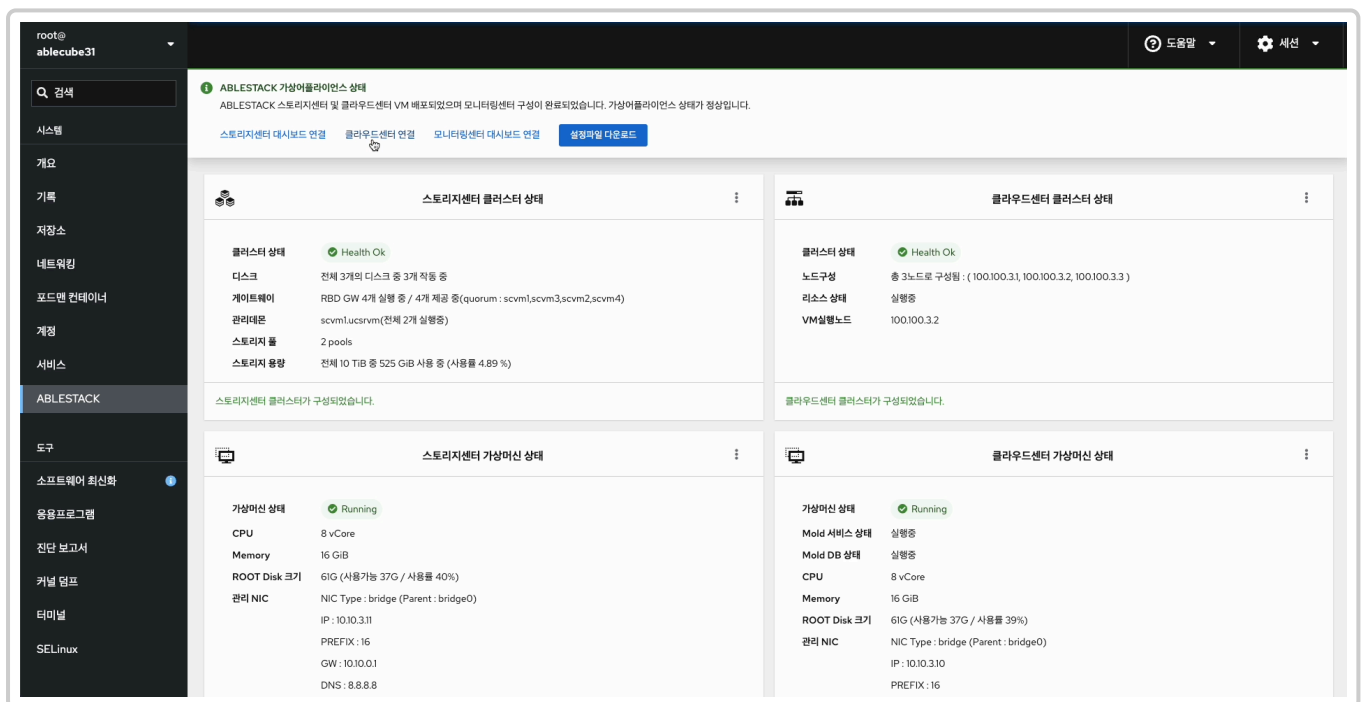

- 1번 Cube 로 이동하여 로그인 합니다.
- 상단 리본의 클라우드센터 대시보드 연결 링크를 클릭하여 Mold 대시보드로 연결합니다.



Portal login

Single sign-on

admin

.....

Domain

Login



- IP, Password를 입력하여 로그인합니다.


2. Mold 호스트 추가

The screenshot shows the ABLESTACK dashboard with the 'Hosts' menu item selected in the left sidebar. The main content area displays a table of hosts with the following data:

이름	상태	리소스 상태	IP 주소	하위퍼버지	가성머신	전원 상태	클러스터	Zone
ablecube33	Up	Enabled	10.10.3.3	KVM	0 / 0	On	cluster-3	Zone-3
ablecube32	Up	Enabled	10.10.3.2	KVM	2 / 2	On	cluster-3	Zone-3
ablecube31	Up	Enabled	10.10.3.1	KVM	5 / 5	On	cluster-3	Zone-3


A blue button labeled '호스트 추가' (Add Host) is highlighted in the top right corner of the table area. The bottom of the dashboard shows the copyright information: Copyright (c) 2021-2022, ABLECLOUD.Co.Ltd. ABLESTACK(Cerato-v3.0.13-1208) | 이슈 리포트

- Mold 대시보드에 로그인하여, 인프라스트럭처 > 호스트 메뉴에서 **호스트 추가** 버튼을 클릭합니다.

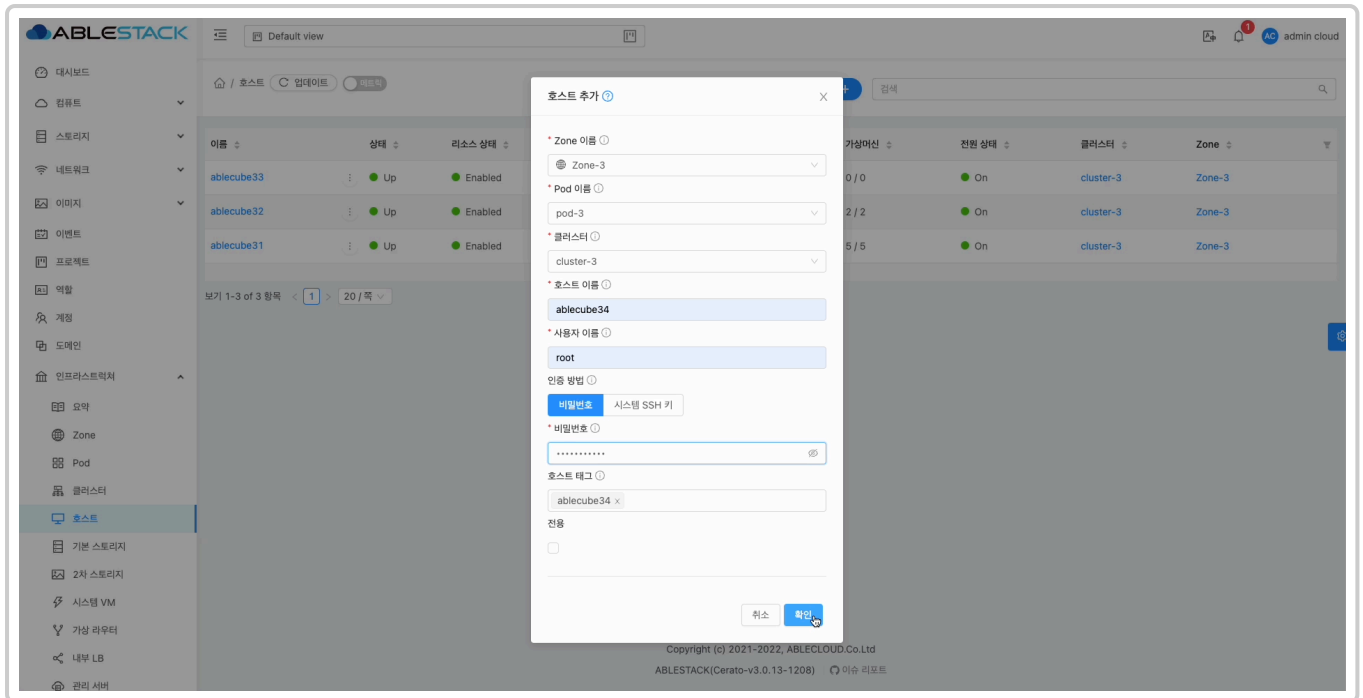


- Zone 이름을 입력합니다.
- Pod 이름을 입력합니다.
- 클러스터를 입력합니다.
- 호스트 이름을 입력합니다.
- 사용자 이름을 입력합니다.
- 비밀번호를 입력합니다.
- 호스트 태그를 입력합니다.
- 위 정보를 입력후 **확인** 버튼을 클릭하여 Mold에 컴퓨팅 호스트를 추가합니다.

3. Mold 호스트 추가 완료

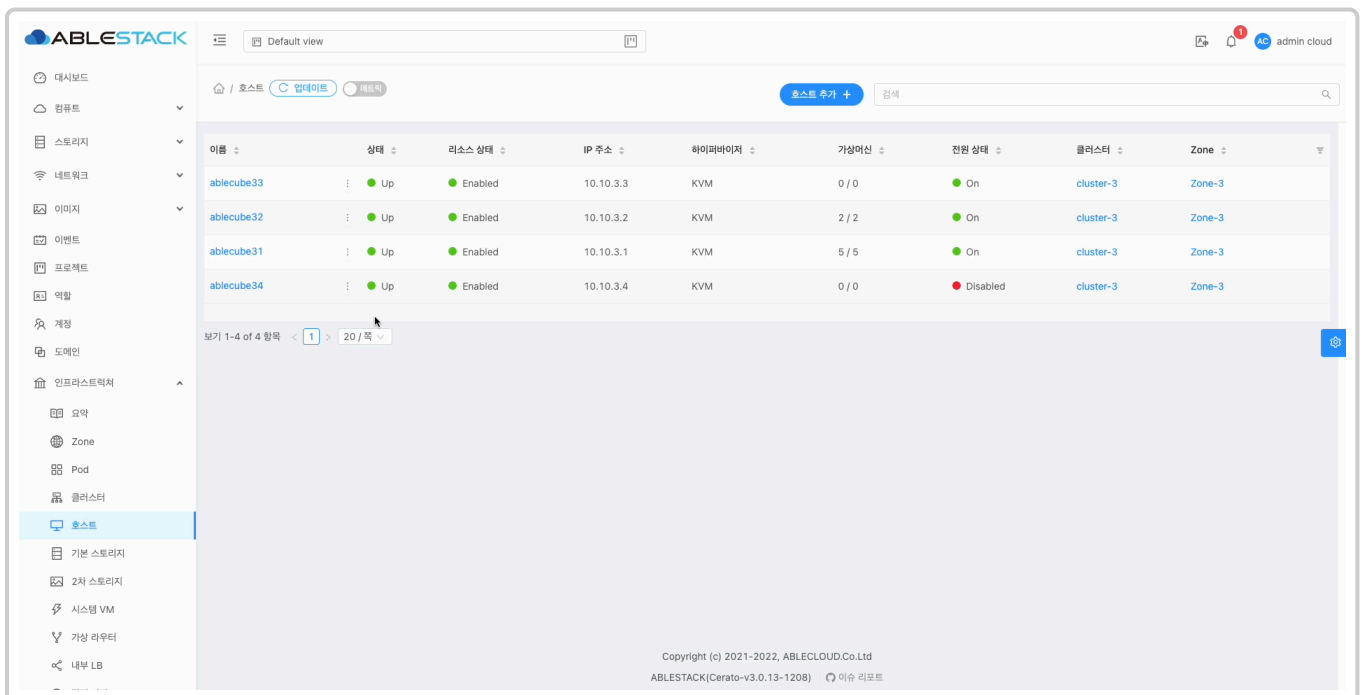


- 호스트 목록에 추가된 호스트 정보를 확인할 수 있습니다.

4. 원격 관리 구성 및 활성화

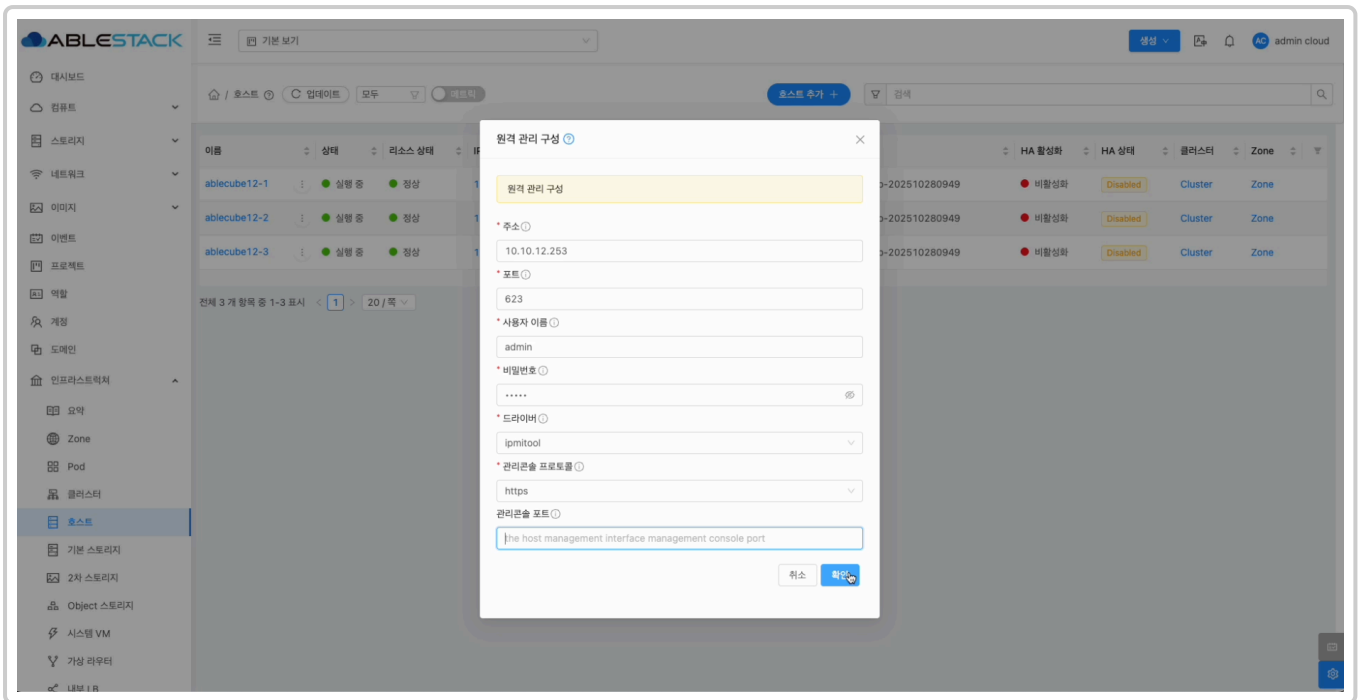


- 호스트에 대한 원격 관리 구성을 설정합니다.
- 주소를 입력합니다.
- 포트를 623으로 입력합니다.
- 사용자 이름을 입력합니다.
- 비밀번호를 입력합니다.
- 드라이버를 ipmitool로 선택합니다.
- 관리 콘솔 프로토콜을 https를 선택합니다.
- 관리 콘솔 포트는 비우고 넘어갑니다.
- 확인을 눌러 구성합니다.

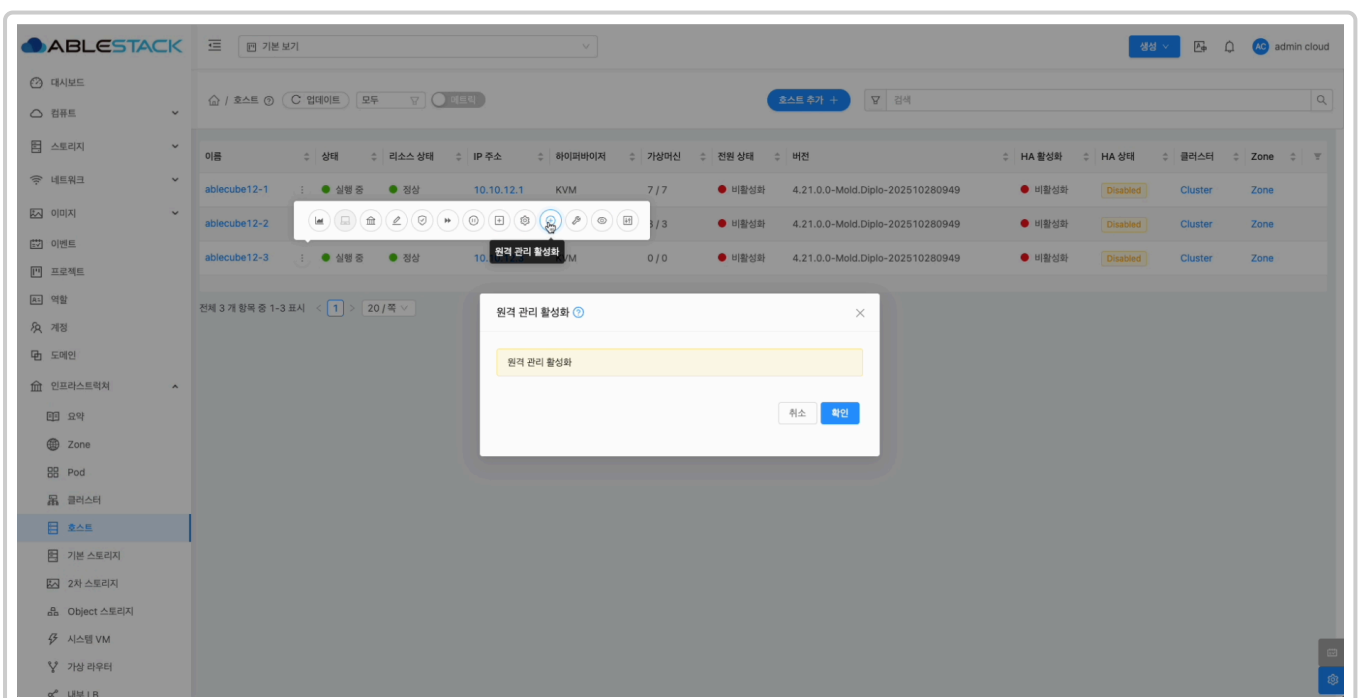

- 원격 관리 활성화하여 전원 상태가 **활성화** 인지 확인합니다.


모니터링 정보 업데이트

5. 모니터링 정보 업데이트

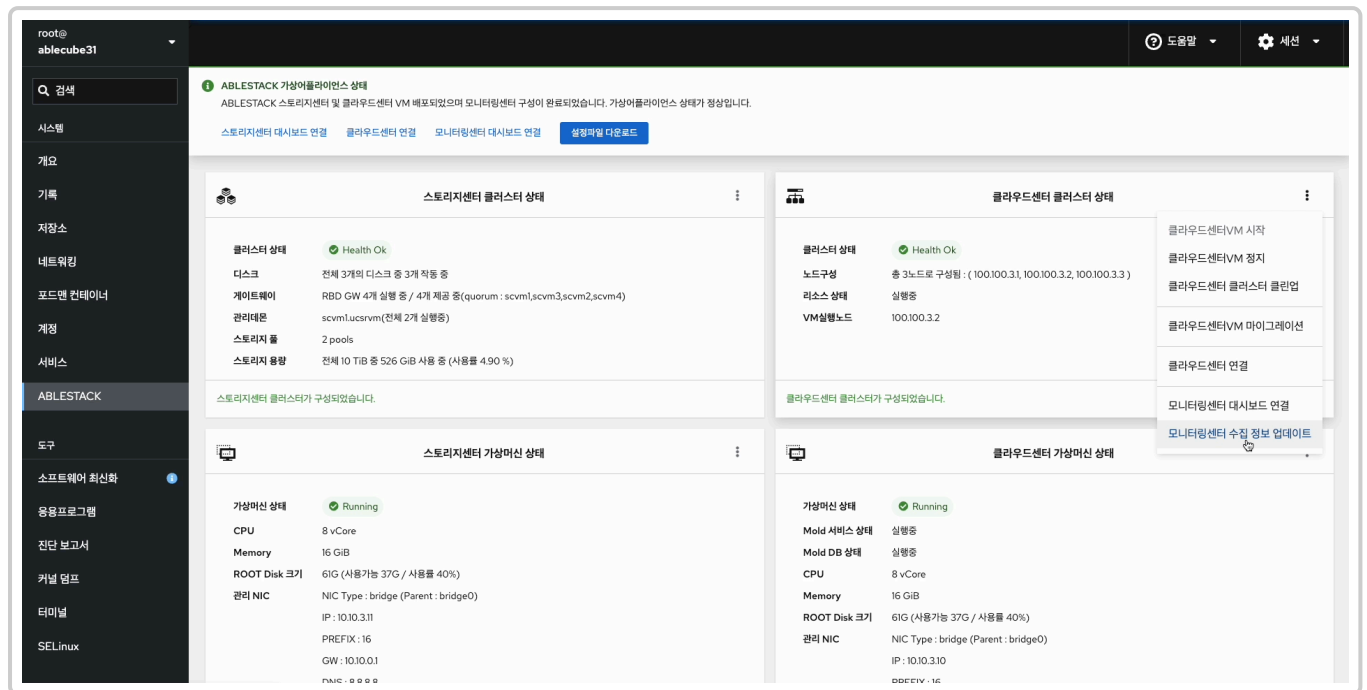


- 1번 Cube 로 이동하여 로그인 합니다.
- Cube에서 ABLESTCK > 클라우드센터 클러스터 상태 카드 메뉴의 **모니터링센터 수집 정보 업데이트** 를 클릭합니다.

6. 모니터링센터 수집 정보 업데이트

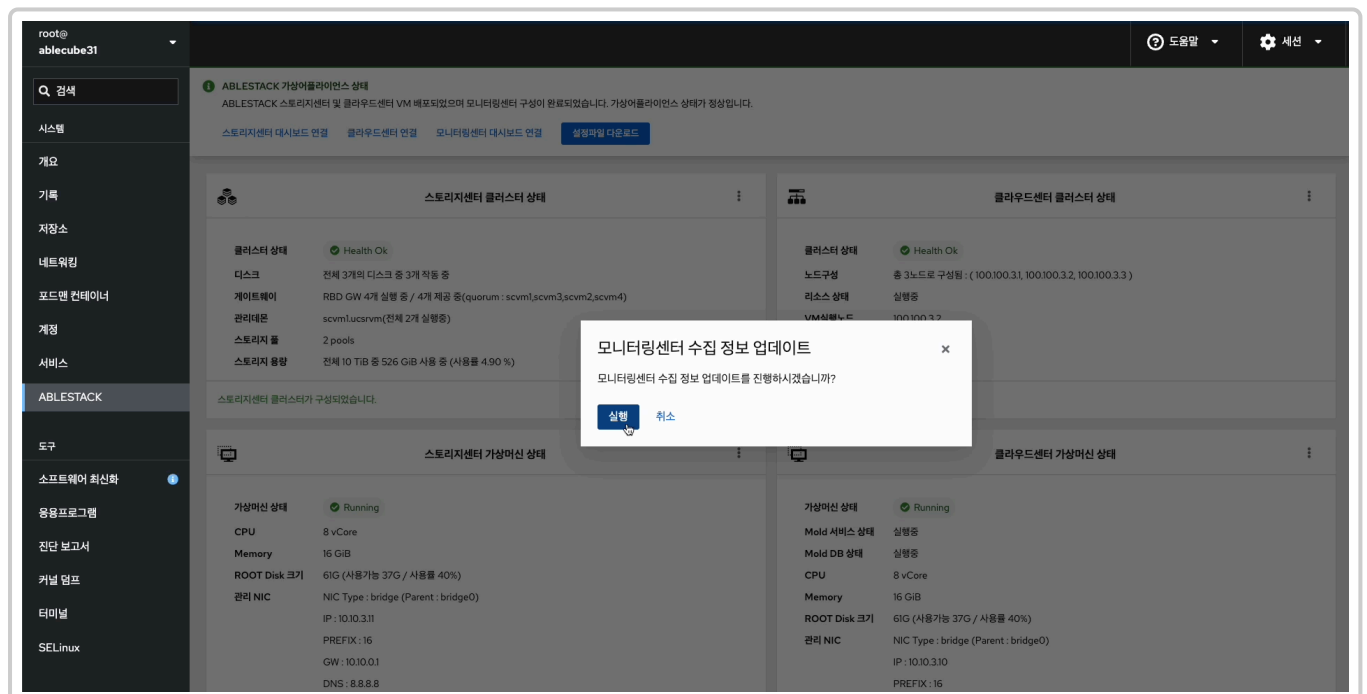

- **실행** 버튼을 클릭하여 모니터링 센터에 모든 호스트의 수집정보를 업데이트 합니다.

7. 모니터링센터 수집 정보 업데이트 완료

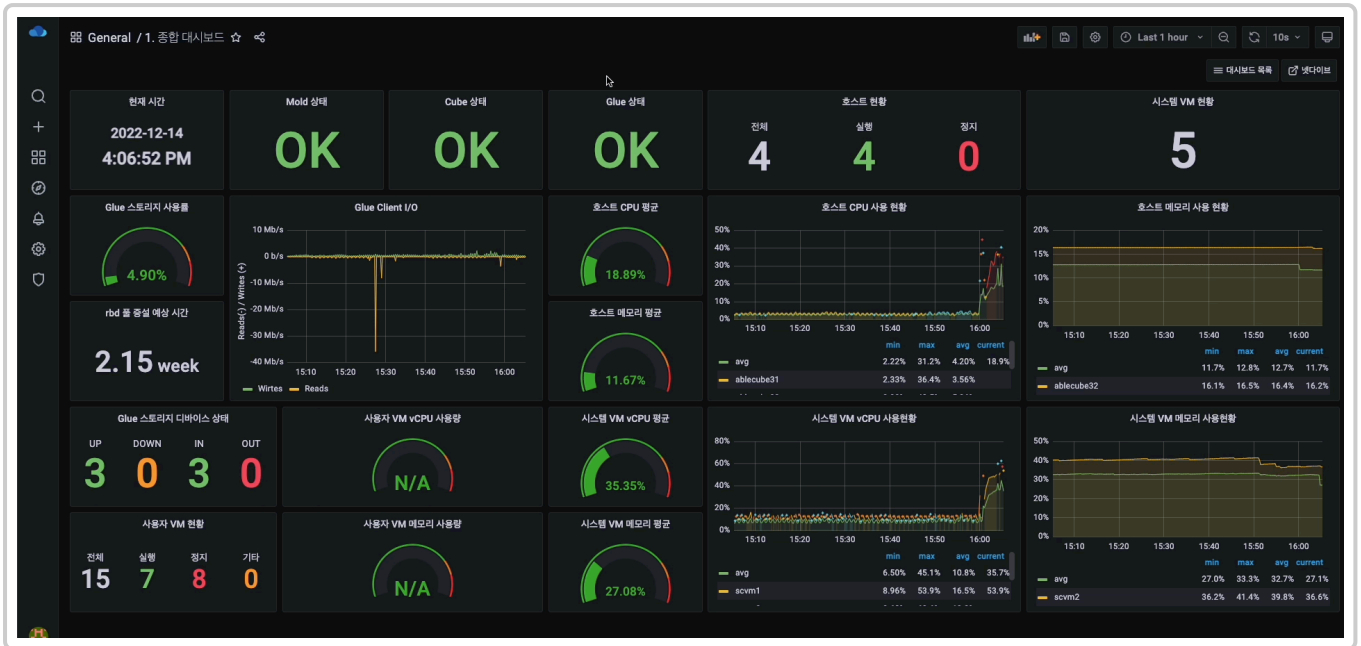

- Wall 대시보드로 이동하여 로그인 합니다.
- 1. 종합현황대시보드 에서 호스트 현황에 호스트가 추가되었는지 확인합니다.

Info

호스트 추가에 대한 작업이 마무리 되었습니다.

추가 호스트가 여러대인경우 해당 작업을 반복하십시오.

ABLESTACK Online Docs