



LETREROLAB AP-0.1 - CABEZAL: chip propio ATmega328P (16 MHz. bootloader de Arduino Uno/Nano).
Pines: PWM1=D11 PWM2=D10 PWM3=D9 PWM4=D6 AUX=D12 | BLE en Serial D0/D1 (9600) | RTC SDA=A4 SCL=A5 |
IR=A2 | MOD0=A1 | LED=A3 | LDR=A0 (pull-up interno) | programacion por D0/D1 + DTR (quitar el modulo BLE).

Alimentacion 5 V

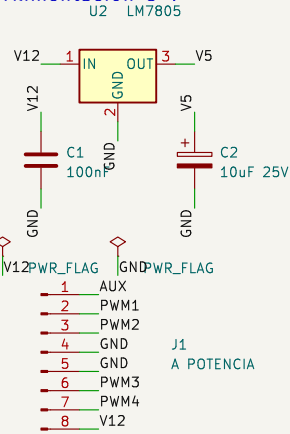

Microcontrolador

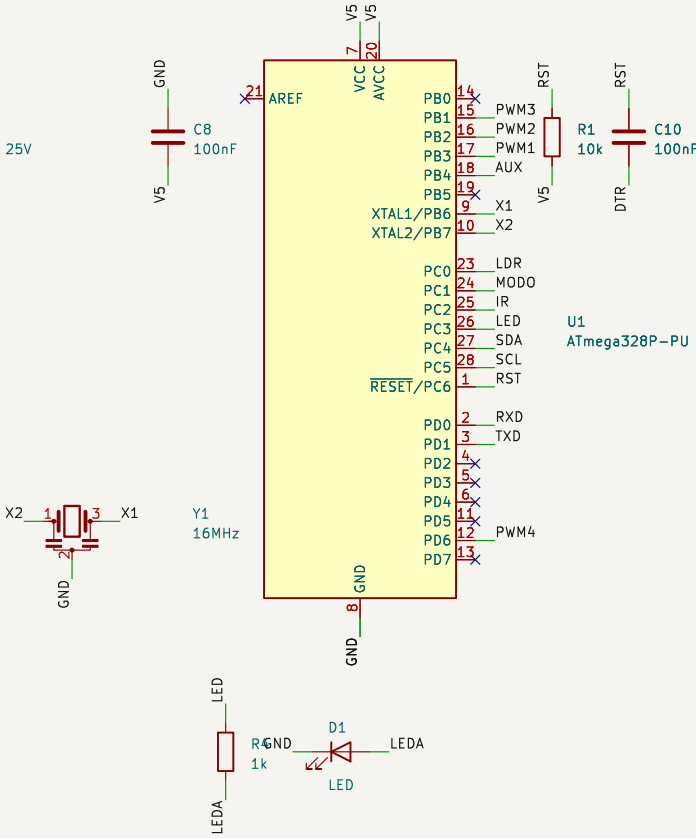

Modulos

