



COBRE (B.Cu) PARA TRANSFERENCIA DE TONER - ESCALA 1:1 - AP-0.1 CABEZAL

Imprimir al 100 %. Ya esta en espejo: el texto 'AP-0.1 CABEZAL' se lee AL REVES en el papel.

Toner contra el cobre. Puntos blancos = centro de cada barreno. Sin puentes.

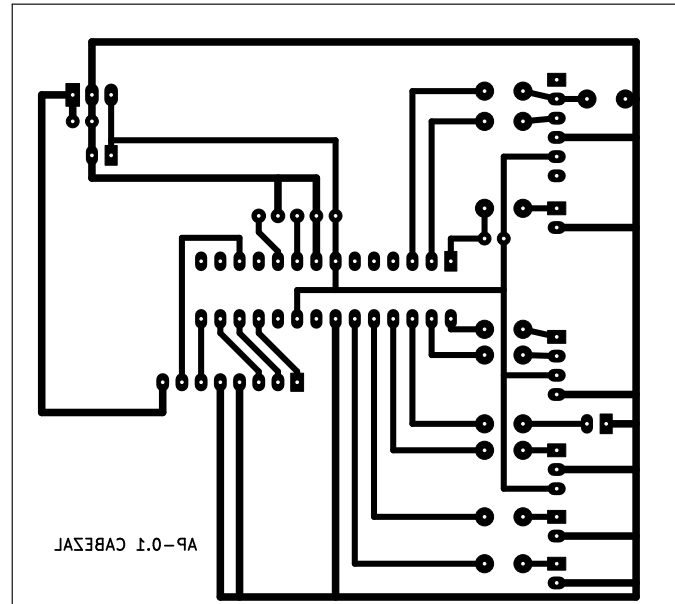

Regla de calibracion: debe medir 100 mm exactos

LetreroLab AP-0.1 CABEZAL (ATmega328P, Bluetooth, reloj, IR, LDR) - 90 x 80 mm - bajo voltaje