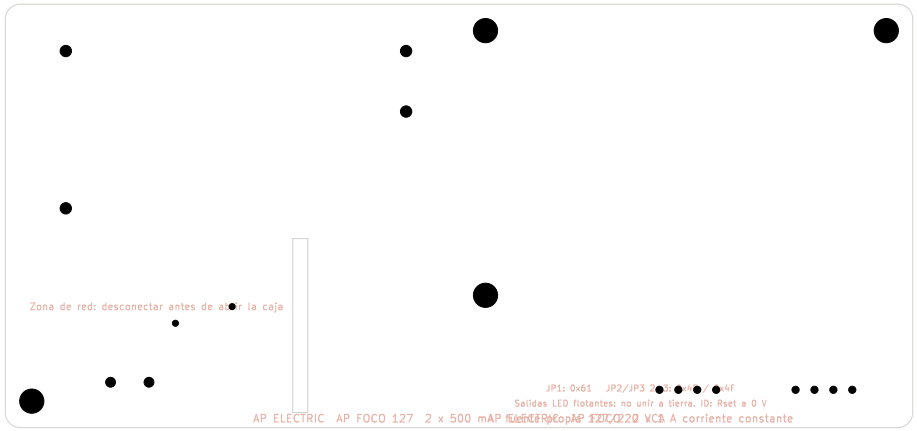
Zona de red: desconectar antes de abrir la caja
JP1: 0x61 JP2/JP3 2
Salidas LED flotantes: no unir a tierra. ID: Rset a 0 V
AP ELECTRIC AP FOCO 127 2 x 500 mA
AP 127/220 VCA corriente constante