



DOSTO NEU PHASE 4 IBS ANLEITUNG

PURPOSE

Sicherstellen, dass Stadler die IBS Phase 4 durchführen kann.

AUTHOR

Davud Zejnelovic, Abbas Rizvi

PROJECT ID

DEL-OBB-035


DOCUMENT ID

ND-TRA-OBB-035

ISSUED TO

OEGB PV

1. Introduction

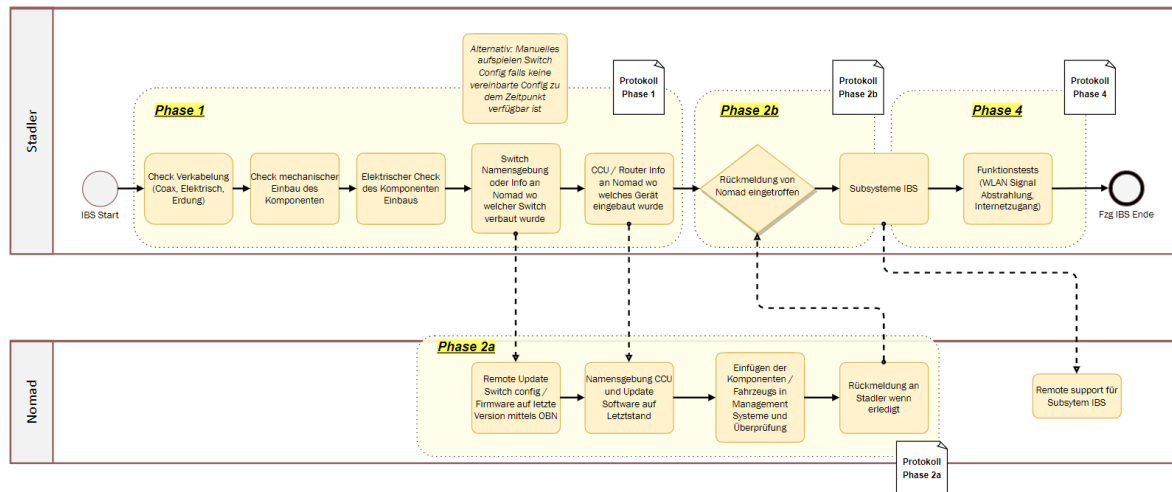

Prüfprotokoll Phase 4: IOB – Funktionsprüfung (Stadler):

- Durchführungsverantwortung: **Stadler**

1. Prüfen, ob Phase 2b abgeschlossen ist und alle erforderlichen Informationen enthalten sind. Falls nicht Protokoll und Informationen schriftlich anfordern.
2. Abstimmen mit Nomad, ob Phase 4 gestartet werden kann.
3. Überprüfung aller Prüfschritte gemäß den Anweisungen im Protokoll.
4. Ausfüllen der Checkliste im Protokoll.
5. Eventuelle Abweichungen oder Mängel sind im jeweiligen Protokoll detailliert zu dokumentieren und unverzüglich zu melden.
6. Unterschrift des verantwortlichen Teammitglieds.
7. Das ausgefüllte Protokoll ist im gemeinsamen Fzg-IBS-Sharpoint abzulegen und ÖBB schriftlich informieren.

Dateiname umbenennen → **4736-104_Phase4.pdf** (Beispiel)

2. IBS Phase 4 Anweisungen

1.1 Mit der ÖBB Fahrgast SSID (OEBB) verbinden


1.1 Verbinden Sie sich auf Ihrem Testtelefon mit der SSID „OEBB“.

Hinweis: Es ist kein Passwort erforderlich und die Verbindung führt Sie zur Landing-Portal-Seite. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt des Protokolls fort



1.2 Portal Landing Seite aufrufen und 'verbinden' klicken

1.2 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Nutzungsbedingungen akzeptieren“ und dann auf die Schaltfläche „Verbinden“, die auf der Landing Page angezeigt wird, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen:

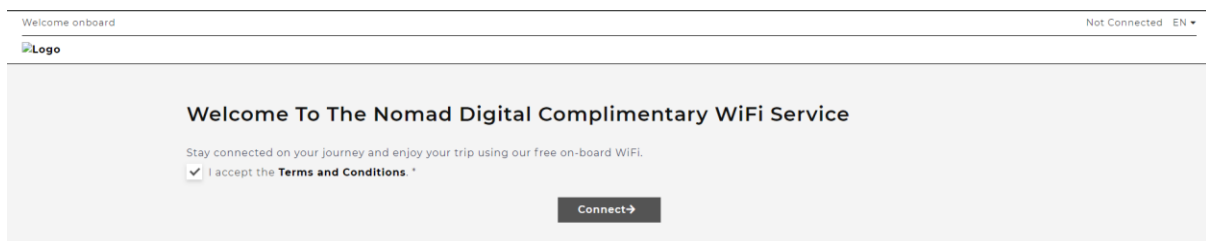

1.3 (Passagier) Internetzugang ist gegeben

1.3 Rufen Sie eine beliebige Website auf, um sicherzustellen, dass die Internetverbindung funktioniert.

Beispiel: www.google.at, www.youtube.com, www.orf.at, etc.


1.4		Landina	DNS-Filter und Blocking Page weiterleitung aktiv
-----	--	---------	--

1.4 Rufen Sie eine Website auf, deren Inhalte gesperrt sind, z. B. www.waffengebraucht.com. Es sollte die folgende Blockierungsseite angezeigt werden:




1.5	OBS	Landung	Download und Upload Bandbreitenlimitierung aktiv	Ergebnis Download	Ergebnis Upload
1.6	(CCU)	Page		Mbit/s	Mbit/s

1.5 Führen Sie einen Geschwindigkeitstest durch, um die maximale Upload- und Downloadgrenze zu messen. Rufen Sie dazu die Website <https://www.speedtest.net/> auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Go“. Die Ergebnisse für die Download- und Upload-Geschwindigkeit müssen in das Protokoll eingegeben werden:

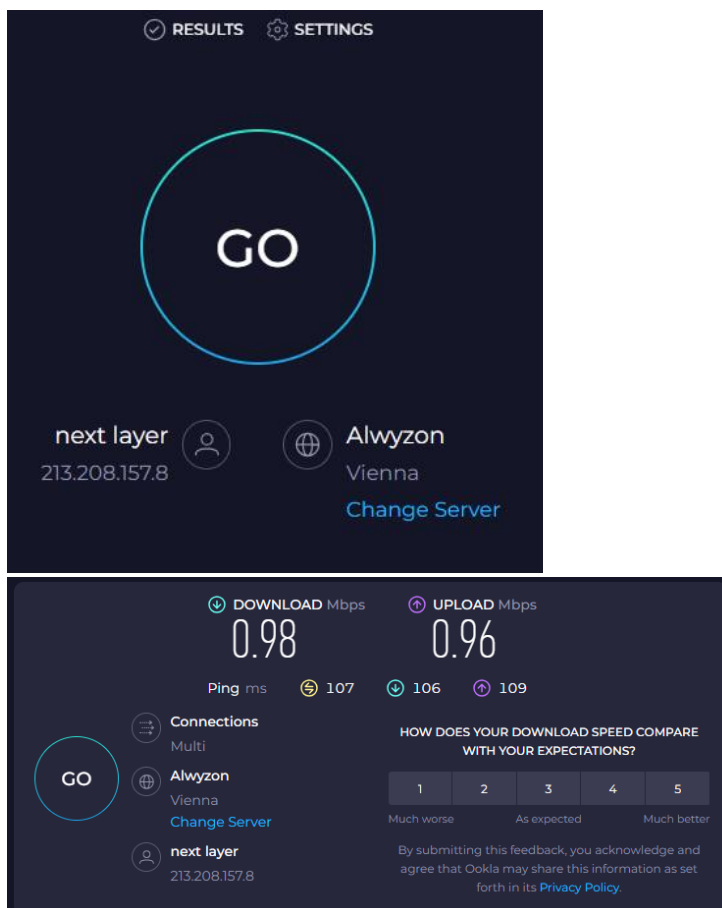

1.7		Mit der ÖBB Staff SSID (iobstaff) verbinden.
-----	--	--

1.7 Um sich mit der versteckten SSID „iobstaff“ zu verbinden, gehen Sie auf Ihrem Laptop oder Telefon zu „Versteckte Netzwerke konfigurieren“ und fügen Sie das Netzwerk „iobstaff“ hinzu und Verbinden Sie sich mit der SSID.

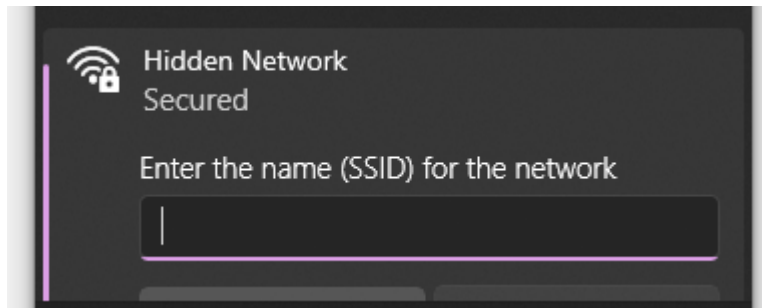

Hinweis: Dieses ist Passwort geschützt. Geben Sie das von ihrem Ansprechpartner mitgeteilte Passwort ein.


1.8	WLAN	Internetzugang ist gegeben
-----	------	----------------------------

1.8 Der obige Schritt sollte Sie mit dem Internet verbinden, ohne dass Sie auf eine Landing Page weitergeleitet werden. Rufen Sie bitte eine beliebige Website auf, um zu überprüfen, ob die Internetverbindung aktiv ist.

Beispiel: www.google.at, www.youtube.com, www.orf.at, etc.

1.9	(Personal)	Download und Upload Bandbreitenlimitierung inaktiv	Ergebnis Download	Ergebnis Upload
1.10			Mbit/s	Mbit/s

1.9 Führen Sie einen Geschwindigkeitstest durch, um die maximalen Upload- und Download-Limits zu messen. Rufen Sie dazu die Website <https://www.speedtest.net/> auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Go“. Die Ergebnisse für die Download- und Upload-Geschwindigkeit müssen in das Protokoll eingegeben werden.

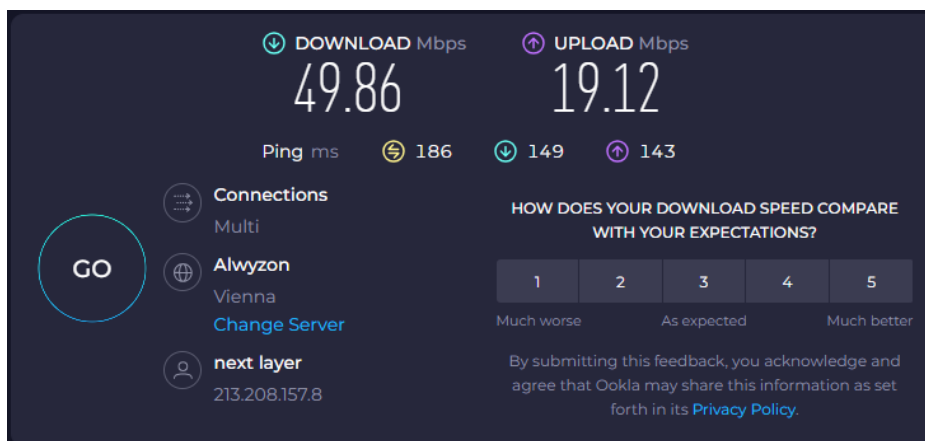


2. RDC Funktionstest: Bitte lassen Sie diesen Abschnitt leer, da die Software für das RDC von der OEGB bereitgestellt werden muss und derzeit nicht verfügbar ist.

Für die Prüfung unter Punkt 3 benötigen Sie ein Wifi Analyze Program, dass Ihnen erlaubt WLAN Signale zu sehen und zu messen.

Wir empfehlen das „WifiInfoView“ program, welches im Kapitel 3 beschrieben wird. Wie dieses zu benutzen, bzw. konfigurieren ist finden Sie unter das Kapitel „WifiInfoView“.

3.	Wifi-Gerät Performance	MAC	Kanal	Signal dBm (-)	Datum
3.1	AP A1 WE1-Oben		1		


3.1 Bitte stellen Sie sich direkt vor der Innenantenne vom AP1. Diese ist im Wagenende 1-im oberen Bereich zu finden. Notieren Sie die MAC-Adresse und Signalstärke (RSSI) ins IBS Phase 4 protocol.

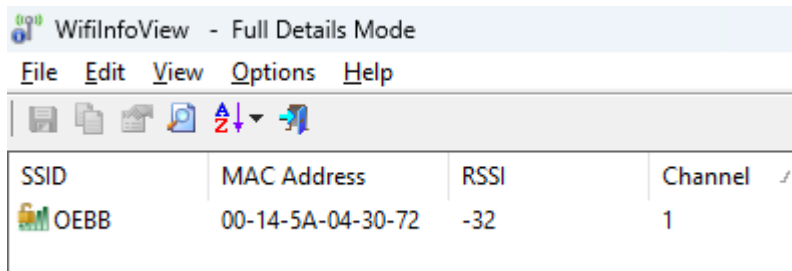

SSID	MAC Address	RSSI	Channel
OEBB	00-14-5A-04-30-72	-32	1

3.2	AP A3 WE1-Unten		36		
-----	--------------------	--	----	--	--


3.2 Bitte stellen Sie sich direkt vor der Innenantenne vom AP3. Diese ist im Wagenende 1-im unteren Bereich zu finden. Notieren Sie die MAC-Adresse und Signalstärke (RSSI) ins IBS Phase 4 protocol.

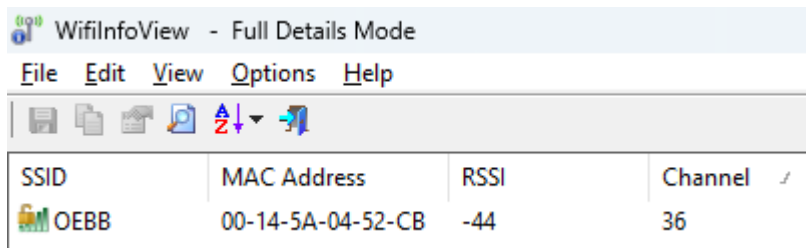

SSID	MAC Address	RSSI	Channel
OEBB	00-14-5A-04-52-CB	-44	36

3.3	AP A2 WE2-Oben		11		
-----	-------------------	--	----	--	--

3.3 Bitte stellen Sie sich direkt vor der Innenantenne vom AP2. Diese ist im Wagenende 2-im oberen Bereich zu finden. Notieren Sie die MAC-Adresse und Signalstärke (RSSI) ins IBS Phase 4 protocol.

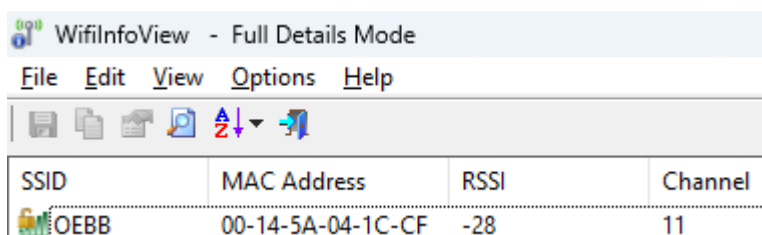

SSID	MAC Address	RSSI	Channel
OEBB	00-14-5A-04-1C-CF	-28	11


3.4		AP A4 WE2-Unten		44		
-----	--	--------------------	--	----	--	--

3.4 Bitte stellen Sie sich direkt vor der Innenantenne vom AP1. Diese ist im Wagenende 2-im unteren Bereich zu finden. Notieren Sie die MAC-Adresse und Signalstärke (RSSI) ins IBS Phase 4 protocol.

WifilInfoView - Full Details Mode			
File Edit View Options Help			
			
SSID	MAC Address	RSSI	Channel
 OEGB	00-14-5A-04-58-7E	-42	44


3. WifiInfoView

For this section where we have to provide details for the Access Point please use the application WifiInfoView. This can be downloaded from the following link: <https://www.nirsoft.net/utils/wifiinfoview-x64.zip>

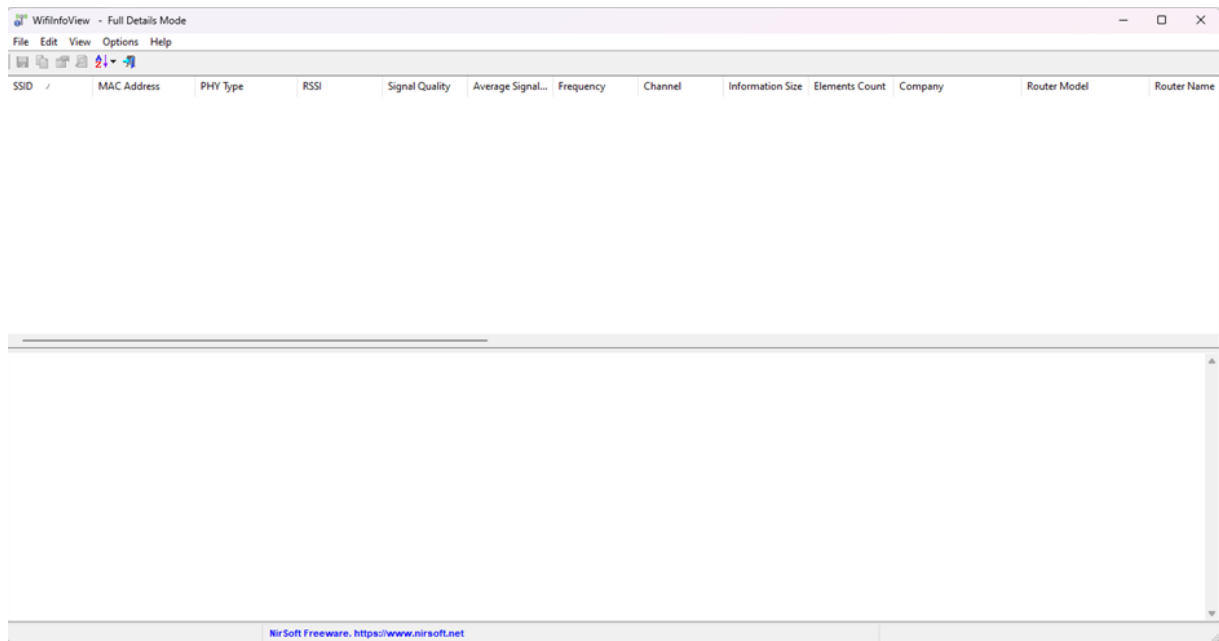

To setup the application please go to Options > Advanced Options (press F9)

Under advanced options, fill in the parameters as shown below

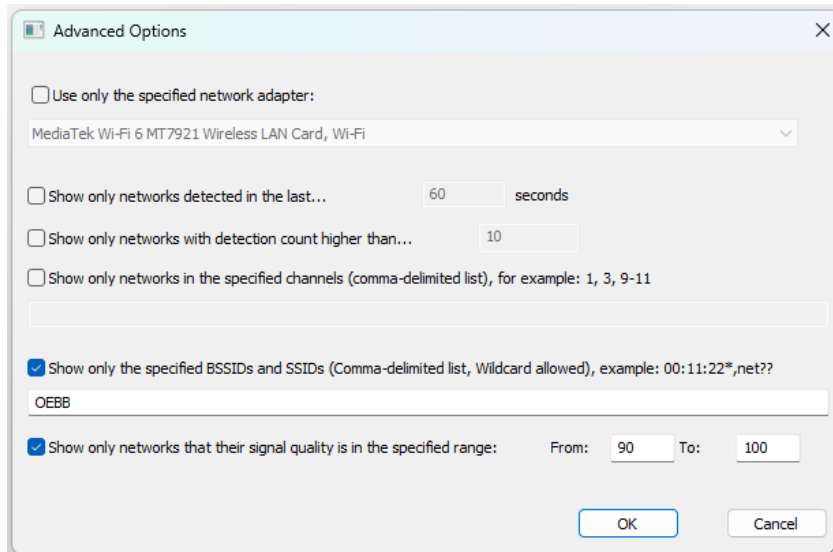


The 'Advanced Options' dialog box contains the following settings:

- ☐ Use only the specified network adapter: MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card, Wi-Fi
- ☐ Show only networks detected in the last... 60 seconds
- ☐ Show only networks with detection count higher than... 10
- ☐ Show only networks in the specified channels (comma-delimited list), for example: 1, 3, 9-11
- ☒ Show only the specified BSSIDs and SSIDs (Comma-delimited list, Wildcard allowed), example: 00:11:22*,net??
OEBB
- ☒ Show only networks that their signal quality is in the specified range: From: 90 To: 100

Buttons: OK, Cancel

4. Under the View tab please fill in the parameters as shown below

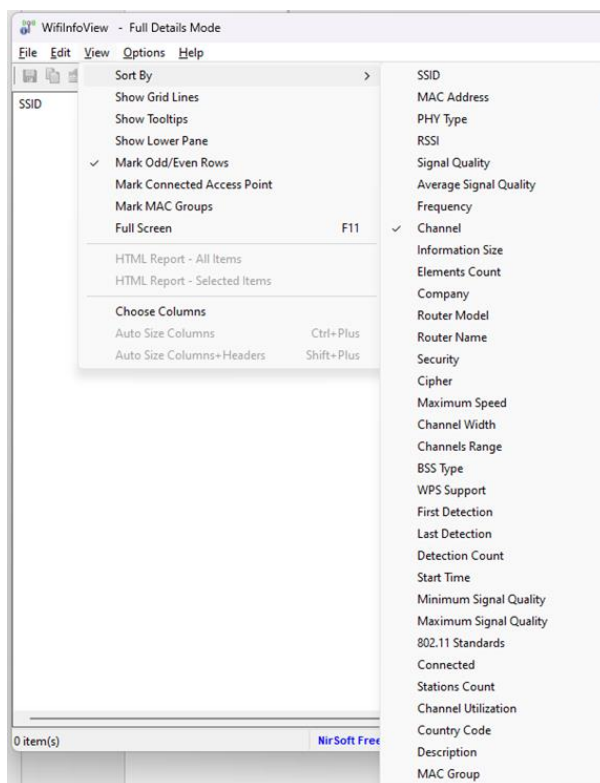


The 'WifInfoView - Full Details Mode' window shows the 'View' menu with the following options:

- Sort By
- Show Grid Lines
- Show Tooltips
- Show Lower Pane
- ✓ Mark Odd/Even Rows
- Mark Connected Access Point
- Mark MAC Groups
- Full Screen F11
- HTML Report - All Items
- HTML Report - Selected Items
- Choose Columns
 - Auto Size Columns Ctrl+Plus
 - Auto Size Columns+Headers Shift+Plus

The main window displays a list of network details with columns: SSID, MAC Address, PHY Type, RSSI, Signal Quality, Average Signal Quality, Frequency, Channel, Information Size, Elements Count, Company, Router Model, Router Name, Security, Cipher, Maximum Speed, Channel Width, Channels Range, BSS Type, WPS Support, First Detection, Last Detection, Detection Count, Start Time, Minimum Signal Quality, Maximum Signal Quality, 802.11 Standards, Connected, Stations Count, Channel Utilization, Country Code, Description, and MAC Group.

5. Right click on any column and click on „choose columns“

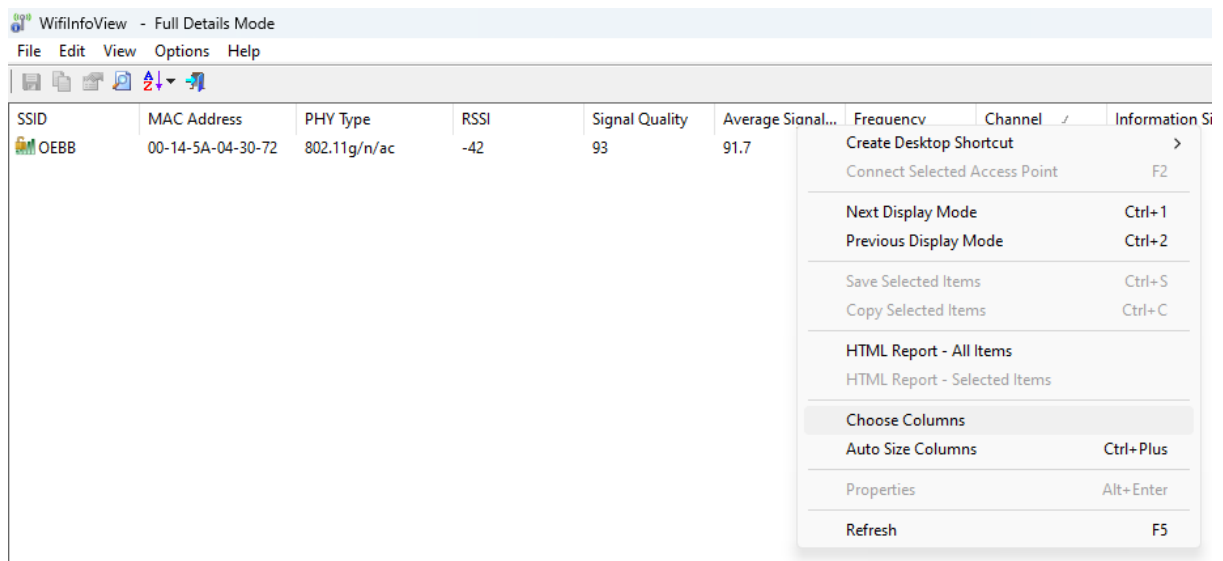

6. Select the columns shown below:

