

任务 1 链路聚合配置

(1) 配置终端信息，选择两个路由

路由器 1

system-view 进入系统视图

sysname pc1 (重命名，名称可任意指定)

interface g0/0 进入接口视图(端口号可任选，但需要和物理连线对应)

ip address 12.1.1.1 24 配置 IP(可任选，但设备网段要一致)

路由器 2

system-view 进入系统视图

sysname pc2 (重命名，名称可任意指定)

interface g0/0 进入接口视图(端口号可任选，但需要和物理连线对应)

ip address 12.1.1.2 24 配置 IP(可任选，但设备网段要一致)

(2) 配置交换机信息，选择两个交换机

交换机 A

system-view

sysname swa (重命名，名称可任意指定)

interface Bridge-Aggregation 1 创建聚合接口，进入接口视图

quit

interface range g1/0/1 to g1/0/2 一次性配置多个接口

port link-aggregation group 1 聚合配置应用到接口

quit

交换机 B

system-view

sysname swb (重命名，名称可任意指定)

interface Bridge-Aggregation 1 创建聚合接口，进入接口视图


quit

interface range g1/0/1 to g1/0/2 一次性配置多个接口

port link-aggregation group 1 聚合配置应用到接口

quit

(3) 配置终端与交换机间物理连线

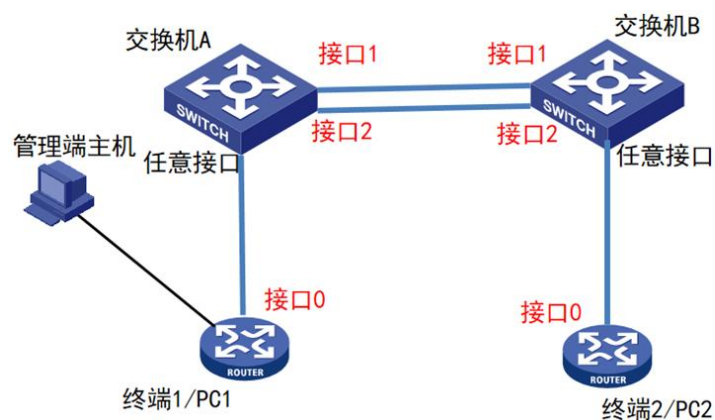

(4) 查看交换机参数，验证是否配置成功

交换机 1

display interface brief 查看聚合接口带宽是否变为一般接口两倍
路由器 pc1
ping 12.1.1.2 看主机之间是否连通

任务 2 STP 协议配置

(1) 配置端口并物理连线

交换机 A

```
interface range g1/0/1 to g1/0/2
undo port link-aggregation group
quit
int range g1/0/1 to g1/0/2
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
exit
```

stp mode stp


交换机 B

```
interface range g1/0/1 to g1/0/2
undo port link-aggregation group
quit
int range g1/0/1 to g1/0/2
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
exit
```

stp mode stp

交换机 C

```
system-view
sysname swc
int range g1/0/1 to g1/0/2
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
exit
stp mode stp
```

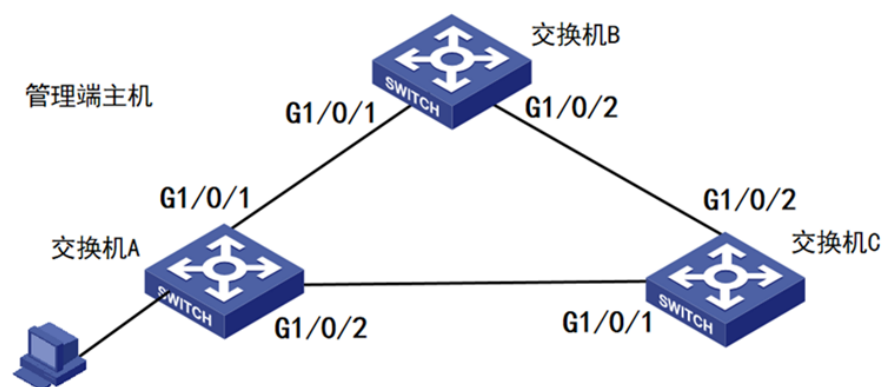

(2) 查看 STP 信息

交换机 A

display stp

display stp brief

(3) 验证 STP 冗余特性

交换机 C

stp priority 4096