
雷达在 ROS 中的 XYZ 轴图解

镭神 M10/N10 系列雷达在 ROS 中 XYZ 轴方向一致，如下图所示，X 轴方向为小车正前方，Y 轴方向为左侧，Z 轴方向为正上方，符合右手坐标系。

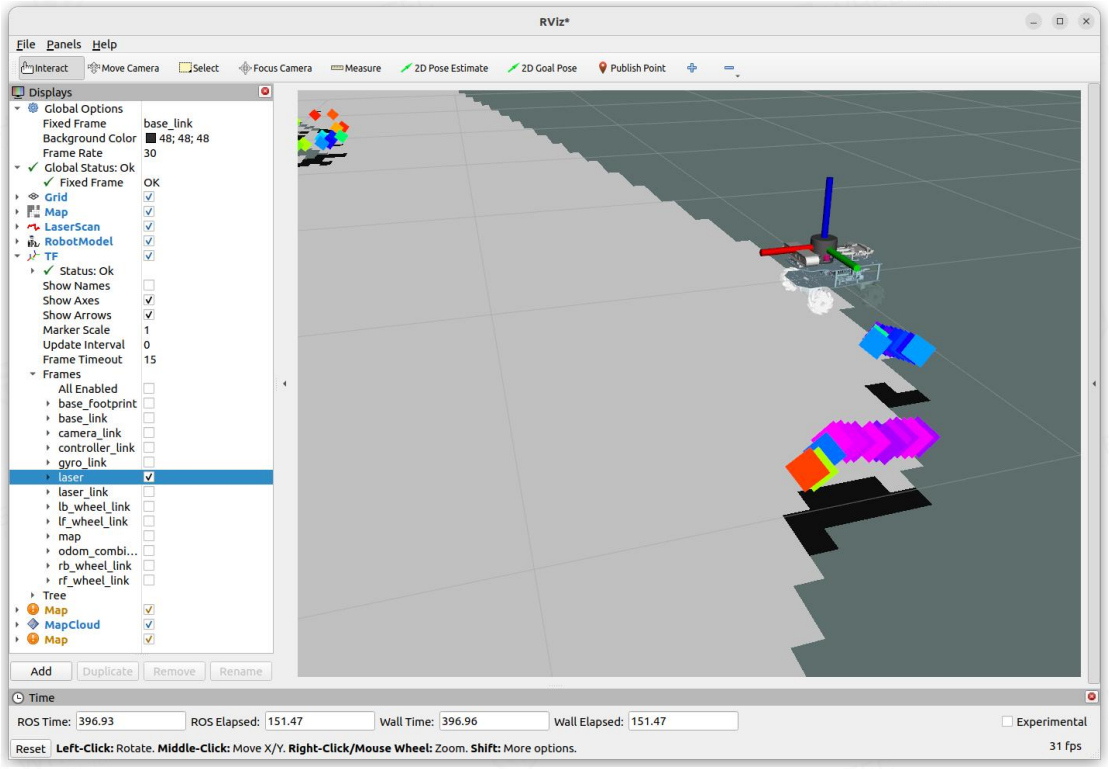

在 RViz2 中，TF（坐标变换）显示里，X、Y、Z 轴的颜色对应关系是固定的，具体如下：

坐标轴	颜色
X 轴	红色
Y 轴	绿色
Z 轴	蓝色

这个颜色标准不仅适用于 RViz2，在 ROS 1 的 RViz 中也是如此 [1] [2] [6]。

如何查看

要看到这些彩色的坐标轴，你需要在 RViz2 中确保 **TF** 显示插件已经添加，并且勾选了 **Show Axes** 选项 [2] [4] [5]：

1. 在 RViz2 窗口下方点击 **Add** 按钮。
2. 在弹出的列表中选择 **TF** 并确认。
3. 在左侧显示的 TF 配置选项中，找到并勾选 **Show Axes**。

一个小技巧帮你记忆：可以记住 **RGB** 这个颜色顺序，它正好对应了 **X (Red), Y (Green), Z (Blue)** [1] [4]。

希望这个清晰的对应关系能帮助你更好地进行机器人可视化调试。