
串口改网口模块设置说明

一. 连接模块和雷达：将模块和雷达连接，网线连接，网线接到电脑给雷达供5v~15v 宽电压供电。




二. 运行 NetModuleConfig.exe 设置模块参数，操作如下：

1：单击搜索设备，找到设备。

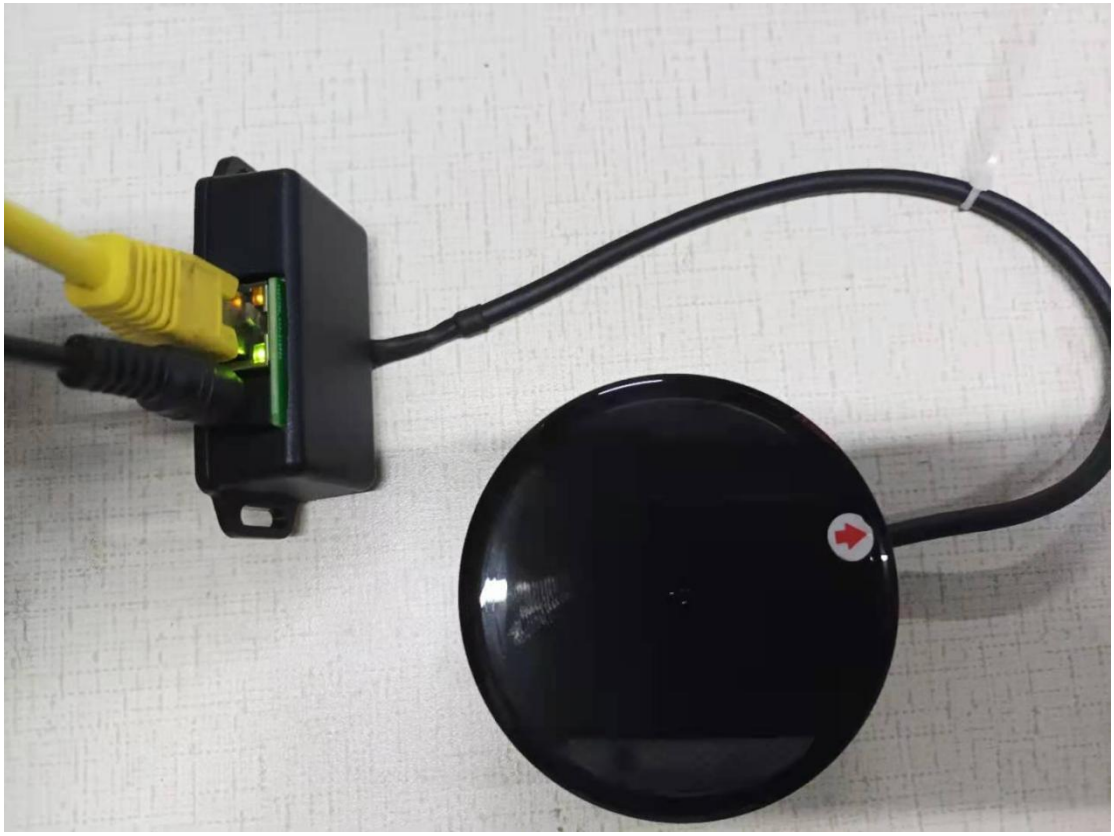

2：双击搜索到的设备，获取参数。

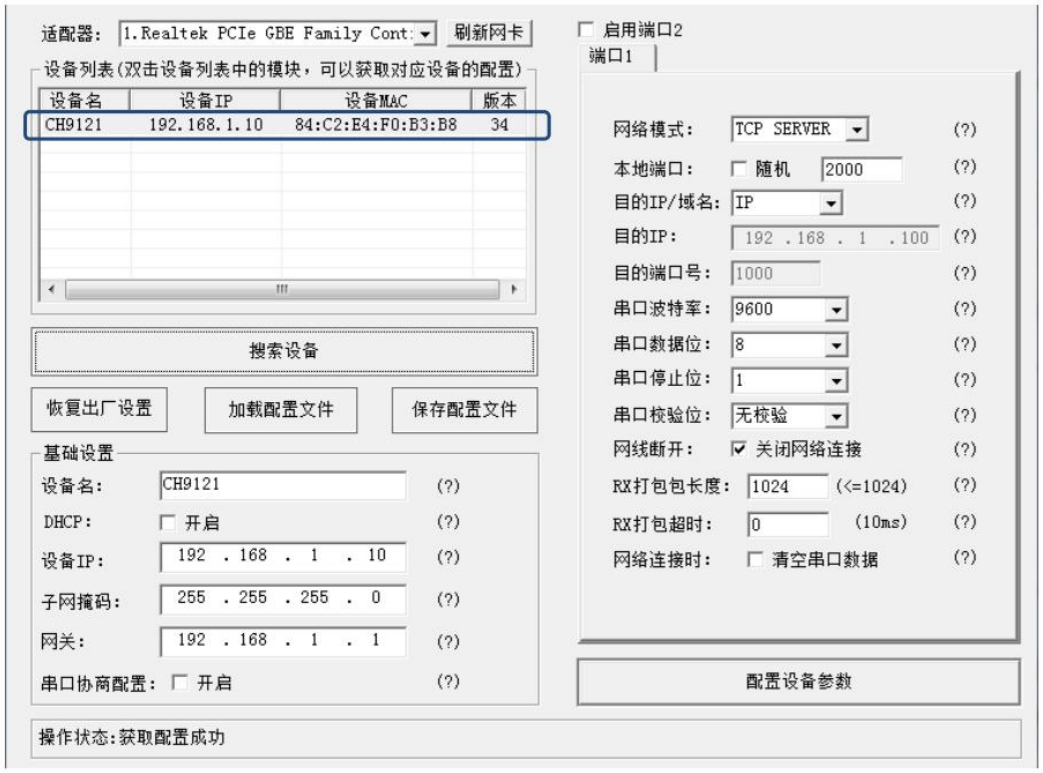


3：根据实际需求修改模块参数，
设置网络方式为 UDP CLIENT（必须）
本地端口： 2369，
目的 IP：192.168.1.102
目的端口： 2368


注意： 1：设置网络方式默认必须更改成 UDP CLIENT
2：网络 IP,端口可任意更改成符合 IP4 的协议的 IP 地址和端口，但两个 IP 要在同一网段下。

串口波特率： M10 为 460800 M10P 为 512000 N10 为 230400 N10P 为 460800
串口波数据位：8
串口波停止位：1
串口波检验：无校验

注意：串口要按照以上的参数的更改。

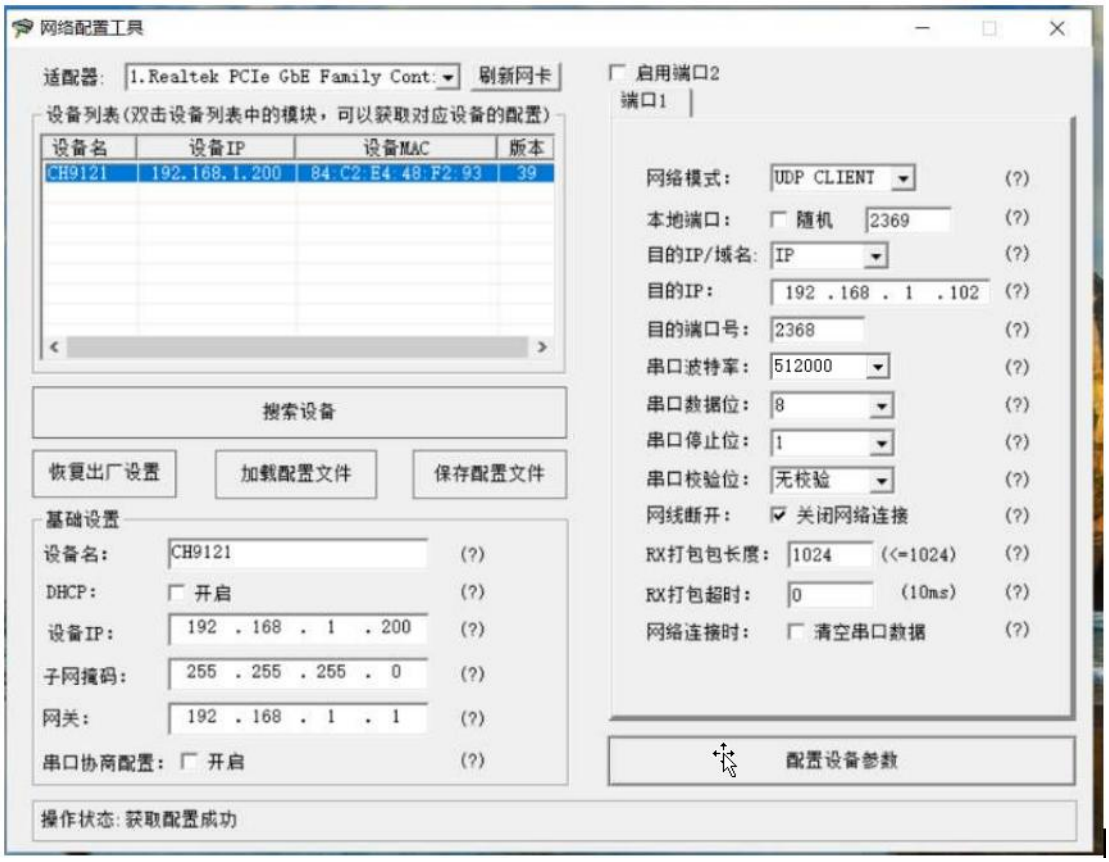

4：然后点击配置模块。

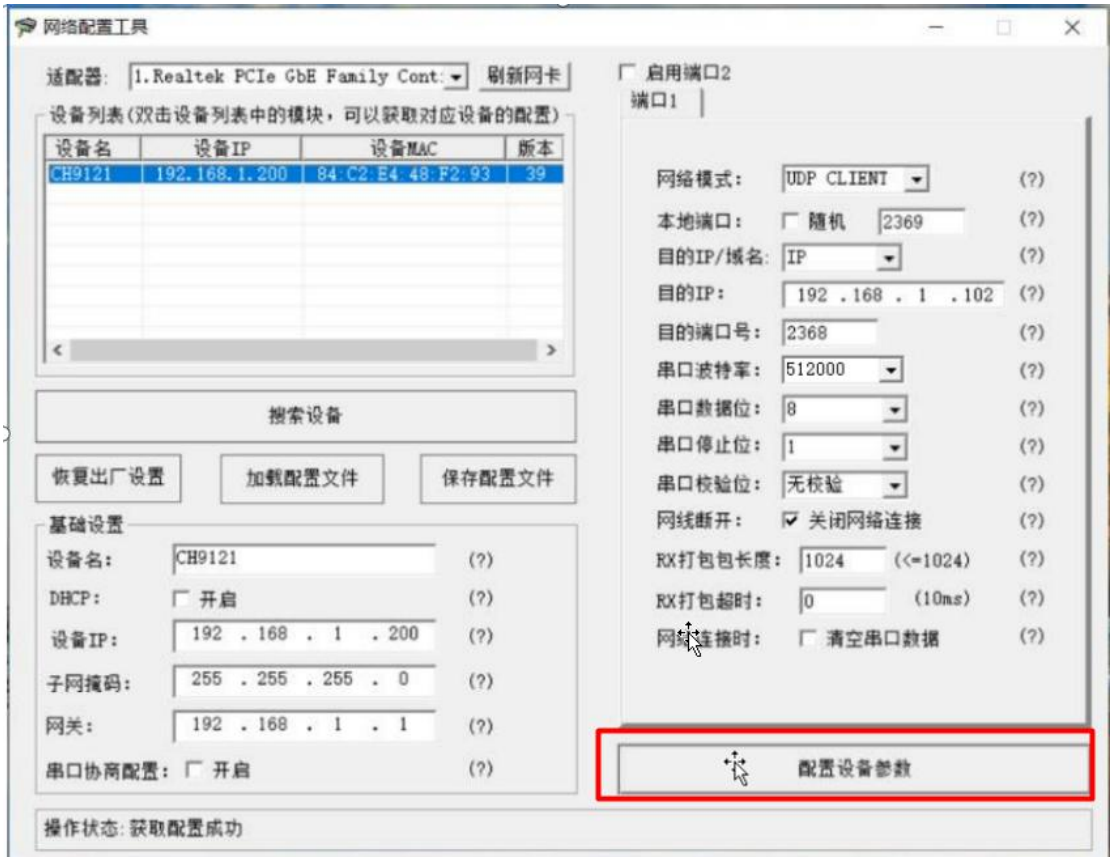

配置完成后，模块会重启，稍等一会，点击 “搜索设备”，找到模块，查看配置结果。

三、常见问题及注意事项

(a)检查一下模块与 PC 是否直连或在在同一子网内。比如当子网掩码为 255.255.255.0 时，192.168.1.1 与 192.168.1.2 处于同一子网，而 192.168.1.1 与 192.168.2.1 则分别处于 不同的子网内。

(b)检查一下网卡选择是否正确。这主要是针对多网卡 PC，比如笔记本一般有一个有线网卡和一个无线网卡，配置模块时，需要选择有线网卡而不是无线网卡。