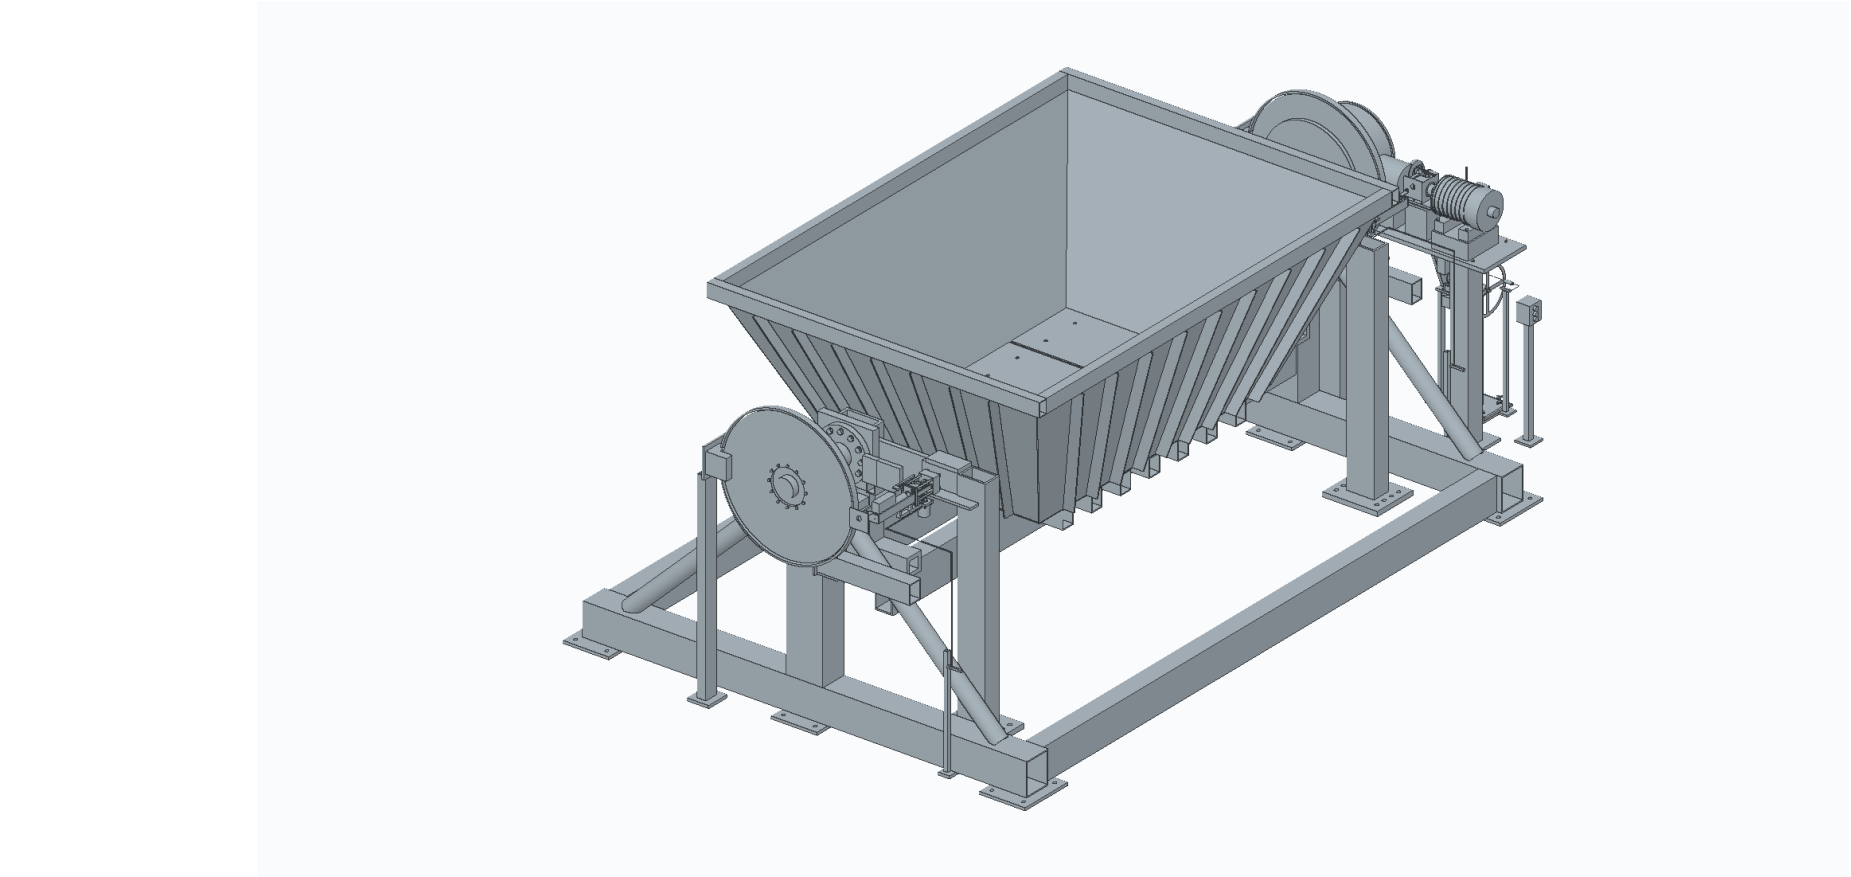
Manual visual de fabricación y armado

26 pasos · piezas reales · códigos y cantidades de montaje



GUÍA DE ARMADO PARA REVISIÓN

Modelo C05 / geometría C06 · 492 códigos · 996 instancias. Mantener las cotas, ajustes y soldaduras de los planos asociados. Estado del conjunto: NO LIBERADO PARA FABRICACIÓN.

Cómo seguir los pasos

1 Preparar el kit

Reunir los códigos y cantidades del paso. Los números de llamada se repiten en las tarjetas inferiores.

2 Presentar las piezas

La vista muestra la geometría real del CAD. Las piezas nuevas aparecen en azul; el gris sirve de referencia.

3 Fijar y comprobar

Puntear, soldar o atornillar según el plano citado. Comprobar antes de continuar; no medir sobre la ilustración.

4 Cerrar el subconjunto

Las flechas y separaciones muestran una intención de armado; las distancias de despiece no son cotas de montaje.

ORIENTACIÓN Y REFERENCIAS

P y N conservan la designación de los códigos del modelo. El lado del accionamiento y el lado opuesto deben comprobarse en PC01 antes de presentar las piezas.

Las cotas se leen en los planos A4; los perfiles de corte se toman del DXF 1:1. El anexo de este manual distribuye las 996 instancias por paso sin sumarlas dos veces.

No se inventan aquí pares de apriete, tamaños de cordón ni puntos de izaje. Aplicar los definidos en el plano o en las instrucciones del componente identificado. Mantener la cuba soportada y la energía aislada durante el montaje.

Planos: 02_PLANOS_2D / TT10_PLANOS_CONJUNTOS.pdf
Lista: 06_MATERIALES / TT10_BOM_COMPRAS.xlsx

La guía ordena el trabajo sobre el diseño vigente; no modifica el estado técnico del conjunto ni documenta ensayos de carga.

Ruta de fabricación y montaje


01 Fabricar yugos
02 Fabricar vigas
03 Fabricar postes
04 Bastidor fijo
05 Topes y orejas fijas
06 Bastidor móvil
07 Paredes laterales
08 Testeros y fondo
09 Revestimientos desmontables
10 Muñones y apoyos de giro
11 Unir cuba y bastidor
12 Accionamiento principal
13 Frenos de salida
14 Extractores de pasadores
15 Pasadores y casquillos
16 Pestillos y recuperación
17 Detectores de posición
18 Puesto manual y tensor
19 Volante y freno del timón
20 Caja del selector
21 Selector y mando exterior
22 Rama manual BDNB
23 Cadena y acoples
24 Cerrar el resguardo
25 Puestos de recuperación y mandos
26 Revisión del armado

01 Fabricar los dos yugos


Preparar las tres parejas de chapas; después armar cada cajón por separado.




M161_CH01
2x · 400 × 1116 × 30 mm



M161_CH02
2x · 140 × 1116 × 30 mm



M161_CH03
2x · 340 × 140 × 30 mm

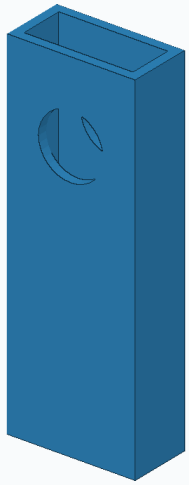

RESULTADO M161 / M311

SECUENCIA

1. Marcar los códigos CH01, CH02 y CH03. Cortar a escala 1:1 desde el DXF; retirar rebabas.
2. Presentar las dos caras y las dos almas. Insertar los dos diafragmas en las posiciones del detalle y puntear.
3. Verificar escuadra, dimensiones y paso libre. Completar los cordones según el plano; mecanizar después las superficies indicadas.

CÓDIGOS Y CANTIDADES


TT10_M161: 2x CH01 + 2x CH02 + 2x CH03.
TT10_M311: 2x CH01 + 2x CH02 + 2x CH03.

Los seis padres ya están incluidos en la BOM del CAD. Estas 36 chapas son su despiece; no sumarlas como piezas adicionales.

Planos: M161 / M311 · Detalle TT10_C05_DET_ + código completo.

02 Fabricar las dos vigas


Preparar las tres parejas de chapas; después armar cada cajón por separado.




M201_CH01
2x · 1200 × 200 × 40 mm



M201_CH02
2x · 1200 × 120 × 40 mm



M201_CH03
2x · 120 × 120 × 40 mm

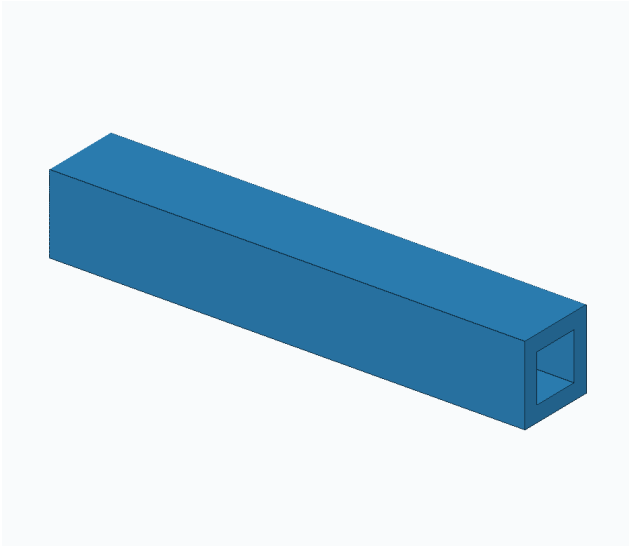

RESULTADO M201 / M131

SECUENCIA

1. Marcar los códigos CH01, CH02 y CH03. Cortar a escala 1:1 desde el DXF; retirar rebabas.
2. Presentar las dos caras y las dos almas. Insertar los dos diafragmas en las posiciones del detalle y puntear.
3. Verificar escuadra, dimensiones y paso libre. Completar los cordones según el plano; mecanizar después las superficies indicadas.

CÓDIGOS Y CANTIDADES


TT10_M201: 2x CH01 + 2x CH02 + 2x CH03.
TT10_M131: 2x CH01 + 2x CH02 + 2x CH03.

Los seis padres ya están incluidos en la BOM del CAD. Estas 36 chapas son su despiece; no sumarlas como piezas adicionales.

Planos: M201 / M131 · Detalle TT10_C05_DET_ + código completo.

03 Fabricar los dos postes


Preparar las tres parejas de chapas; después armar cada cajón por separado.




F506_CH01
2x · 300 × 2395 × 20 mm



F506_CH02
2x · 160 × 2395 × 20 mm



F506_CH03
2x · 260 × 160 × 20 mm



RESULTADO F506 / F611

SECUENCIA

1. Marcar los códigos CH01, CH02 y CH03. Cortar a escala 1:1 desde el DXF; retirar rebabas.
2. Presentar las dos caras y las dos almas. Insertar los dos diafragmas en las posiciones del detalle y puntear.
3. Verificar escuadra, dimensiones y paso libre. Completar los cordones según el plano; mecanizar después las superficies indicadas.

CÓDIGOS Y CANTIDADES

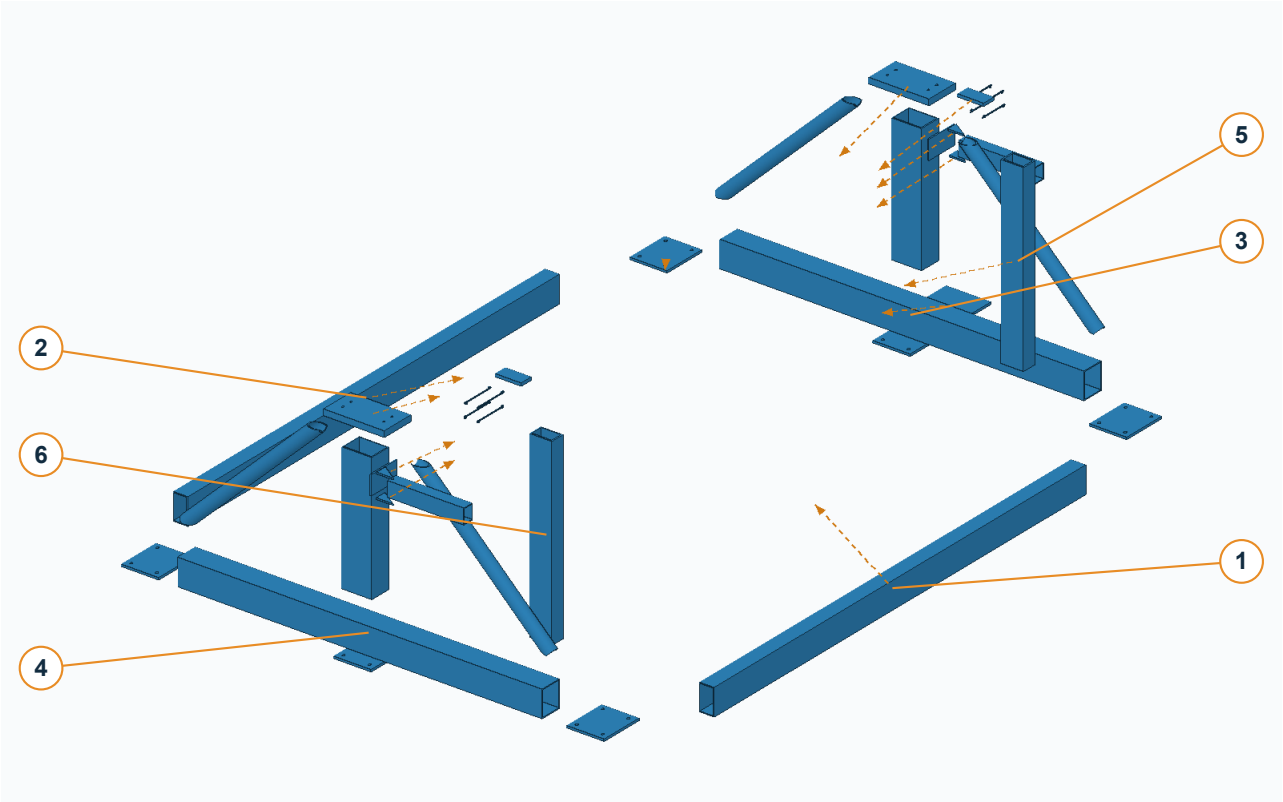
TT10_F506: 2x CH01 + 2x CH02 + 2x CH03.
TT10_F611: 2x CH01 + 2x CH02 + 2x CH03.

Los seis padres ya están incluidos en la BOM del CAD. Estas 36 chapas son su despiece; no sumarlas como piezas adicionales.

Planos: F506 / F611 · Detalle TT10_C05_DET_ + código completo.

04 Bastidor fijo

Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR

1. Disponer largueros, travesaños y columnas sobre una superficie nivelada.
2. Puntear los nudos con sus placas y cartelas; comprobar diagonales y cotas del conjunto.
3. Completar la soldadura siguiendo los planos y volver a medir los asientos de apoyo.

COMPROBAR

No soldar alojamientos comerciales ni superficies mecanizadas de rodamiento. Conservar acceso a tornillos y a las caras de montaje de los apoyos.


Plano: TT10_C05_PC_02

KIT DEL PASO · 41 códigos / 71 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
F471	F476	F526	F531	F506	F611

05 Topes y orejas fijas

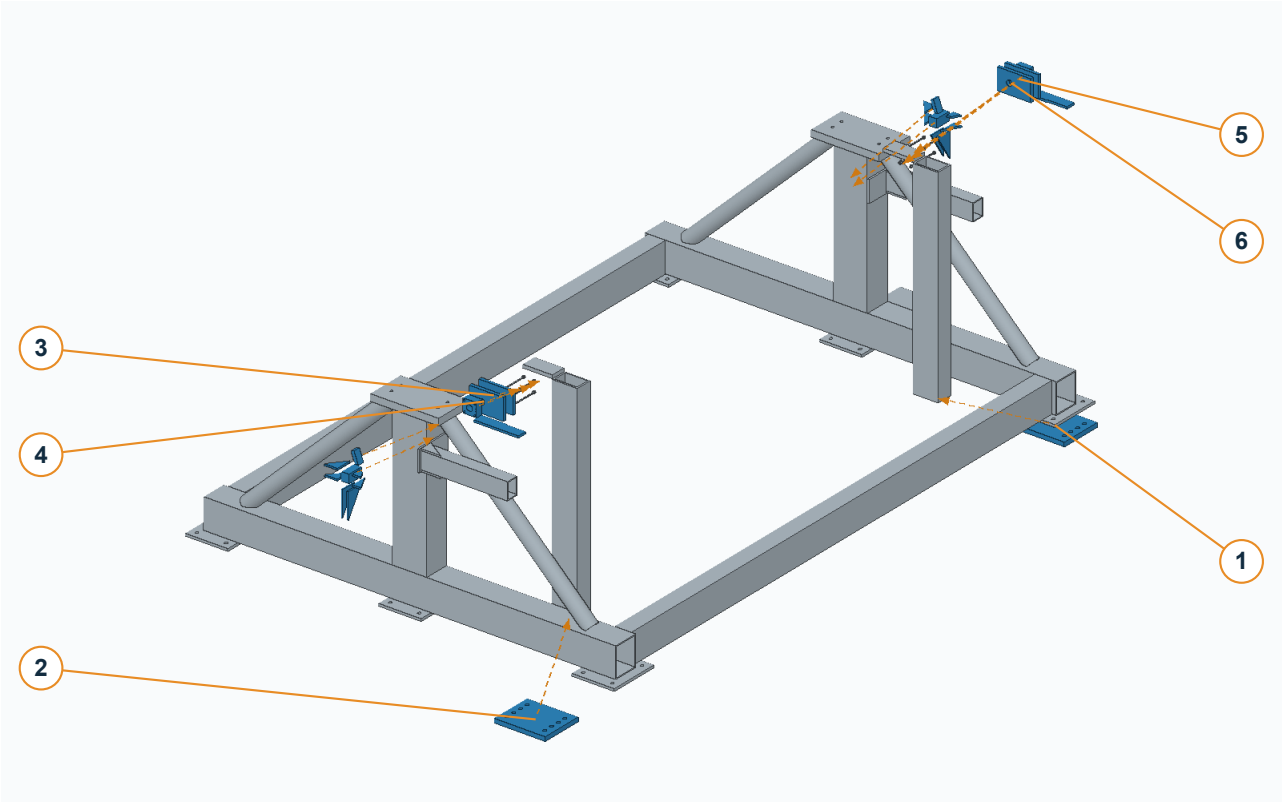Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR





1. Presentar placas base, soportes de tope, orejas y guías sobre el bastidor.
2. Usar un mandril de alineación para los alojamientos del bloqueo y puntear las orejas.
3. Completar las uniones conforme al detalle y retirar el mandril.

COMPROBAR

Orejas fijas: espesor 40 mm y agujero Ø65 H8. Las caras de los topes y la orientación P/N deben coincidir con el conjunto.


Plano: TT10_C05_PC_03

KIT DEL PASO · 26 códigos / 26 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
F416	F591	F486	F501	F576	F586

06 Bastidor móvil

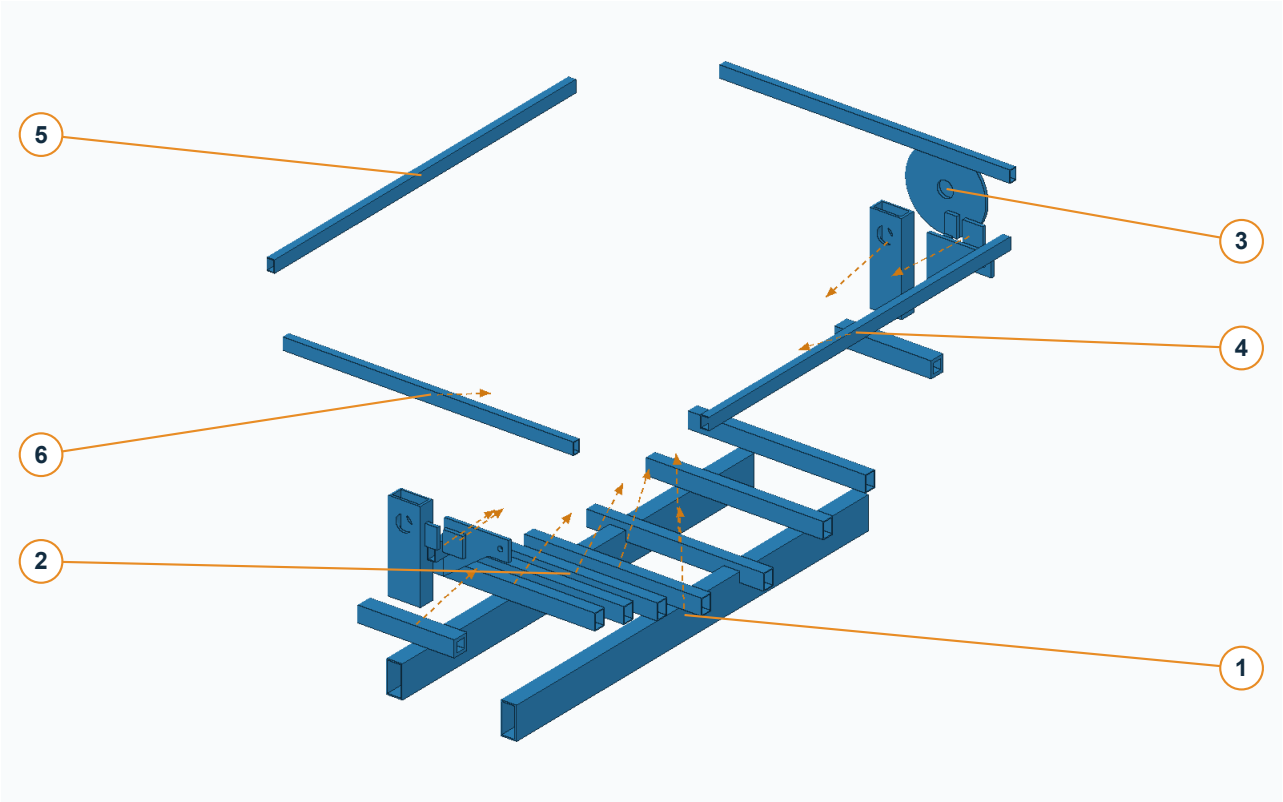Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR

1. Presentar los perfiles, cabezales y yugos ya fabricados sobre plantilla.
2. Incorporar los brazos monolíticos y sus cartelas según su orientación P/N.
3. Puntear, medir y soldar según los planos de los nudos.

COMPROBAR

Brazos TT10_M276 y TT10_M351: espesor 50 mm; no sustituir por dos chapas superpuestas. Mantener coaxiales las interfaces de giro antes y después de soldar.


Plano: TT10_C05_PC_05

KIT DEL PASO · 27 códigos / 27 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
M046	M356	M206	M016	M166	M026

07 Paredes laterales

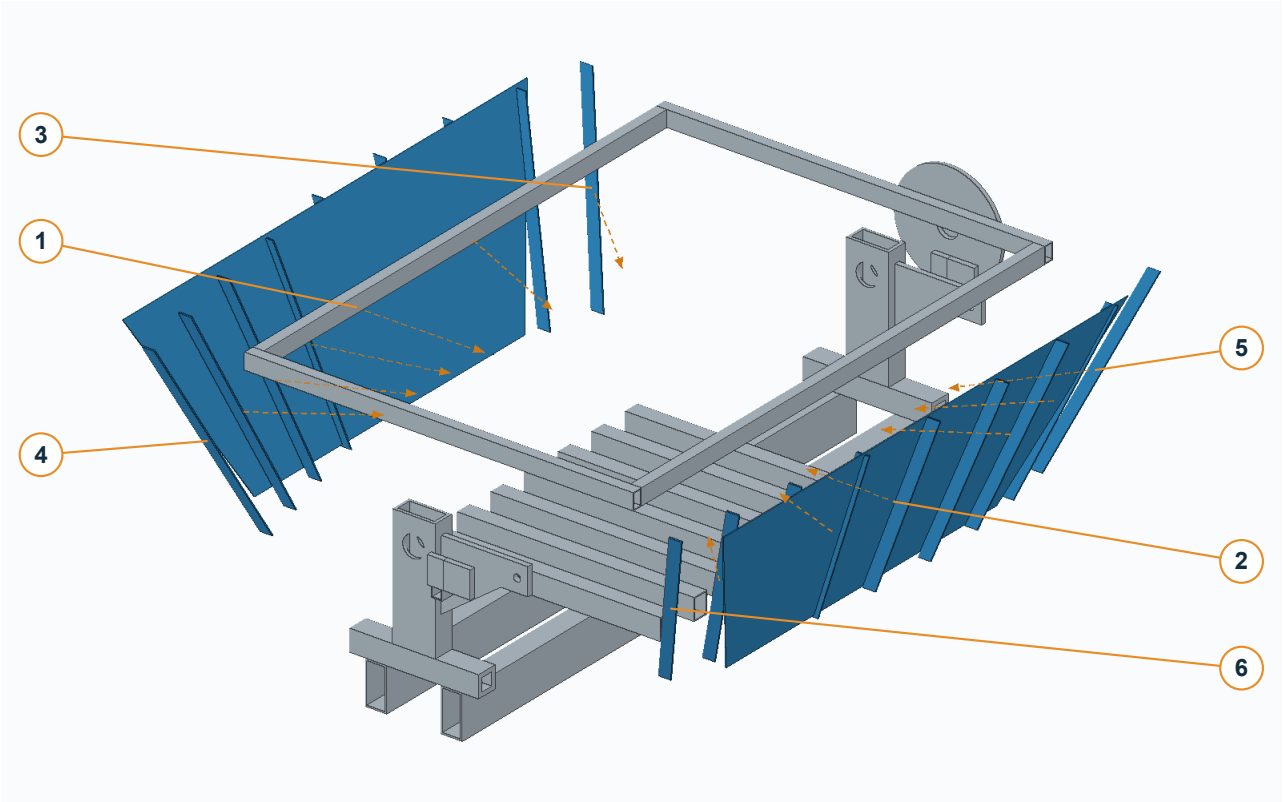Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR

1. Presentar paneles laterales y refuerzos en su posición del modelo.
2. Puntear en secuencia alternada desde el centro hacia los extremos.
3. Cerrar las uniones señaladas en el plano del subconjunto.

COMPROBAR

Comprobar la correspondencia de lado y la posición de cada nervio. No usar el render para obtener espesores ni medidas de corte.


Plano: TT10_C05_PC_06

KIT DEL PASO · 20 códigos / 20 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
M326	M196	M286	M301	M061	M396

08 Testeros y fondo

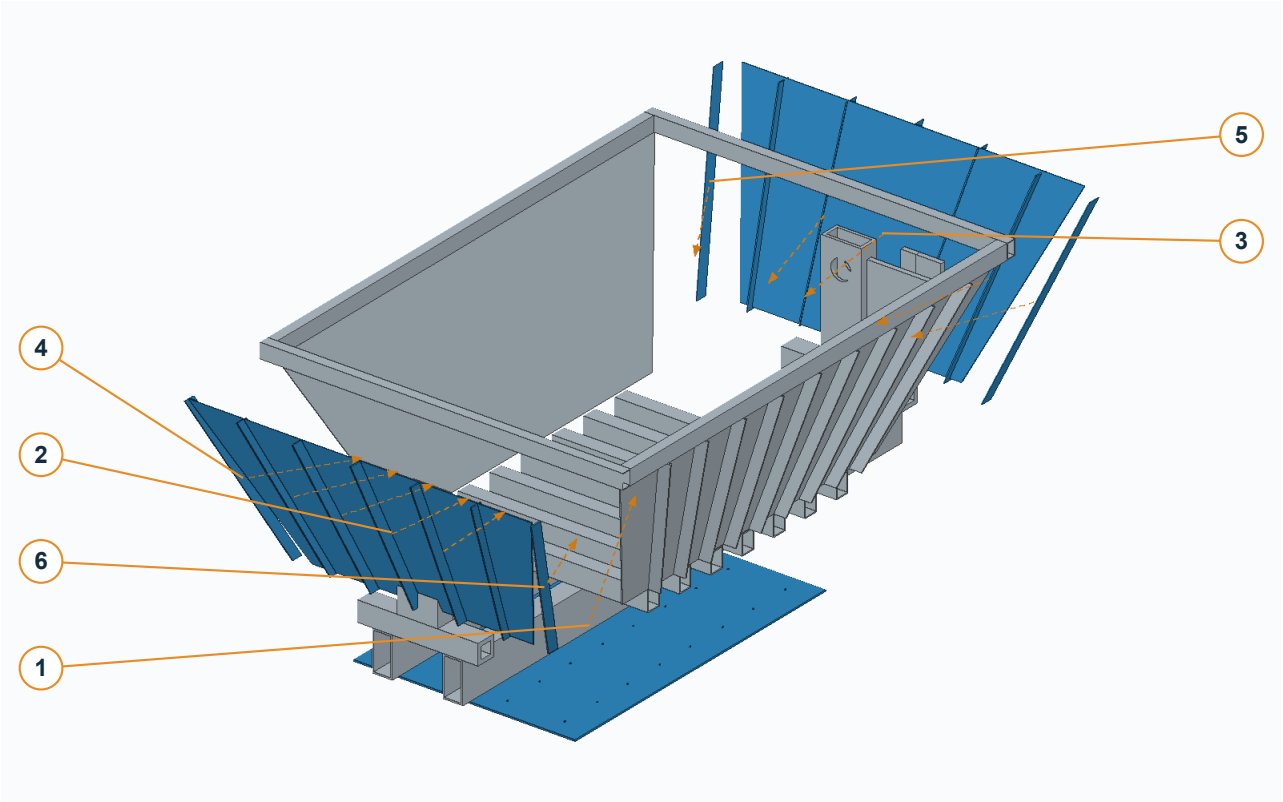Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR


1. Añadir testeros, fondo y sus refuerzos al bastidor móvil.
2. Puntear todo el perímetro antes de completar los cordones del conjunto.
3. Limpiar los taladros de montaje y comprobar las interfaces interiores.

COMPROBAR

Fondo TT10_M176: espesor 16 mm según la geometría actual. Cotejar la boca y la posición de taladros con el plano; evitar deformación por soldadura.


Plano: TT10_C05_PC_07

KIT DEL PASO · 17 códigos / 17 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
M176	M411	M401	M081	M136	M181

09 Revestimientos desmontables

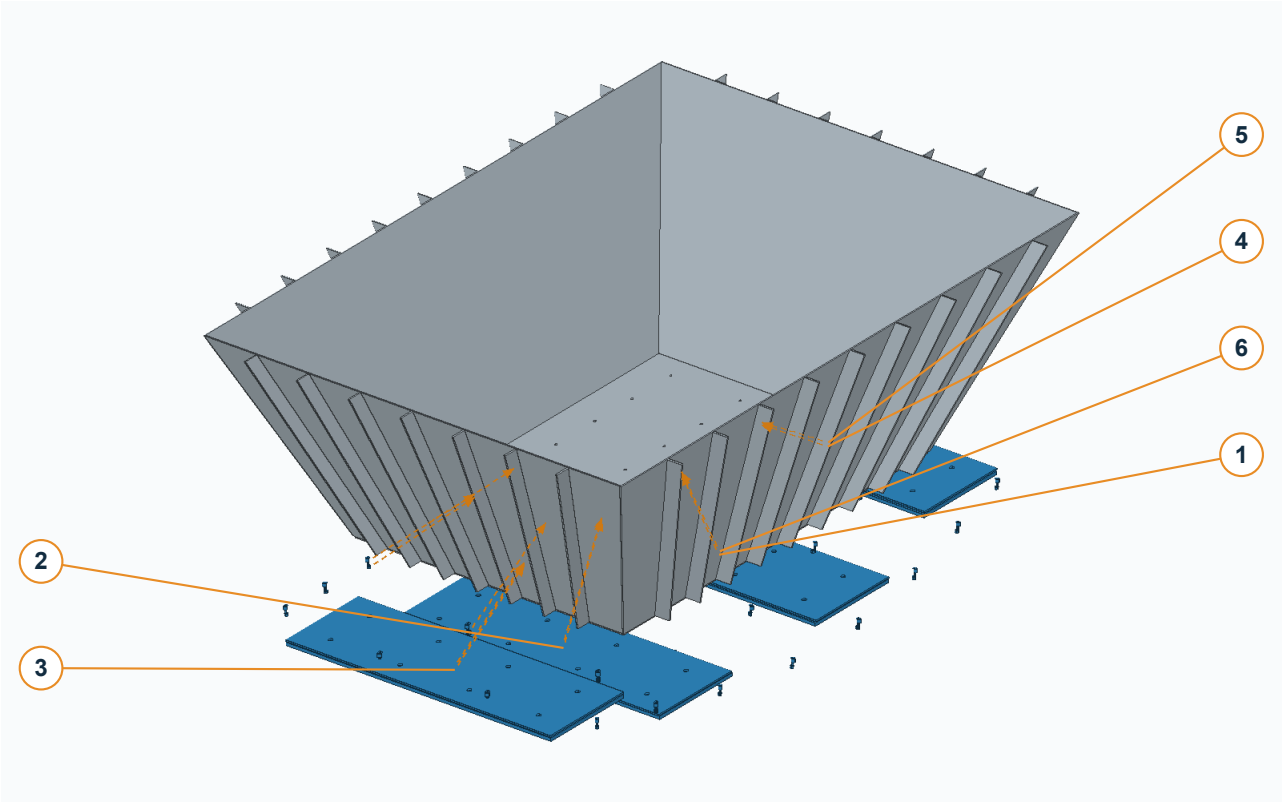Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR

1. Colocar cada cama perforada y sus casquillos limitadores sobre el respaldo.
2. Presentar las cuatro placas de desgaste y colocar los tornillos avellanados M16.
3. Colocar arandelas y tuercas, y apretar según el detalle de montaje.

COMPROBAR

Modelo actual: cuatro placas AR400 de 12 mm y camas de 25 mm; no sustituir por otra revisión. Comprobar que los casquillos apoyan y que las cabezas quedan al ras; el paso no valida el impacto.


Plano: TT10_C05_PC_08


KIT DEL PASO · 12 códigos / 136 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
M056	M211	M221	M241	M256	M266

10 Muñones y apoyos de giro

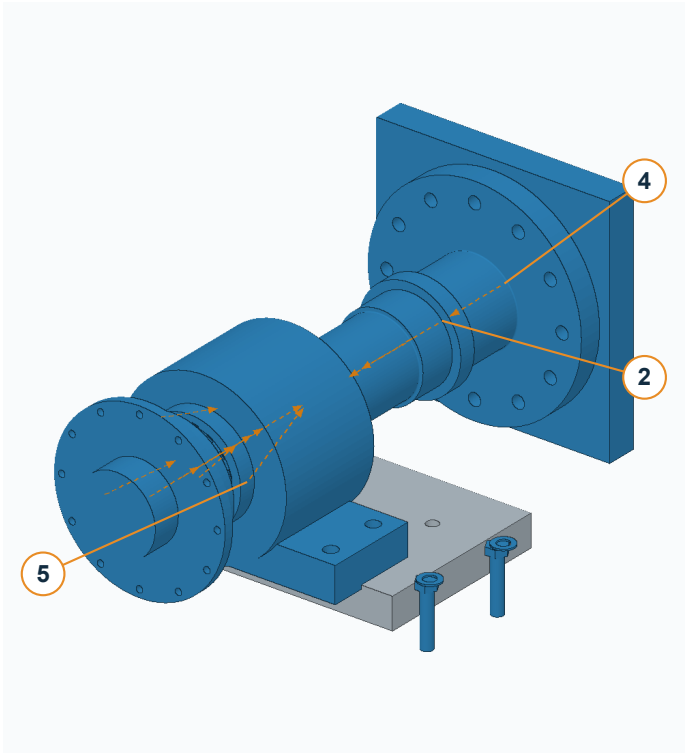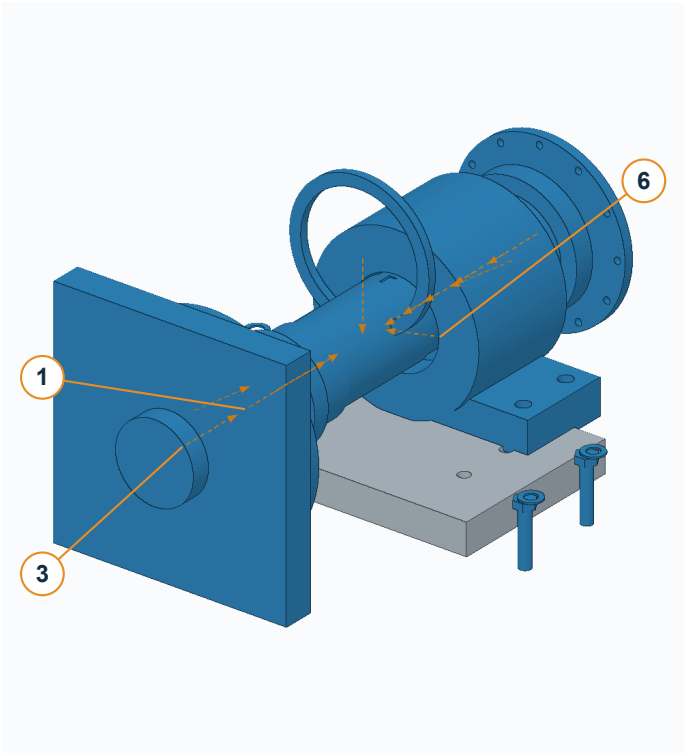Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada





Dos lados separados para ver las piezas. Mantener los códigos P/N.

Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR







1. Limpiar asientos y presentar muñones, bridas, cubos y elementos de retención.
2. Montar rodamientos, separadores, sellos y retenedores en el orden de la sección del apoyo.
3. Preparar las tapas y mantener protegido el interior hasta unir la cuba al bastidor.

COMPROBAR

Rodamientos del modelo vigente: SKF 22240 CC/W33, 200 × 360 × 98 mm. Aplicar los ajustes y la secuencia del plano de mecanizados; no trasladar cargas de montaje a través de los rodillos.


Plano: TT10_C05_PC_09

KIT DEL PASO · 24 códigos / 38 unidades · lista íntegra en el anexo

1	2	3	4	5	6
1x	1x	1x	1x	1x	1x
					
M076	M086	M106	M376	F456	F551

11 Unir cuba y bastidor

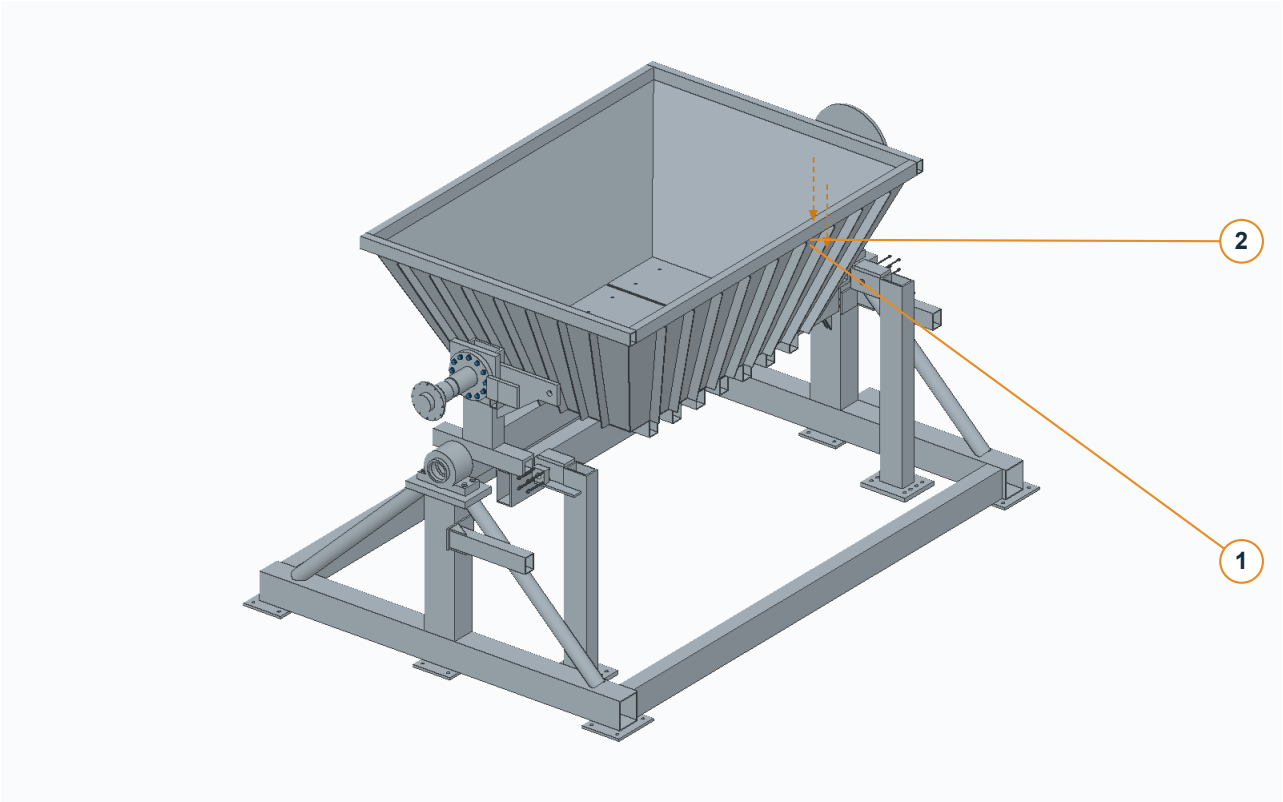Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Cuba ya preparada: desplazamiento gráfico para mostrar la unión al bastidor.

COLOCAR Y UNIR



1. Mantener la cuba vacía inmovilizada y sostenida con medios de izaje adecuados.
2. Alinear el eje con los apoyos del bastidor y cerrar las tapas sin forzar el montaje.
3. Montar la tornillería de las bridas y las retenciones axiales indicadas.

COMPROBAR

No usar el motor ni los actuadores para corregir una falta de alineación. Comprobar que las fijaciones y las retenciones pertenecen a la revisión actual.


Plano: TT10_C05_PC_01 / TT10_C05_PC_04

KIT DEL PASO · 2 códigos / 48 unidades · lista íntegra en el anexo

1	24x	 BAP_P0
2	24x	 W30_AP_P02227.5

12 Accionamiento principal

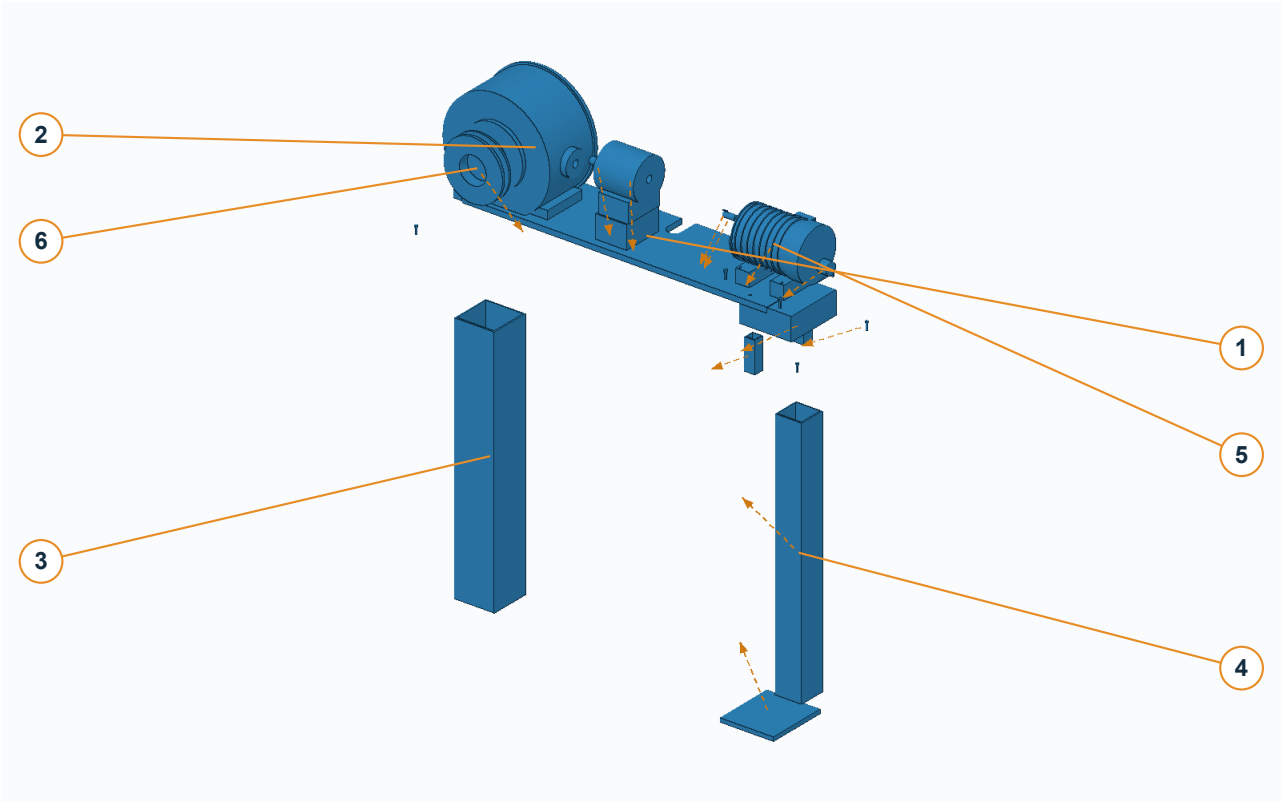Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR



1. Montar bancada, pedestales y plataforma con su paso de cadena.
2. Presentar reductor, reducción auxiliar, motor y acople en sus interfaces reales.
3. Alinear y fijar siguiendo las cotas del conjunto y las instrucciones comerciales.

COMPROBAR

La plataforma TT10_D_PLATAFORMA es de 40 mm y tiene un paso abierto de cadena de 100 mm. Las representaciones comerciales nominales no son planos de fabricación del equipo comprado.


Plano: TT10_C05_PC_10

KIT DEL PASO · 18 códigos / 25 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
D_PLATAFORMA	D_REDUCTOR	F521	D_COLUMNA_MOTOR	D_MOTOR	D_ACOPLE_SALIDA

13 Frenos de salida

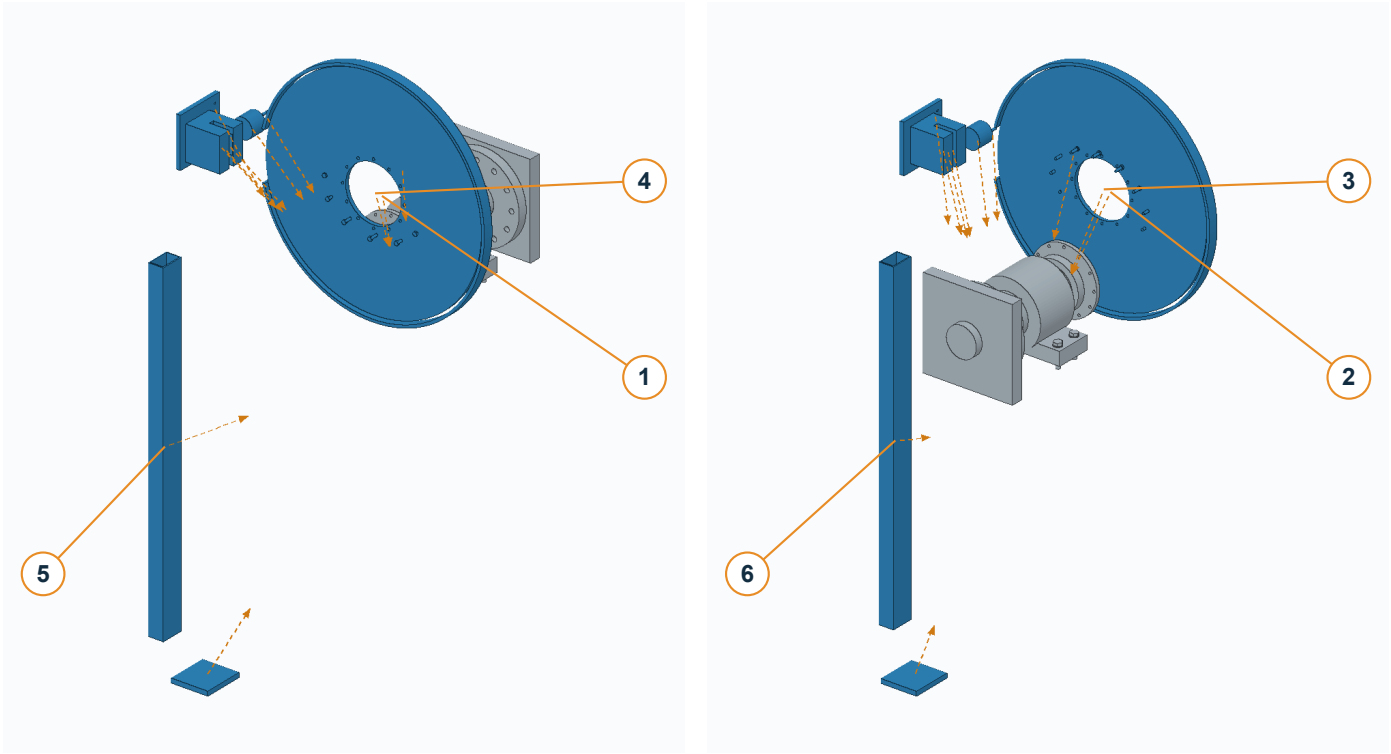Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Dos lados separados para ver las piezas. Mantener los códigos P/N.

Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR

1. Montar pedestales, placas y pinzas de los lados P y N.
2. Presentar discos, pastillas y elementos de liberación sin contaminar las superficies de fricción.
3. Montar los resguardos dejando acceso para el ajuste indicado en el plano.

COMPROBAR

Cotejar la posición de cada disco respecto de su pinza. El ajuste del freno sigue su documentación específica; no se asigna un par de apriete genérico.


Plano: TT10_C05_PC_11


KIT DEL PASO · 21 códigos / 44 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
D_ARO_RESGUARDO_N	D_ARO_RESGUARDO_P	D_DISCO_P	D_DISCO_N	D_POSTE_FRENO_N	D_POSTE_FRENO_P

14 Extractores de pasadores

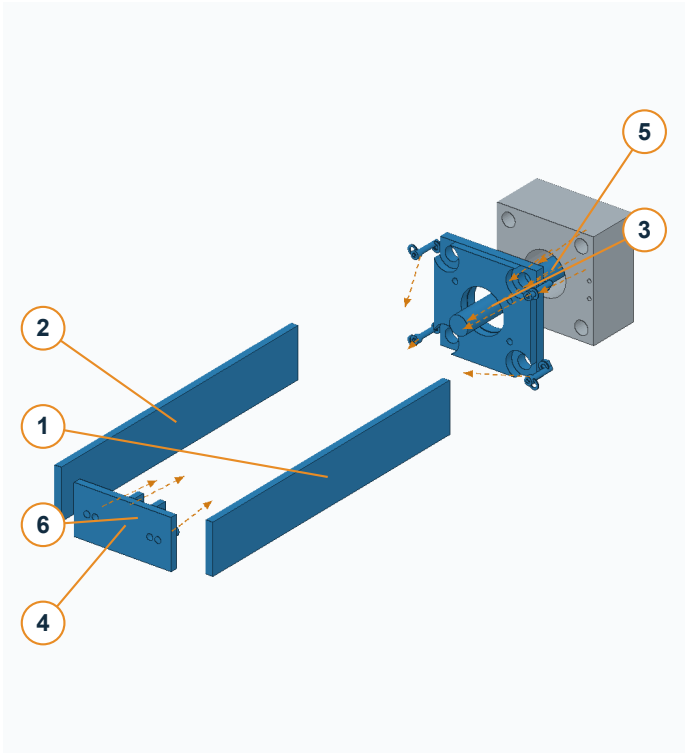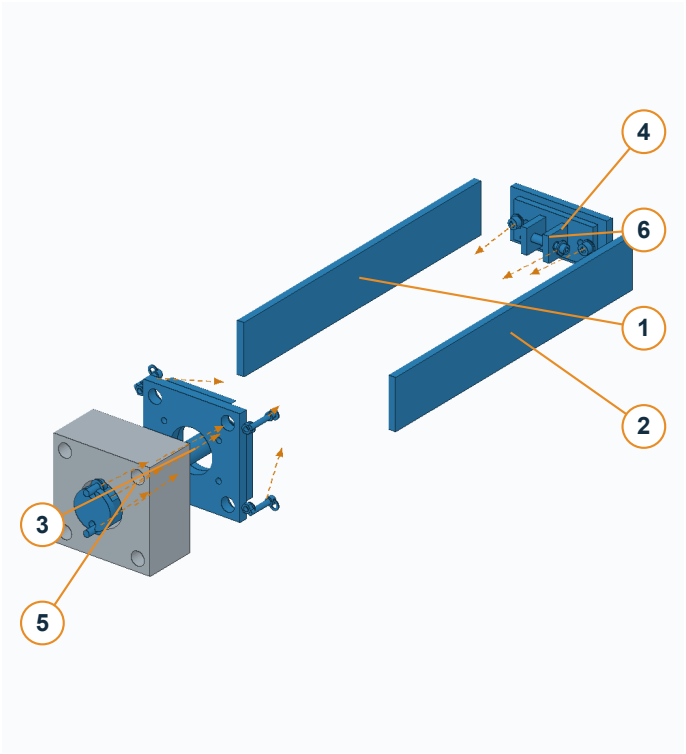Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada





Dos lados separados para ver las piezas. Mantener los códigos P/N.

Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR




1. Armar los dos bastidores con largueros, placas y horquillas.
2. Presentar los cuerpos de los actuadores y montar los bulones con sus retenciones.
3. Unir el extremo móvil y verificar manualmente el alineamiento de las articulaciones.

COMPROBAR

Comprobar montaje simétrico P/N y acceso a los retenedores. No tomar los actuadores nominales como capacidad de izaje ni como bloqueo resistente.


Plano: TT10_C05_PC_12

KIT DEL PASO · 38 códigos / 76 unidades · lista íntegra en el anexo

1 — 2x	2 — 2x	3 — 2x	4 — 2x	5 — 2x	6 — 2x
					
PE_LARG_L	PE_LARG_R	PE_RETEN	PE_PLACA_R	PE_ACT_VASTAGO	PE_HORQ_R

15 Pasadores y casquillos


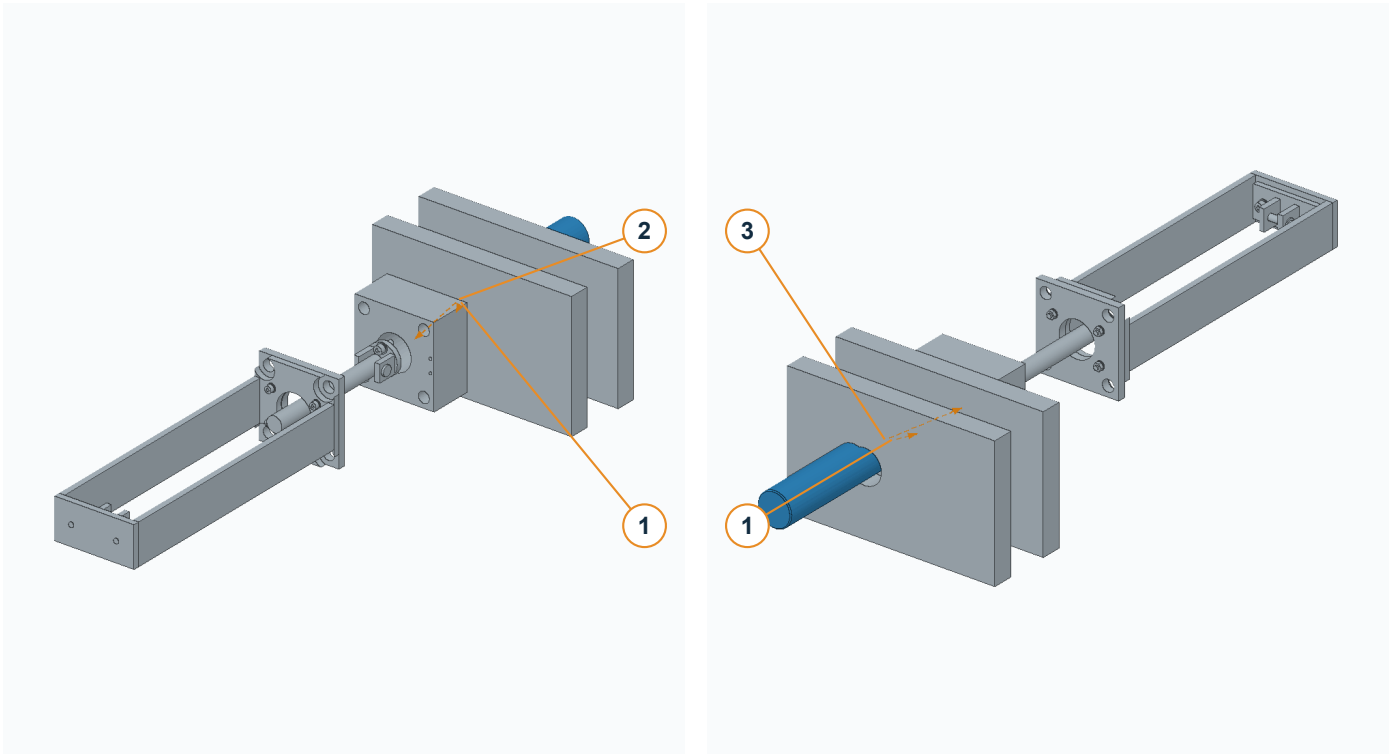
Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Dos lados separados para ver las piezas. Mantener los códigos P/N.

Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

KIT DEL PASO · 3 códigos / 4 unidades · lista íntegra en el anexo

1 — 2x		PE_PIN
2 — 1x		BUJE_PIN_N
3 — 1x		BUJE_PIN_P

COLOCAR Y UNIR

1. Montar los casquillos CuSn12 en los alojamientos de las guías.
2. Comprobar el diámetro interior final tras el montaje del casquillo.
3. Introducir los pasadores y montar retenciones y elementos cautivos según detalle.

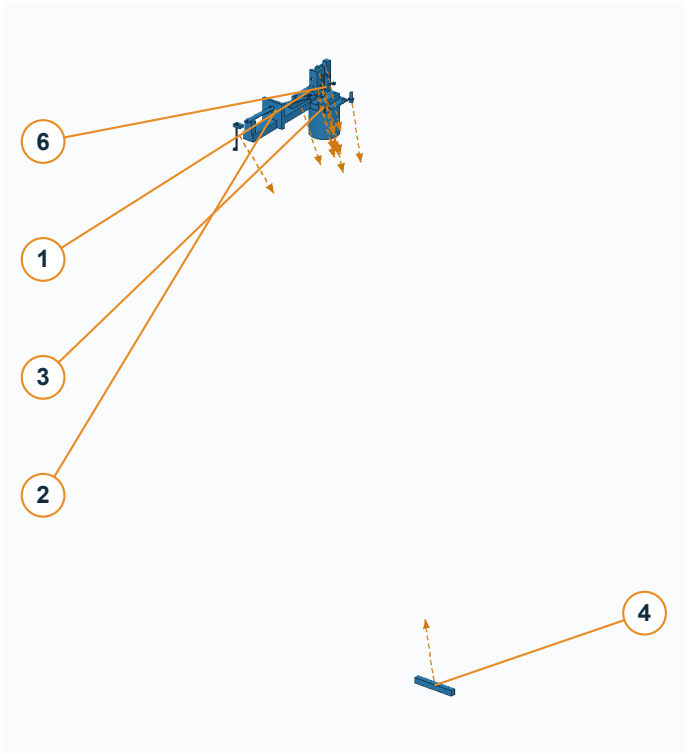
COMPROBAR

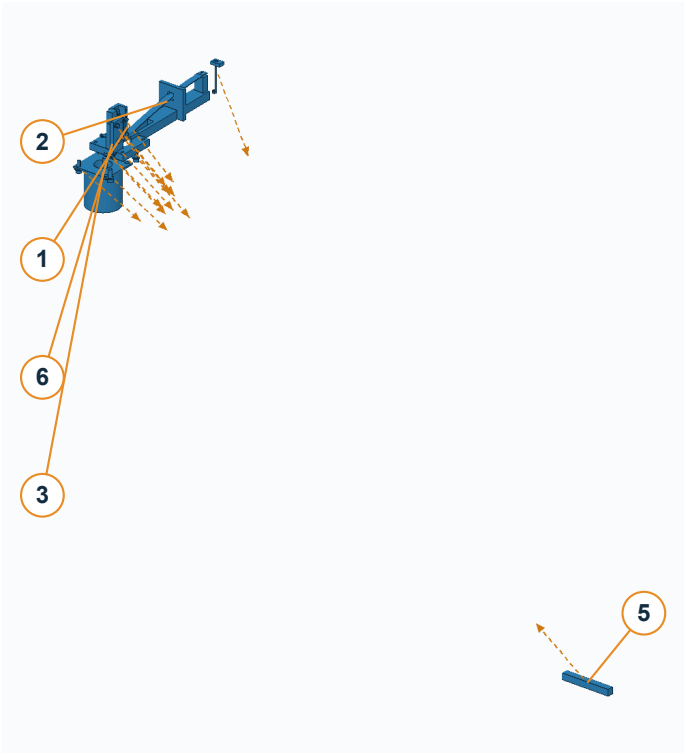
Casquillo Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, longitud 85 mm; alojamiento Ø69 H7. Pasador Ø65 f7 × 330 mm, cabeza Ø90 × 15 mm, material 34CrNiMo6+QT.

Plano: TT10_C05_PC_13

16 Pestillos y recuperación

Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada





Dos lados separados para ver las piezas. Mantener los códigos P/N.

Detalle del mecanismo. Cables y varillas largos: consultar recorrido en el plano.

COLOCAR Y UNIR






1. Armar los dos conjuntos de pestillo en sus soportes.
2. Instalar palancas, cables y terminales según el recorrido de la vista de conjunto.
3. Comprobar el enganche y la recuperación manual con la cuba inmovilizada.

COMPROBAR

Los cables no deben rozar bordes ni quedar tensos por el movimiento previsto. Verificar la colocación de tornillos cautivos y retenedores.


Plano: TT10_C05_PC_14


KIT DEL PASO · 43 códigos / 78 unidades · lista íntegra en el anexo

1 — 2x	2 — 2x	3 — 2x	4 — 1x	5 — 1x	6 — 2x
					
LK_GUIA	LK_LAMINA	LK_GTCA100	D_PALANCA_PESTILLO_N	D_PALANCA_PESTILLO_P	LK_PESTILLO

17 Detectores de posición

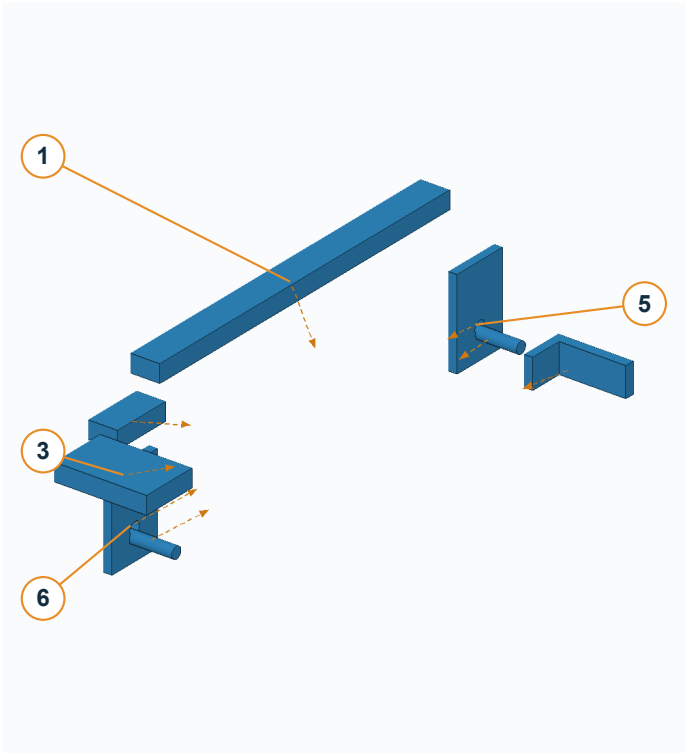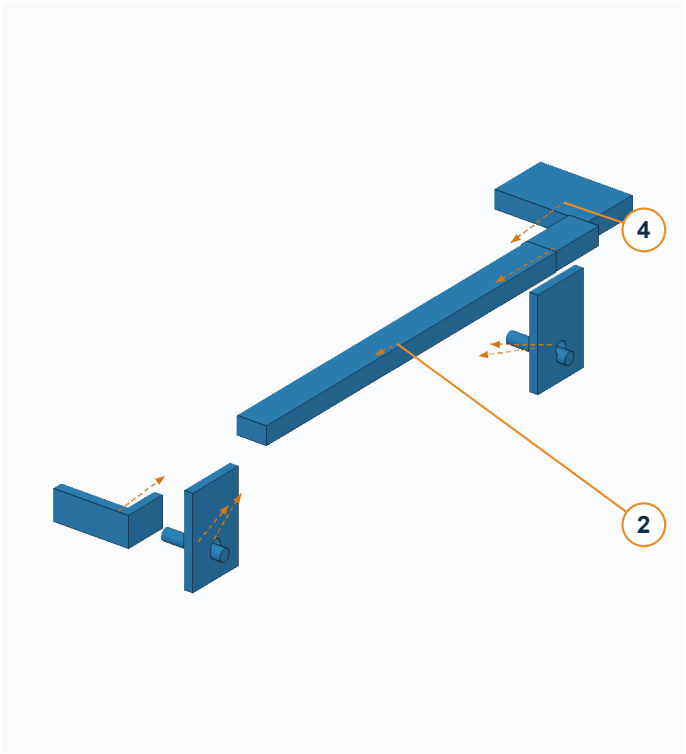Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada





Dos lados separados para ver las piezas. Mantener los códigos P/N.

Detalle del mecanismo. Cables y varillas largos: consultar recorrido en el plano.

COLOCAR Y UNIR







1. Fijar brazos y soportes de los detectores en su orientación P/N.
2. Montar blancos y sensores de insertado, retirado, pestillo y freno según el conjunto.
3. Proteger el cableado para no invadir el recorrido de los mecanismos.

COMPROBAR

Identificar cada detector por su función, sin intercambiar insertado y retirado. Los sensores ordinarios representados no se declaran una función de seguridad certificada.


Plano: TT10_C05_PC_15

KIT DEL PASO · 20 códigos / 28 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	R6M_PIE_SENSORES_N	R6M_PIE_SENSORES_P	R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO

18 Puesto manual y tensor

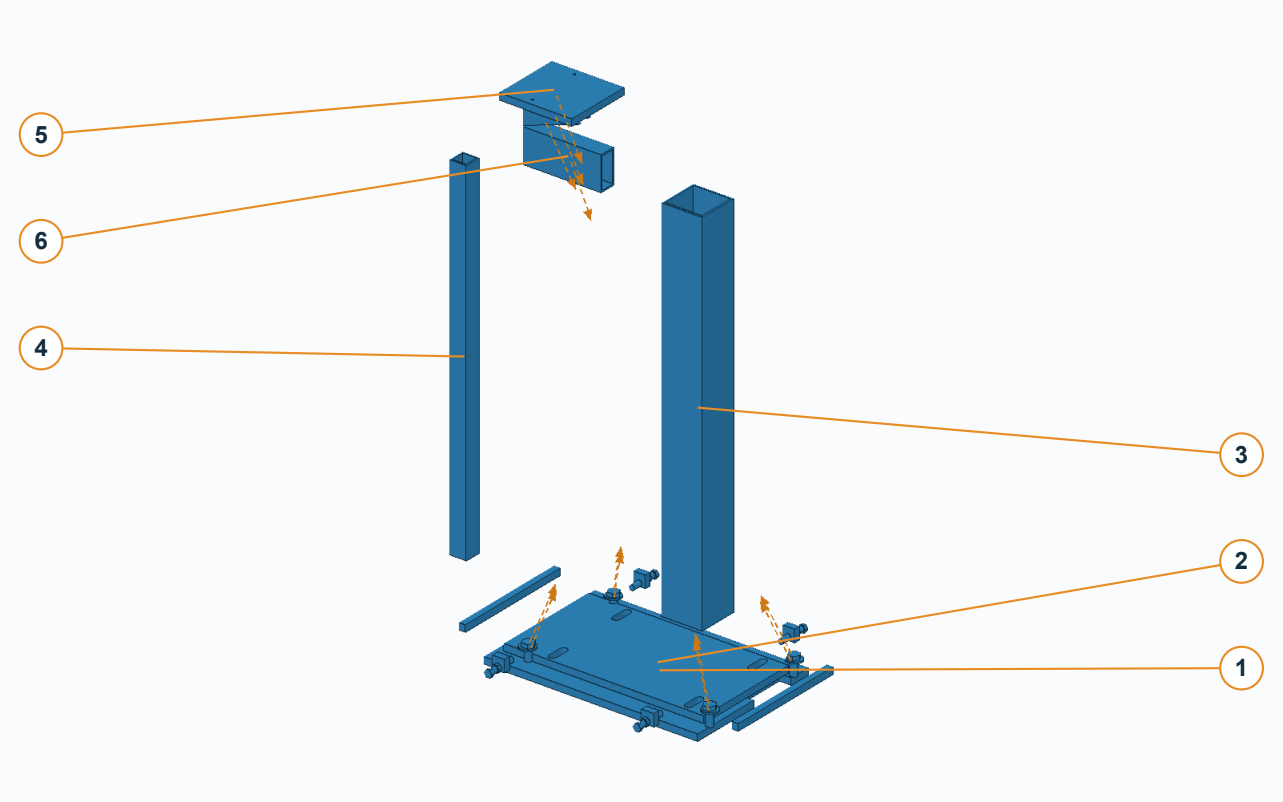Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR





1. Montar los postes, travesaño y bancada del puesto manual.
2. Instalar el tensor con sus tornillos y arandelas puente.
3. Dejar el tensor disponible para el montaje posterior de la cadena.

COMPROBAR

Las arandelas puente deben cubrir las ranuras del tensor. Soldaduras y posición de la bancada se obtienen del plano PC16.


Plano: TT10_C05_PC_16

KIT DEL PASO · 30 códigos / 30 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
C05_BASE_FIJA_TENSOR	C05_CORREDERA_TENSOR	C05_POSTE_VOLANTE_TENSOR	C05_POSTE_CORTO_TENSOR	C04_BANCADA	C04_TRAVESANO

19 Volante y freno del timón

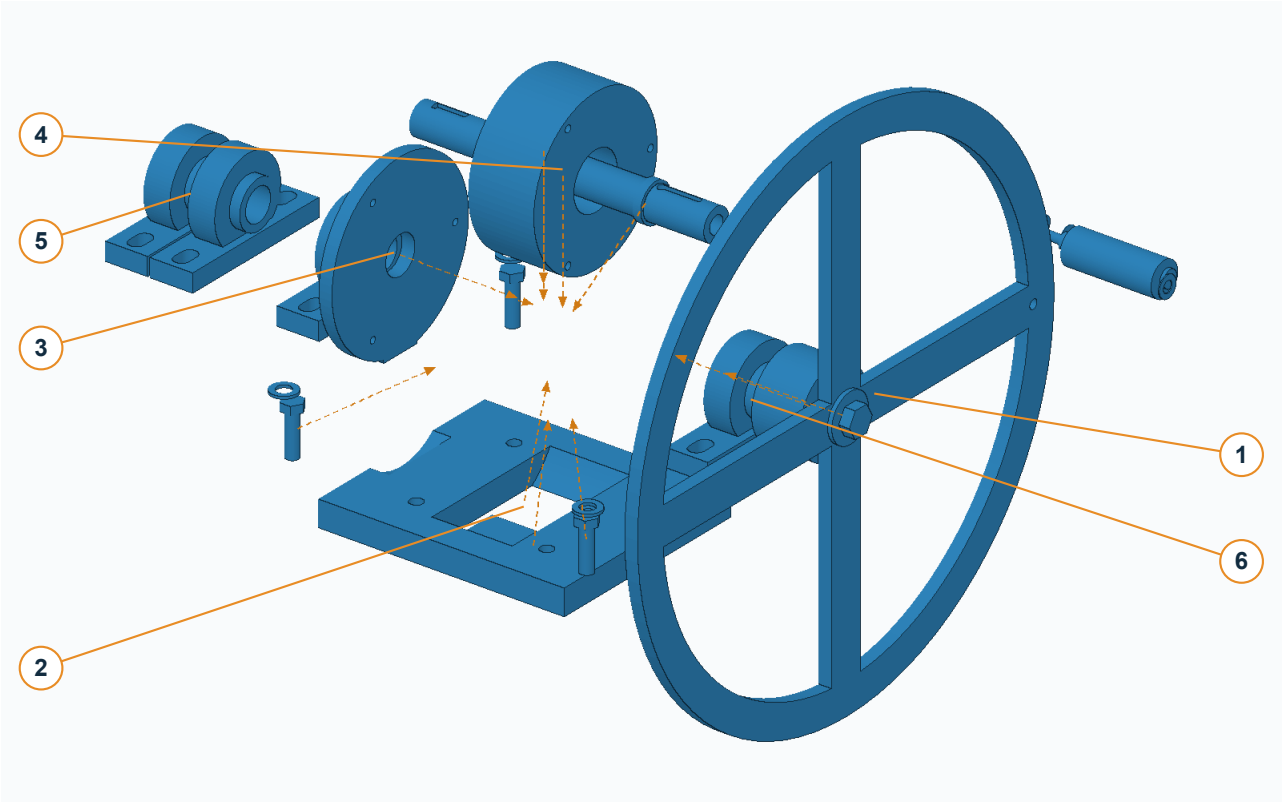Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR




1. Montar el eje del timón con sus apoyos, chavetas y retenciones.
2. Instalar el cubo y el freno del timón en su placa de montaje.
3. Presentar el volante y comprobar el acceso al mecanismo de liberación.

COMPROBAR

No usar el freno del timón como sustituto de los frenos de salida. Cotejar asientos, orientación y retenciones con el detalle del subconjunto.


Plano: TT10_C05_PC_17

KIT DEL PASO · 28 códigos / 30 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 3x	6 · 1x
					
TM_VOLANTE	C04_PLACA_TIMON	R6M_PLACA_FRENO_TIMON	R6M_MAYR_32	TM_SY30_0	TM_SY30_1

20 Caja del selector

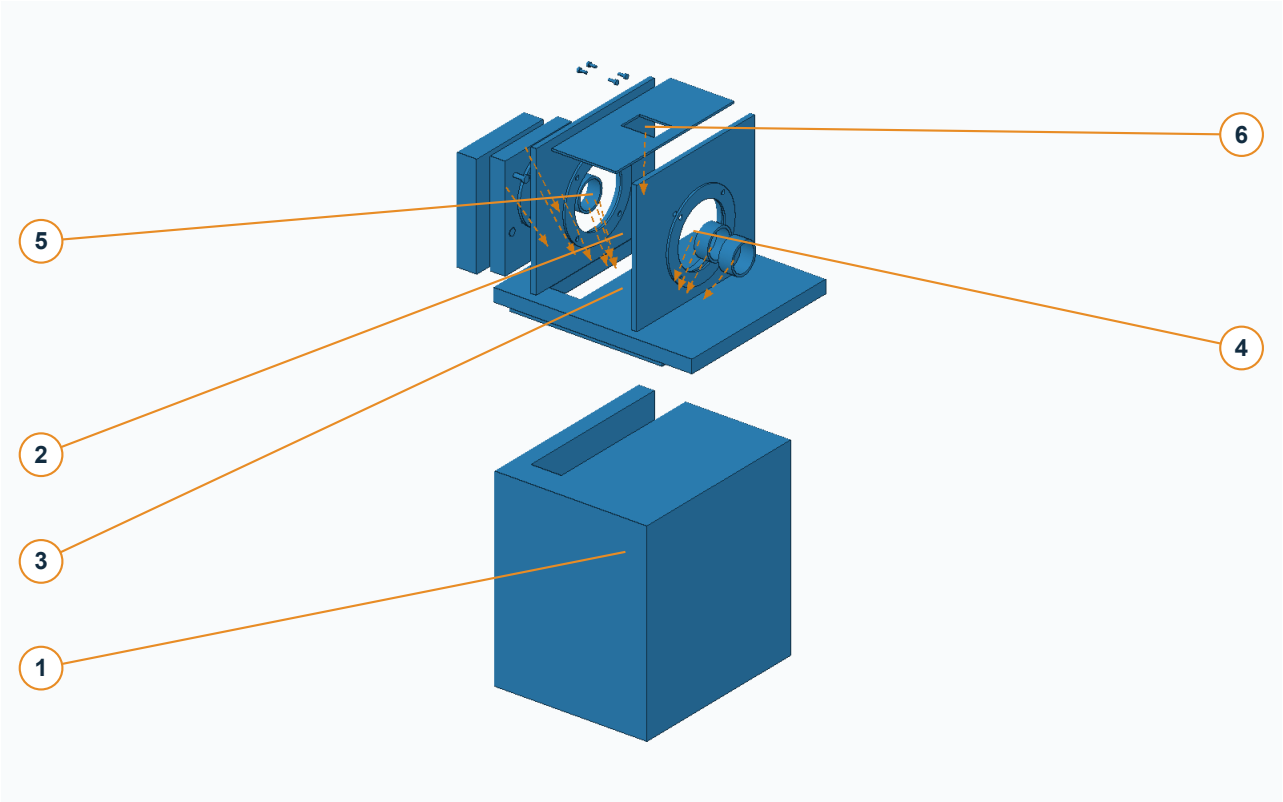Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR

1. Armar las paredes y bases mecanizadas de la caja.
2. Montar los apoyos, rodamientos y tapas de retención en el orden de la sección.
3. Presentar la cubierta desmontable sin cerrar el acceso al selector interior.

COMPROBAR

Evitar que una tapa estacionaria roce los elementos giratorios. Mantener visibles y limpios los asientos de rodamiento durante el montaje.


Plano: TT10_C05_PC_20

KIT DEL PASO · 29 códigos / 32 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
C04_PEDESTAL_SELECTOR	C04_SELECTOR_BASE	C04_SELECTOR_ESPACIADOR	C03_SELECTOR_PARED_E	C03_SELECTOR_PARED_M	C03_SELECTOR_CUBIERTA

21 Selector y mando exterior

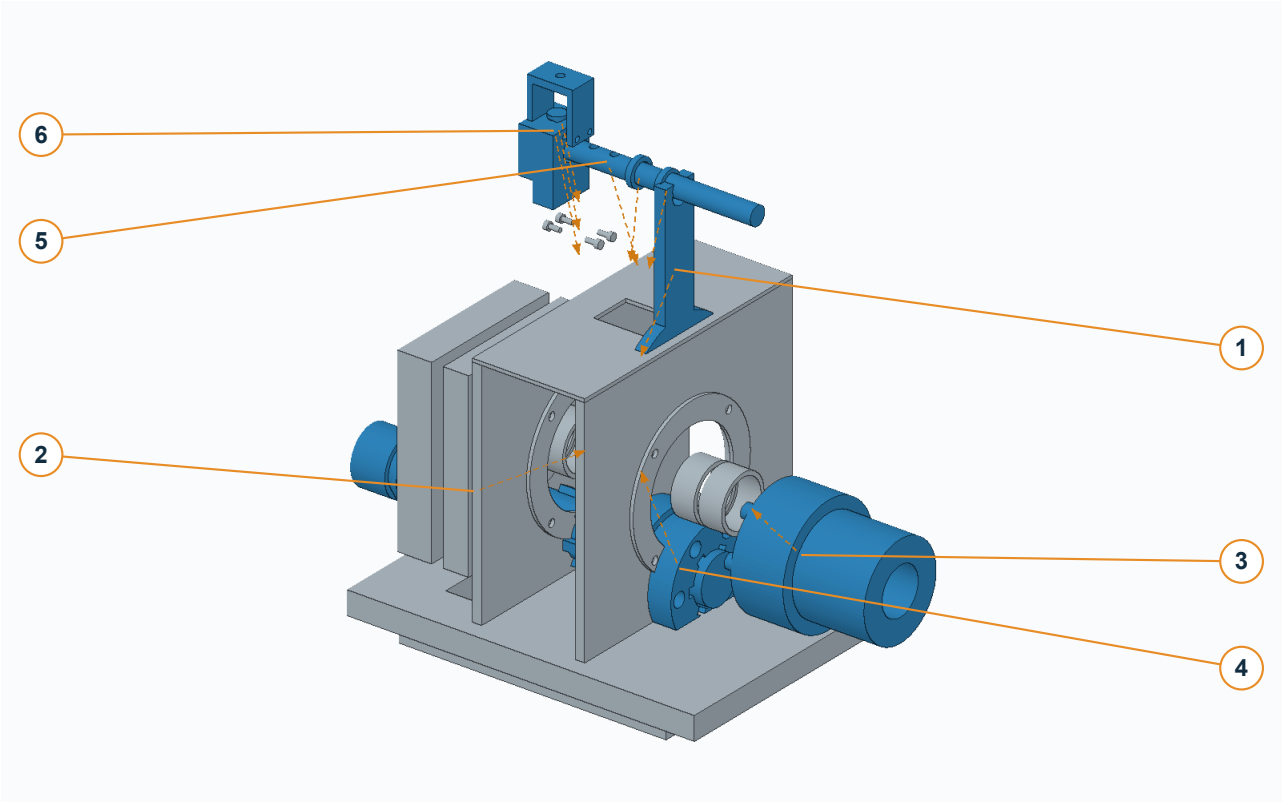Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Detalle del mecanismo. Cables y varillas largos: consultar recorrido en el plano.

COLOCAR Y UNIR




1. Montar eje, manguito, horquilla, varilla y collarines del selector.
2. Instalar el pasador cautivo y conectar la varilla al mando exterior.
3. Con la transmisión inmovilizada, comprobar las posiciones E, N y M y colocar la cubierta.

COMPROBAR

Extraer el enclavamiento antes de desplazar el selector; reinsertarlo en la posición elegida. Las garras se seleccionan con la máquina parada.


Plano: TT10_C05_PC_21 / TT10_C05_PC_26

KIT DEL PASO · 13 códigos / 13 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
C03_SELECTOR_HORQUILLA	C04_SELECTOR_EJE	C04_SELECTOR_CUBO_E	C03_SELECTOR_MANGUITO	C03_SELECTOR_VARILLA	C05_BLOQUE_SELECTOR

22 Rama manual BDNB

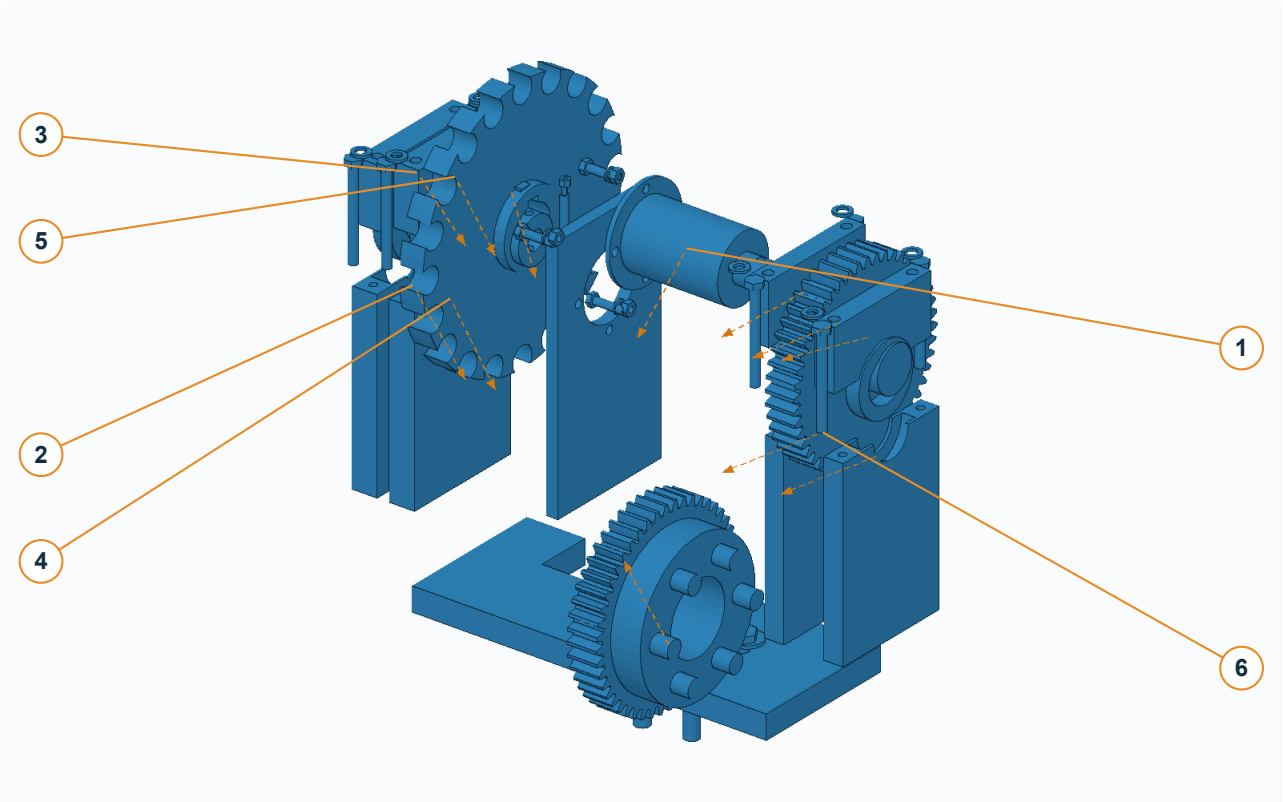Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR


1. Fijar la base y los apoyos partidos; presentar los ejes externos fabricados.
2. Colocar rodamientos y la transmisión externa de engranajes, chavetas y pasadores según PC22/PC23.
3. Montar el freno Warner BDNB 28.23 cerrado, sin abrirlo; unir sus interfaces y cerrar los apoyos.

COMPROBAR

PC22 y PC23 representan el mismo conjunto: contarlo una sola vez. El freno TT10_C05_BDNB_28_23 es comprado; base, apoyos, ejes y transmisión externos se fabrican según plano. No fabricar ni desarmar los internos del freno comercial.


Plano: TT10_C05_PC_22 / TT10_C05_PC_23

KIT DEL PASO · 33 códigos / 62 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 1x	5 · 1x	6 · 1x
					
C05_BDNB_28_23	C05_BDNB_APOYO_0_INFERIOR	C05_BDNB_APOYO_0_TAPA	C05_BDNB_APOYO_1_INFERIOR	C05_BDNB_APOYO_1_TAPA	C05_BDNB_APOYO_2_INFERIOR

23 Cadena y acoples

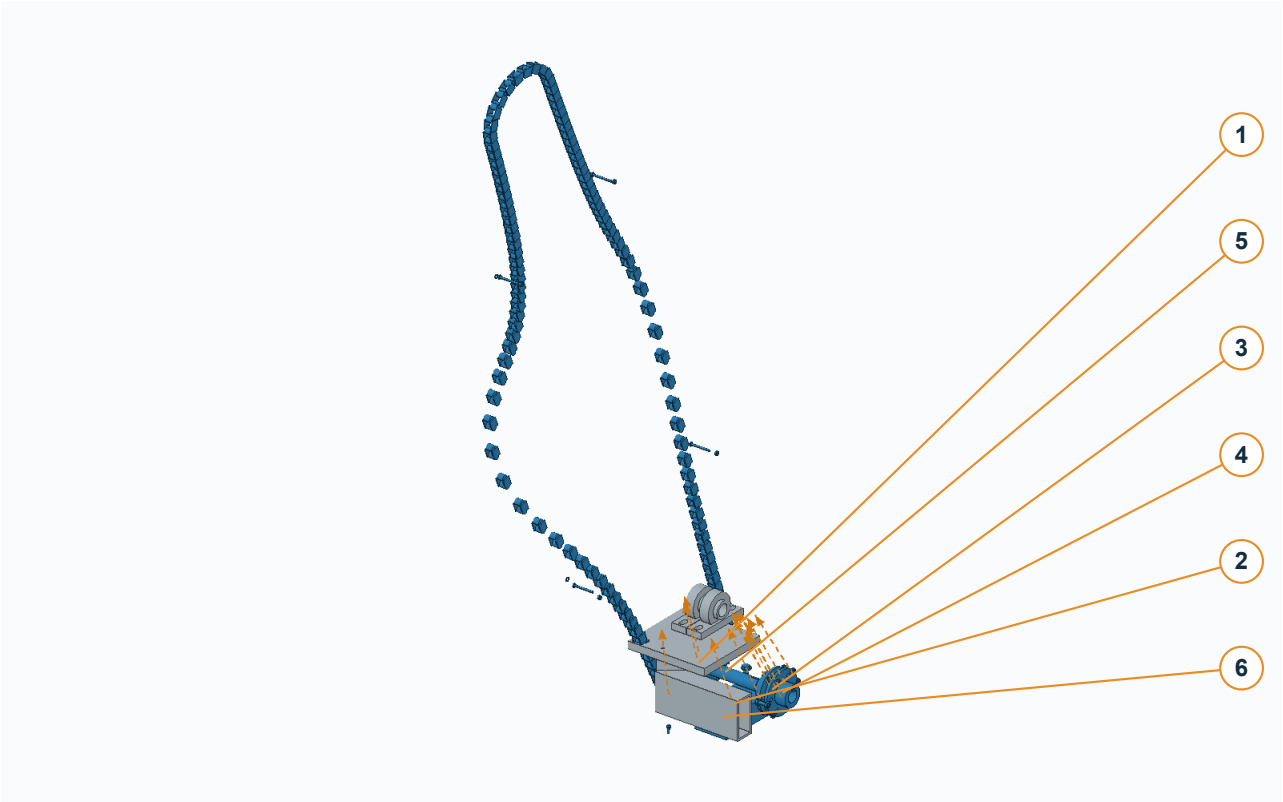Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

COLOCAR Y UNIR





1. Montar coronas y acoples con sus chavetas y retenciones.
2. Instalar la cadena comprada y ajustar el tensor según el montaje.
3. Comprobar alineación y giro manual controlado antes de instalar el resguardo.

COMPROBAR

Los 122 eslabones visibles son representación CAD; los rodillos compartidos aparecen duplicados. No fabricar una cadena a partir de los sólidos simplificados.


Plano: TT10_C05_PC_18

KIT DEL PASO · 26 códigos / 166 unidades · lista íntegra en el anexo

1	2	3	4	5	6
1x	1x	1x	1x	1x	2x
					
C04_CORONA_20D	C04_ASIENTO_CHUMACERAS	C04_ACOPLE_0	C04_ACOPLE_1	C04_EJE_MANUAL	C04_SY30_B12_972_4491.25

24 Cerrar el resguardo

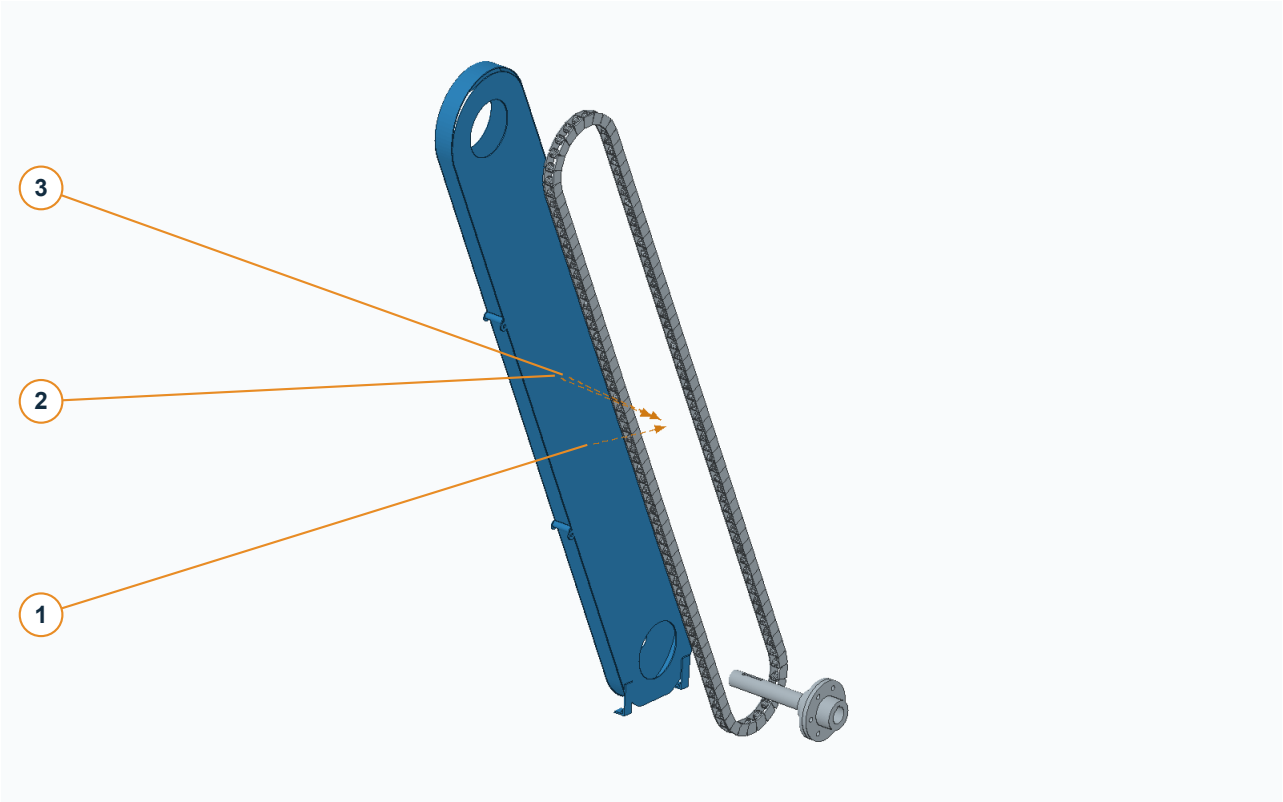Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



Separación visual sin escala. Colocar en la posición indicada en el plano.

KIT DEL PASO · 3 códigos / 3 unidades · lista íntegra en el anexo

1 — 1x	2 — 1x	3 — 1x
		
C04_GUARDA_POSTERIOR	C04_GUARDA_FRONTAL	C04_GUARDA_BANDA

COLOCAR Y UNIR

1. Montar el respaldo y la banda del resguardo de cadena.
2. Instalar la cubierta frontal desmontable y sus fijaciones.
3. Comprobar que el acceso de mantenimiento no obliga a desmontar la transmisión.

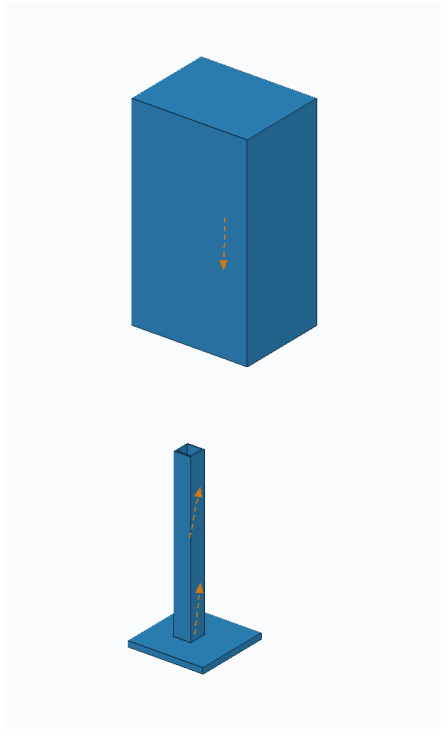
COMPROBAR

No dejar tornillos ni bordes invadiendo el recorrido de cadena y acoples. Las holguras se contrastan con el conjunto y no se deducen de la imagen.


Plano: TT10_C05_PC_19

25 Puestos de recuperación y mandos


Azul: piezas de este paso · Gris: referencia ya armada



ARMARIO

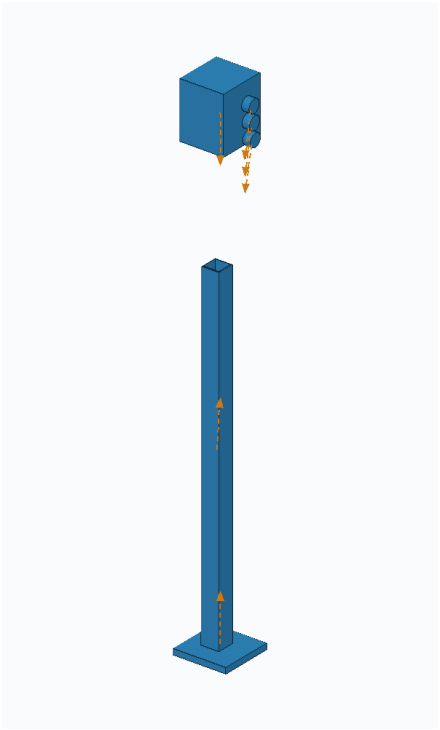

BOTONERA

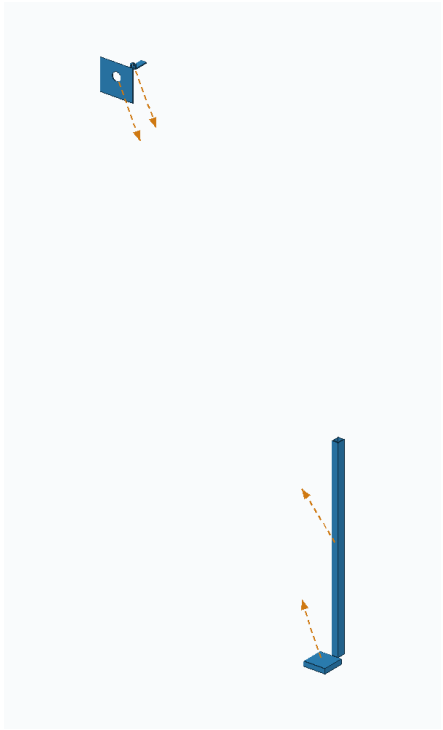

RECUPERACIÓN N

COLOCAR Y UNIR

1. Montar bases, postes y registros de recuperación de los lados P y N.
2. Fijar soportes del armario, botonera y mando mantenido.
3. Identificar puertos, sensores y cables; mantenerlos fuera de las zonas móviles.




COMPROBAR

Los puertos de recuperación son accesos de herramienta, no conexiones remotas al actuador. El armario representado es una envolvente; el cableado corresponde al esquema eléctrico.


Plano: TT10_C05_PC_24 / TT10_C05_PC_25

Detalles de colocación. Conservar los dos puestos de recuperación P/N.

KIT DEL PASO · 21 códigos / 22 unidades · lista íntegra en el anexo

1 · 1x	2 · 1x	3 · 1x	4 · 2x	5 · 1x	6 · 1x
					
D_ARMARIO	D_POSTE_BOTONERA	D_BASE_ARMARIO	PE_ACT_CUERPO	D_POSTE_RECUP_N	D_POSTE_RECUP_P

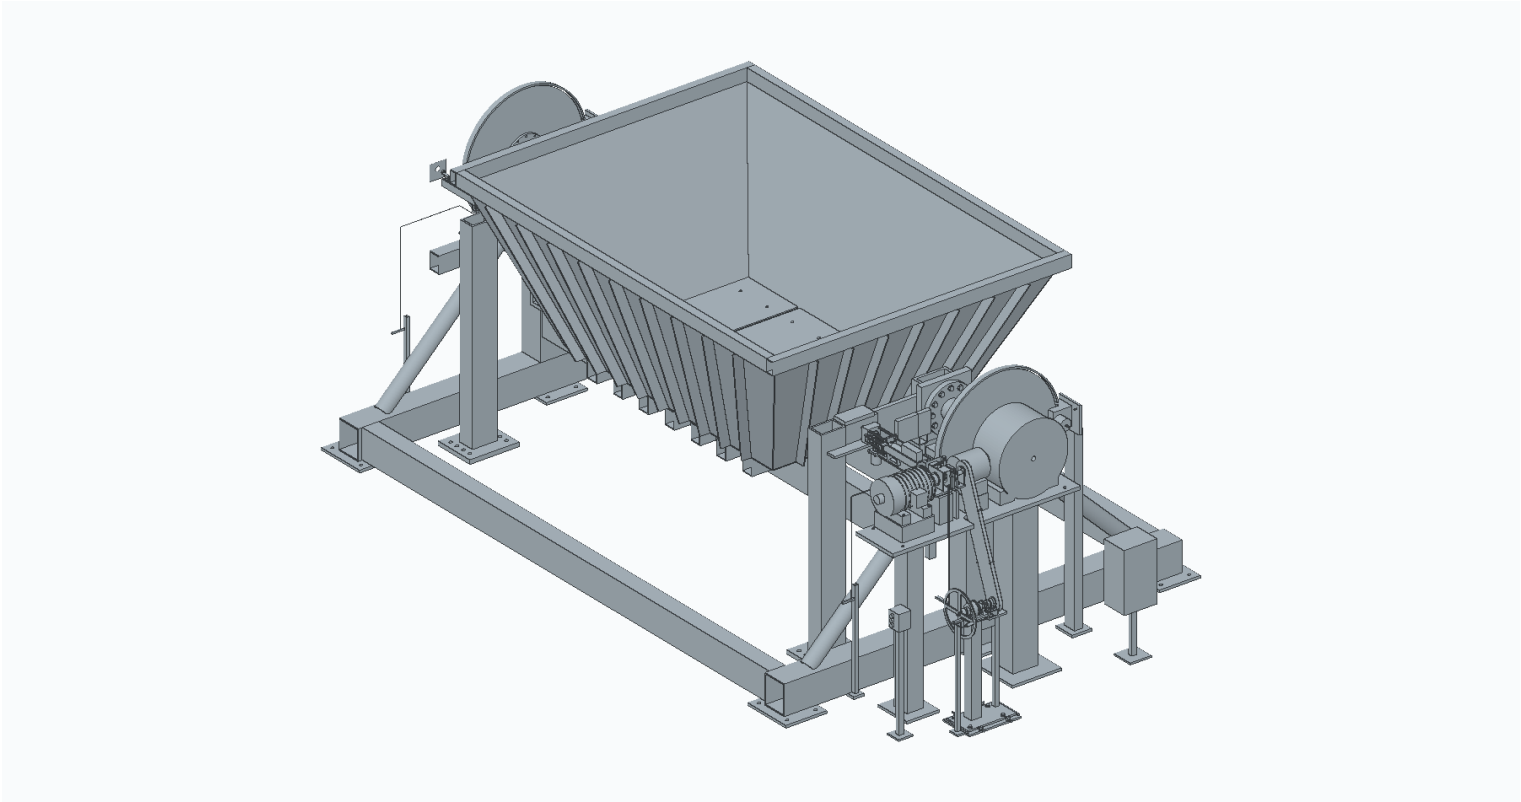26 Revisión visual del conjunto armado



CONTROL DEL ARMADO

1. Códigos P/N, separadores y retenciones corresponden con el plano.
2. No quedan piezas sueltas; el montaje mantiene acceso a engrase, pasadores y resguardos.
3. La cuba permanece soportada. La comprobación de movimiento se realiza con el procedimiento autorizado, sin carga.

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
04	145	TT10_CART_N_INF	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo [TT10_C05_PC_02]
04	146	TT10_CART_N_SUP	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo [TT10_C05_PC_02]
04	147	TT10_CART_P_INF	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo [TT10_C05_PC_02]
04	148	TT10_CART_P_SUP	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo [TT10_C05_PC_02]
04	220	TT10_F431	1	Pieza TT10_F431 [TT10_C05_PC_02]
04	221	TT10_F441	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba [TT10_C05_PC_02]
04	222	TT10_F446	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba [TT10_C05_PC_02]
04	225	TT10_F471	1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300 [TT10_C05_PC_02]
04	226	TT10_F476	1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300 [TT10_C05_PC_02]
04	227	TT10_F481	1	Pieza TT10_F481 [TT10_C05_PC_02]
04	231	TT10_F506	1	Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20 [TT10_C05_PC_02]
04	232	TT10_F511	1	Pieza TT10_F511 [TT10_C05_PC_02]
04	233	TT10_F516	1	Pieza TT10_F516 [TT10_C05_PC_02]
04	235	TT10_F526	1	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800 [TT10_C05_PC_02]
04	236	TT10_F531	1	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800 [TT10_C05_PC_02]
04	238	TT10_F541	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas [TT10_C05_PC_02]
04	239	TT10_F546	1	Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales [TT10_C05_PC_02]
04	242	TT10_F561	1	Pieza TT10_F561 [TT10_C05_PC_02]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
04	243	TT10_F566	1	Pieza TT10_F566 [TT10_C05_PC_02]
04	244	TT10_F571	1	Pieza TT10_F571 [TT10_C05_PC_02]
04	246	TT10_F581	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas [TT10_C05_PC_02]
04	250	TT10_F601	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas [TT10_C05_PC_02]
04	251	TT10_F606	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas [TT10_C05_PC_02]
04	252	TT10_F611	1	Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20 [TT10_C05_PC_02]
04	254	TT10_F621	1	Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales [TT10_C05_PC_02]
04	255	TT10_F626	1	Pieza TT10_F626 [TT10_C05_PC_02]
04	256	TT10_F631	1	Pieza TT10_F631 [TT10_C05_PC_02]
04	257	TT10_F636	1	Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220 [TT10_C05_PC_02]
04	258	TT10_F641	1	Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220 [TT10_C05_PC_02]
04	387	TT10_N20_P1I	16	Tuerca M20 clase8; rosca simplificada [TT10_C05_PC_01]
04	388	TT10_NODO_N	1	Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal [TT10_C05_PC_02]
04	389	TT10_NODO_P	1	Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal [TT10_C05_PC_02]
04	454	TT10_TIR_N1	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_01]
04	455	TT10_TIR_N2	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_01]
04	456	TT10_TIR_N3	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_01]
04	457	TT10_TIR_N4	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_01]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
04	458	TT10_TIR_P1	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_02]
04	459	TT10_TIR_P2	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_02]
04	460	TT10_TIR_P3	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_02]
04	461	TT10_TIR_P4	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada [TT10_C05_PC_02]
04	499	TT10_W20_P1I	16	Arandela D37 D21 t3 [TT10_C05_PC_01]
05	218	TT10_F416	1	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50 [TT10_C05_PC_03]
05	219	TT10_F426	1	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal [TT10_C05_PC_03]
05	228	TT10_F486	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E [TT10_C05_PC_03]
05	230	TT10_F501	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E [TT10_C05_PC_03]
05	237	TT10_F536	1	Soporte tope terminado en cara interior de columna [TT10_C05_PC_03]
05	241	TT10_F556	1	Soporte tope terminado en cara interior de columna [TT10_C05_PC_03]
05	245	TT10_F576	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E [TT10_C05_PC_03]
05	247	TT10_F586	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E [TT10_C05_PC_03]
05	248	TT10_F591	1	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50 [TT10_C05_PC_03]
05	249	TT10_F596	1	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal [TT10_C05_PC_03]
05	262	TT10_GUIA_N	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente [TT10_C05_PC_03]
05	263	TT10_GUIA_P	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente [TT10_C05_PC_03]
05	430	TT10_PUENTE_N	1	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste [TT10_C05_PC_03]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
05	431	TT10_PUENTE_P	1	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste [TT10_C05_PC_03]
05	487	TT10_TOPE70_N_INFD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	488	TT10_TOPE70_N_INFI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	489	TT10_TOPE70_N_SUPD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	490	TT10_TOPE70_N_SUPI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	491	TT10_TOPE70_N_V1	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna [TT10_C05_PC_03]
05	492	TT10_TOPE70_N_V2	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna [TT10_C05_PC_03]
05	493	TT10_TOPE70_P_INFD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	494	TT10_TOPE70_P_INFI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	495	TT10_TOPE70_P_SUPD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	496	TT10_TOPE70_P_SUPI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70 [TT10_C05_PC_03]
05	497	TT10_TOPE70_P_V1	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna [TT10_C05_PC_03]
05	498	TT10_TOPE70_P_V2	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna [TT10_C05_PC_03]
06	305	TT10_M006	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
06	306	TT10_M011	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
06	307	TT10_M016	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800 [TT10_C05_PC_05]
06	308	TT10_M021	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
06	309	TT10_M026	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600 [TT10_C05_PC_05]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
06	312	TT10_M041	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
06	313	TT10_M046	1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600 [TT10_C05_PC_05]
06	324	TT10_M101	1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250 [TT10_C05_PC_05]
06	328	TT10_M121	1	Pieza TT10_M121 [TT10_C05_PC_05]
06	329	TT10_M131	1	Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40 [TT10_C05_PC_05]
06	333	TT10_M151	1	Pieza TT10_M151 [TT10_C05_PC_05]
06	335	TT10_M161	1	Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202 [TT10_C05_PC_05]
06	336	TT10_M166	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800 [TT10_C05_PC_05]
06	340	TT10_M186	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
06	341	TT10_M191	1	Pieza TT10_M191 [TT10_C05_PC_05]
06	343	TT10_M201	1	Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40 [TT10_C05_PC_05]
06	344	TT10_M206	1	Pieza TT10_M206 [TT10_C05_PC_05]
06	348	TT10_M226	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
06	350	TT10_M236	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600 [TT10_C05_PC_05]
06	355	TT10_M261	1	Pieza TT10_M261 [TT10_C05_PC_05]
06	358	TT10_M276	1	Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5 [TT10_C05_PC_05]
06	365	TT10_M311	1	Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202 [TT10_C05_PC_05]
06	369	TT10_M336	1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250 [TT10_C05_PC_05]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
06	372	TT10_M351	1	Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5 [TT10_C05_PC_05]
06	373	TT10_M356	1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600 [TT10_C05_PC_05]
06	376	TT10_M371	1	Pieza TT10_M371 [TT10_C05_PC_05]
06	378	TT10_M381	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200 [TT10_C05_PC_05]
07	311	TT10_M036	1	Pieza TT10_M036 [TT10_C05_PC_06]
07	316	TT10_M061	1	Pieza TT10_M061 [TT10_C05_PC_06]
07	317	TT10_M066	1	Pieza TT10_M066 [TT10_C05_PC_06]
07	322	TT10_M091	1	Pieza TT10_M091 [TT10_C05_PC_06]
07	326	TT10_M111	1	Pieza TT10_M111 [TT10_C05_PC_06]
07	327	TT10_M116	1	Pieza TT10_M116 [TT10_C05_PC_06]
07	331	TT10_M141	1	Pieza TT10_M141 [TT10_C05_PC_06]
07	332	TT10_M146	1	Pieza TT10_M146 [TT10_C05_PC_06]
07	342	TT10_M196	1	Pieza TT10_M196 [TT10_C05_PC_06]
07	349	TT10_M231	1	Pieza TT10_M231 [TT10_C05_PC_06]
07	359	TT10_M281	1	Pieza TT10_M281 [TT10_C05_PC_06]
07	360	TT10_M286	1	Pieza TT10_M286 [TT10_C05_PC_06]
07	362	TT10_M296	1	Pieza TT10_M296 [TT10_C05_PC_06]
07	363	TT10_M301	1	Pieza TT10_M301 [TT10_C05_PC_06]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
07	366	TT10_M316	1	Pieza TT10_M316 [TT10_C05_PC_06]
07	367	TT10_M326	1	Pieza TT10_M326 [TT10_C05_PC_06]
07	368	TT10_M331	1	Pieza TT10_M331 [TT10_C05_PC_06]
07	370	TT10_M341	1	Pieza TT10_M341 [TT10_C05_PC_06]
07	371	TT10_M346	1	Pieza TT10_M346 [TT10_C05_PC_06]
07	381	TT10_M396	1	Pieza TT10_M396 [TT10_C05_PC_06]
08	310	TT10_M031	1	Pieza TT10_M031 [TT10_C05_PC_07]
08	314	TT10_M051	1	Pieza TT10_M051 [TT10_C05_PC_07]
08	318	TT10_M071	1	Pieza TT10_M071 [TT10_C05_PC_07]
08	320	TT10_M081	1	Pieza TT10_M081 [TT10_C05_PC_07]
08	323	TT10_M096	1	Pieza TT10_M096 [TT10_C05_PC_07]
08	330	TT10_M136	1	Pieza TT10_M136 [TT10_C05_PC_07]
08	337	TT10_M171	1	Pieza TT10_M171 [TT10_C05_PC_07]
08	338	TT10_M176	1	Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables [TT10_C05_PC_07]
08	339	TT10_M181	1	Pieza TT10_M181 [TT10_C05_PC_07]
08	346	TT10_M216	1	Pieza TT10_M216 [TT10_C05_PC_07]
08	352	TT10_M246	1	Pieza TT10_M246 [TT10_C05_PC_07]
08	353	TT10_M251	1	Pieza TT10_M251 [TT10_C05_PC_07]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
08	361	TT10_M291	1	Pieza TT10_M291 [TT10_C05_PC_07]
08	374	TT10_M361	1	Pieza TT10_M361 [TT10_C05_PC_07]
08	382	TT10_M401	1	Pieza TT10_M401 [TT10_C05_PC_07]
08	383	TT10_M406	1	Pieza TT10_M406 [TT10_C05_PC_07]
08	384	TT10_M411	1	Pieza TT10_M411 [TT10_C05_PC_07]
09	266	TT10_LIN_0_0_B	32	Tornillo avellanado M16x80, cabeza90 D31, hexágono10; geometría nominal [TT10_C05_PC_08]
09	267	TT10_LIN_0_0_C	32	Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero [TT10_C05_PC_08]
09	268	TT10_LIN_0_0_N	32	Tuerca autoblocante metálica M16; rosca simplificada [TT10_C05_PC_08]
09	269	TT10_LIN_0_0_W	32	Arandela M16 200HV D30/d17/t3 [TT10_C05_PC_08]
09	315	TT10_M056	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores [TT10_C05_PC_08]
09	345	TT10_M211	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores [TT10_C05_PC_08]
09	347	TT10_M221	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores [TT10_C05_PC_08]
09	351	TT10_M241	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores [TT10_C05_PC_08]
09	354	TT10_M256	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables [TT10_C05_PC_08]
09	356	TT10_M266	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables [TT10_C05_PC_08]
09	379	TT10_M386	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables [TT10_C05_PC_08]
09	380	TT10_M391	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables [TT10_C05_PC_08]
10	1	TT10_22240_N	1	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos [TT10_C05_PC_09]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
10	2	TT10_22240_P	1	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos [TT10_C05_PC_09]
10	3	TT10_BAP_P0	8	Perno ISO4014 M30x140 clase8.8; rosca nominal [TT10_C05_PC_01]
10	149	TT10_COLLAR_N	1	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello [TT10_C05_PC_09]
10	150	TT10_COLLAR_P	1	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello [TT10_C05_PC_09]
10	180	TT10_D_CUBO_N	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N [TT10_C05_PC_09]
10	181	TT10_D_CUBO_P	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P [TT10_C05_PC_09]
10	224	TT10_F456	1	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada [TT10_C05_PC_02]
10	240	TT10_F551	1	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada [TT10_C05_PC_02]
10	260	TT10_FRB_1	1	SKF FRB21/360; lado P localizador [TT10_C05_PC_01]
10	261	TT10_FRB_2	1	SKF FRB21/360; lado P localizador [TT10_C05_PC_01]
10	264	TT10_KM40_N	1	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8 [TT10_C05_PC_09]
10	265	TT10_KM40_P	1	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8 [TT10_C05_PC_09]
10	319	TT10_M076	1	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior [TT10_C05_PC_09]
10	321	TT10_M086	1	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior [TT10_C05_PC_09]
10	325	TT10_M106	1	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior [TT10_C05_PC_09]
10	377	TT10_M376	1	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior [TT10_C05_PC_09]
10	385	TT10_MB40_N	1	MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas [TT10_C05_PC_09]
10	386	TT10_MB40_P	1	MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas [TT10_C05_PC_09]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
10	483	TT10_TNF_N1	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380 [TT10_C05_PC_01]
10	484	TT10_TNF_N2	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380 [TT10_C05_PC_01]
10	485	TT10_TNF_P1	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380 [TT10_C05_PC_01]
10	486	TT10_TNF_P2	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380 [TT10_C05_PC_01]
10	500	TT10_W30_AP_P02227.5	8	Arandela ISO7089 M30 300HV, D56 d31 t4 [TT10_C05_PC_01]
11	3	TT10_BAP_P0	24	Perno ISO4014 M30x140 clase8.8; rosca nominal [TT10_C05_PC_01]
11	500	TT10_W30_AP_P02227.5	24	Arandela ISO7089 M30 300HV, D56 d31 t4 [TT10_C05_PC_01]
12	46	TT10_C04_CHAVETA_MOTOR	1	Chaveta12x8x35, extremos planos; interfaz propia, no ejeOEM aprobado [TT10_C05_PC_01]
12	51	TT10_C04_ENTRADA_MOTOR	1	Interfaz nominal de entradaD40, separacion2mm del ejecomun; motor comercial aun nominal [TT10_C05_PC_01]
12	151	TT10_D_ACOPLE_SALIDA	1	Acoplamiento de salida entre cubo y reductor; dibujo nominal [TT10_C05_PC_01]
12	155	TT10_D_AUX_4_1	1	Reducción auxiliar 4:1; representación de arquitectura [TT10_C05_PC_01]
12	156	TT10_D_B16_0	8	Perno nominal M16x50 [TT10_C05_PC_01]
12	161	TT10_D_BASE_MOTOR	1	Placa base del segundo apoyo de bancada [TT10_C05_PC_10]
12	177	TT10_D_CARTELA_MOTOR_0	1	Apoyo lateral desmontable de bancada [TT10_C05_PC_10]
12	178	TT10_D_CARTELA_MOTOR_1	1	Apoyo lateral desmontable de bancada [TT10_C05_PC_10]
12	179	TT10_D_COLUMNA_MOTOR	1	Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base [TT10_C05_PC_10]
12	184	TT10_D_ENCODER	1	Encoder de velocidad en eje motor [TT10_C05_PC_01]
12	185	TT10_D_ENTRADA_REDUCTOR	1	Eje de conexión geométrica ENTRADA_REDUCTOR [TT10_C05_PC_01]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
12	189	TT10_D_MOTOR	1	Motor eléctrico con encoder; geometría nominal, potencia no seleccionada [TT10_C05_PC_10]
12	197	TT10_D_PEDESTAL_AUX	1	Pedestal bajo reducción auxiliar [TT10_C05_PC_10]
12	198	TT10_D_PEDESTAL_MOTOR	1	Soporte común de pies del motor [TT10_C05_PC_10]
12	201	TT10_D_PLATAFORMA	1	Plataforma t40 con paso abierto de cadena ancho100, extremo R50; geometría nativa vigente [TT10_C05_PC_10]
12	209	TT10_D_REDUCTOR	1	Reductor principal angular: carcasa y conexiones nominales [TT10_C05_PC_10]
12	213	TT10_D_SALIDA_REDUCTOR	1	Eje de conexión geométrica SALIDA_REDUCTOR [TT10_C05_PC_01]
12	234	TT10_F521	1	Columna accionamiento apoyada sobre placa base [TT10_C05_PC_10]
13	153	TT10_D_ARO_RESGUARDO_N	1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N [TT10_C05_PC_11]
13	154	TT10_D_ARO_RESGUARDO_P	1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P [TT10_C05_PC_11]
13	156	TT10_D_B16_0	24	Perno nominal M16x50 [TT10_C05_PC_01]
13	159	TT10_D_BASE_FRENO_N	1	Base de pedestal de freno N [TT10_C05_PC_11]
13	160	TT10_D_BASE_FRENO_P	1	Base de pedestal de freno P [TT10_C05_PC_11]
13	182	TT10_D_DISCO_N	1	Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo [TT10_C05_PC_09]
13	183	TT10_D_DISCO_P	1	Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo [TT10_C05_PC_09]
13	186	TT10_D_LIBERACION_FRENO_N	1	Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_N [TT10_C05_PC_01]
13	187	TT10_D_LIBERACION_FRENO_P	1	Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_P [TT10_C05_PC_01]
13	193	TT10_D_PASTILLA_N0	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional [TT10_C05_PC_01]
13	194	TT10_D_PASTILLA_N1	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional [TT10_C05_PC_01]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
13	195	TT10_D_PASTILLA_P0	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional [TT10_C05_PC_01]
13	196	TT10_D_PASTILLA_P1	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional [TT10_C05_PC_01]
13	199	TT10_D_PINZA_N	1	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica N; envolvente nominal [TT10_C05_PC_11]
13	200	TT10_D_PINZA_P	1	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica P; envolvente nominal [TT10_C05_PC_11]
13	204	TT10_D_POSTE_FRENO_N	1	Pedestal del freno N [TT10_C05_PC_11]
13	205	TT10_D_POSTE_FRENO_P	1	Pedestal del freno P [TT10_C05_PC_11]
13	210	TT10_D_RESORTE_FRENO_N	1	Paquete de resortes de aplicación del freno N [TT10_C05_PC_01]
13	211	TT10_D_RESORTE_FRENO_P	1	Paquete de resortes de aplicación del freno P [TT10_C05_PC_01]
13	216	TT10_D_SOPORTE_FRENO_N	1	Placa de montaje de pinza N [TT10_C05_PC_11]
13	217	TT10_D_SOPORTE_FRENO_P	1	Placa de montaje de pinza P [TT10_C05_PC_11]
14	391	TT10_PE_ACT_VASTAGO	2	Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson [TT10_C05_PC_12]
14	392	TT10_PE_BA0	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	393	TT10_PE_BA1	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	394	TT10_PE_BA2	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	395	TT10_PE_BA3	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	396	TT10_PE_BEF	2	ISO7380-1 M6x10 8.8; cabeza baja D10.5 H3.3 envolvente; hexágono4; fijador de rosca requerido [TT10_C05_PC_12]
14	397	TT10_PE_BER	2	Tornillo M8x12 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	398	TT10_PE_BF0	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_12]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
14	399	TT10_PE_BF1	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_12]
14	400	TT10_PE_BR0	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	401	TT10_PE_BR1	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje [TT10_C05_PC_01]
14	402	TT10_PE_EJE_F	2	Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M6-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención [TT10_C05_PC_12]
14	403	TT10_PE_EJE_R	2	Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M8-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención [TT10_C05_PC_01]
14	404	TT10_PE_HORQ_F	2	Horquilla frontal integral S355: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación [TT10_C05_PC_12]
14	405	TT10_PE_HORQ_R	2	Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10 [TT10_C05_PC_12]
14	406	TT10_PE_LARG_L	2	Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0 [TT10_C05_PC_12]
14	407	TT10_PE_LARG_R	2	Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0 [TT10_C05_PC_12]
14	408	TT10_PE_NA0	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado [TT10_C05_PC_01]
14	409	TT10_PE_NA1	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado [TT10_C05_PC_01]
14	410	TT10_PE_NA2	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado [TT10_C05_PC_01]
14	411	TT10_PE_NA3	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado [TT10_C05_PC_01]
14	413	TT10_PE_PLACA_F	2	Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes [TT10_C05_PC_12]
14	414	TT10_PE_PLACA_R	2	Travesaño160x80x12; 2M10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros [TT10_C05_PC_12]
14	415	TT10_PE_RETEN	2	Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30 [TT10_C05_PC_12]
14	416	TT10_PE_WA0	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	417	TT10_PE_WA1	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
14	418	TT10_PE_WA2	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	419	TT10_PE_WA3	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	420	TT10_PE_WEF	2	Arandela D12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_12]
14	421	TT10_PE_WER	2	Arandela D20/d8.4/t2 [TT10_C05_PC_01]
14	422	TT10_PE_WF0	2	Arandela D20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_12]
14	423	TT10_PE_WF1	2	Arandela D20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_12]
14	424	TT10_PE_WN0	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	425	TT10_PE_WN1	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	426	TT10_PE_WN2	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	427	TT10_PE_WN3	2	Arandela D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_01]
14	428	TT10_PE_WR0	2	Arandela D20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_01]
14	429	TT10_PE_WR1	2	Arandela D20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_01]
15	4	TT10_BUJE_PIN_N	1	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores [TT10_C05_PC_13]
15	5	TT10_BUJE_PIN_P	1	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores [TT10_C05_PC_13]
15	412	TT10_PE_PIN	2	Pasador Ø65 f7 x 330; cabeza Ø90 x 15; R3; 34CrNiMo6+QT Rp0,2 mín.800 MPa [TT10_C05_PC_13]
16	170	TT10_D_CABLE_PESTILLO_FIN_N	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_N [TT10_C05_PC_01]
16	171	TT10_D_CABLE_PESTILLO_FIN_P	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_P [TT10_C05_PC_01]
16	172	TT10_D_CABLE_PESTILLO_N	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_N [TT10_C05_PC_01]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
16	173	TT10_D_CABLE_PESTILLO_P	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_P [TT10_C05_PC_01]
16	174	TT10_D_CABLE_PESTILLO_SUP_N	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_N [TT10_C05_PC_01]
16	175	TT10_D_CABLE_PESTILLO_SUP_P	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_P [TT10_C05_PC_01]
16	190	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_N	1	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable [TT10_C05_PC_14]
16	191	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_P	1	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable [TT10_C05_PC_14]
16	270	TT10_LK_BC0	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	271	TT10_LK_BC1	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	272	TT10_LK_BC2	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	273	TT10_LK_BC3	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	274	TT10_LK_BL0	2	TornilloM6x908.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	275	TT10_LK_BS0	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	276	TT10_LK_BS1	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	277	TT10_LK_BS2	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	278	TT10_LK_BS3	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje [TT10_C05_PC_14]
16	279	TT10_LK_BSE0	2	TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm [TT10_C05_PC_14]
16	280	TT10_LK_BSE1	2	TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm [TT10_C05_PC_14]
16	281	TT10_LK_GTCA100	2	Magnet-Schultz GTCA100X43A02,24V,S1: envolvente e interfaces publicadas; no CAD oficial [TT10_C05_PC_14]
16	282	TT10_LK_GUIA	2	Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88 [TT10_C05_PC_14]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
16	283	TT10_LK_LAMINA	2	Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta [TT10_C05_PC_14]
16	284	TT10_LK_MORDAZA_LAMINA	2	Mordaza30x20x9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina [TT10_C05_PC_14]
16	285	TT10_LK_NL0	2	TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje [TT10_C05_PC_14]
16	286	TT10_LK_NT	2	TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje [TT10_C05_PC_14]
16	287	TT10_LK_PESTILLO	2	Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion [TT10_C05_PC_14]
16	288	TT10_LK_SENSOR	2	ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm [TT10_C05_PC_14]
16	289	TT10_LK_SOP_SENSOR	2	Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dosM6x20, sin soldar a la guia [TT10_C05_PC_14]
16	290	TT10_LK_TAPA	2	Tapa de guia desmontable; tornillo de recorrido y fijaciones de tapa pendientes de comprobacion [TT10_C05_PC_14]
16	291	TT10_LK_TIRANTE	2	TiranteM12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar [TT10_C05_PC_14]
16	292	TT10_LK_TOPE	2	Tornillo de hombroD8, paso de recorrido; conexion roscada nominal pendiente de detalle [TT10_C05_PC_14]
16	293	TT10_LK_WC0	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_14]
16	294	TT10_LK_WC1	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_14]
16	295	TT10_LK_WC2	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_14]
16	296	TT10_LK_WC3	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_14]
16	297	TT10_LK_WL0	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_14]
16	298	TT10_LK_WS0	2	ArandelaD20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_14]
16	299	TT10_LK_WS1	2	ArandelaD20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_14]
16	300	TT10_LK_WS2	2	ArandelaD20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_14]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
16	301	TT10_LK_WS3	2	ArandelaD20/d10.5/t2 [TT10_C05_PC_14]
16	302	TT10_LK_WSE0	2	ArandelaISO7089 M6 200HV [TT10_C05_PC_14]
16	303	TT10_LK_WSE1	2	ArandelaISO7089 M6 200HV [TT10_C05_PC_14]
16	304	TT10_LK_WT	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6 [TT10_C05_PC_14]
17	165	TT10_D_BLANCO_PIN	2	Bandera de detección del pasador retirado [TT10_C05_PC_15]
17	214	TT10_D_SENSOR_FRENO_N	1	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_N [TT10_C05_PC_15]
17	215	TT10_D_SENSOR_FRENO_P	1	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_P [TT10_C05_PC_15]
17	432	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero [TT10_C05_PC_15]
17	433	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero [TT10_C05_PC_15]
17	434	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero [TT10_C05_PC_15]
17	435	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero [TT10_C05_PC_15]
17	438	TT10_R6M_IE5338_N_INSERTADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N INSERTADO [TT10_C05_PC_15]
17	439	TT10_R6M_IE5338_N_RETIRADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N RETIRADO [TT10_C05_PC_15]
17	440	TT10_R6M_IE5338_P_INSERTADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P INSERTADO [TT10_C05_PC_15]
17	441	TT10_R6M_IE5338_P_RETIRADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P RETIRADO [TT10_C05_PC_15]
17	444	TT10_R6M_PIE_SENSORES_N	1	Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras [TT10_C05_PC_15]
17	445	TT10_R6M_PIE_SENSORES_P	1	Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras [TT10_C05_PC_15]
17	447	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco [TT10_C05_PC_15]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
17	448	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco [TT10_C05_PC_15]
17	449	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco [TT10_C05_PC_15]
17	450	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco [TT10_C05_PC_15]
17	451	TT10_SEN_B6_P0	4	Tornillo ISO4762 M6x16 8.8, cabeza D10 H6, hexágono5; rosca nominal [TT10_C05_PC_15]
17	452	TT10_SEN_P_IN	4	IFM IE5338 M8x1 L40, Sn3, NO PNP/NPN, 10-30VDC; incluye dos contratuercas [TT10_C05_PC_15]
17	453	TT10_SEN_SOP_P	2	Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5 [TT10_C05_PC_15]
18	40	TT10_C04_BANCADA	1	Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3 [TT10_C05_PC_16]
18	41	TT10_C04_CARTELA_0	1	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste [TT10_C05_PC_16]
18	42	TT10_C04_CARTELA_1	1	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste [TT10_C05_PC_16]
18	79	TT10_C04_TRAVESANO	1	RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3 [TT10_C05_PC_16]
18	80	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_0	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22 [TT10_C05_PC_16]
18	81	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_1	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22 [TT10_C05_PC_16]
18	82	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_2	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22 [TT10_C05_PC_16]
18	83	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_3	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22 [TT10_C05_PC_16]
18	84	TT10_C05_B20_TENSOR_0	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal [TT10_C05_PC_16]
18	85	TT10_C05_B20_TENSOR_1	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal [TT10_C05_PC_16]
18	86	TT10_C05_B20_TENSOR_2	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal [TT10_C05_PC_16]
18	87	TT10_C05_B20_TENSOR_3	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal [TT10_C05_PC_16]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
18	92	TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR	1	Base fija630x420x20; cuatro M20 roscados20;apriete100Nm;no son anclajes a losa [TT10_C05_PC_16]
18	127	TT10_C05_CORREDERA_TENSOR	1	Corredera comun590x320x20;4ranuras22x62; carrera Y+/-20mm; ambos postes solidarios [TT10_C05_PC_16]
18	128	TT10_C05_GUIA_TENSOR_0	1	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues [TT10_C05_PC_16]
18	129	TT10_C05_GUIA_TENSOR_1	1	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues [TT10_C05_PC_16]
18	130	TT10_C05_JACK_M16_0_0	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca [TT10_C05_PC_16]
18	131	TT10_C05_JACK_M16_0_1	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca [TT10_C05_PC_16]
18	132	TT10_C05_JACK_M16_1_0	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca [TT10_C05_PC_16]
18	133	TT10_C05_JACK_M16_1_1	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca [TT10_C05_PC_16]
18	134	TT10_C05_JAM_M16_0_0	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados [TT10_C05_PC_16]
18	135	TT10_C05_JAM_M16_0_1	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados [TT10_C05_PC_16]
18	136	TT10_C05_JAM_M16_1_0	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados [TT10_C05_PC_16]
18	137	TT10_C05_JAM_M16_1_1	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados [TT10_C05_PC_16]
18	138	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija [TT10_C05_PC_16]
18	139	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija [TT10_C05_PC_16]
18	140	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija [TT10_C05_PC_16]
18	141	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija [TT10_C05_PC_16]
18	142	TT10_C05_POSTE_CORTO_TENSOR	1	RHS50x50x5;L1037.5;recortado20para conservar altura del eje [TT10_C05_PC_16]
18	143	TT10_C05_POSTE_VOLANTE_TENSOR	1	Poste del volante recortado20mm; conservar mecanizado superior y centros [TT10_C05_PC_16]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
19	50	TT10_C04_EJE_TIMON	1	Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado [TT10_C05_PC_17]
19	66	TT10_C04_PLACA_TIMON	1	Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados [TT10_C05_PC_17]
19	436	TT10_R6M_CHAVETA_FRENO_TIMON	1	ChavetaDIN6885/1 8x7x25 C45E [TT10_C05_PC_17]
19	437	TT10_R6M_CUBO_FRENO_TIMON	1	Cubo comercial simplificado: Ø30H7,8JS9;L25; verificar suministro con referencia mayr [TT10_C05_PC_17]
19	442	TT10_R6M_MAYR_32	1	mayr32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9;64Nm; rotor metálico; liberación manual [TT10_C05_PC_17]
19	443	TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO	1	Travesaño108x40x10 entre caras interiores del poste existente; soldadura a3,40mm por extremo [TT10_C05_PC_17]
19	446	TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON	1	Placa12, caraX1127; centrado y3M6PCD132; sujeción a pedestal por cartelas [TT10_C05_PC_17]
19	462	TT10_TM_ARANDELA16	1	Arandela de retención D44/d17/t4 [TT10_C05_PC_17]
19	463	TT10_TM_B12_0	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa [TT10_C05_PC_17]
19	464	TT10_TM_B12_1	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa [TT10_C05_PC_17]
19	465	TT10_TM_B12_2	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa [TT10_C05_PC_17]
19	466	TT10_TM_B12_3	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa [TT10_C05_PC_17]
19	467	TT10_TM_CHAVETA	1	Chaveta paralela8x7x40, extremos R4, formaA; acero C45E [TT10_C05_PC_17]
19	468	TT10_TM_CUBO	1	Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal [TT10_C05_PC_17]
19	469	TT10_TM_EJE_PUNO	1	Perno escalonado: M8, hombro14, pistaD10 h9 L87.3 y cabeza16; pistaRa≤0.8 [TT10_C05_PC_17]
19	470	TT10_TM_PUNO	1	Empuñadura giratoria POM D32/d10.4 L85 [TT10_C05_PC_17]
19	471	TT10_TM_PUNO_N8	1	Tuerca autoblocante metálica M8 h8 s13; geometría nominal [TT10_C05_PC_17]
19	472	TT10_TM_PUNO_W0	1	Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura [TT10_C05_PC_17]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
19	473	TT10_TM_PUNO_W1	1	Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura [TT10_C05_PC_17]
19	474	TT10_TM_PUNO_W8	1	Arandela M8 D16/d8.4/t1.6 [TT10_C05_PC_17]
19	475	TT10_TM_SY30_0	3	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales [TT10_C05_PC_17]
19	476	TT10_TM_SY30_1	1	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales [TT10_C05_PC_17]
19	477	TT10_TM_TORNILLO16	1	Tornillo M16x35 clase8.8, s24; retiene axialmente rueda y cubo [TT10_C05_PC_17]
19	478	TT10_TM_VOLANTE	1	Volante D500 t12, cuatro radios; D8.5 para empuñadura; soldado al cubo [TT10_C05_PC_17]
19	479	TT10_TM_W12_0	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5 [TT10_C05_PC_17]
19	480	TT10_TM_W12_1	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5 [TT10_C05_PC_17]
19	481	TT10_TM_W12_2	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5 [TT10_C05_PC_17]
19	482	TT10_TM_W12_3	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5 [TT10_C05_PC_17]
20	9	TT10_C03_HK4020_E1	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos [TT10_C05_PC_20]
20	10	TT10_C03_HK4020_E2	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos [TT10_C05_PC_20]
20	11	TT10_C03_HK4020_M1	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos [TT10_C05_PC_20]
20	12	TT10_C03_HK4020_M2	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos [TT10_C05_PC_20]
20	15	TT10_C03_SELECTOR_6008_1	1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz [TT10_C05_PC_20]
20	16	TT10_C03_SELECTOR_6008_2	1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz [TT10_C05_PC_20]
20	19	TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	1	Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar [TT10_C05_PC_20]
20	23	TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	1	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas [TT10_C05_PC_20]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
20	24	TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	1	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas [TT10_C05_PC_20]
20	26	TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	1	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar [TT10_C05_PC_20]
20	27	TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	1	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar [TT10_C05_PC_20]
20	35	TT10_C04_B6008_M6_1_0	2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal [TT10_C05_PC_20]
20	36	TT10_C04_B6008_M6_1_2	1	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal [TT10_C05_PC_20]
20	37	TT10_C04_B6008_M6_1_3	1	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal [TT10_C05_PC_20]
20	38	TT10_C04_B6008_M6_2_0	2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal [TT10_C05_PC_20]
20	39	TT10_C04_B6008_M6_2_1	2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal [TT10_C05_PC_20]
20	48	TT10_C04_DIN471_40	1	ComprarDIN471-40,1.75; contorno instalado simplificado, no fabricar [TT10_C05_PC_20]
20	52	TT10_C04_ESPACIADOR6008	1	Separador7 entre tapa izquierda y anillo exterior6008 [TT10_C05_PC_20]
20	65	TT10_C04_PEDESTAL_SELECTOR	1	Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar [TT10_C05_PC_20]
20	67	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_1	1	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible [TT10_C05_PC_20]
20	68	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_2	1	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible [TT10_C05_PC_20]
20	69	TT10_C04_SELECTOR_BASE	1	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo [TT10_C05_PC_20]
20	72	TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	1	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo [TT10_C05_PC_20]
20	77	TT10_C04_TAPA6008_1	1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior [TT10_C05_PC_20]
20	78	TT10_C04_TAPA6008_2	1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior [TT10_C05_PC_20]
20	88	TT10_C05_B4_RETEN_0_0	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable [TT10_C05_PC_20]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
20	89	TT10_C05_B4_RETEN_0_1	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable [TT10_C05_PC_20]
20	90	TT10_C05_B4_RETEN_1_0	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable [TT10_C05_PC_20]
20	91	TT10_C05_B4_RETEN_1_1	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable [TT10_C05_PC_20]
21	17	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_1	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar [TT10_C05_PC_21]
21	18	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_2	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar [TT10_C05_PC_21]
21	20	TT10_C03_SELECTOR_ENCLAVAMIENTO	1	Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes [TT10_C05_PC_21]
21	21	TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	1	Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada [TT10_C05_PC_21]
21	22	TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO	1	Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara [TT10_C05_PC_21]
21	25	TT10_C03_SELECTOR_VARILLA	1	Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo [TT10_C05_PC_21]
21	70	TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E	1	CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35 [TT10_C05_PC_21]
21	71	TT10_C04_SELECTOR_EJE	1	Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1 [TT10_C05_PC_21]
21	126	TT10_C05_BLOQUE_SELECTOR	1	BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva [TT10_C05_PC_21]
21	144	TT10_C05_RETEN_CAUTIVO_SELECTOR	1	Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque [TT10_C05_PC_21]
21	192	TT10_D_PALANCA_SELECTOR	1	Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla [TT10_C05_PC_26]
21	206	TT10_D_POSTE_MANDO	1	Soporte del mando manual fuera del plano del volante [TT10_C05_PC_26]
21	212	TT10_D_ROD_SELECTOR	1	Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR [TT10_C05_PC_26]
22	93	TT10_C05_BDNB_28_23	1	Warner BDNB 28.23Nm, brida lado entrada, exterior reconstruido según MCC-P-1310 03/25 p69; cotas nominales medias [TT10_C05_PC_22]
22	94	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_INFERIOR	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
22	95	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_TAPA	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	96	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_INFERIOR	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	97	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_TAPA	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	98	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_INFERIOR	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	99	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_TAPA	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	100	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_INFERIOR	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	101	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_TAPA	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base [TT10_C05_PC_22]
22	102	TT10_C05_BDNB_BASE	1	Base16 con ventana cadena,4pasos11;4M10x35 en placa existente roscadaM10 [TT10_C05_PC_22]
22	103	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_ENTRADA	1	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código [TT10_C05_PC_22]
22	104	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_SALIDA	1	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código [TT10_C05_PC_22]
22	105	TT10_C05_BDNB_CORONA_20D	1	Mädler10888120: interfaz modificada30H7/8JS9; dentado visual simplificado [TT10_C05_PC_22]
22	106	TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR	1	Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas [TT10_C05_PC_23]
22	107	TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA	1	Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825 [TT10_C05_PC_23]
22	108	TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA	1	Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16 [TT10_C05_PC_23]
22	109	TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE	1	Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9 [TT10_C05_PC_23]
22	110	TT10_C05_BDNB_M10	4	TornilloISO4017 M10x35-8.8; rosca nominal [TT10_C05_PC_22]
22	111	TT10_C05_BDNB_M5	4	ISO4017 M5x20-8.8, rosca nominal [TT10_C05_PC_22]
22	112	TT10_C05_BDNB_M6	8	TornilloISO4017 M6x60-8.8; rosca nominal [TT10_C05_PC_22]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
22	113	TT10_C05_BDNB_N3_ENTRADA	1	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal [TT10_C05_PC_22]
22	114	TT10_C05_BDNB_N3_SALIDA	1	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal [TT10_C05_PC_22]
22	115	TT10_C05_BDNB_N5	4	TuercaISO4032 M5-8; rosca nominal [TT10_C05_PC_22]
22	116	TT10_C05_BDNB_PASADOR_ENTRADA	1	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa [TT10_C05_PC_23]
22	117	TT10_C05_BDNB_PASADOR_SALIDA	1	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa [TT10_C05_PC_23]
22	118	TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	1	Reacción BDNB8mm,4Ø5.5PCD53.85; soldaduraa4 ambos lados a base [TT10_C05_PC_22]
22	119	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_0	1	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada [TT10_C05_PC_22]
22	120	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_1	1	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada [TT10_C05_PC_22]
22	121	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_2	1	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada [TT10_C05_PC_22]
22	122	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_3	1	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada [TT10_C05_PC_22]
22	123	TT10_C05_BDNB_W10	4	ArandelaISO7089 M10 [TT10_C05_PC_22]
22	124	TT10_C05_BDNB_W5	4	ArandelaDIN433 M5,9x5.3x1 [TT10_C05_PC_22]
22	125	TT10_C05_BDNB_W6	8	ArandelaISO7089 M6 [TT10_C05_PC_22]
23	8	TT10_C03_CADENA_ESLABON	122	Renold16B1: referencia visual de eslabon; no fabricar. Rodillos compartidos representados dos veces [TT10_C05_PC_18]
23	28	TT10_C04_ACOPLE_0	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial [TT10_C05_PC_18]
23	29	TT10_C04_ACOPLE_1	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial [TT10_C05_PC_18]
23	30	TT10_C04_ACOPLE_B8_0	4	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano [TT10_C05_PC_18]
23	31	TT10_C04_ACOPLE_B8_4	2	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano [TT10_C05_PC_18]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
23	32	TT10_C04_ACOPLE_N8_0	4	TuercaM8 clase8, autoblocante nominal [TT10_C05_PC_18]
23	33	TT10_C04_ACOPLE_N8_2	2	TuercaM8 clase8, autoblocante nominal [TT10_C05_PC_18]
23	34	TT10_C04_ASIENTO_CHUMACERAS	1	Bloque90x180x52.1; cara superior mecanizada y4M12 ciegas28 [TT10_C05_PC_18]
23	43	TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_0	1	Chaveta8x7x25 [TT10_C05_PC_18]
23	44	TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_1	1	Chaveta8x7x30 [TT10_C05_PC_18]
23	45	TT10_C04_CHAVETA_CORONA	1	Chaveta8x7x40 de corona [TT10_C05_PC_18]
23	47	TT10_C04_CORONA_20D	1	Corona10888120; bore30H7 y chavetero8JS9 abierto al bore en todo su ancho; dentado comprado simplificado [TT10_C05_PC_18]
23	49	TT10_C04_EJE_MANUAL	1	EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos [TT10_C05_PC_18]
23	53	TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4470	1	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa [TT10_C05_PC_18]
23	54	TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4630	1	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa [TT10_C05_PC_18]
23	55	TT10_C04_GUARDA_B6_0	4	M6x50,8.8 para tapa frontal [TT10_C05_PC_18]
23	57	TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4470	1	Arandela6,12x6.6x2 [TT10_C05_PC_18]
23	58	TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4630	1	Arandela6,12x6.6x2 [TT10_C05_PC_18]
23	60	TT10_C04_GUARDA_N6_0	3	TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal [TT10_C05_PC_18]
23	61	TT10_C04_GUARDA_N6_2	1	TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal [TT10_C05_PC_18]
23	63	TT10_C04_GUARDA_W6_0	3	ArandelaM6,12x6.6x1.6 [TT10_C05_PC_18]
23	64	TT10_C04_GUARDA_W6_2	1	ArandelaM6,12x6.6x1.6 [TT10_C05_PC_18]
23	73	TT10_C04_SY30_B12_930_4491.25	2	M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util [TT10_C05_PC_18]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
23	74	TT10_C04_SY30_B12_972_4491.25	2	M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util [TT10_C05_PC_18]
23	75	TT10_C04_SY30_W12_930_4491.25	2	ArandelaM12,24x13x2.5 [TT10_C05_PC_18]
23	76	TT10_C04_SY30_W12_930_4608.75	2	ArandelaM12,24x13x2.5 [TT10_C05_PC_18]
24	56	TT10_C04_GUARDA_BANDA	1	Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable [TT10_C05_PC_19]
24	59	TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	1	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL [TT10_C05_PC_19]
24	62	TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR	1	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR [TT10_C05_PC_19]
25	6	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_N	1	Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador [TT10_C05_PC_24]
25	7	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_P	1	Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador [TT10_C05_PC_24]
25	13	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N	1	Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar [TT10_C05_PC_24]
25	14	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P	1	Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar [TT10_C05_PC_24]
25	152	TT10_D_ARMARIO	1	Armario de variador y control; representación de presentación [TT10_C05_PC_25]
25	157	TT10_D_BASE_ARMARIO	1	Base del armario [TT10_C05_PC_25]
25	158	TT10_D_BASE_BOTONERA	1	Base de botonera [TT10_C05_PC_25]
25	162	TT10_D_BASE_PRESENTE	1	Base del mando de hombre presente [TT10_C05_PC_25]
25	163	TT10_D_BASE_RECUP_N	1	Base de mando de recuperación [TT10_C05_PC_24]
25	164	TT10_D_BASE_RECUP_P	1	Base de mando de recuperación [TT10_C05_PC_24]
25	166	TT10_D_BOTONERA	1	Botonera: subir, bajar, retorno y paro de emergencia [TT10_C05_PC_25]
25	167	TT10_D_BOTON_0	1	Pulsador 0 [TT10_C05_PC_01]

Lista completa de piezas por paso

PASO	POS.	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN / PLANO
25	168	TT10_D_BOTON_1	1	Pulsador 1 [TT10_C05_PC_01]
25	169	TT10_D_BOTON_2	1	Pulsador 2 [TT10_C05_PC_01]
25	176	TT10_D_CABLE_PRESENTE	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PRESENTE [TT10_C05_PC_25]
25	188	TT10_D_MANDO_PRESENTE	1	Palanca de hombre presente para liberación manual nominal [TT10_C05_PC_25]
25	202	TT10_D_POSTE_ARMARIO	1	Soporte de armario [TT10_C05_PC_25]
25	203	TT10_D_POSTE_BOTONERA	1	Poste de botonera fuera del plano de giro [TT10_C05_PC_25]
25	207	TT10_D_POSTE_RECUP_N	1	Soporte de manivela y desbloqueo manual N [TT10_C05_PC_24]
25	208	TT10_D_POSTE_RECUP_P	1	Soporte de manivela y desbloqueo manual P [TT10_C05_PC_24]
25	390	TT10_PE_ACT_CUERPO	2	Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD: interfaces nominales y envolvente conservadora, NO CAD oficial [TT10_C05_PC_24]