Manual para utilizar os pinos GPIOs da placa MKS Pi V1.0

Uma das funcionalidades do GPIOs de uma placa Pi (MKS, Raspbery, Orange, etc.) é poder acionar dispositivos ou ler sensores, sem que seja necessário o uso da placa escrava, no caso de se utilizar o Klipper e também do Octoprint.

Este manual vai passar o passo a passo para que se possa fazer o acionamento ou leitura do estado dos pinos GPIOs da placa MKS Pi V1.0 e, futuramente, para a placa Orange Pi Zero 2.

A primeira coisa é que o sistema, no caso Linux, já esteja instalado juntamente com o Klipper, Moonraker e Mainsail/Fluidd.


Em seguida, vamos adicionar o processador da placa como uma segunda MCU, para isso, siga os passos abaixo (fonte: https://www.klipper3d.org/RPi microcontroller.html):

1.

cd ~/klipper/
sudo cp "./scripts/klipper-mcu-start.sh" /etc/init.d/klipper_mcu
sudo update-rc.d klipper_mcu defaults

2.
cd ~/klipper/
make menuconfig

Nesse menu, selecione "Micro-controller Achitecture (Linux process)", use a barra de espaços para isso, depois digite Q para salvar e sair:

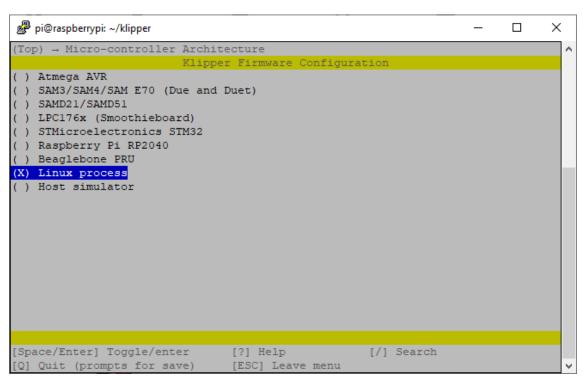

3.
sudo service klipper stop
make flash
sudo service klipper start

Vamos adicionar a linha abaixo no arquivo printer.cfg:

[mcu host] serial: /tmp/klipper_host_mcu


Em seguida, vamos criar um arquivo de configuração (regras) para dar acesso ao grupo de usuário, no caso da MKS PI é "mks" e no caso do Orange Pi Zero 2 é "orangepi". Para isso digite no prompt:

sudo nano /etc/udev/rules.d/60-gpiod.rules

Copie e cole essas linhas no editor de texto que abriu:

udev rules for gpio port access through libgpiod SUBSYSTEM=="gpio", KERNEL=="gpiochip[0-4]", GROUP="mks", MODE="0660"

Pressione CTRL+X e, em seguida, Y para salvar e fechar o arquivo criado:

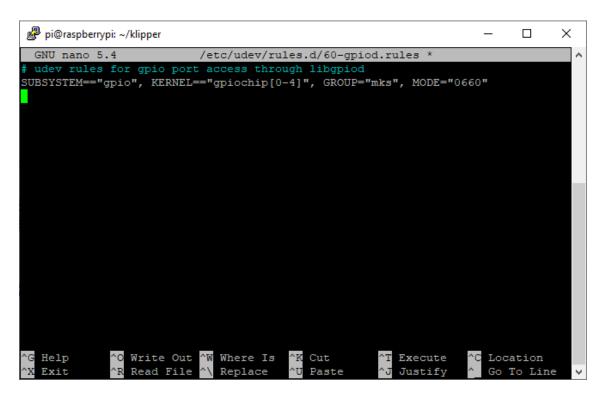

Reinicie o sistema com:

sudo reboot

Após o reboot, instale o utilitário GpioID pelo comando:

sudo apt install gpiod

Sua execução se dá pelo comando:

sudo gpioinfo gpiochip

Esse utilitário vai te ajudar a encontrar os pinos configurados tanto no Klipper, quanto no Moonraker. Em seguida instale o WiringOP:

git clone https://github.com/orangepi-xunlong/wiringOP.git cd wiringOP ./build clean ./build

Sua execução se dá pelo comando:

gpio readall

No Klipper, abra o arquivo moonraker.conf e adicione essas linhas: ATENÇÃO, NO ITEM "[file_manager]" adicione apenas a linha em verde.

[file_manager]

queue_gcode_uploads: True

config_path: /home/pi/klipper_config
log_path: /home/pi/klipper_logs

[job_queue]

load_on_startup: True

[power AGraber]

type: gpio

pin: gpiochip1/gpio23 off_when_shutdown: True


initial_state: off

on_when_job_queued: True

restart_klipper_when_powered: True

restart_delay: 5


A linha "pin: gpiochip1/gpio23" chama o pino 23, abaixo estão a relação dos pinos da placa MKS PI V1.0: Talvez seja necessário adicionar um "!" antes do "gpiochip1" para inverter o estado inicial do relé, ficando, portanto, dessa forma: "pin: !gpiochip1/gpio23"

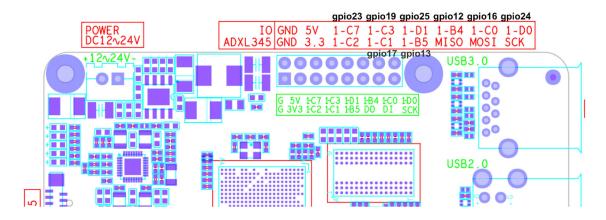

Para o Orange Pi Zero 2, o princípio é o mesmo, basta utilizar o esquema de GPIO da placa, que pode ser o 229, por exemplo, então ficaria "pin: gpiochip0/gpio229":

pi@orangepizero2:~\$ gpio readall												
+		++				Zero		+	+		-+	
(GPIO	WP1	Name	Mode	V	Phys1	cal	V	Mode	Name	WP1	GPIO
+		++			+	+		+	+		-++	+
!		! !	3.3V		_ !	1	2	!	!	5V	!!!	!
	229	0	SDA.3	OUT	0	3	4	ļ .	!	5V	!!!	!
	228	1	SCL.3	OFF	0	5	6	ı	l	GND		
	73	2	PC9	OFF	0	7	8	0	OFF	TXD.5	3	226
		1	GND			9	10	0	OFF	RXD.5	4	227
	70	5	PC6	ALT5	0	11	12	0	OFF	PC11	6	75
	69	7	PC5	ALT5	0	13	14		l	GND		
	72	8	PC	OFF	0	15	16	0	OFF	PC15	9	79
		1 1	3.3V			17	18	0	OFF	PC14	10	78
	231	11	MOSI.1	ALT4	0	19	20	1	l	GND		
ĺ	232	12	MISO.1	ALT4	0	21	22	0	OFF	PC7	13	71
l i	230	14	SCLK.1	ALT4	0 1	23	24	ĺ 0	ALT4	CE.1	15	233 İ
l i		i i	GND	i i	ì	25	26	ĺ 0	OFF	PC10	16	74
l i	65	i 17 i	PC1	OFF I	0 İ	27 1	28	i	i		i i	i
l i	272	18 l	PI16	ALT2	0 İ	29 1	30	i	i		i i	i
li l	262	19	PI6	OFF I	0 i	31	32	i	i		i i	i
l i	234	 20	PH10	ALT3	o i	33	34	i	i		i i	i
+		++			+	++		+	+	· 	-+	
	GPIO	wPi	Name	Mode I	νİ	Physic	cal	ΙV	l Mode	l Name	l wPi l	GPIO L
GPIO wPi Name												
pi@orangepizero2:~\$												
	5		- · · ·									


Lembrando que o nome que estiver na linha "[power AGraber]" deve ter o mesmo nome que estiver no menu "Interface Settings" -> "Printer Name":

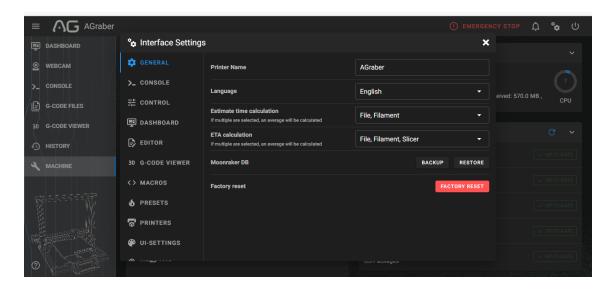

Com isso, no menu power do Mainsail ou Fluidd, irá aparecer um botão para ligar e desligar o relé, no submenu "Power Device", e com isso, ligar e desligar sua impressora.

[gcode_macro POWER_ON_PRINTER]

gcode:

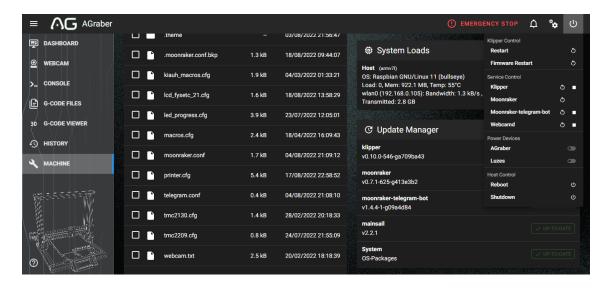

Um agradecimento, muito querido, ao amigo Will que ajudou no descobrimento de como fazer o acionamento pelo GPIO.

Agora vamos programar o Klipper pra desligar a impressora um tempo depois de terminar a impressão. Eu utilizo um arquivo chamado "macros.cfg" onde salvo todas as macros que uso na impressora. Caso você não faça uso de um arquivo separado, pode salvar junto com as outras macros no printer.cfg. Lembre-se do nome da impressora que foi falado lá em cima? Pois bem, aqui também precisa ser o mesmo nome que estiver na linha "[power AGraber]":

```
{action_call_remote_method("set_device_power",
          device="AGraber",
          state="on")}
[gcode macro POWER OFF PRINTER]
gcode:
{action_call_remote_method("set_device_power",
          device="AGraber",
          state="off")}
[idle_timeout]
gcode:
M84
TURN_OFF_HEATERS
M117 Turning Off in 6 minutes
UPDATE_DELAYED_GCODE ID=DELAYED_PRINTER_OFF DURATION=180
[delayed_gcode DELAYED_PRINTER_OFF]
initial duration: 0.
gcode:
{% if printer.idle_timeout.state == "Idle" %}
 POWER_OFF_PRINTER
```

{% endif %}