

Unova/Utars离线包升级SOP

本文档以WalkersS2的v0.4.2版本的离线升级包为例

一、导入镜像

a.把walker-s2-1003-1-0001-BXZ-v0.4.2_offline.tar.gz以及images.sh文件复制进192.168.11.3的/home/walker/Downloads文件夹内

 images.sh

b.运行cd Downloads/ 进入文件夹

c.运行sudo chmod +x images.sh 给images.sh添加可执行权限

d.根据实际升级的版本离线包，修改images.sh文件为对应的离线包：

```
images.sh
1  #!/bin/bash
2
3  #给images.sh添加可执行权限  chmod +x images.sh
4
5  #运行images.sh命令  ./images.sh
6
7  set -ex
8  echo "开始解压images.tar.gz文件..."
9  tar -xzf walker-s2-1003-1-0001-BXZ-v0.4.2_offline.tar.gz
10
11 echo "解压完成,进入images目录..."
12 cd images
13
14 echo "在192.168.11.2服务器上新建images目录"
15 ssh walker@192.168.11.2 << EOF
16   mkdir -p /home/walker/images
17 EOF
18
19
20
21 echo "开始复制motion.tar到远程服务器..."
22 scp motion.tar walker@192.168.11.2:/home/walker/images/
23
24 echo "复制完成,开始在本地图导入vision.tar镜像..."
25 docker load -i vision.tar
26
```

e.运行 ./images.sh执行脚本。如需输入密码，请输入walker用户的密码，默认为aa。

等待脚本运行结束，如果脚本运行报错也可以找到本文最后，脚本内容，根据脚本执行的步骤手动进行执行

二、设置环境变量

打开网址 192.168.11.2:9000


账号 walker

密码 Walkerubtnb666

修改环境变量 CR_BASE_URL 的值为:

公司内网----glcr.rd.ubtrobot.com


外部网络---acr.rd.ubtrobot.com/glcr

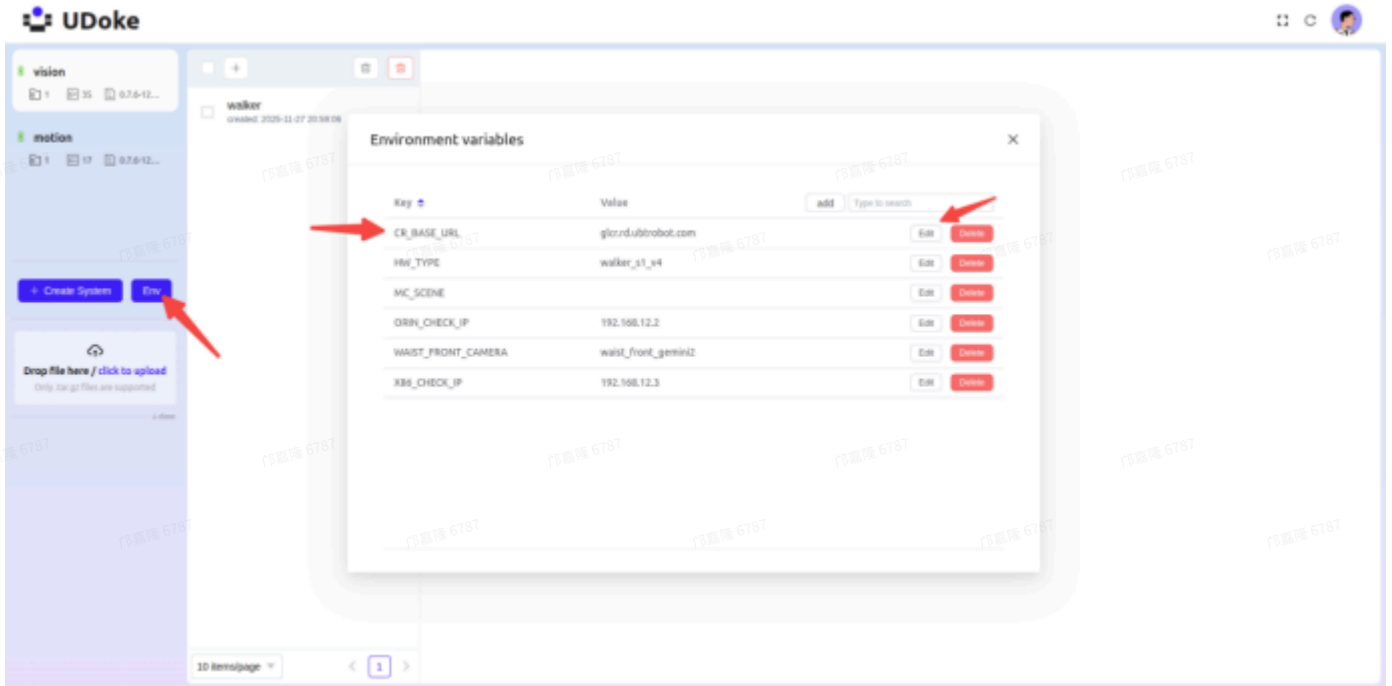

三、导入udoke的配置文件

此步需要联网，所以请确保机器人可以连接到公司内网/外部网络。

点击左侧升级按钮，选择需要升级的目标版本的在线tar包（例如walker-s2-1003-1-0001-BXZ-v0.4.2.tar，**此包不是上面第1步使用的离线包，而是在线升级包哈**），等待弹出框点击确认升级

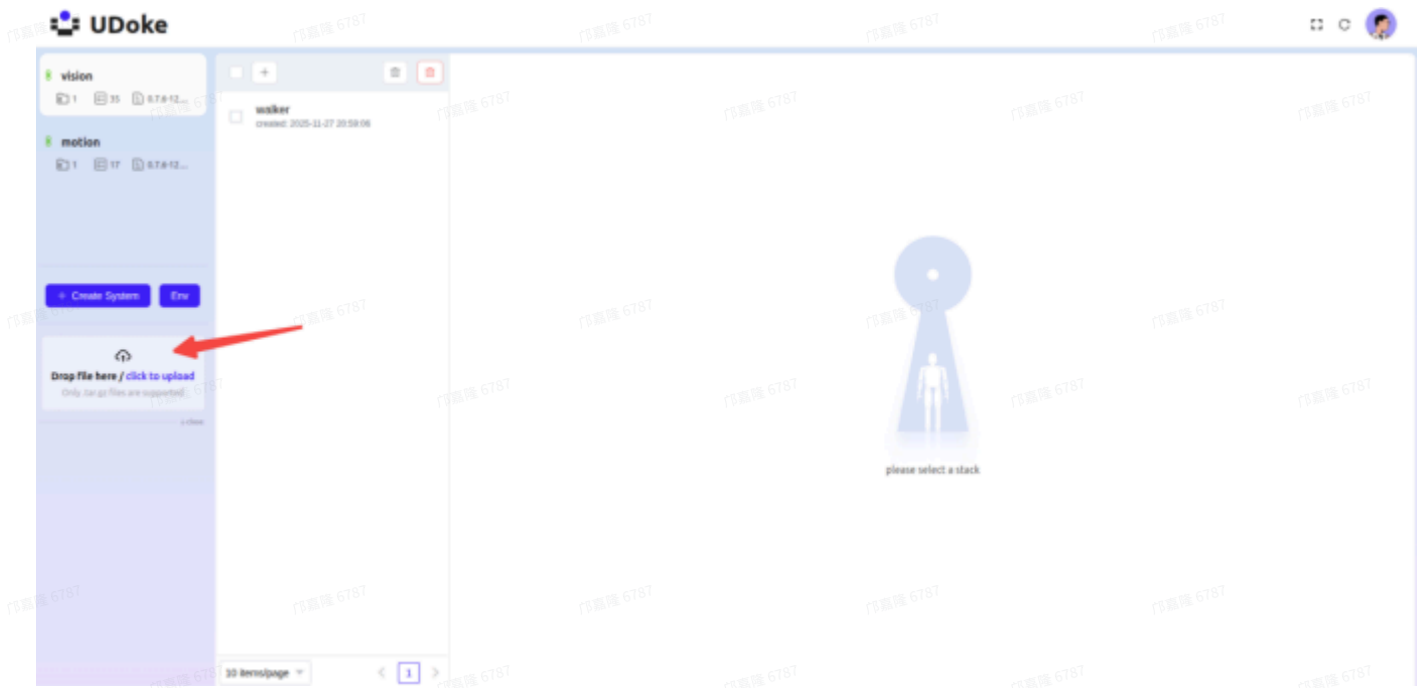

离线升级问题以及解决方案

一、导入升级包解析 glcr.rd.ubtrobot.com 域名失败的问题


Ps: 按下面步骤操作完，无需再导入升级包升级，已是最新版本

motion	Prev	motion	Stack	walker
Error response from daemon: Get "https://glcr.rd.ubtrobot.com/v2/": dial tcp: lookup glcr.rd.ubtrobot.com on 127.0.0.53: no such host				
pull				

(1) 在本地解压配置升级包



(2) 如果有 debs 目录且里面 udoke 版本和机器上不一致，需要将 udoke 升级包拷贝到机器上安装。

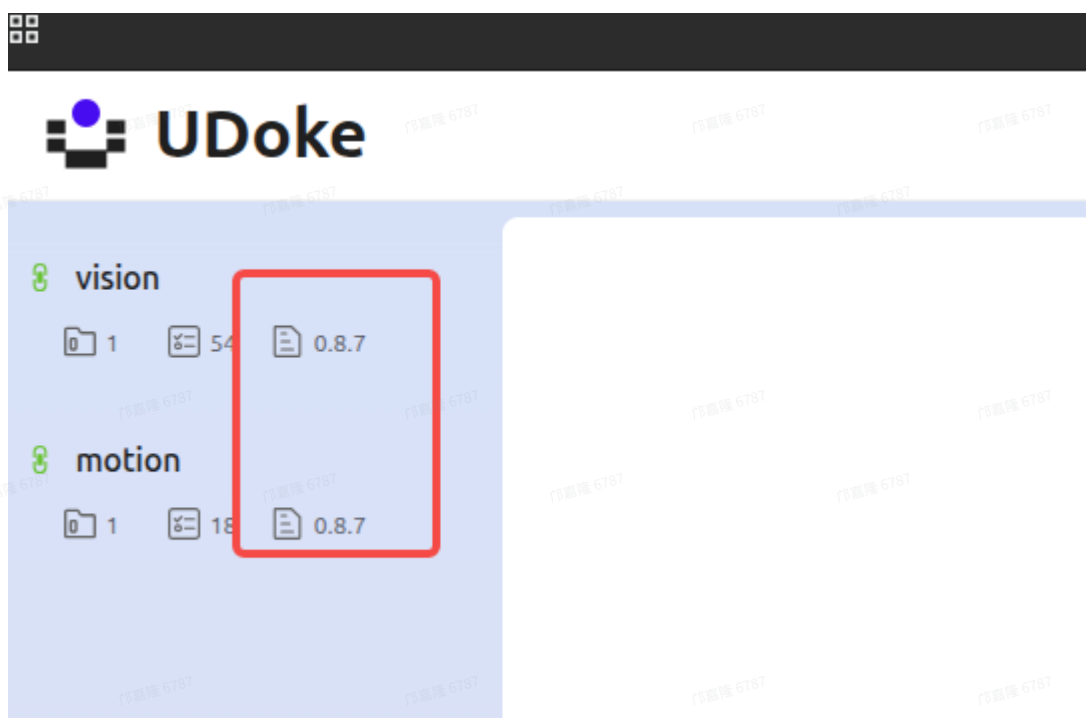

代码块 *motion*

```
2 scp ./udoke_0.7.7_amd64.deb walker@192.168.11.2:/home/walker
3 sudo dpkg -i udoke_0.7.7_amd64.deb
4
5 # vision
6 scp ./udoke_0.7.7_arm64.deb walker@192.168.11.3:/home/walker
7 sudo dpkg -i udoke_0.7.7_arm64.deb
```

(3) 查看 replace.json 看是否有需要容器启动之前执行的脚本


例如：下面的例子，需要新容器启动前在 vision 板子执行 iceoryx_file_gen.sh 这个脚本

代码块

```
1 scp ./shells/iceoryx_file_gen.sh walker@192.168.11.3:/home/walker
2
3 # 传输后在 vision 模块执行脚本
4 chmod +x iceoryx_file_gen.sh
5 sh ./iceoryx_file_gen.sh
6
7 # 如果出现执行脚本失败的问题，用下面命令执行
8 bash ./iceoryx_file_gen.sh
```

打开(O) ~ [F1] replace.json ~/下载/walker-s2-1003-1-0001-DAC-v0.5.16.tar(1)

```
{
  "motion": {
    "env": "motion",
    "stack": "walker",
    "shell": [
      "shells/version.sh",
      "shells/lora_rules.sh",
      "shells/core_dump.sh"
    ]
  },
  "vision": {
    "env": "vision",
    "stack": "walker",
    "shell": [
      "shells/version.sh",
      "shells/rm_network.sh",
      "shells/fix_gpu_freq.sh",
      "shells/core_dump.sh",
      "shells/i2c_rules.sh"
    ],
    "pre-shell": [
      "shells/iceoryx_file_gen.sh"
    ]
  }
}
```

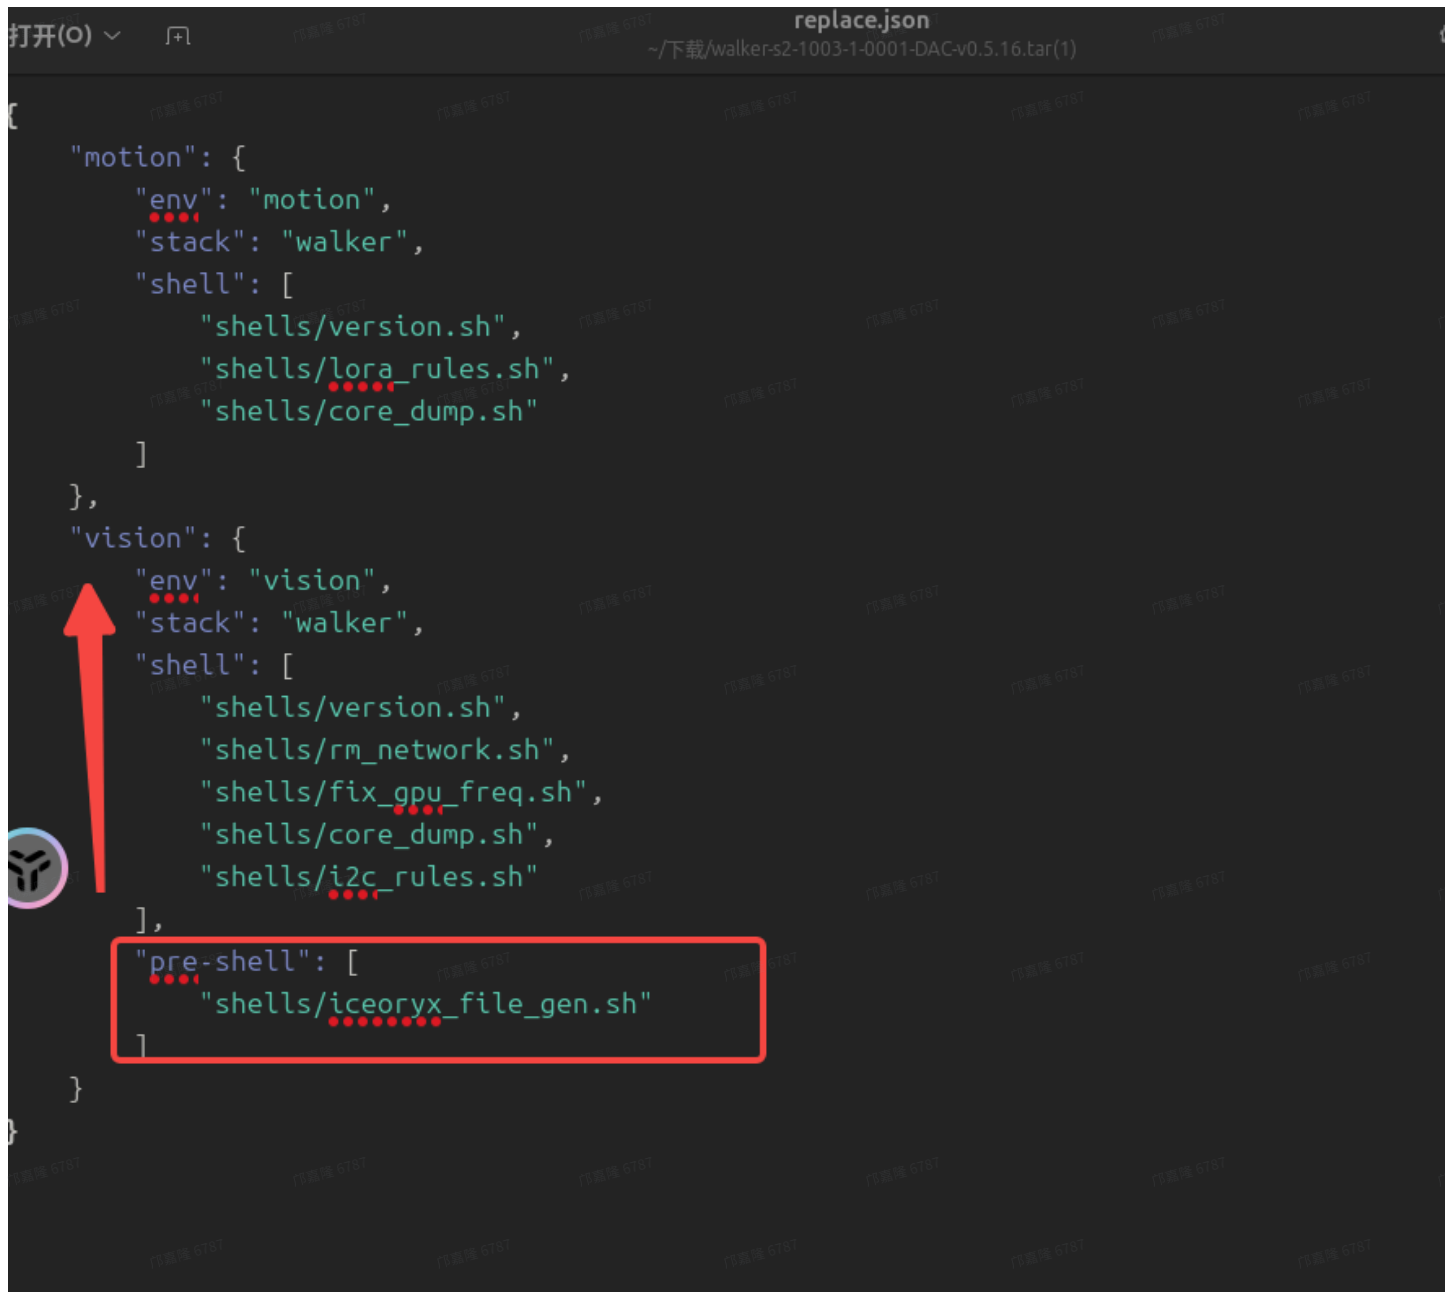

(4) 将 motion 和 vision 对应的业务配置传输到 motion 和 vision 板子并运行

代码块

```
1 # motion
2 scp -r ./motion/. walker@192.168.11.2:/home/walker/.config/udoke/walker/
3 udoke up -c walker -u
4
5 # vision
6 scp -r ./vision/. walker@192.168.11.3:/home/walker/.config/udoke/walker/
7 udoke up -c walker -u
```

(5) 将 motion 要执行的脚本传输到 motion 模块，可查看 replace.json 脚本和板块的对应关系 (vision 同理)

代码块

```
1 # 传输脚本到对应模块
2 scp -r ./shells walker@192.168.11.3:/home/walker
3
4 # 传输后在对应模块执行脚本
5 chmod +x xxx.sh
6 sh ./xxx.sh
7
8 # 如果出现执行脚本失败的问题, 用下面命令执行
9 bash ./xxx.sh
```

打开(O) ▾

~/下载/walker-s2-1003-1-0001-DAC-v0.5.16.tar(1)

```
{
  "motion": {
    "env": "motion",
    "stack": "walker",
    "shell": [
      "shells/version.sh",
      "shells/lora_rules.sh",
      "shells/core_dump.sh"
    ],
  },
  "vision": {
    "env": "vision",
    "stack": "walker",
    "shell": [
      "shells/version.sh",
      "shells/rm_network.sh",
      "shells/fix_gpu_freq.sh",
      "shells/core_dump.sh",
      "shells/i2c_rules.sh"
    ],
    "pre-shell": [
      "shells/iceoryx_file_gen.sh"
    ]
  }
}
```