


EST-3 Yangın İhbar Sistemi Kontrol Paneli Kullanım Talimatı

ALARM Durumunda

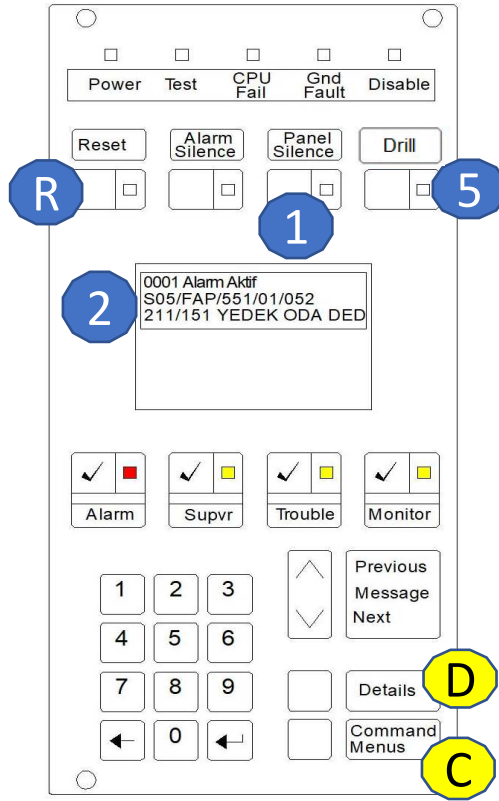

Eylem / Durum

Sonuç /Durum

1	Panel uyarı sesini susturmak için "Panel Silence" butonuna basın.	FAP Paneli Dahili Uyarı Sesi Susturulmuş olur.
2	Ekranda yangın bilgisinin geldiği konumunu okuyun.	Alarm tipi ve konumu hakkında bilgi
3	Yangın mahalline gidin veya kontrol etmesi için bir personel yönlendirin.	Alarm Nedeninin Bilgisi / Müdahale planı
4	Karar Verin. BÜYÜK OLAY veya küçük olay	Gerekli ise acil önlemleri alın.
5	BÜYÜK OLAY: Yangın Senaryosu devreye girmelidir (30Sn.) Tüm tesisin tahliye edilmesi için DRILL butonu kullanılır. küçük olay : R "Reset" butonuna basın.	Tesisteki tüm sesli ışıklı uyarı cihazları aktif olacaktır. Başka bir olay olana kadar yangın algılama sistemi normal konumundadır. Resetlenemeyen elemanlar geçici olarak devre dışına alınabilir.




UYARI !!! Drill Butonu Kullanılarak Sistem aktif edilirse **tüm katlarda sesli ve ışıklı uyarılar devreye girer.** Sistemin normale alınması için Drill Butonuna tekrar basılarak kapatılması gerekmektedir. Drill butonu şifre Korunmalı Bir butondur. Erişim Seviyesi-4 (4444)

Bir cihazı devre dışı bırakma

Bir cihazı devreden çıkarmak için bu prosedürü izleyin.



- Alarm bilgisi gelen cihazın adres bilgisi **D** "Details" butonuna basılarak görüntülenir ve not edilir.
- C** Komut Menüsü butonuna basın sonra 3) DEVREDEN ÇIKAR menüsünü seçin.
- Devre Dışı menüsünden, 1) CİHAZ'ı seçin.
CİHAZ GİRİN ekranı görüntülenir.
- Sayısal tuş takımı ile devreden çıkarmak istediğiniz cihazın adresini (PPKKCCCC) girin ve ardından Giriş butonuna basın.
ERİŞİM SEVİYESİ 2 - ŞİFREYİ GİRİN ekranı görüntülenir. (2222)
- Sayısal tuş takımı ile Seviye 2 (2222) şifresini girin ve seçilen cihazı devre dışı bırakmak için Giriş butonuna basın.
Panel üzerinden devredışı bırakılan cihaz 2 Devreye Al menüsünden aynı adımlar izlenerek devreye alınır.

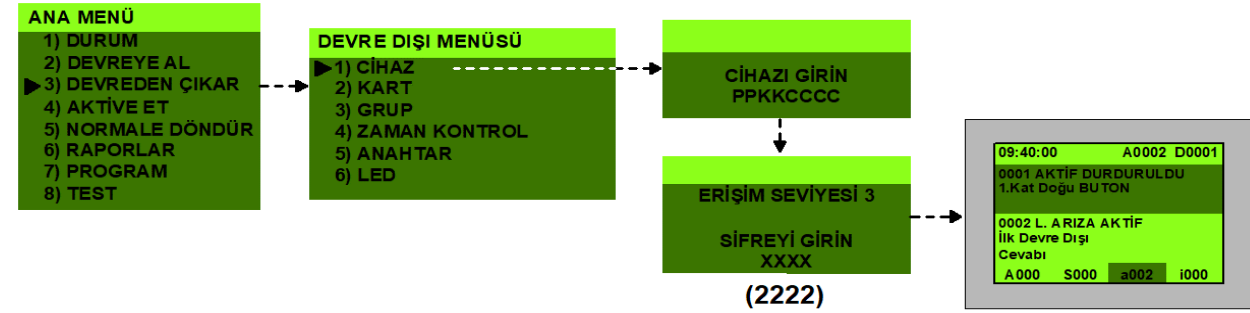

UYARI !!! Devredışı bırakılan sistem parçaları, alarm veya arızaların tespit edilmesi ve işlenmesini imkânsız hale getirir! Devredışı bırakılan sistem parçaları mümkün olan en kısa sürede yeniden açılmalıdır. Birden fazla defa devre dışı bırakılan cihazlar aynı sayıda devreye al işlemi ile çalışır duruma getirilir.

Hata Durumunda İzlenecek Yöntem

Hata Başlığı altındaki bilgiler için aşağıdaki prosedürü izleyin.

Adım	Sonuç
1. Panel uyarı sesini susturmak için "Panel Silence" butonuna basın. 1	FAP Paneli Dahili Uyarı Sesi Susturulmuş olur.
2. Ekranda mesaj/hata konumunu okuyun. 2	Hata tipi ve konumu hakkında bilgi
3. Hata konumuna gidiniz ve hataya neden olabilecek ortam koşullarını kontrol edin.	Hataya Neden olabilecek bir ortam değişikliği varsa kayıt altına alınır.
4. Belirlenmiş ise Hata nedeni ile birlikte ilgili Teknik ekibe bildir. Gerekli ise arızalı cihazı devredışı bırak.	Hata bilgisi kayıt altına alınır. Gerekli ise arızalı cihazı devredışı bırakılabilir.

EST-3 Yangın İhbar Panelinde, Alarm Bilgileri Dışındaki İzlemesi yapılan Sistemlerinin Durumlarının görüntülediği "Supervizyon", Sistemde oluşan arızaların görüntülediği "Trouble" ve Sistemle ilgili diğer genel bilgilerin görüntülediği "Monitor" bölümleri bulunmaktadır. Genel Olarak Hata Başlığı altında toplanan bu bilgiler için yukarıdaki prosedürü izleyin.