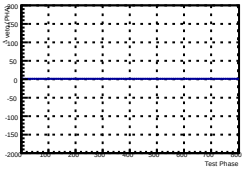
TREND0_000
Test Phase

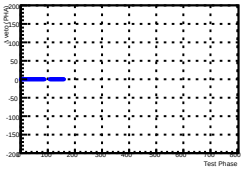
TREND0_001
Test Phase

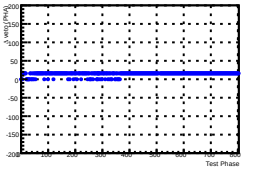
TREND0_002
Test Phase

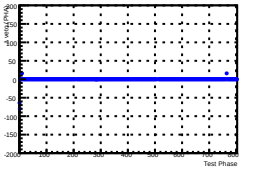
TREND0_003
Test Phase

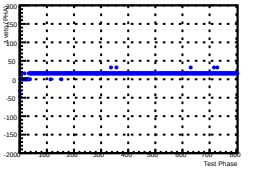
TREND0_004
Test Phase

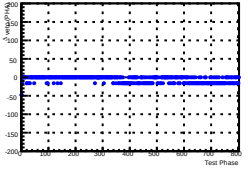
TREND0_010
Test Phase

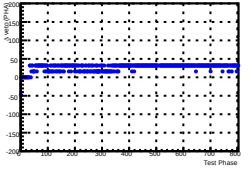
TREND0_011
Test Phase

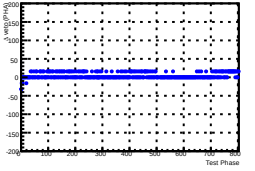
TREND0_012
Test Phase

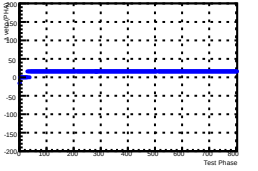
TREND0_013
Test Phase

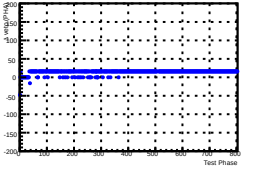
TREND0_014
Test Phase

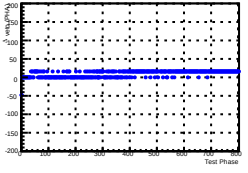
TREND0_020
Test Phase

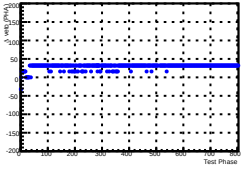
TREND0_021
Test Phase

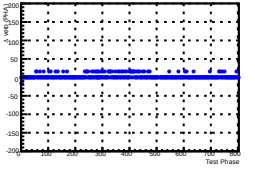
TREND0_022
Test Phase

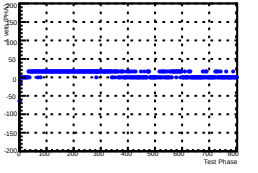
TREND0_023
Test Phase

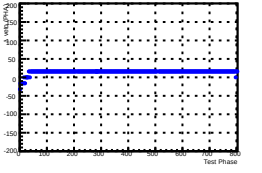
TREND0_024
Test Phase

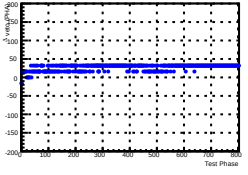
TREND0_030
Test Phase

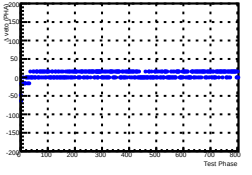
TREND0_031
Test Phase

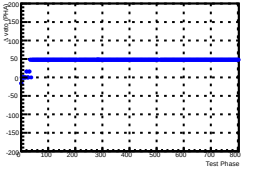
TREND0_032
Test Phase

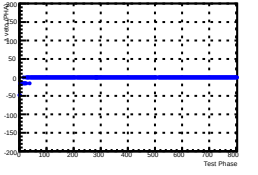
TREND0_033
Test Phase

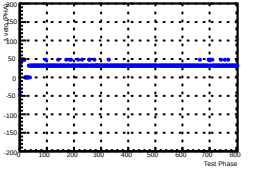
TREND0_034
Test Phase

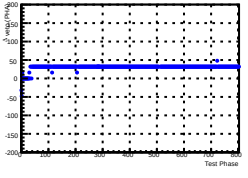
TREND0_040
Test Phase

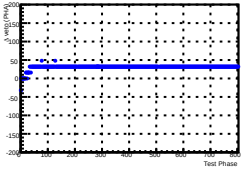
TREND0_041
Test Phase

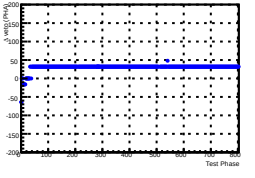
TREND0_042
Test Phase

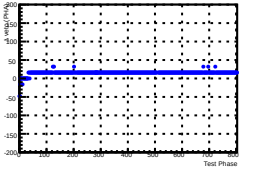
TREND0_043
Test Phase

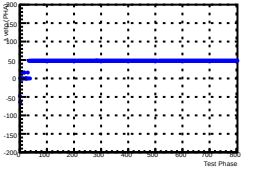
TREND0_044
Test Phase