



<u>עדכון רמת הווליום של הרובוט טימיו</u>

1- הכנסו למצב עדכון ההגדרות של הרובוט באמצעות לחיצה רצופה בו-זמנית במשך 3 שניות על שני חיצי הכיוון המנוגדים (לחצני מגע) שעל גבי הרובוט כמתואר בתרשים הבא:

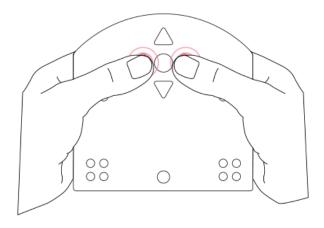

- 2- דפדף בין אפשרויות עדכון ההגדרות בלחיצות קצרות על חיצי הכיוון צבעו של הטימיו ישתנה בהתאם לסוגי ההגדרות. על ידי לחיצה קצרה על לחצן המגע המרכזי בחר באופציית עדכון רמת הווליום המאופיינת בצבע **כתום**.
 - 3- עדכן את רמת הווליום המבוקשת באמצעות לחצני המגע מעלה ומטה כמודגם בתרשים -3 הבא:

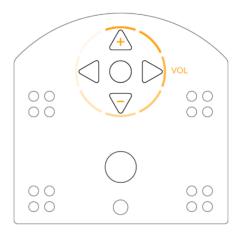

4- שמור את השינויים על ידי כיבוי הטימיו בלחיצה רצופה בת 3 שניות על לחצן המגע המרכזי.