


מדריך חיבור בקר TXT לרשת WiFi


האלחוטית WiFi-הגדרות חובה בנתב (ראוטר) רשת ה

- שם הרשת (SSID name) יהיה מקסימום 32 תווים
 - שם הרשת (SSID name) שם הרשת •
- בהגדרות האבטחה אין להשאיר סיסמא ריקה עם בחירת פרוטקול
 אבטחה (יש לקבוע סיסמא או לשנות את הגדרת ההבטחה ברשת
 כמנוטרלת ללא אבטחה = Disabled)
 - שרוטוקול אבטחת הרשת יהיה WPA2/WPA•

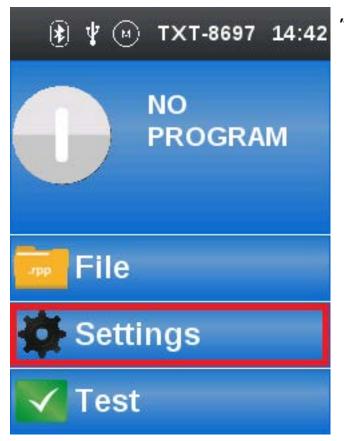

"Settings" הקלק על



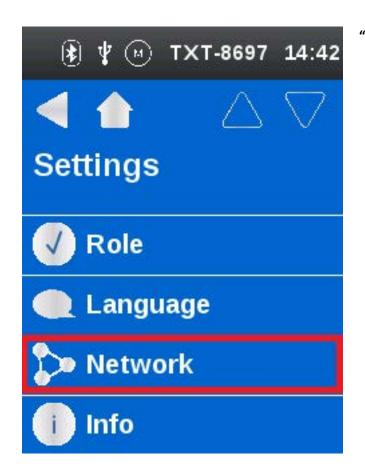

"Network," הקלק על





"WLAN Setup" הקלק על



TXT-8697 14:43

TXT-8697 14:43

WLAN Setup

WLAN


AP Network security key

MZS3MTF479BC

Client:

WLAN Mode

"WLAN Mode," הקלק על

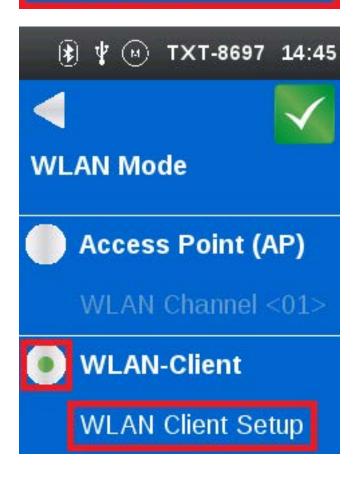

בחר את חיבור ה- "WLAN-Client" והקלק על "WLAN Client Setup"



סרוק את הרשתות הזמינות בהקלקה על "SSID Scan".

WLAN Client Setup


SSID

SSID Scan

Key WPA/WPA2


IP DHCP

בחר מהרשימה את הרשת אליה יתחבר הבקר. (שים לב: אם יש מספר Access Points הרשת תופיע מספר פעמים)

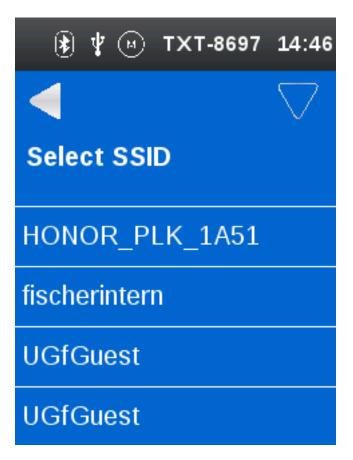



להזנת סיסמת הרשת הקלק על "Key"

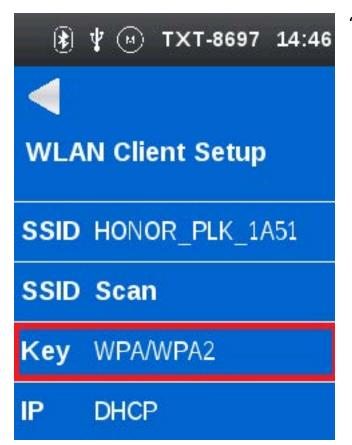

בחר באפשרות "<> WPA2" והקלק על "Set Key"





רלחץ על WiFi-הזן את סיסמת רשת ה-ViFi סימן ה-V האדום בצד ימין למעלה לשמירה




לאחר שמירת הסיסמא יופיעו כוכביות לצד אפשרות הסיסמא. כעת יש ללחוץ על ה-V האדום מימין למעלה לשמירה סופית וחזרה למסך הקודם






הקלק על החץ לחזור למסך הקודם

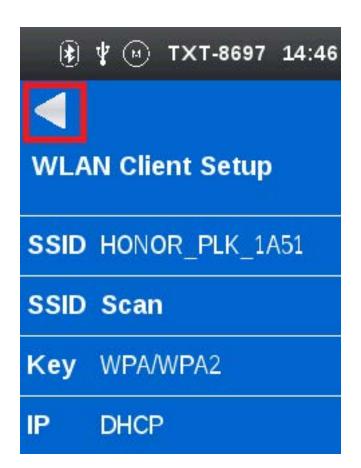

הקלק על סימן ה-V הירוק מצד ימין למעלה לשם שמירה ואיתחול הקישור לרשת ה-WiFi.

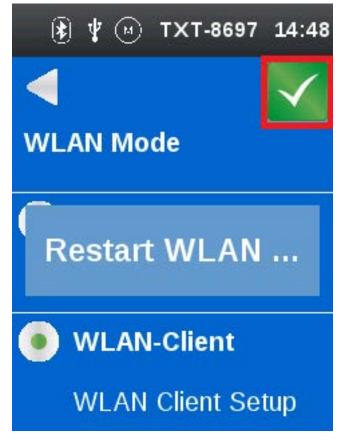




לאחר התחברות מוצלחת לרשת ניתן לראות את סימן ה-WiFi מופיע משמאל למעלה, ואת כתובת ה-IP שהרשת הקצתה לבקר בחלק התחתון של המסך. זו הכתובת שמזהה את הבקר ומאפשרת להתחבר אליו ישירות מכל מחשב המחובר לאותה רשת WiFi



בסביבת ScratchX נתחבר לבקר על ידי הזנת כתובת ה - IP שלו בתוכנת הקישור FTScratchTXT

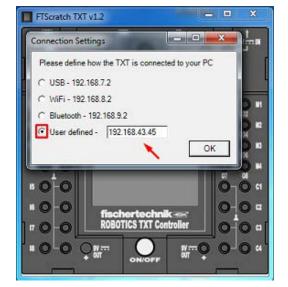

בסביבת ROBOPro נתחבר לבקר על ידי הזנת כתובת ה-IP שלו בחלונית החיבור "Interface / Port"

