

CORTINA ZEBRA

GUÍA DE INSTALACIÓN



Control de elevación:

**Continuo Bucle
de cordón**



CONTENIDO

• INCLUIDO EN SU PAQUETE	1
• HERRAMIENTAS SUGERIDAS (NO INCLUIDAS)	2
• OPCIONES DE MONTAJE	3
• SOPORTES DE MONTAJE	4
• INSTALACIÓN DE LA SOMBRA	4
• FUNCIONAMIENTO DE LA VARITA DE SEGURIDAD	5-6
• INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN	7-9
• AJUSTE DEL CONTRAPESO	10
• FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN	11-12
• ADVERTENCIA Y EMERGENCIA / PRIMEROS AUXILIOS	13

Gracias por elegir nuestra cortina Zebra para su hogar u oficina.

Estamos seguros de que encontrará estas cortinas Zebra de calidad y valor superiores a otras disponibles.

En esta guía, encontrará información útil sobre instalación, seguridad infantil, limpieza y garantía para el uso de nuestras cortinas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE INSTALAR

Contáctenos:


Contacte con su distribuidor si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su producto.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

CUIDADO Y LIMPIEZA


La suavidad y delicadeza de la tela contrastan con la durabilidad del material. Está confeccionada con un resistente tejido de poliéster de punto que se puede limpiar con un plumero o aspirar a baja potencia. Las manchas se pueden eliminar frotando suavemente con una esponja húmeda y jabón neutro. Para evitar la decoloración, se recomienda no utilizar productos de limpieza químicos. La tela también se puede limpiar con ultrasonidos.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS (NO INCLUIDAS)

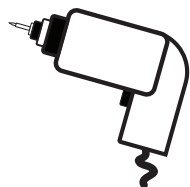

PERFORAR


*1Broca de 1/16"
y destornillador
hexagonal de 1/4"*

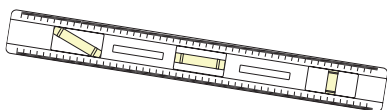

NIVEL




LÁPIZ




DESTORNILLADOR

*Destornillador de
hoja plana, Phillips o
hexagonal de 1/4"*

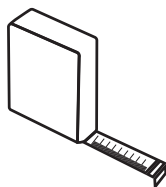

CINTA MÉTRICA

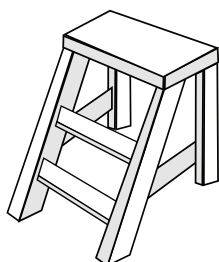

ESCALERA



COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Su nueva persiana se fabrica a medida según sus especificaciones con las mejores telas disponibles. La instalación será sencilla y su persiana lucirá elegante.

OPCIONES DE MONTAJE:



Montaje interior (IB):

La pantalla se monta en el interior de la parte superior del marco de la ventana.

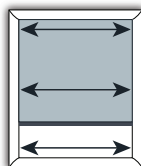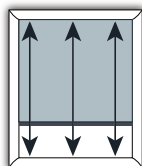

Montaje exterior (OB):

La pantalla se monta sobre o fuera del marco de la ventana.

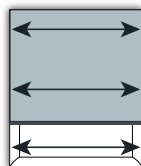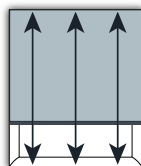

NOTAS de montaje:

Los tornillos de montaje incluidos son aptos para la mayoría de las superficies. Consulte las sugerencias a continuación

- Para paneles de yeso o yeso: Use anclajes para paredes huecas para mayor soporte (no incluidos).
- Para concreto, piedra, ladrillo o azulejo: Use un taladro y anclajes adecuados antes de fijar los tornillos (no incluidos).
- Para superficies metálicas: Taladre previamente los agujeros y use anclajes adecuados antes de fijar los tornillos (no incluidos).

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soporte de ajuste en seco en el casete del riel superior:

Antes de instalar la persiana, coloque en seco el soporte en el casete del riel superior para verificar cómo encajará en su lugar.

INCLUIDO EN TU PAQUETE

Cortina Zebra CCL




VARITA
(Opcional)




TENSOR DE CABLE

Tensión del cable (opcional)



SOPORTE DE PARED

para montaje exterior




Soportes

Cantidad: 2

Cuanto más ancha sea la pantalla, más soportes se proporcionarán (consulte la tabla a continuación).

- Una pantalla de 99 cm o menos incluye 2 soportes.
- Una pantalla de 200 cm o menos incluye 3 soportes.
- Una pantalla de más de 200 cm incluye 4 soportes.

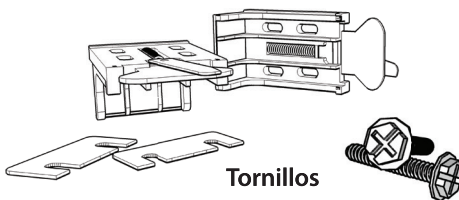


Tornillos

Cantidad: 4 por soporte


PIEZAS OPCIONALES: (suministrado bajo pedido)

Anclajes de pared (no incluidos).

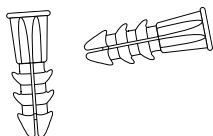

Si lo monta en paneles de yeso, necesitará anclajes de pared para garantizar una instalación segura.

Bloques espaciadores (no incluidos)

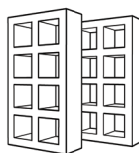


Úselo para cortinas que necesitan más espacio entre la pared.


1 SOPORTES DE MONTAJE

Instalación de soportes:

Montaje interior: Coloque los soportes a una distancia mínima de 2" de los bordes del producto dependiendo del ancho total de la pantalla.

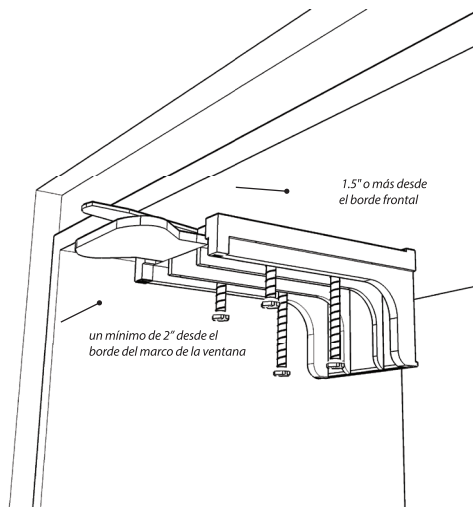

Montaje exterior: El borde exterior de los soportes debe estar a una distancia mínima de 5 cm del exterior del casete del riel superior. Observe la etiqueta adhesiva del casete. Utilice anclajes de pared para una sujeción segura. Marque la posición del soporte como se muestra.

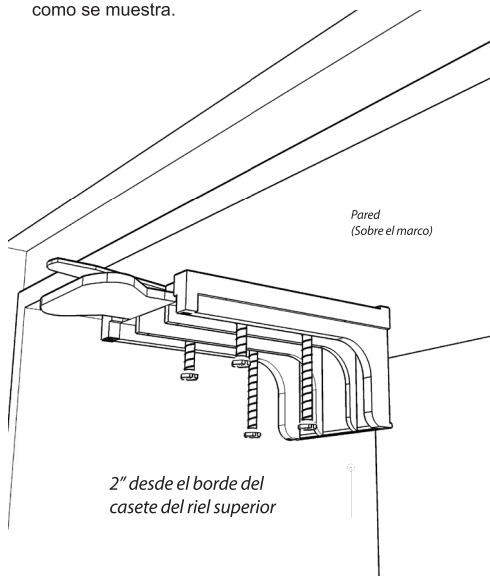


2 INSTALACIÓN DE LA SOMBRA


Instale cada soporte con los tornillos incluidos.

Deslice el casete del riel superior en los soportes. Tenga en cuenta que la pestaña de liberación debe estar por encima de la parte superior del casete para poder acceder a ella y soltar la persiana.

Deslice la persiana en los soportes y encajará en su lugar.

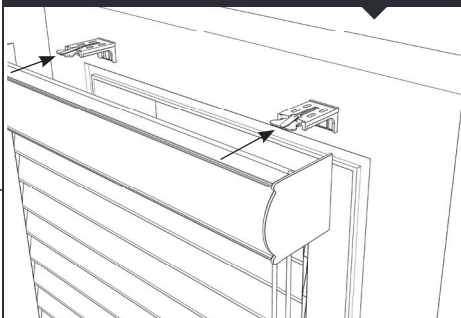

Empuje la cortina dentro de los soportes (el riel superior quedará entre la parte superior e inferior del soporte).

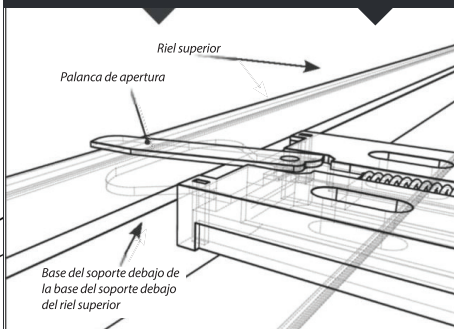

La parte superior de la pantalla debe verse como la imagen de referencia a continuación.



FUNCIONAMIENTO DE LA VARILLA DE SEGURIDAD

La varilla se sujetará al riel superior y estará en la posición superior al sacarla de la caja.

Una vez instalada la persiana, baje la varilla de seguridad de manera que los botones queden orientados hacia usted.




Deslice el manguito de la varilla con un movimiento hacia arriba.

Brazaletes de varilla



Continúe deslizando el manguito de la varilla hasta la parte superior de la misma.

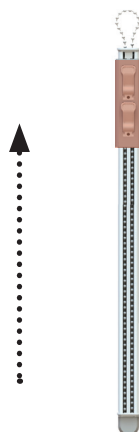


FUNCIONAMIENTO DE LA VARILLA DE SEGURIDAD

PERSIANAS BAJADAS

Una vez que el manguito de la varilla esté en una posición hacia arriba, se pueden bajar las persianas.

Presione el botón inferior (botón hacia abajo) y manténgalo presionado


Botón abajo



Una vez que mantenga presionado el botón, proceda a tirar del puño hacia abajo lentamente.



Continúe deslizando el manguito de la varilla hasta la parte inferior de la varilla de seguridad



PERSIANAS LEVANTADAS

Una vez que la manga de la varilla está en posición vertical, se pueden enrollar las persianas.

Presione el botón superior (botón arriba) y manténgalo presionado

Botón arriba



Una vez que mantenga presionado el botón, proceda a tirar del puño hacia abajo lentamente.




Continúe deslizando el manguito de la varilla hasta la parte inferior de la varilla de seguridad




INSTALACIÓN DE TENSIÓN DE SEGURIDAD

MONTAJE INTERIOR

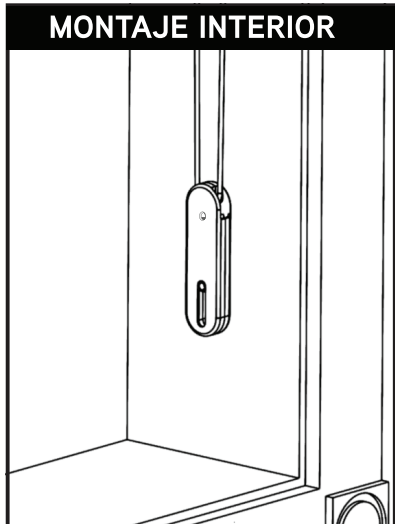


COLOQUE EL DISPOSITIVO DENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA

1

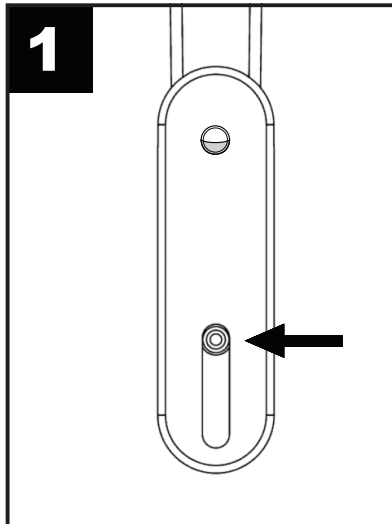

ESTE ES EL ORIFICIO DE MONTAJE PARA EL TORNILLO.


2

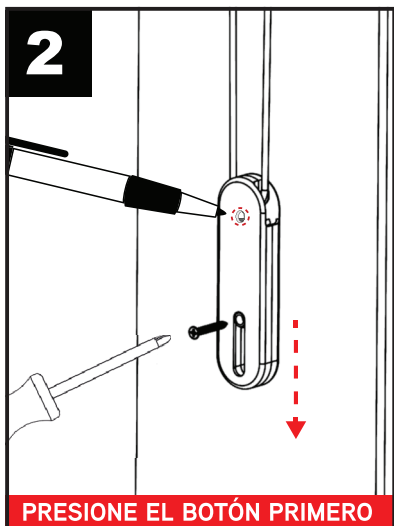

PRESIONE EL BOTÓN PRIMERO


PRESIONE EL BOTÓN CON UN BOLÍGRAFO O LÁPIZ.
LUEGO INSERTE EL TORNILLO Y TIRE HACIA ABAJO.

3

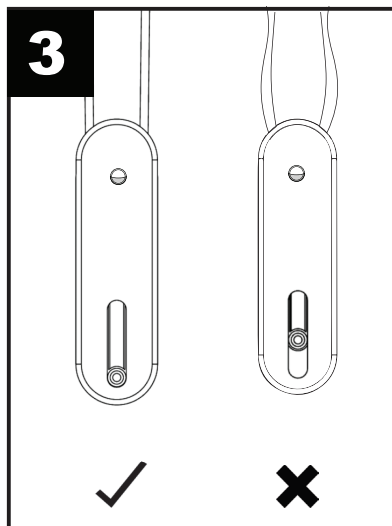


ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA HOLGURA.
Y APRIETE EL TORNILLO FIRMEAMENTE


MONTAJE EXTERIOR

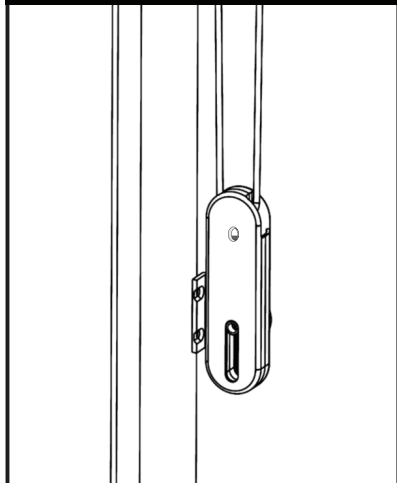


COLOQUE EL DISPOSITIVO Y EL SOPORTE DE PARED FUERA DEL MARCO DE LA VENTANA.

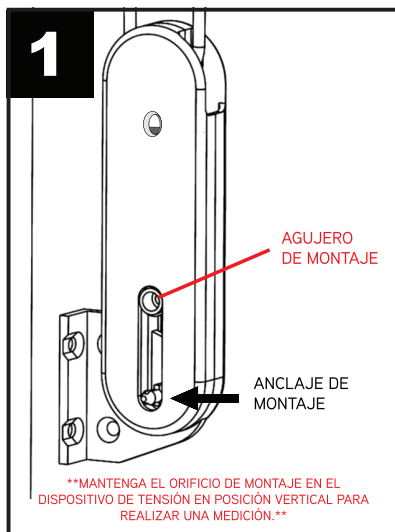


ASEGÚRESE DE QUE LA TENSION SEA FIRME Y EL ANCLAJE DE MONTAJE ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO.

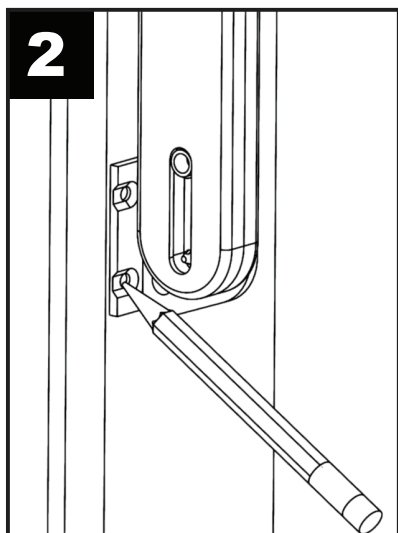


MARQUE LOS AGUJEROS PILOTO CON UN BOLÍGRAFO O LÁPIZ.

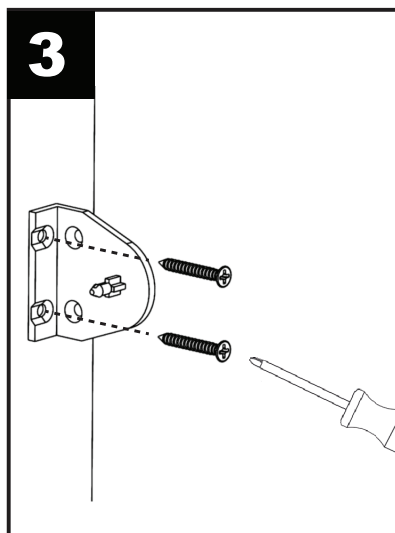


ATORNILLE EL SOPORTE A LA PARED USANDO SUS MARCAS.

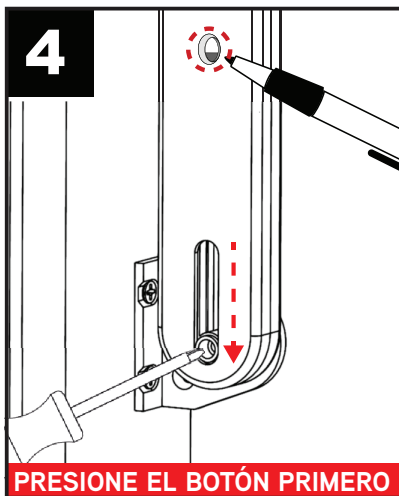

BAJE EL ORIFICIO DE MONTAJE PARA QUE COINCIDA CON EL ANCLAJE DE MONTAJE

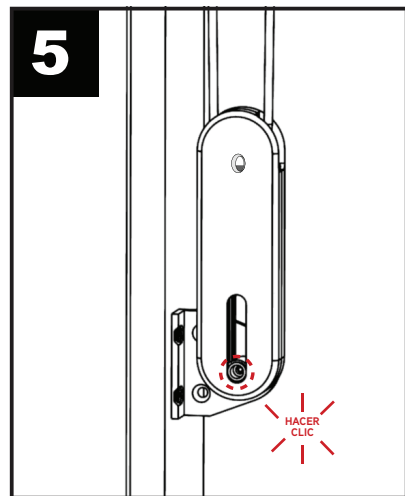

INSERTE EL ANCLAJE EN EL ORIFICIO DE MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN HASTA QUE ESCUCHE UN CLIC.

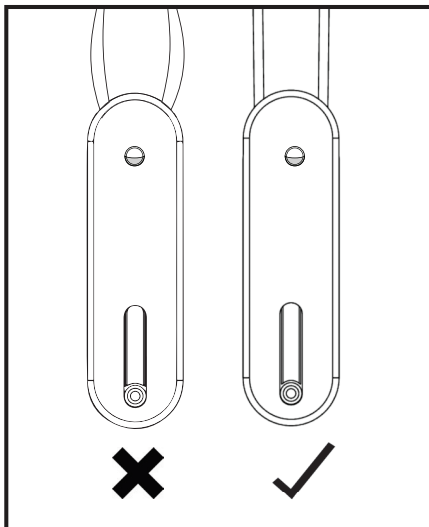

EL CABLE DEL DISPOSITIVO TENSOR DEBE ESTAR TENSO Y NO SUELTO.


****DESCARGO DE RESPONSABILIDAD****
UNA VEZ FIJADO AL SOPORTE DE PARED, EL DISPOSITIVO DE TENSIÓN SERÁ DIFÍCIL DE RETIRAR.
SI INTENTA RETIRARLO, EL DISPOSITIVO DE TENSIÓN O EL SOPORTE DE PARED PODRÍAN ROMPERSE.

AJUSTE DE LOS CONTRAPESOS

Para evitar una elevación desigual (telescópica) de su persiana Zebra Shade, puede ajustar los contrapesos en la parte inferior del riel inferior.

Riel inferior de la persiana Zebra

Contrapeso de equilibrio

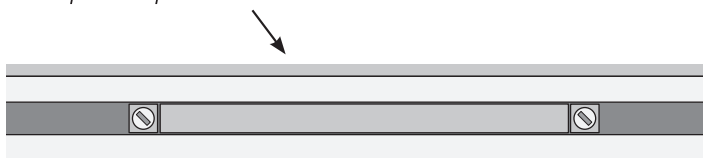


Para ajustar el peso, desenrosque con cuidado cada tornillo en los extremos de cada peso. Deslice el peso hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la posición deseada, procurando que la distancia entre los extremos sea uniforme. Pruebe subiendo la persiana y compruebe que sube de forma uniforme. Si la persiana sube ligeramente inclinada hacia un lado, ajuste el peso adecuado a la posición deseada y vuelva a probar la persiana. Una vez equilibrada la persiana, el tornillo de pesaje se bloquea.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN DE SEGURIDAD

Mantenga el cable recto, no tire hacia afuera, ya que esto activará las pinzas y bloqueará el cable en su lugar.

Tire hacia abajo del cordón derecho
(delantero) para subir la persiana.

(Sombra arriba)

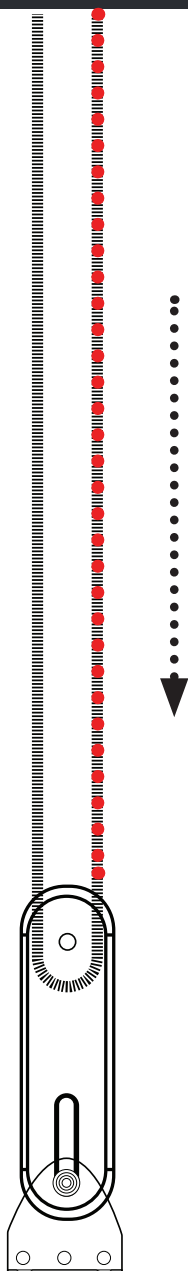


FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN DE SEGURIDAD

Mantenga el cable recto, no tire hacia afuera, ya que esto activará las pinzas y bloqueará el cable en su lugar.

Tire hacia abajo del cordón izquierdo
(trasero) para bajar la persiana.

(Sombra abajo)

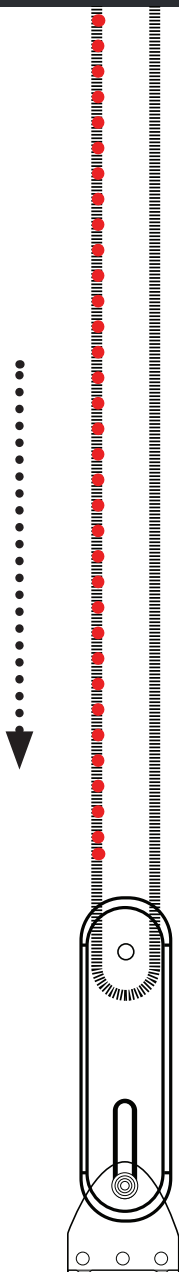

⚠ WARNING

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Un dispositivo tensor dañado, suelto o ausente representa un riesgo de estrangulamiento para los niños. Retire del uso y arregle o reemplace si el dispositivo tensor está dañado, suelto o ausente

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

Los cordones de las ventanas pueden representar un peligro potencial de estrangulación para niños pequeños. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., las cortinas con cordones se encuentran entre los cinco principales peligros ocultos en los hogares estadounidenses. Revise sus cortinas para detectar cordones expuestos o colgantes y actualícelas o reemplácelas con productos más seguros.

Nunca coloque una cuna, un corral, una cama ni ningún otro mueble bajo cerca de una ventana. Al explorar su entorno, los niños pequeños pueden caer accidentalmente por una ventana o mosquitera abierta, o enredarse en un cordón cercano. Siempre que sea posible, coloque las cunas y los muebles en una pared sin ventanas.

Los cordones colgantes o accesibles en las cortinas pueden representar un peligro de estrangulación accidental para bebés y niños pequeños. Para su seguridad, reemplace las cortinas con cordones antiguos por productos más seguros.

El Consejo de Seguridad de Cortinas (WCSC) y las autoridades de seguridad del gobierno recomiendan que solo se utilicen productos sin cordones para ventanas en hogares con niños pequeños.

PELIGRO DE ASFIXIA:



- Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Retire los objetos debajo de la ventana.
- No ate los cables.
- Asegúrese de que los cables de seguridad estén ubicados de 2,5 a 5 cm por debajo del riel superior.
- Consulte todas las etiquetas de advertencia en las instrucciones y en la persiana.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y las mascotas. Puede encontrar abrazaderas o tensores de cables en tiendas de cortinas.

EMERGENCIA / PRIMEROS AUXILIOS



- Retire el cordón del cuello del niño
- Llame al 911 o a un centro de llamadas de emergencia
- Limpiar la garganta
- Controlar la respiración y los latidos del corazón
- Comience la RCP si está entrenado

ESTE PRODUCTO ES...



CORTINA ZEBRA

Control de elevación:

Continuo Bucle de cordón

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

La Colección del Fabricante estará libre de defectos de materiales y mano de obra mientras el comprador original sea propietario del producto, siempre que este se haya instalado correctamente. La garantía limitada de 3 años se extiende únicamente al comprador original, en la ventana original para la que fue diseñada.

La garantía no cubre ninguna condición o daño resultante de accidentes, alteraciones, mal uso, instalación incorrecta u otras circunstancias ajenas al control del Fabricante. Esta garantía tampoco se aplica a condiciones derivadas del desgaste normal.

Para obtener servicio técnico, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto. El Fabricante reparará o reemplazará las piezas o componentes defectuosos sin cargo alguno.

Esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra obligación, responsabilidad o garantía. En ningún caso, el Fabricante será responsable de daños incidentales o consecuentes, ni de ningún otro daño, pérdida, gasto, costo o tarifa asociados con dichos daños. En algunos estados, no se permite la exclusión por daños incidentales o consecuentes. Esta garantía no cubre los gastos de transporte, desmontaje ni instalación que puedan derivarse de defectos de materiales o mano de obra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede incluir otros derechos que varían según el estado.