

CORTINA ZEBRA

GUÍA DE INSTALACIÓN



Control de elevación:

Sin cable



CONTENIDO

• INCLUIDO EN SU PAQUETE	1
• HERRAMIENTAS SUGERIDAS (NO INCLUIDAS)	2
• OPCIONES DE MONTAJE	3
• SOPORTES DE MONTAJE	4
• INSTALACIÓN DE LA SOMBRA	4
• AJUSTE DEL CONTRAPESO	5
• FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE TENSIÓN	6
• CUIDADO Y LIMPIEZA	7
• ADVERTENCIA Y EMERGENCIA	8

/ PRIMEROS AUXILIOS

Gracias por elegir nuestra cortina Zebra para su hogar u oficina.

Estamos seguros de que encontrará estas cortinas Zebra de calidad y valor superiores a otras disponibles.

En esta guía, encontrará información útil sobre instalación, seguridad infantil, limpieza y garantía para el uso de nuestras cortinas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE INSTALAR

Contáctenos:

Contacte con su distribuidor si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su producto.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

CUIDADO Y LIMPIEZA

La suavidad y delicadeza de la tela contrastan con la durabilidad del material. Está confeccionada con un resistente tejido de poliéster de punto que se puede limpiar con un plumero o aspirar a baja potencia. Las manchas se pueden eliminar frotando suavemente con una esponja húmeda y jabón neutro. Para evitar la decoloración, se recomienda no utilizar productos de limpieza químicos. La tela también se puede limpiar con ultrasonidos.

INCLUIDO EN TU PAQUETE

Sombra cebra inalámbrica




Soportes

Cantidad: 2

Cuanto más ancha sea la pantalla, más soportes se proporcionarán (consulte la tabla a continuación).

- Una pantalla de 99 cm o menos incluye 2 soportes.
- Una pantalla de 200 cm o menos incluye 3 soportes.
- Una pantalla de más de 200 cm incluye 4 soportes.

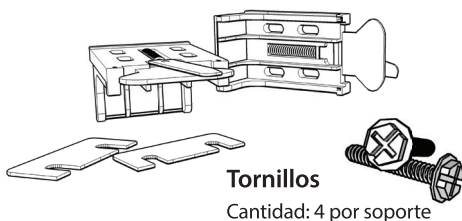


Tornillos

Cantidad: 4 por soporte


PIEZAS OPCIONALES: (suministrado bajo pedido)

Anclajes de pared (no incluidos).

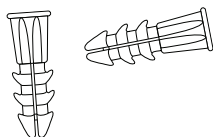


Si lo monta en paneles de yeso, necesitará anclajes de pared para garantizar una instalación segura.

Bloques espaciadores (no incluidos)

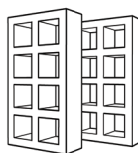


Úselo para cortinas que necesitan más espacio entre la pared.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS (NO INCLUIDAS)

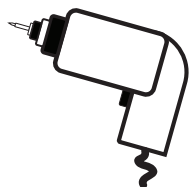

PERFORAR


*1Broca de 1/16"
y destornillador
hexagonal de 1/4"*



NIVEL




LÁPIZ




DESTORNILLADOR

*Destornillador de
hoja plana, Phillips o
hexagonal de 1/4"*

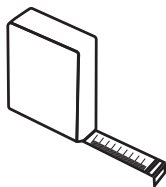

CINTA MÉTRICA

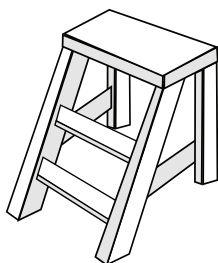

ESCALERA



COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Su nueva persiana se fabrica a medida según sus especificaciones con las mejores telas disponibles. La instalación será sencilla y su persiana lucirá elegante.

OPCIONES DE MONTAJE:



Montaje interior (IB):

La pantalla se monta en el interior de la parte superior del marco de la ventana.

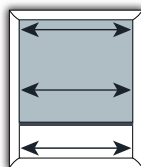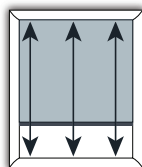

Montaje exterior (OB):

La pantalla se monta sobre o fuera del marco de la ventana.

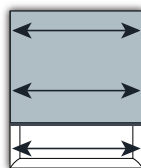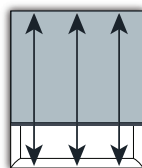

NOTAS de montaje:

Los tornillos de montaje incluidos son aptos para la mayoría de las superficies. Consulte las sugerencias a continuación

- Para paneles de yeso o yeso: Use anclajes para paredes huecas para mayor soporte (no incluidos).
- Para concreto, piedra, ladrillo o azulejo: Use un taladro y anclajes adecuados antes de fijar los tornillos (no incluidos).
- Para superficies metálicas: Taladre previamente los agujeros y use anclajes adecuados antes de fijar los tornillos (no incluidos).

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Soporte de ajuste en seco en el casete del riel superior:

Antes de instalar la persiana, coloque en seco el soporte en el casete del riel superior para verificar cómo encajará en su lugar.


1 SOPORTES DE MONTAJE

Instalación de soportes:

Montaje interior: Coloque los soportes a una distancia mínima de 2" de los bordes del producto dependiendo del ancho total de la pantalla.

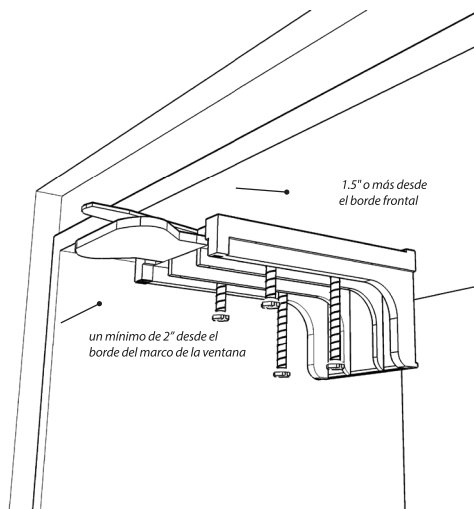

Montaje exterior: El borde exterior de los soportes debe estar a una distancia mínima de 5 cm del exterior del casete del riel superior. Observe la etiqueta adhesiva del casete. Utilice anclajes de pared para una sujeción segura. Marque la posición del soporte como se muestra.

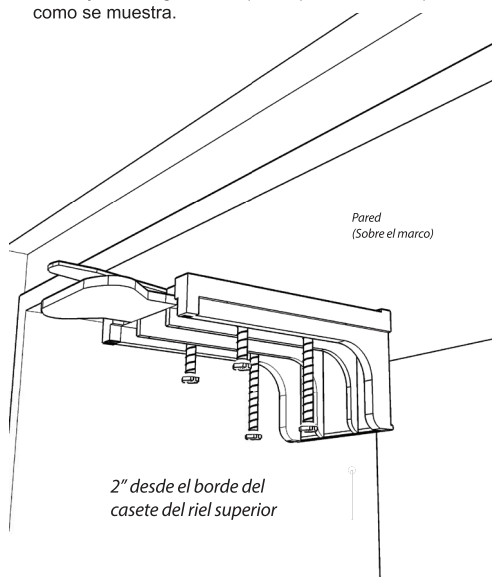


2 INSTALACIÓN DE LA SOMBRA


Instale cada soporte con los tornillos incluidos.

Deslice el casete del riel superior en los soportes. Tenga en cuenta que la pestaña de liberación debe estar por encima de la parte superior del casete para poder acceder a ella y soltar la persiana.

Deslice la persiana en los soportes y encajará en su lugar.

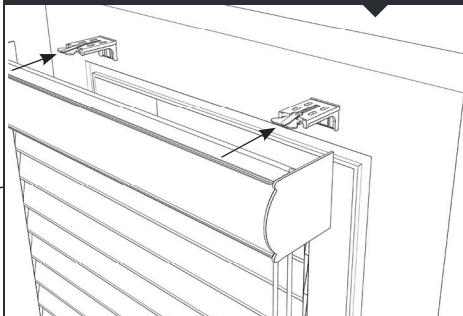

Empuje la cortina dentro de los soportes (el riel superior quedará entre la parte superior e inferior del soporte).

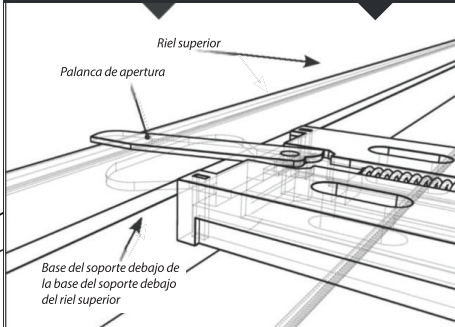

La parte superior de la pantalla debe verse como la imagen de referencia a continuación.




AJUSTE DE LOS CONTRAPESOS

Para evitar una elevación desigual (telescópica) de su persiana Zebra Shade, puede ajustar los contrapesos en la parte inferior del riel inferior.

Riel inferior de la persiana Zebra

Contrapeso de equilibrio

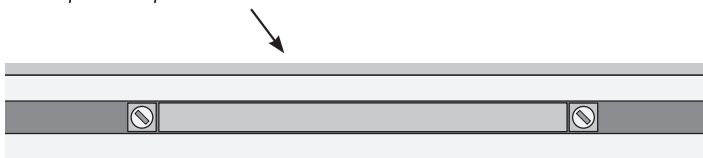

Para ajustar el peso, desenrosque con cuidado cada tornillo en los extremos de cada peso. Deslice el peso hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la posición deseada, procurando que la distancia entre los extremos sea uniforme. Pruebe subiendo la persiana y compruebe que sube de forma uniforme. Si la persiana sube ligeramente inclinada hacia un lado, ajuste el peso adecuado a la posición deseada y vuelva a probar la persiana. Una vez equilibrada la persiana, el tornillo de pesaje se bloquea.

OPERACIÓN DE LA SOMBRA

- Para cerrar la persiana, baje suavemente el riel inferior hasta la altura deseada.
-
- Para abrir la persiana, empuje suavemente el riel inferior hasta el cabezal o hasta la altura deseada.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Procedimientos de limpieza

Si sus persianas necesitan limpieza, tiene a su disposición las siguientes opciones.

Eliminación de polvo

En la mayoría de los casos, basta con usar un plumero para quitar el polvo suavemente de forma regular.

Aspirar

Utilice una aspiradora de mano de baja succión para eliminar el polvo más a fondo.

Secador de pelo

Utilice un secador de pelo con aire frío para eliminar la suciedad y los residuos entre las aspas.

Limpieza localizada

- Humedezca un paño limpio y escúrralo, luego límpielos.
- Deje que las persianas se sequen en la posición completamente bajada.

NOTA:

Las etiquetas de advertencia en los rieles inferiores de las cortinas con cordón contienen información importante de seguridad. Estas etiquetas están diseñadas para ser permanentes, de acuerdo con las normas de seguridad del sector, y no deben retirarse.



Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Un dispositivo tensor dañado, suelto o ausente representa un riesgo de estrangulamiento para los niños. Retire del uso y arregle o reemplace si el dispositivo tensor está dañado, suelto o ausente

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

Los cordones de las ventanas pueden representar un peligro potencial de estrangulación para niños pequeños. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., las cortinas con cordones se encuentran entre los cinco principales peligros ocultos en los hogares estadounidenses. Revise sus cortinas para detectar cordones expuestos o colgantes y actualícelas o reemplácelas con productos más seguros.

Nunca coloque una cuna, un corral, una cama ni ningún otro mueble bajo cerca de una ventana. Al explorar su entorno, los niños pequeños pueden caer accidentalmente por una ventana o mosquitera abierta, o enredarse en un cordón cercano. Siempre que sea posible, coloque las cunas y los muebles en una pared sin ventanas.

Los cordones colgantes o accesibles en las cortinas pueden representar un peligro de estrangulación accidental para bebés y niños pequeños. Para su seguridad, reemplace las cortinas con cordones antiguos por productos más seguros.

El Consejo de Seguridad de Cortinas (WCSC) y las autoridades de seguridad del gobierno recomiendan que solo se utilicen productos sin cordones para ventanas en hogares con niños pequeños.

PELIGRO DE ASFIXIA:



- Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- Retire los objetos debajo de la ventana.
- No ate los cables.
- Asegúrese de que los cables de seguridad estén ubicados de 2,5 a 5 cm por debajo del riel superior.
- Consulte todas las etiquetas de advertencia en las instrucciones y en la persiana.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y las mascotas. Puede encontrar abrazaderas o tensores de cables en tiendas de cortinas.

EMERGENCIA / PRIMEROS AUXILIOS



- Retire el cordón del cuello del niño
- Llame al 911 o a un centro de llamadas de emergencia
- Limpiar la garganta
- Controlar la respiración y los latidos del corazón
- Comience la RCP si está entrenado

ESTE PRODUCTO ES...



NOTAS

CORTINA ZEBRA

Control de elevación: **Sin Cable**

G A R A N T Í A L I M I T A D A D E 3 A Ñ O S

La Colección del Fabricante estará libre de defectos de materiales y mano de obra mientras el comprador original sea propietario del producto, siempre que este se haya instalado correctamente. La garantía limitada de 3 años se extiende únicamente al comprador original, en la ventana original para la que fue diseñada.

La garantía no cubre ninguna condición o daño resultante de accidentes, alteraciones, mal uso, instalación incorrecta u otras circunstancias ajenas al control del Fabricante. Esta garantía tampoco se aplica a condiciones derivadas del desgaste normal.

Para obtener servicio técnico, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto. El Fabricante reparará o reemplazará las piezas o componentes defectuosos sin cargo alguno.

Esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra obligación, responsabilidad o garantía. En ningún caso, el Fabricante será responsable de daños incidentales o consecuentes, ni de ningún otro daño, pérdida, gasto, costo o tarifa asociados con dichos daños. En algunos estados, no se permite la exclusión por daños incidentales o consecuentes. Esta garantía no cubre los gastos de transporte, desmontaje ni instalación que puedan derivarse de defectos de materiales o mano de obra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede incluir otros derechos que varían según el estado.