



GUÍA DE BIENVENIDA, INSTALACIÓN Y USO

Gracias por elegir Aura. Diseñamos cada unidad para acompañar momentos de bienestar con estética, funcionalidad y calidad.

En esta guía encontrarás los pasos previos a la entrega, funcionamiento general, cuidados esenciales y canales de soporte.

CONTENIDO

1.

Elección del lugar

2.

Componentes
principales

3.

Requisitos
eléctricos

4.

Puesta en
marcha y uso

5.

Circuito de
desagote



ELECCIÓN DEL LUGAR


SUPERFICIE RECOMENDADA

- Plana, firme y NIVELADA.
- Sirve losa de hormigón, arena, deck estructural, piso cerámico sobre contrapiso, o directamente pasto o tierra nivelada.
- Base libre de piedras, raíces u objetos que puedan perforar o dañar la piscina.



EN SUPERFICIES IRREGULARES

- Nivelar y compactar el terreno
- Asentar adecuadamente la base
- Cuando corresponda, colocar un apoyo nivelador

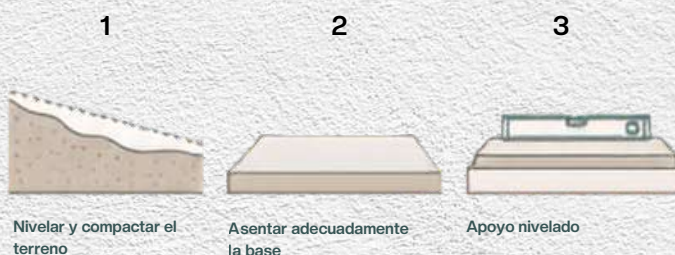

CHECKLIST PREVIO A LA ENTREGA


-  • Acceso despejado para ingreso
-  • Base terminada y nivelada
-  • Área limpia y sin obstáculos



Si necesita mover la minipiscina, hágalo únicamente vacía y con la bomba desconectada para evitar fisuras o pérdidas en el sistema hidráulico.

COMPONENTES

Conocé los componentes que integran tu minipiscina Aura, diseñados para brindar performance, eficiencia y durabilidad.

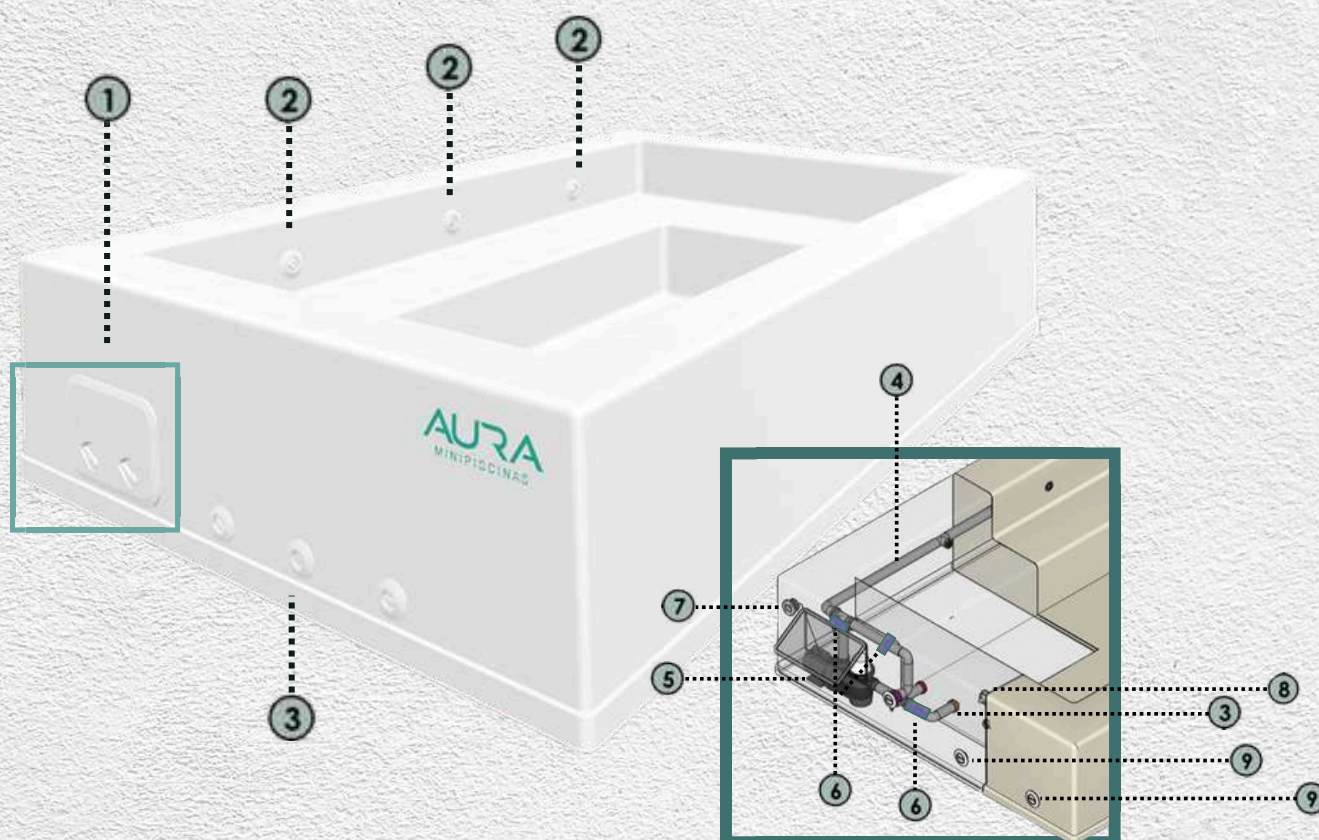

1. Tapa de inspección náutica en ABS con cierre hermético

2. Retornos direccionales de alto caudal

3. Succión con virola para desagote

4. Sistema hidráulico con cañería interna de PVC

5. Bomba de recirculación Vulcano de alto rendimiento

6. Llaves de comando hidráulico

7. Botón neumático

8. Iluminación LED adicional por unidad

9. Previsión de calefacción adicional (succión + retorno)



REQUISITOS ELÉCTRICOS



***AURA NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, SE REQUIERE DE FORMA EXCLUYENTE UN ELECTRICISTA MATRICULADO**

CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL PROFESIONAL MATRICULADO:



- La conexión a la alimentación debe ser constante, no usar enchufes o extensiones.
- Debe disponerse de un tablero eléctrico protector de tensión, disyuntor ultra sensible, puesta a tierra, interruptor y llave termomagnética.
- Para mayor información debe seguir las instrucciones del fabricante de la bomba correspondiente de su piscina.
- Verifique la puesta a tierra, de ello depende el buen desempeño de las protecciones.
- Para garantizar la correcta ubicación, medición del gabinete eléctrico y evitar trabajos re- hechos. la conexión eléctrica se aconseja luego de la entrega de la minipiscina.



REQUISITOS ELÉCTRICOS

*AURA NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, SE REQUIERE DE FORMA EXCLUYENTE UN ELECTRICISTA MATRICULADO



No ponga la bomba en funcionamiento con la unidad vacía.


EN CASO DE CONECTAR LUZ RGB (ACCESORIO ADICIONAL)

-+= POSITIVO

-B= BLUE

-R= RED

-G= GREEN

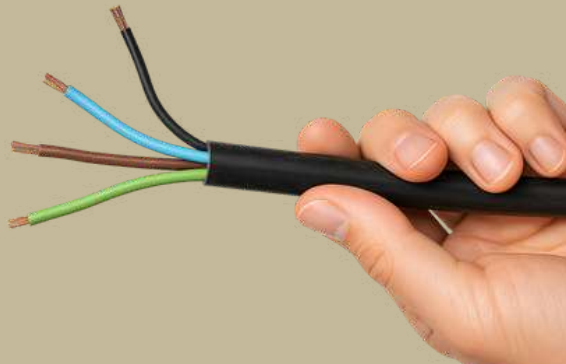


BOTÓN PULSADOR NEUMÁTICO

POR SEGURIDAD EL BOTÓN PULSADOR TRABAJA O FUNCIONA ENVIANDO UN PULSO DE AIRE A TRAVÉS DE UN CONDUCTO HASTA UN INTERRUPTOR INTERNO, QUE ENCIENDE O APAGA LA BOMBA SIN CONTACTO ELÉCTRICO CON EL USUARIO.

BOTON BLANCO (CONEXION DESDE LA PARTE TRASERA) -> MANGUERA 6X9 CRISTAL (A CARGO DEL USUARIO) → CONECTAR AL INTERRUPTOR BOMBA.

PUESTA EN MARCHA

Llenar la Minipiscina Aura hasta la mitad del círculo correspondiente al retorno (Componente 2). Este nivel de agua es el recomendado para asegurar una correcta oxigenación y el funcionamiento eficiente de los jets. No se debe cubrir completamente el retorno, ya que esto puede afectar el correcto desempeño del sistema.

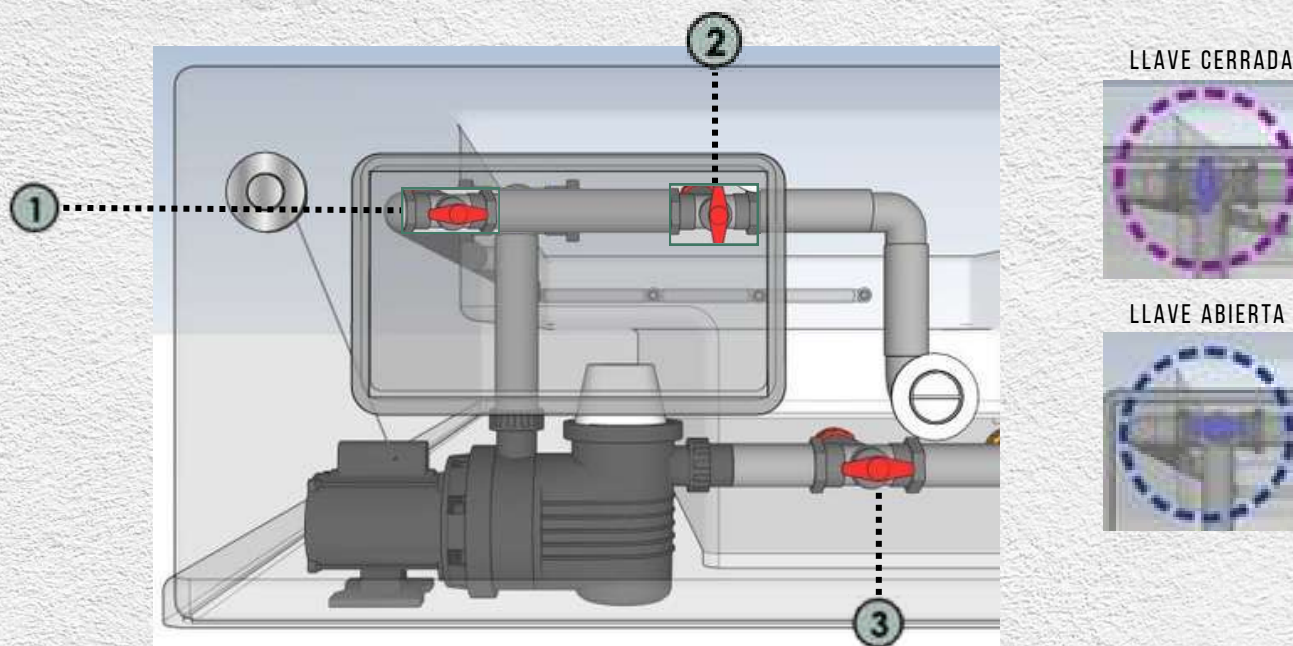

1. Llave de paso hacia jets.
2. Llave de paso hacia desagote.
3. Llave de paso que da ingreso de agua a la bomba.


CIRCUITO DE AGUA - RECIRCULACIÓN BÁSICA (3/6 JETS)

Para activar el circuito más común de tu minipiscina Aura, la llave de paso N1 debe estar en posición abierta, paralela al caño. La llave de paso N2 en posición cerrada, perpendicular al caño. Y la llave de paso N3 en posición abierta.

Esto permite que el agua ingrese a la bomba por la succión baja y sea expulsada por los retornos (jets). Es el circuito utilizado para el funcionamiento regular de la piscina.


EL NIVEL DEL AGUA DEBE QUEDAR POR DEBAJO DE LOS HIDROJETS.

CIRCUITO DE DESAGOTE

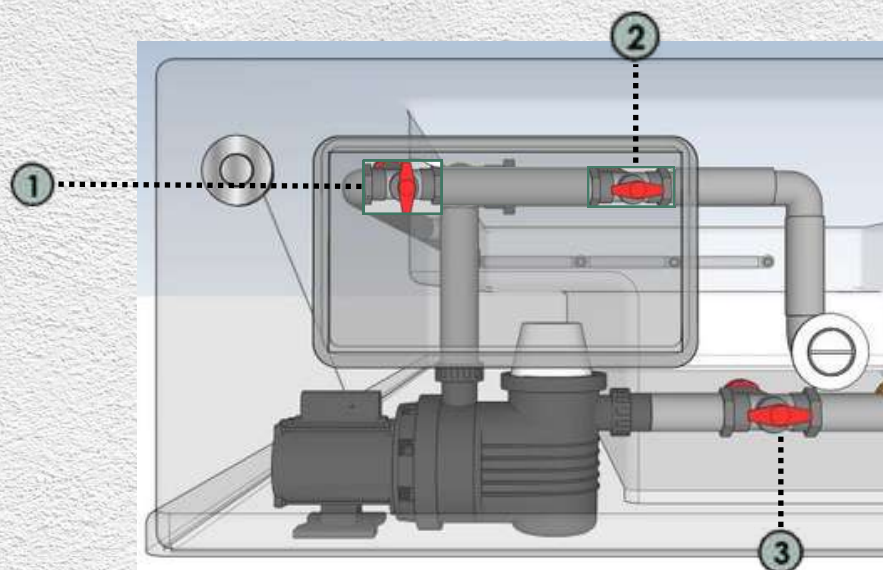

DESAGOTE POR BOMBA:

Cuando necesite utilizar el desagote para vaciar la minipiscina Aura, gire la llave de paso N1 en posición cerrada, perpendicular al caño. llave de paso N2 en posición abierta, paralela al caño. Y la llave de paso N3 en posición abierta. Esto generará que el agua ingrese a la bomba a través de la succión y luego sea expulsada hacia el exterior mediante la virola externa (tapón blanco en la imagen).

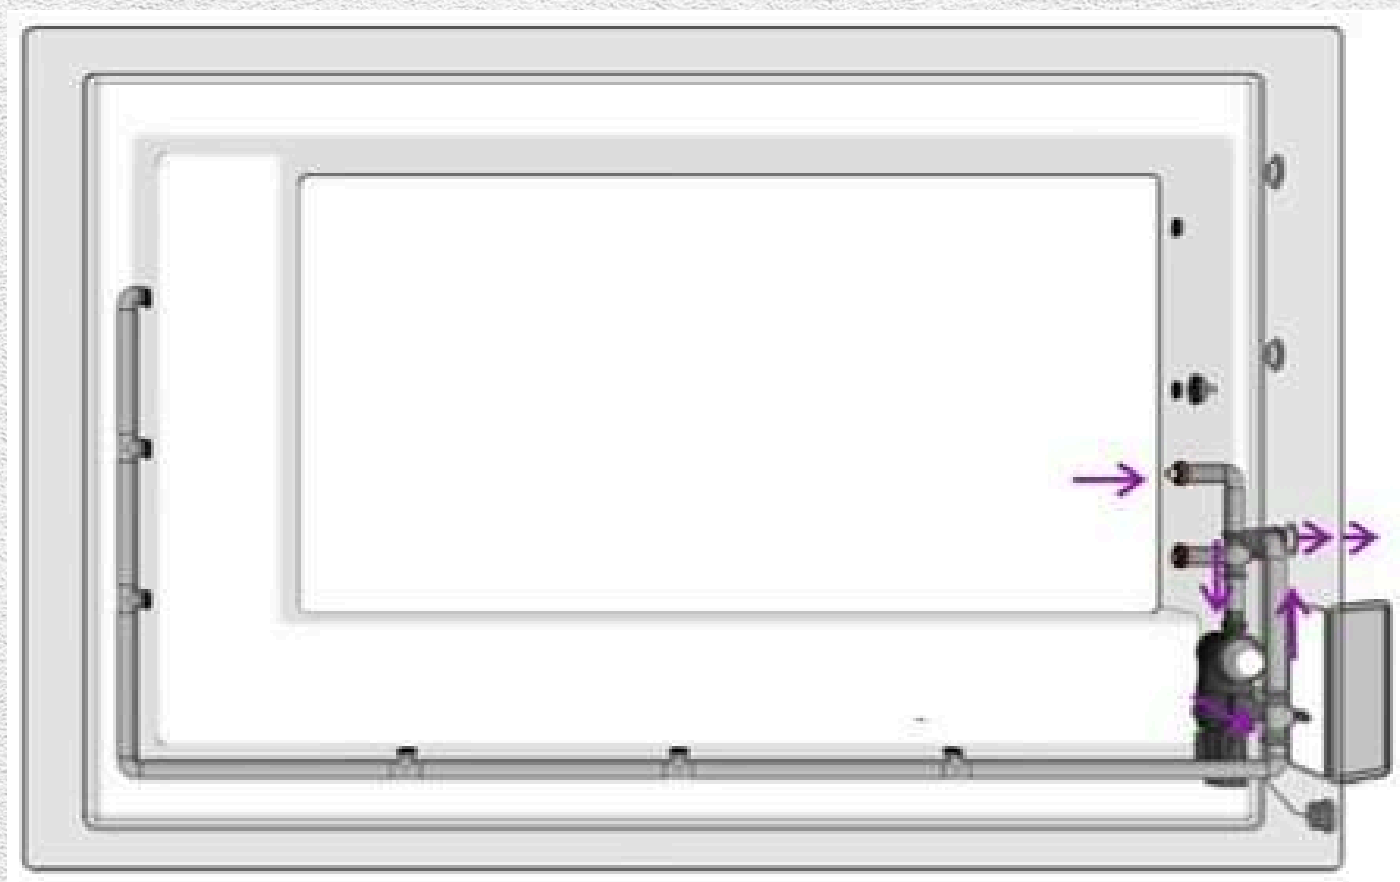

REPRESENTACIÓN DEL RECORRIDO DEL AGUA