
Endereço: Rua Cabreúva, 55 - Bloco B
Jd. Leocádia - Sorocaba/SP - CEP 18085-340
Site: wcebrasil.com.br
Vendas: (15) 3228-3708 (fixo e whatsapp) **Engenharia:** (15) 96484-9547
E-mail: comercial@wcebrasil.com.br/contato@wcebrasil.com.br

Be tolerant to diversity willing to innovation

Guia de Seleção


SCKR1-360 Series
Built In Bypass Soft Starter



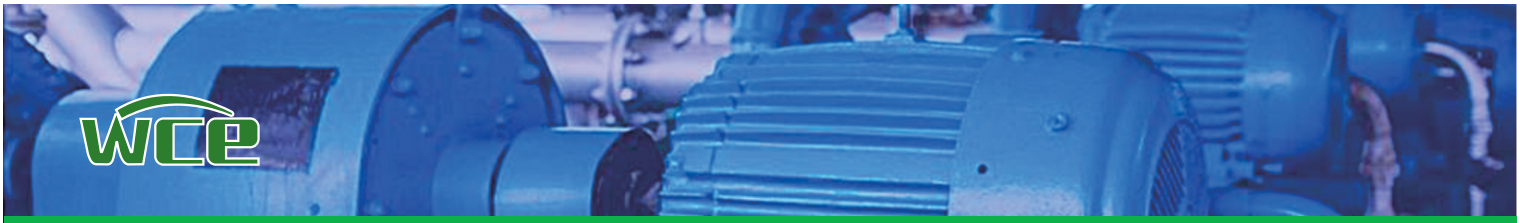

Série SCKR1-360



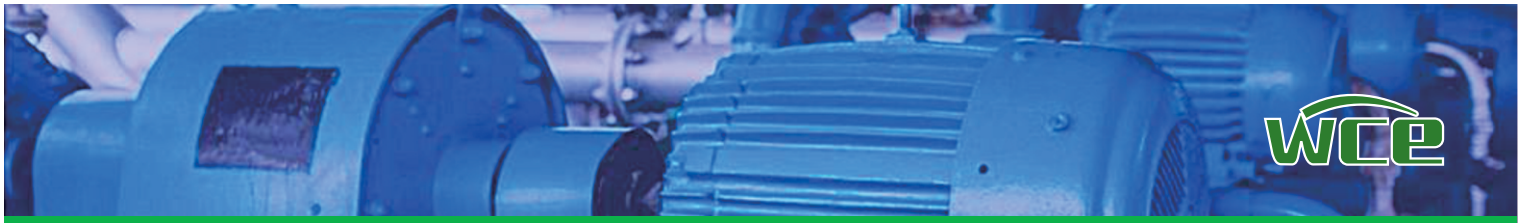

Série SCKR1-360

Mais controle

- A série SCKR1-360 de soft starters/gabinetes adota uma nova geração de tecnologia de soft starters, e o controle adaptativo realiza o controle da curva de aceleração e desaceleração do motor a um nível sem precedentes.
- O soft starter lê os dados do motor durante o processo de partida e parada e, em seguida, realiza os ajustes para obter o melhor efeito. Basta selecionar a curva mais adequada ao seu tipo de carga e o soft starter garantirá automaticamente que a carga seja acelerada da forma mais estável.

Fácil de usar

- Seja no processo de instalação, depuração e uso, ou solução de problemas, o 360 é muito fácil de usar.
- A configuração rápida pode fazer a máquina funcionar rapidamente, a tela de informações pode exibir vários dados operacionais e a mensagem de viagem pode ser exibida em um idioma que explique exatamente onde está o problema.
- O cabo de controle pode ser passado por cima, por baixo ou pela esquerda.
  Dispositivos de acesso e fixação de cabos muito flexíveis e exclusivos tornam a instalação mais rápida, organizada e bonita. Você experimentará o uso em breve.

Características

- A série SCKR1-360 é um soft starter/gabinete altamente inteligente, muito confiável e fácil de usar. As funções recém-projetadas do SCKR1-360 são usadas para configuração rápida ou controle mais personalizado. É uma solução perfeita. Seu desempenho inclui:
- Grande tela LCD que pode exibir informações de feedback em chinês e inglês. Outros idiomas podem ser personalizados.
- Painel de operação instalável remotamente
- Programação intuitiva
- Funções avançadas de controle de partida e parada
- Uma série de funções de proteção do motor
- Monitoramento abrangente de desempenho e registro de eventos
- Bypass integrado, tamanho pequeno, baixo calor;
- Após a partida, o consumo de energia do contator interno é baixo.
- A saída de água utilizada na bomba é a mesma da frequência de energia;
- O projeto de simulação pode testar o circuito de controle sem carga.

Definição do modelo de seleção

SCKR1 - 360 - 015 - Z(S)

- Z= Tipo de dispositivo
  S= gabinete integrado
- Corrente nominal :15A
- 360:360Serie
- Nomenclatura do produto

Vários métodos de controle de partida

- Uma variedade de métodos de partida pode atender aos seus diversos requisitos de carga, e os usuários podem escolher o método de partida de acordo com suas próprias condições de carga.
- O 360 simplifica a instalação e a operação do sistema de partida do motor, reduzindo assim os custos de instalação e encurtando o tempo de instalação.



0.37-15kw 18.5-37kw 45-75kw 90-115kw



Série SCKR1-360



Exibição em tempo real da linguagem real

A WCE espera tornar seu trabalho fácil e sem preocupações, para que o 360 exiba informações de feedback em linguagem real, você não precisa verificar o código para entender o que aconteceu.
Com 10 conjuntos de registros de falhas, monitorar o desempenho do motor nunca foi tão fácil.



Instalação remota do visor

Com o kit de instalação do painel de operação opcional, o painel de operação pode ser facilmente instalado fora do gabinete. Se vários soft starters estiverem instalados em um gabinete, é conveniente centralizar o controle em um só lugar e obter todas as informações relevantes.
Você também pode instalar vários monitores lado a lado.




Usando o protocolo de comunicação MODBUS,

É adequado para conexão com APP,

Porta de controle remoto RS485

Terminal de conexão rápida, fácil de instalar, durável;

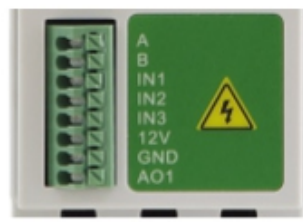

0.37-15kw



18.5-115kw



Série SCKR1-360

Dimensões e especificações

Nível de Tensão	Classificação de Trabalho Atual	Potência nominal	Método de exibição	Número de parâmetros	Tipo de função de proteção	Entrada Saída Número de terminais	Capacidade de sobrecarga
220V	1.6- 220A	0.37- 55kW	Chinês (Inglês) LCD	43PCS	10 tipos	0.37-15kw 11pcs	Ajustável
380V	1.2- 230A	0.37- 115kW				18.5-115kw 14pcs	

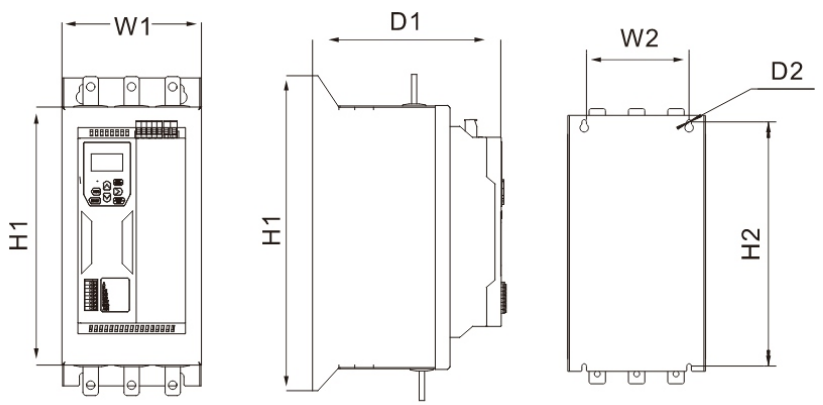



Figura 1


380V Modelo de especificação	Corrente nominal (A)	Potência de 380 V (KW)	220V Modelo de especificação	Corrente nominal (A)	Potência de 220 V (KW)	Contorno
SCKR1-360-0.37-Z(S)	1.2	0.37	SCKR1-360-0.55-Z(S)	1.6	0.37	
SCKR1-360-0.55-Z(S)	1.6	0.55	SCKR1-360-0.75-Z(S)	2	0.55	
SCKR1-360-0.75-Z(S)	2	0.75	SCKR1-360-1.2-Z(S)	3.6	0.75	
SCKR1-360-1.1-Z(S)	2.6	1.1	SCKR1-360-2.2-Z(S)	5.6	1.1	
SCKR1-360-1.2-Z(S)	3.6	1.2			1.2	
SCKR1-360-2.2-Z(S)	5.6	2.2	SCKR1-360-4-Z(S)	9	2.2	Figura 1
SCKR1-360-3-Z(S)	7.2	3	SCKR1-360-5.5-Z(S)	12	3	
SCKR1-360-4-Z(S)	9	4	SCKR1-360-7.5-Z(S)	16	4	
SCKR1-360-5.5-Z(S)	12	5.5	SCKR1-360-11-Z(S)	22	5.5	
SCKR1-360-7.5-Z(S)	16	7.5	SCKR1-360-15-Z(S)	30	7.5	
SCKR1-360-11-Z(S)	22	11	SCKR1-360-22-Z(S)	44	11	
SCKR1-360-15-Z(S)	30	15	SCKR1-360-30-Z(S)	60	15	
SCKR1-360-18.5-Z(S)	37	18.5	SCKR1-360-37-Z(S)	74	18.5	
SCKR1-360-22-Z(S)	44	22	SCKR1-360-45-Z(S)	90	22	
SCKR1-360-30-Z(S)	60	30	SCKR1-360-55-Z(S)	110	30	
SCKR1-360-37-Z(S)	74	37	SCKR1-360-75-Z(S)	150	37	
SCKR1-360-45-Z(S)	90	45	SCKR1-360-90-Z(S)	180	45	
SCKR1-360-55-Z(S)	110	55	SCKR1-360-110-Z(S)	220	55	
SCKR1-360-75-Z(S)	150	75				
SCKR1-360-90-Z(S)	180	90				
SCKR1-360-110-Z(S)	220	110				
SCKR1-360-115-Z(S)	230	115				





Série SCKR1-360


Dimensões e especificações

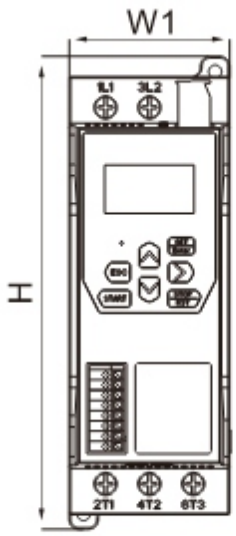


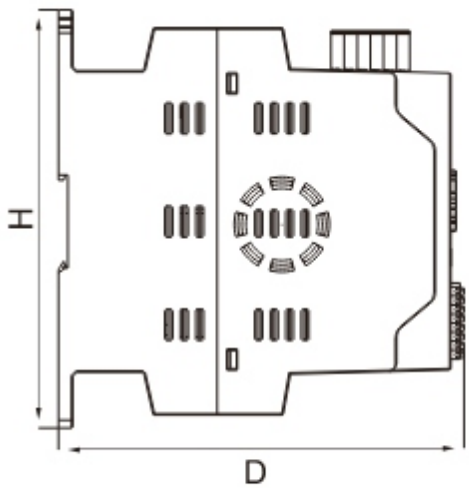

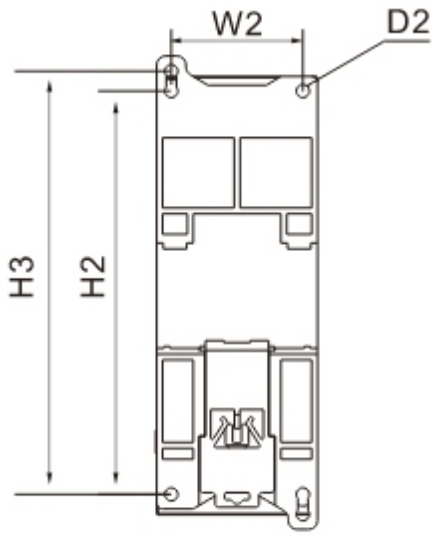

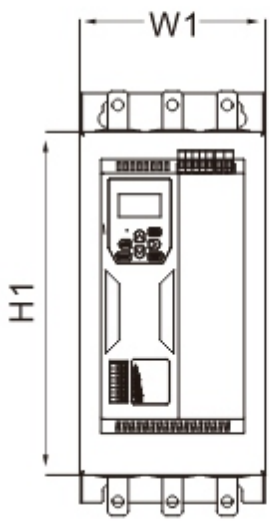

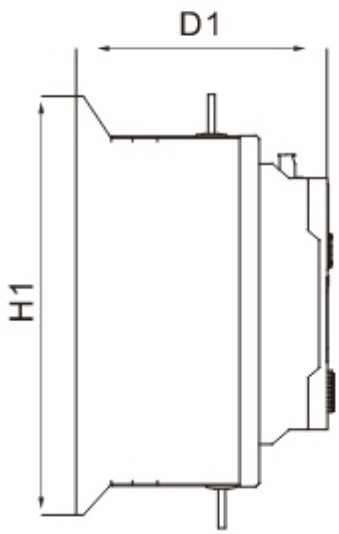

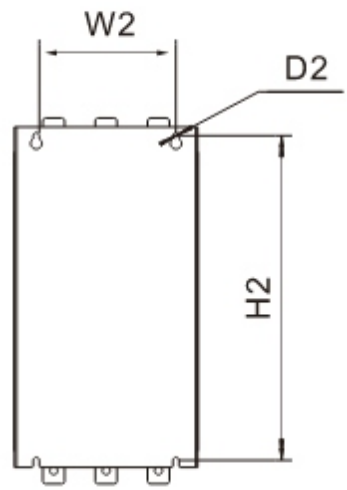


Especificações	Dimensões Gerais			Dimensões de Instalação			
	W1	H1	D	W2	H2	H3	D2
0.37-15KW	55	162	157	45	138	151.5	M4
18.5-37KW	105	250	160	80	236		M6
45-75KW	136	300	180	95	281		M6
90-115KW	210.5	390	215	160	372		M6



SCKR1-360 Series
Built In Bypass Soft Starter/Cabinet

Dimensões e Especificações

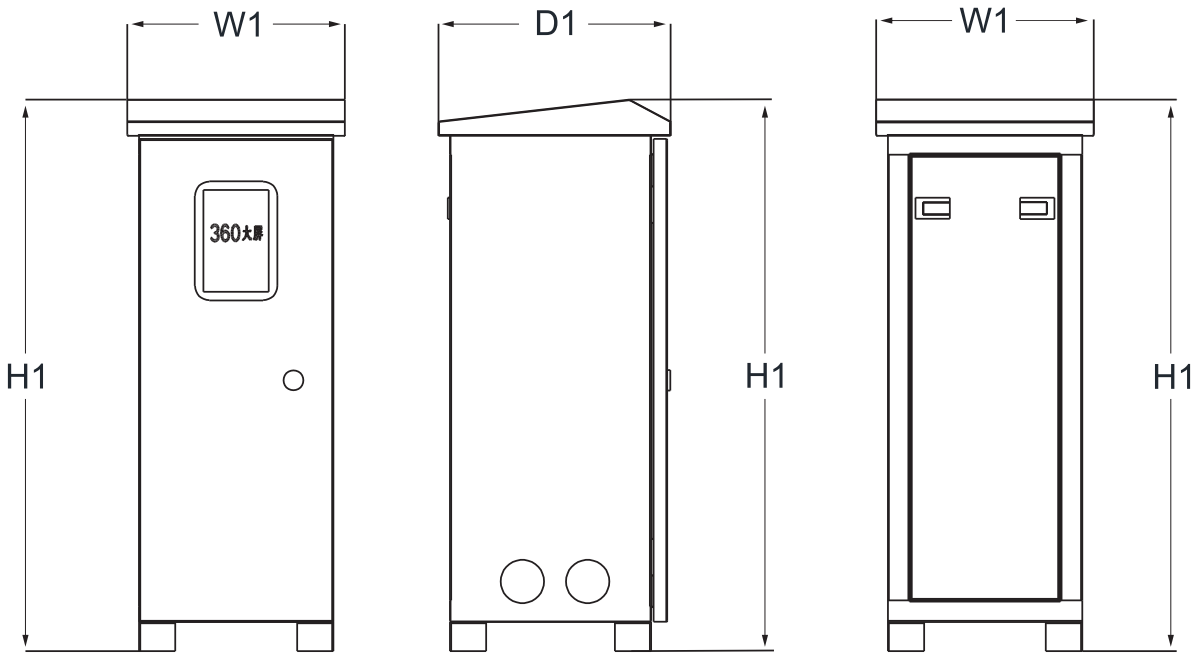

Especificação e modelo	Dimensões externas (mm)		
	W1	H1	D1
0.37-15KW	210	440	200
18.5-37KW	300	760	320
45-75KW	320	830	330
90-115KW	330	1100	370




Série SCKR1-360

Diagrama de fiação básico do soft starter





IP20-IP54

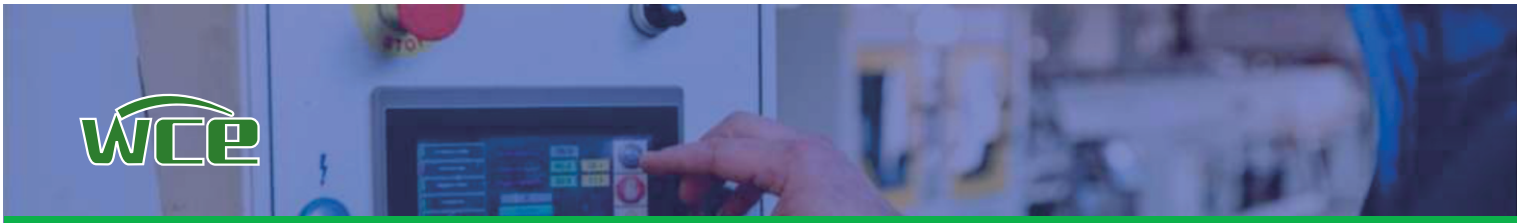

Série SCKR1-360

Introdução à função de partida suave



Curva de partida suave opcional

- Início da rampa de tensão
- Início do limite atual

Opções de entrada e saída expandidas

- Entrada de controle remoto
- Saída de relé
- Saída de comunicação Rs485

Proteção personalizável

- A fase de entrada
- Fora de fase
- Sobrecarga operacional
- Sobrecorrente inicial
- Sobrecorrente operacional
- subcarga

Curva de parada suave opcional

- Parada livre
- Parada suave com temporização

O Visor de fácil leitura mostra um feedback abrangente

- Painel de operação removível
- Visor chinês + inglês integrado

Modelos que atendem a todos os requisitos de conexão

- 0.37-115KW (avaliado)
- 220VAC-380VAC
- Conexão estrela ou conexão delta interna

Este soft starter é uma solução avançada de partida suave digital para motores com potências de 0,37 kW a 115 kW. Um conjunto abrangente de recursos de proteção do motor e do sistema garante um desempenho confiável mesmo nos ambientes de instalação mais adversos.



Série SCKR1-360


Diagrama de conexão externa

Convencional


Faixa de corrente ..... 1,2 A - 230 A (nominal)

Conexão do motor..... Conexão estrela externa ou conexão delta interna

Sistema de dois fios

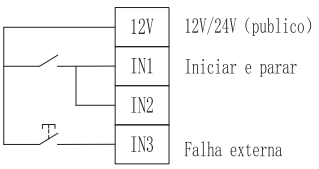

Sistema de três fios

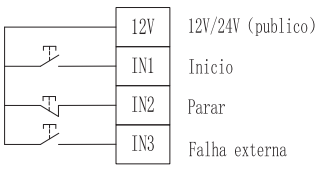

Fonte de energia


Tensão de alimentação (L1, L2, L3)

SCKR1-360- XX.....220 VCA (±10%)

SCKR1-360- XX.....380 VCA (±10%)

Frequência de alimentação..... 30- 70 Hz

18,5-115kW O terminal comum é 24V

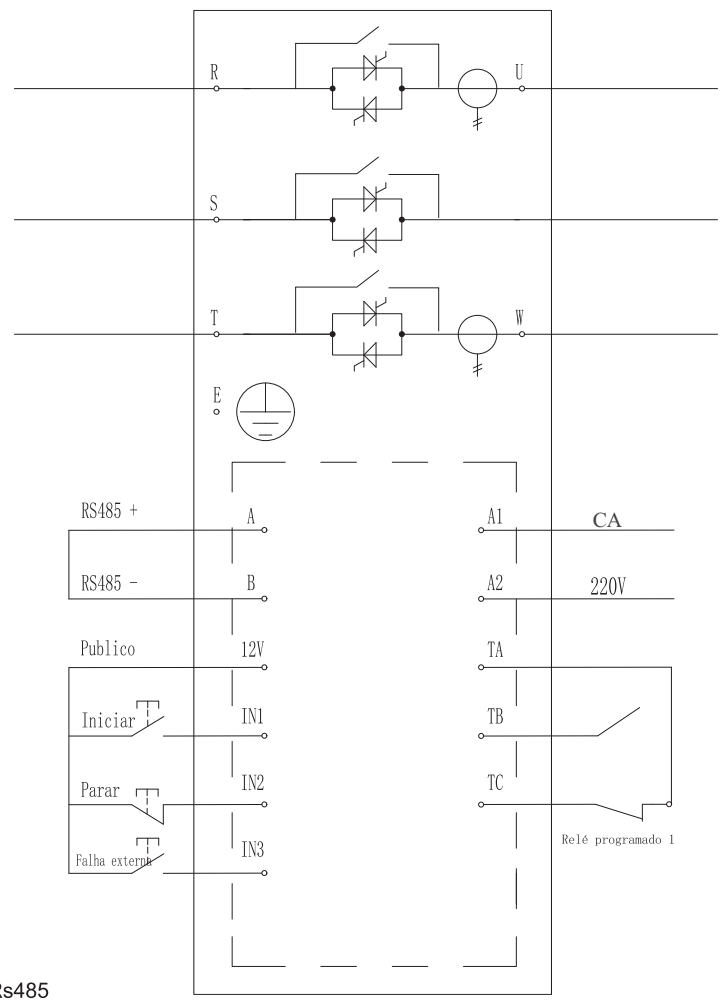

Digitar

Entrada..... Ativa 12 VCC, cerca de 8 mA (0,37-15 kW)

Ativa 24 VCC, cerca de 8 mA (18,5-115 kW)

Iniciar..... Normalmente aberto

Parar..... Normalmente fechado

Entrada de falha..... Normalmente aberto

Saída

Saída de relé...10A @ 250VCA circuito resistivo

.....5A @ 250VCA

Relé programável 1 (TA, TB, TC).....

normalmente aberto ou normalmente fechado

Relé programável 2 (TA2, TC2).....

normalmente aberto (18,5-115KW)

Saída programável

Saída de comunicação (RS485-, RS485+).....Comunicação Rs485

Nota: 18,5-115kw (tensão de entrada A1A2 220-440V)




Série SCKR1-360

Conexão do motor


O soft starter pode ser conectado ao motor pelo método de conexão em estrela ou pelo método de conexão em triângulo interno (também conhecido como método de conexão de três fios e método de conexão de seis fios). Se o método de conexão em triângulo interno for utilizado, insira a corrente nominal do motor com o parâmetro F01.

Conexão estrela, bypass interno

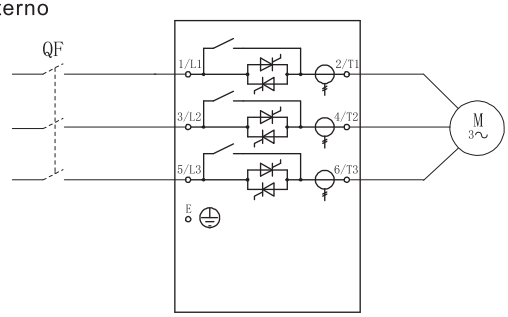

QF	Disjuntor (opcional)

Método de ligação em triângulo, bypass interno

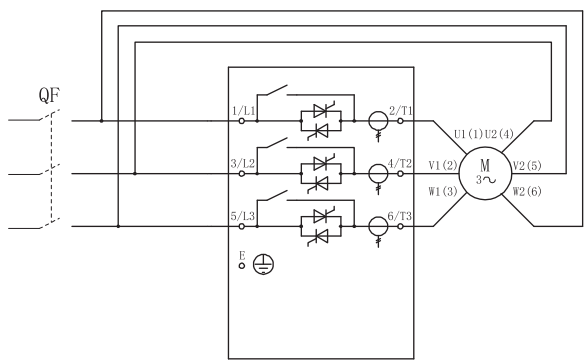

QF	Disjuntor

Comparação de partida suave, estrela delta, acoplamento automático

Projeto	Partida suave	Triângulo estrela	Auto-acoplamento
Proteção contra sobretensão e subtensão	SIM	NÃO	NÃO
Proteção contra curto-circuito	SIM	SIM	Interruptor de faca, sem proteção, baixo fator de segurança
Proteção contra sobrecarga	Sim (o valor atual pode ser definido)	SIM	SIM
Proteção contra Perda de Fase de Entrada	SIM	NÃO	NÃO
Proteção contra Perda de Fase de Saída	SIM	SIM	SIM
Sob proteção de carga	SIM (aplicável à bomba d'água para evitar que a marcha lenta queime a bomba d'água)	NÃO	NÃO
Modo Iniciar	VARIÁVEL	Uma categoria	Uma categoria
Comunicação Rs485	SIM	NÃO	NÃO
Manutenção conveniente	Garantia de 18 meses	Geralmente, o contator tem garantia de apenas três meses	Geralmente, o contator tem garantia de apenas três meses
Transporte conveniente	Pequeno volume e peso leve	Pequeno volume e peso leve	Transporte especialmente volumoso e problemático
Visor	Visor LCD chinês, operação simples e solução de problemas conveniente	NÃO	NÃO
Desempenho de custos	A partida suave é 10% mais barata que o gabinete de acoplamento automático. É instalada na parede, com baixo consumo de energia e melhor custo-benefício. O método de conexão delta interno pode ser adotado para partida suave. Por exemplo, uma partida suave de 37 kW pode ser selecionada para um motor de 55 kW.		

Série SCKR1-360

Personalização de funções de aplicativos móveis

A série SCKR1-360 pode ser personalizada por aplicativo móvel

- Tela de operação de configuração do celular
- Tela de monitoramento em tempo real do local
- Dados do equipamento em tempo real

  Configuração da nuvem


  Vigilância por vídeo

  Emissão de comando

  Histórico de dados online e offline
- Registro de alarme

  Equipamento online e offline

  Acionamento de alarme
- Distribuição do mapa do equipamento

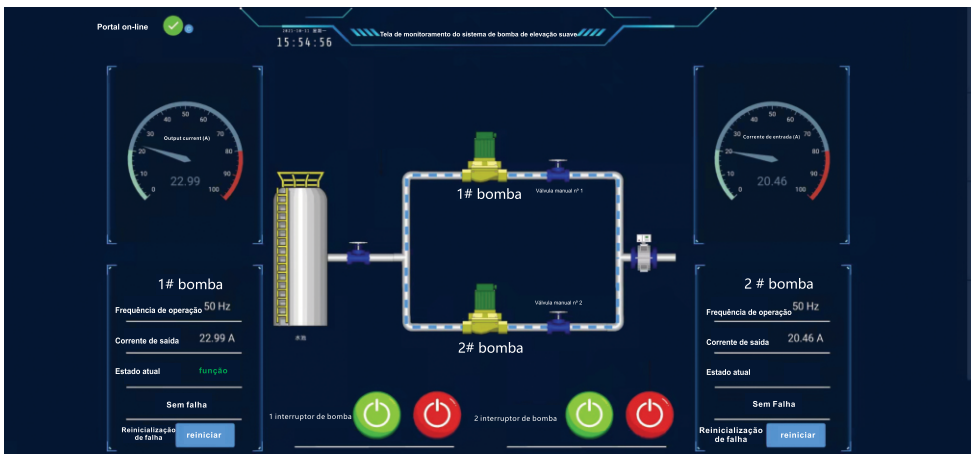

Seleção de função correspondente da bomba de água

Seleção de função correspondente da bomba de água			
①	0: Nenhum	Nenhum: função de partida suave padrão.	Figura 1
②	1: Bola flutuante	Esfera flutuante: IN1, partida fechada, parada desconectada. IN2 não tem função.	Figura 2
③	2: Manômetro de contato elétrico	Manômetro de contato elétrico: IN1 inicia quando fechado, IN2 para quando fechado.	Figura 3
④	3: Relé de nível de abastecimento de água	Relé de nível de abastecimento de água: IN1 e IN2 são desconectados e iniciados, e IN1 e IN2 são fechados e parados.	Figura 4
⑤	4: Relé de nível de drenagem	Relé de nível de drenagem: in1 e IN2 são desconectados e parados, e in1 e IN2 são fechados e iniciados.	Figura 5

Observação:
1. A função de fornecimento de água inicia e para o controle IN3. A partida suave padrão IN3 é uma falha externa e o tipo de fornecimento de água é usado para controlar a partida e a parada.
IN3 é o ponto de partida. A operação acima só pode ser realizada quando estiver fechada, desconectada e parada.
2. O terminal comum de 0,37-15 kW é de 12 V e o terminal comum de 18,5-115 kW é de 24 V.

0: Nenhum



figura 1

1: Flutuação

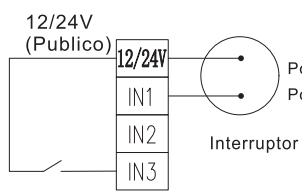


figura 2

2: Manômetro de contato elétrico

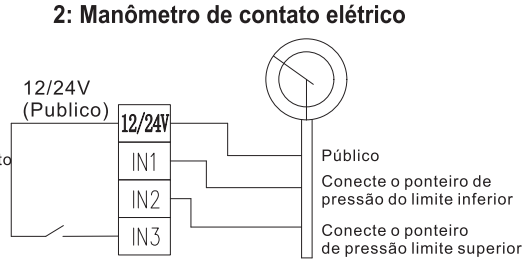


figura 3

3: Relé de nível de abastecimento de água

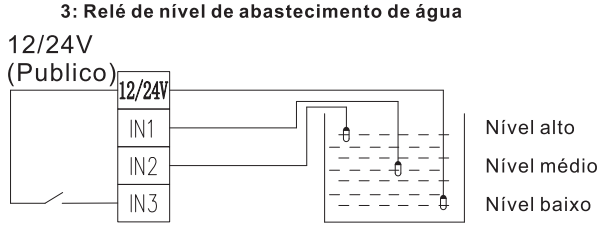


figura 4

4: Relé de nível de drenagem

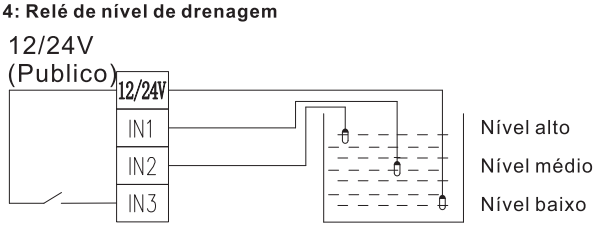


figura 5