

wcebrasil.com.br
Vendas: (15) 3228-3708 (Fixo e whats)
Engenharia: (15) 96484-9547
email: comercial@wcebrasil.com.br

Guia de seleção

SCKR1-6800
Motor soft starters

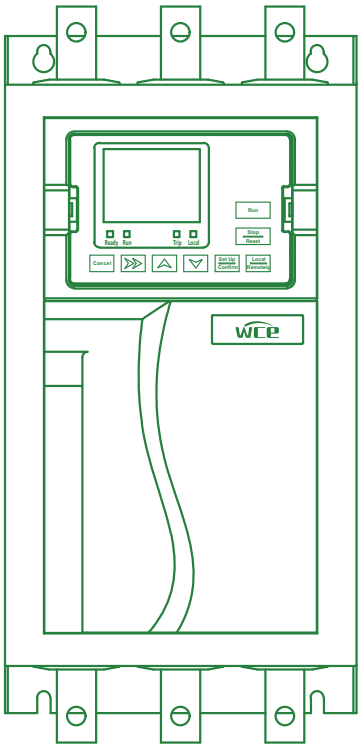

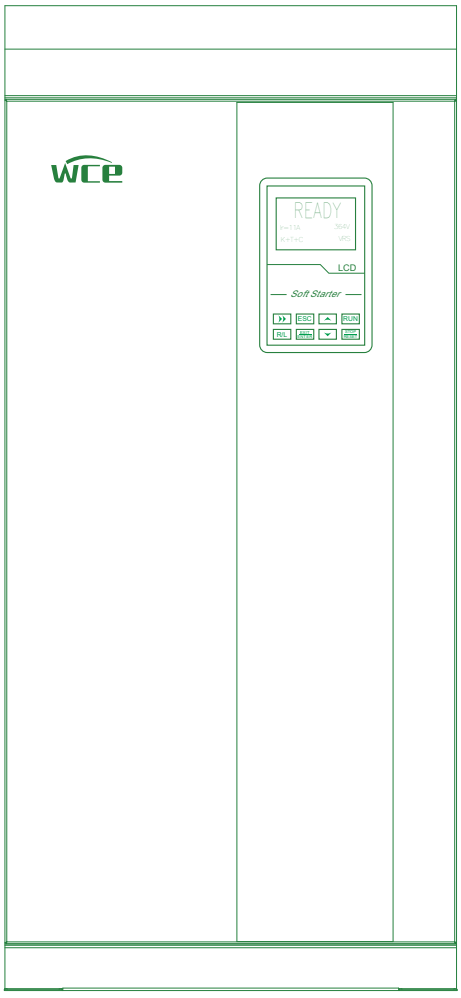

SCKR1-6800 Series

Soft starter/gabinete de motor inteligente online



SCKR1-6800 Series
Soft starter/gabinete de motor inteligente online

Mais controle

- O soft starter/gabinete SCKR1-6800 adota uma nova geração de tecnologia de soft starter, e o controle adaptativo realiza o controle da curva de aceleração e desaceleração do motor a um nível sem precedentes.
- O soft starter lê os dados do motor durante o processo de partida e parada e, em seguida, realiza os ajustes para obter o melhor efeito. Basta selecionar a curva mais adequada ao seu tipo de carga e o soft starter garantirá automaticamente que a carga seja acelerada da forma mais estável possível.

Fácil de usar

- Seja no processo de instalação, depuração e uso, ou Solução de problemas, o SCKR1-6800 é muito fácil de usar.
- A configuração rápida pode fazer a máquina funcionar rapidamente, a tela de informações pode exibir vários dados operacionais e a mensagem de viagem pode ser exibida em um idioma que explique exatamente onde está o problema.
- O cabo de controle pode ser direcionado por cima, por baixo ou pela esquerda. Dispositivos de acesso e fixação de cabos muito flexíveis e exclusivos tornam a instalação mais rápida, organizada e bonita. Você experimentará o uso em breve.

Características

- O SCKR1-6800 é um soft starter/gabinete altamente inteligente, muito confiável e fácil de usar. As funções recém-projetadas do SCKR1-6800 são usadas para configuração rápida ou controle mais personalizado. É uma solução perfeita. Seu desempenho inclui:
- Grande tela LCD que pode exibir informações de feedback em chinês e inglês. Outros idiomas podem ser personalizados.
- Painel de operação instalável remotamente
- Programação intuitiva
- Funções avançadas de controle de partida e parada
- Uma série de funções de proteção do motor
- Monitoramento abrangente de desempenho e registro de eventos


Definição do modelo de seleção

SCKR1 - 6800 - 15Z

- 15Z — Potencia da soft ex: 15kw
- 6800 — Modelo 6800
- SCKR1 — Nomenclatura do produto

Vários métodos de controle de partida

- Uma variedade de métodos de partida pode atender aos seus diversos requisitos de carga, e os usuários podem escolher o método de partida de acordo com suas próprias condições de carga.
- O SCKR1-6800 simplifica a instalação e a operação do sistema de partida do motor, reduzindo assim os custos de instalação e encurtando o tempo de instalação.

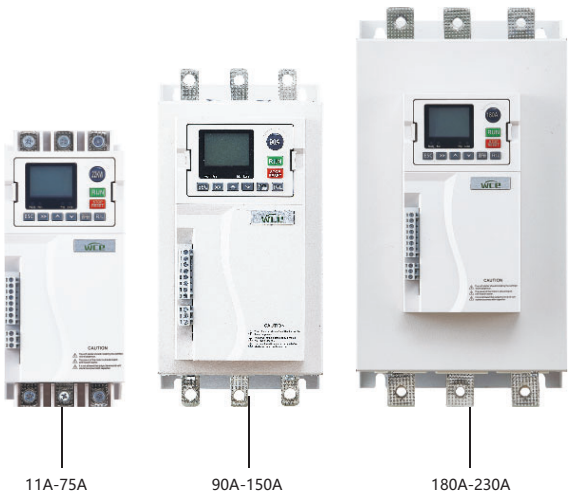

(A faixa atual de 11A-800A é de 380V convencional, e 220V precisa ser pedido separadamente)

SCKR1-6800 Series
Online intelligent motor soft starter/cabinet




Exibição em tempo real da linguagem real

A Wce Brasil busca tornar seu trabalho mais simples e confiável, por isso o SCKR1-6800 exibe as informações de feedback em linguagem clara, dispensando a necessidade de consultar códigos para entender o que ocorreu. Com registro de até 10 falhas, o acompanhamento do desempenho do motor torna-se muito mais prático e eficiente.




Instalação remota de display

Com o kit de instalação do painel de operação opcional, o painel de operação pode ser facilmente instalado fora do gabinete. Se vários soft starters estiverem instalados em um gabinete, é conveniente centralizar o controle em um só lugar e obter todas as informações relevantes. Você também pode instalar vários monitores lado a lado.

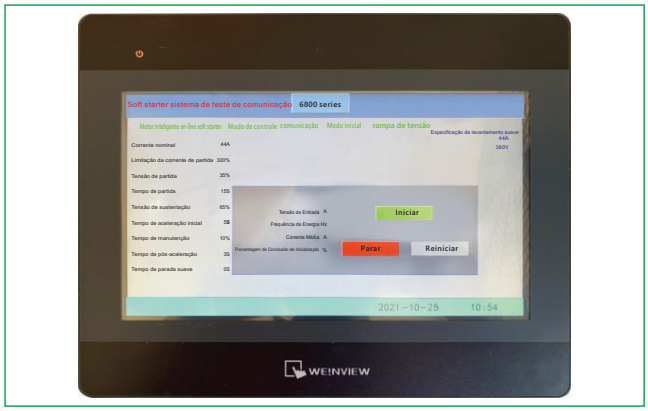

Conector destacável e conector de fio exclusivo

Possui bloco de fiação de controle plugável, fácil de instalar. Basta desconectar cada bloco de terminais e reinseri-lo após conectar os fios.
O método exclusivo de roteamento flexível de cabos do SCKR1-6800 pode ser usado para organizar os cabos de forma eficaz. Os cabos podem ser roteados por cima, à esquerda ou por baixo.

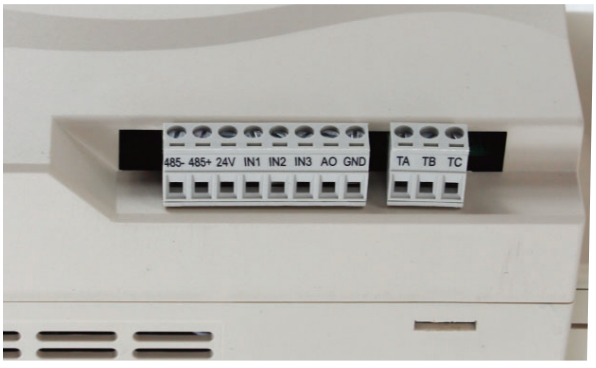

485 Comunicação

Vem com a função de comunicação Modbus 485 padrão, e também permite a personalização de aplicativos para celular, etc., o que é conveniente para os usuários depurarem e controlarem remotamente.

Dimensões e especificações

Nível de Tensão	Classificação de Trabalho Atual	Potência nominal	Método de exibição	Número de parâmetros	Tipo de função de proteção	Entrada e Saída Número de terminais	Capacidade de sobrecarga
220V	11A- 800A	5.5kW- 220kW	LCD Chinês Inglês	49 PCS	10 tipos	11 PCS	Ajustável
380V	11A- 800A	5.5kW- 400kW					

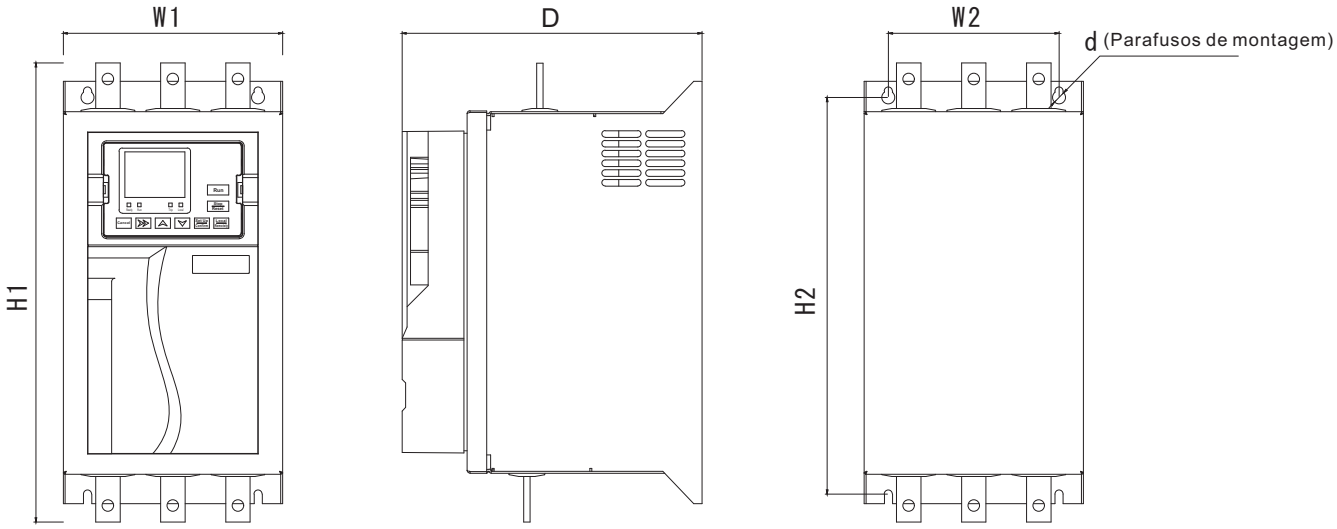


figure 1

Modelo de especificação	Dimensões (mm)			Tamanho da instalação (mm)			Contorno
	W1	H1	D	W2	H2	d	
11A-75A	105	240	168.5	75	211	M6	figura 1
90A-150A	135	282.5	184.5	105	244	M6	
180A-230A	190	370.5	224.5	150	322	M8	
264A-400A	225	393	226	170	340	M8	
440A-700A	483	586	296	340	498	M8	
800A	483	637.5	296	340	548	M8	

Dimensões e especificações

Nível de Tensão	Classificação de Trabalho Atual	Potência nominal	Método de exibição	Número de parâmetros	Tipo de função de proteção	Entrada e Saída Número de terminais	Capacidade de sobrecarga
220V	11A- 800A	5.5kW- 220kW	LCD Chinês Inglês	49 PCS	10 tipos	11 PCS	Ajustável
380V	11A- 800A	5.5kW- 400kW					

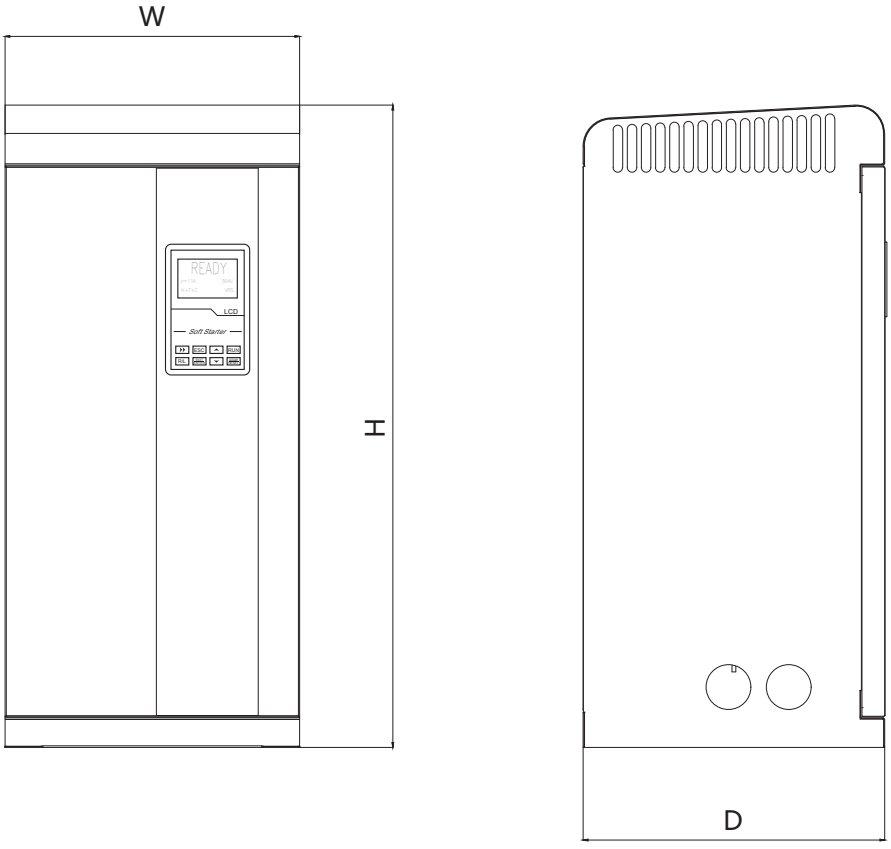


figura 2

Modelo de especificação	Dimensões (mm)			Contornos
	W	H	D	
11A-150A	312	681	320	figura 2
180A-230A	350	950	400	
264A-400A	400	1130	400	
440A-800A	600	1350	470	

Diagrama de fiação básico do soft starter







SCKR1-6800 Series
Soft starter/gabinete de motor inteligente online

Introdução à função de partida suave



Furos de montagem para fácil instalação e remoção

Os dispositivos de fixação dos cabos superior e inferior tornam a fiação bonita e organizada

Tamanho pequeno, economize espaço

A tela grande usa linguagem real para exibir informações, exibição em linguagem real, sem necessidade de código de viagem!

O indicador LED de status mostra feedback instantâneo

Iniciar, parar, redefinir, botões locais/remotos

Conector destacável para fácil fiação

Aberturas para fácil dissipação de calor

Curva de partida suave opcional

- Partida por rampa de tensão
- Partida por limite de corrente
- Partida por torque

Opções de entrada e saída expandidas

- Entrada de controle remoto
- Saída de relé
- Saída analógica
- Saída de comunicação Rs485

Proteção personalizável

- Perda de fase de entrada
- Perda de fase de saída
- Soft starter superaquecido
- Sequência de fases
- Sobrecarga de funcionamento
- Sobrecorrente de partida
- Sobrecorrente de operação
- Sobrepressão
- Subtensão
- Subcarga

Curva de parada suave opcional

- Estacionamento gratuito
- Estacionamento com tempo limitado

O display de fácil leitura mostra um feedback abrangente

- Painel de operação removível
- Display integrado em chinês e inglês

Modelos que atendem a todos os requisitos de conexão

- 11A-800A (nominal)
- 220VCA-380VCA
- Conexão em estrela ou triângulo interno

Mais fácil de instalar

Se o espaço do centro de controle do motor for limitado, o design compacto do SCKR1-6800 pode economizar espaço e eliminar problemas desnecessários. O indicador integrado, os diversos controles e as funções de entrada e saída integradas podem reduzir o espaço de instalação e o custo de equipamentos externos, além de simplificar a instalação.

Diagrama de conexão external

Convencional

Faixa de corrente ..... 11A-800A (nominal)

Conexão do motor..... Conexão estrela externa ou triângulo interno

Fonte de energia

Tensão de alimentação (L1, L2, L3)

SCKR1- 6800- XX.....220 VCA (±10%)

SCKR1- 6800- XX.....380 VCA (±10%)

Frequência de alimentação..... 30- 70 Hz

Enter

Entrada..... Ativa 24 VCC, cerca de 8 mA

Iniciar..... Normalmente aberto

Parar..... Normalmente fechado

Entrada de falha.....Normalmente aberto

Saída

Saída de relé...10A @ 250VAC circuito resistivo

.....5A @ 250VAC

Relé programável 1 (TA, TB, TC).....

normalmente aberto ou normalmente fechado


Relé programável 2 (TA2, TC2).....

normalmente aberto (Seleção de ajuste)

Saída programável

Saída analógica (AO, GND)...0-20 mA ou 4-20 mA

Saída de comunicação (485-, 485+).....Comunicação Rs485

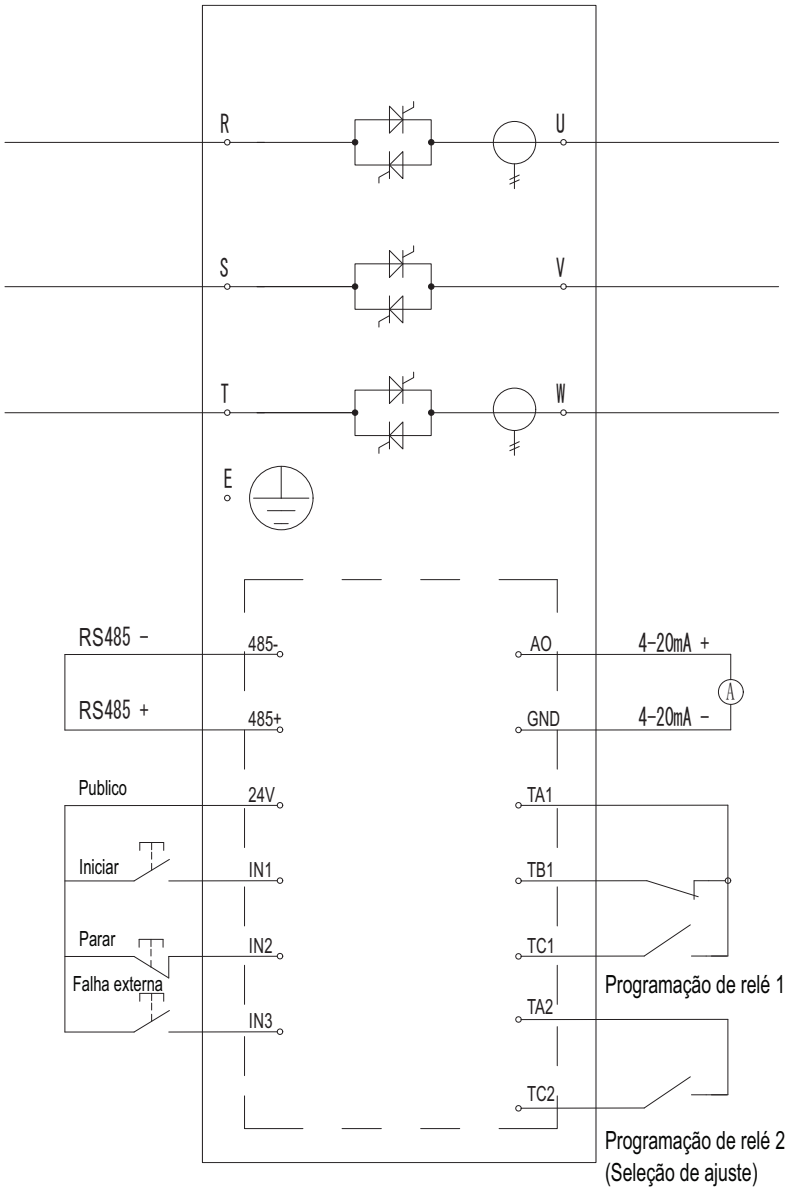




SCKR1-6800 Series
Soft starter/gabinete de motor inteligente online


Conexão do motor

O soft starter pode utilizar o método de conexão estrela ou o método de conexão delta interno (também chamado de método de conexão de três fios e método de conexão de seis fios) para se conectar ao motor. Se o método de conexão delta interno for adotado, utilize o parâmetro F00 para inserir a corrente nominal do motor.

Conexão estrela

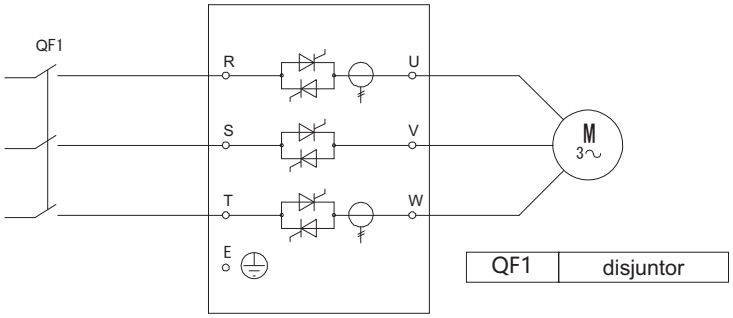

Método de conexão do triângulo interno

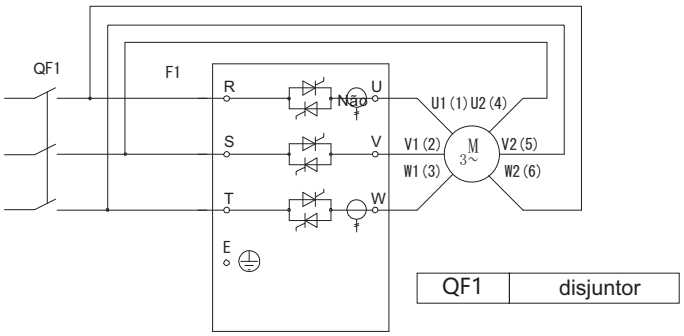

Comparação de partida suave, estrela triângulo, acoplamento automático

Projeto	Soft starter	Triângulo estrela	Auto-acoplamento
Proteção contra sobretensão e subtensão	Sim	Não	Não
Proteção contra curto-circuito	Sim	Sim	Interruptor de faca, sem proteção, baixo fator de segurança
Proteção contra sobrecarga	Sim (o valor atual pode ser definido)	Sim	Sim
Proteção contra Perda de Fase de Entrada	Sim	Não	Não
Proteção contra Perda de Fase de Saída	Sim	Sim	Sim
Sob proteção de carga	Sim (aplicável à bomba d'água para evitar que a marcha lenta queime a bomba d'água)	Não	Não
Modo Iniciar	variado	um tipo	um tipo
Proteção de sequência de fase	Sim	Não	Não
Comunicação 485	Sim	Não	Não
Manutenção conveniente	Garantia de 18 meses	Geralmente, o contator tem garantia de apenas três meses	Geralmente, o contator tem garantia de apenas três meses
Transporte conveniente	Pequeno volume e peso leve	Pequeno volume e peso leve	Transporte especialmente volumoso e problemático
Visor	Visor LCD chinês, operação simples e solução de problemas conveniente	Não	Não
Desempenho de custos	A partida suave é 10% mais barata que o gabinete de acoplamento automático. É instalada na parede, com baixo consumo de energia e melhor custo-benefício. O método de conexão delta interno pode ser adotado para partida suave. Por exemplo, uma partida suave de 37 kW pode ser selecionada para um motor de 55 kW.		

Seleção de função correspondente da bomba de água

Seleção de função correspondente da bomba de água			
①	0: Nenhum	Nenhuma: função de partida suave padrão.	Conforme mostrado na Figura 1
②	1: Bola flutuante	Bola flutuante: entrada 1, partida fechada, parada desconectada. Entrada 2 sem função.	Conforme mostrado na Figura 2
③	2: Manômetro de contato elétrico	Manômetro de contato elétrico: entrada 1 inicia quando fechada, entrada 2 para quando fechada.	Conforme mostrado na Figura 3
④	3: Relé de nível de abastecimento de água	Relé de nível de abastecimento de água: entrada 1 e entrada 2 são desconectadas e iniciadas, e entrada 1 e entrada 2 são fechadas e paradas.	Conforme mostrado na Figura 4
⑤	4: Relé de nível de drenagem	Relé de nível de drenagem: entrada 1 e entrada 2 são desconectadas e paradas, e entrada 1 e entrada 2 são fechadas e iniciadas.	Conforme mostrado na Figura 5

Observação: a função de fornecimento de água inicia e para com o controle In3. A partida suave padrão In3 é uma falha externa e o tipo de fornecimento de água é usado para controlar o início e a parada. In3 é o ponto de partida. A operação acima só pode ser realizada quando o interruptor estiver fechado, desconectado e parado.

0: Nenhum

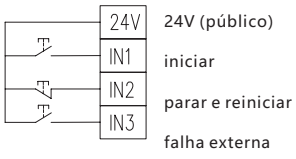


Figura 1

1: Bola flutuante

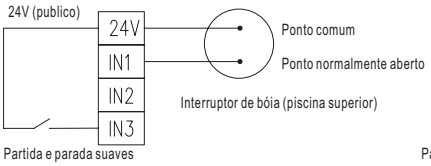


Figura 2

2: Manômetro de contato elétrico

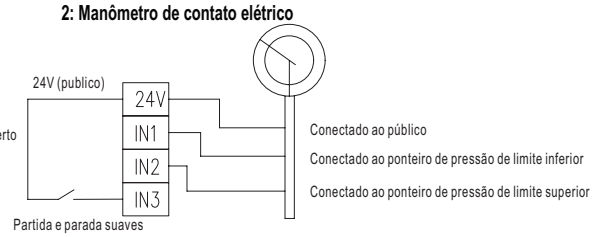


Figura 3

3: Relé de nível de abastecimento de água

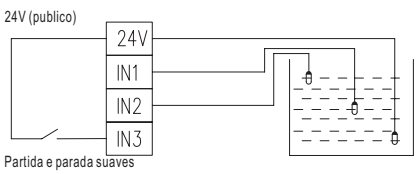


Figura 4

4: Relé de nível de drenagem

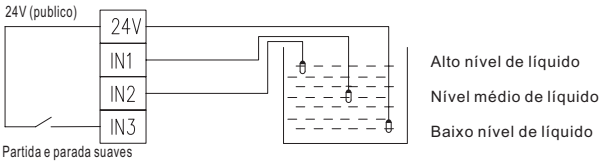


Figura 5