




Programmateurs ESP-RZXe

Guide d'installation – Manuel d'utilisation

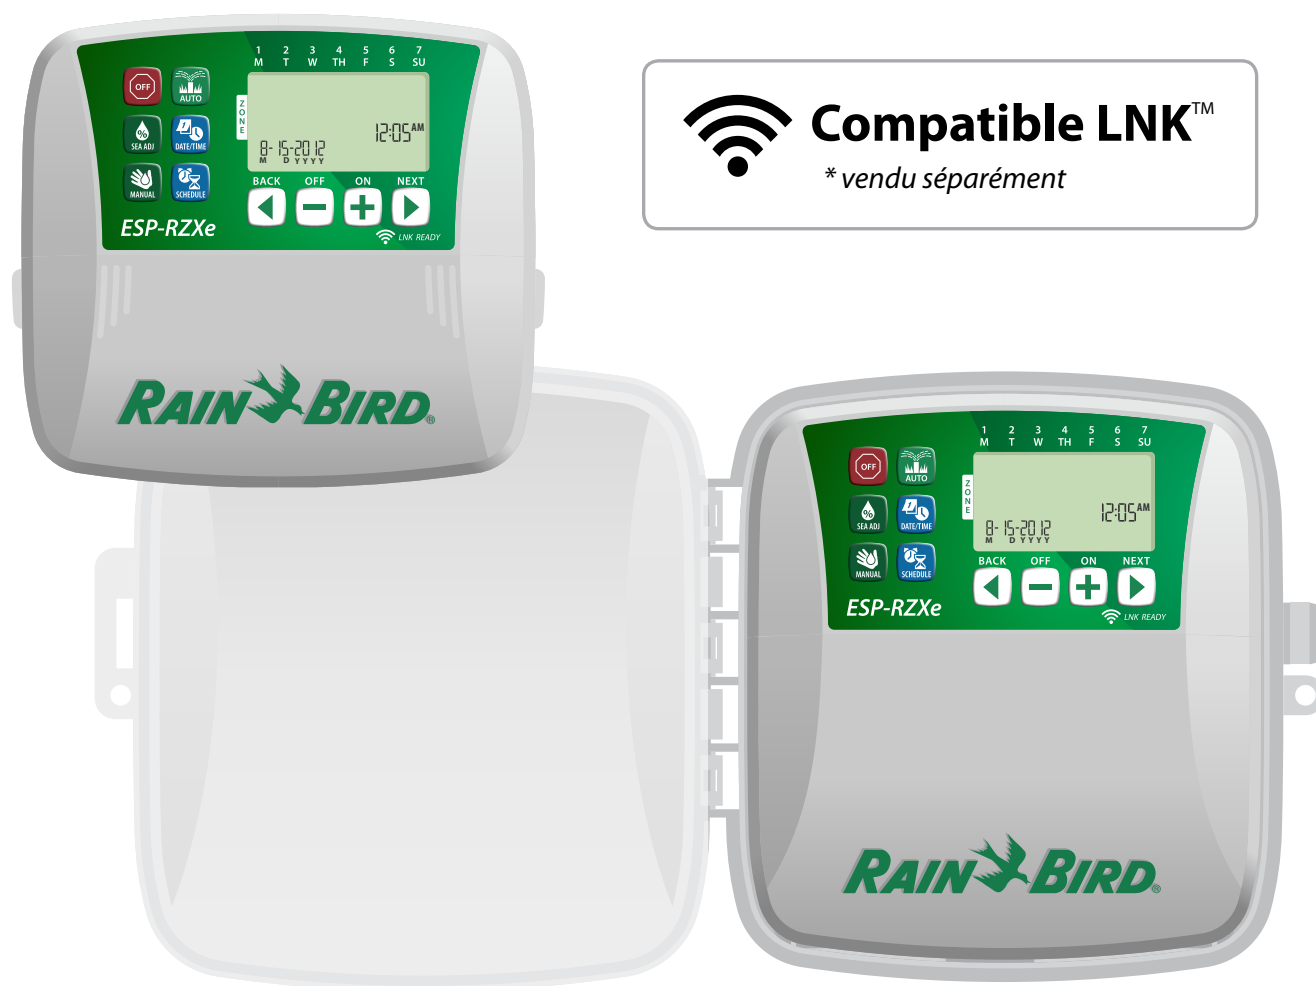



Programmateurs ESP-RZXe

Guide d'installation – Manuel d'utilisation

Contents

Introduction

Caractéristiques

du programmeur ESP-RZXe 1

Compatible WiFi..... 1

Commandes et voyants 1

Principales fonctions 1

Utilisation normale

Auto 2

Arrêt (Off) 2

Programmation de base

Date/Heure (Date/Time) 2

Planification d'arrosage des zones (Zone

Schedule) 3

Sélection d'une zone..... 3

Planning d'arrosage 3

Heures de démarrage de l'arrosage..... 3

Configuration des jours d'arrosage..... 4

Jours personnalisés..... 4

Jours impairs 4

Jours pairs..... 4

Jours cycliques 5

Fonctions supplémentaires

Arrosage manuel (Manual Watering) 5

Arrosage de TOUTES les zones 5

Arrosage d'UNE zone 6

Ajustement saisonnier (Seasonal Adjust) 6

Installation

Modèle intérieur..... 7

Installation du programmeur..... 7

Connexion de l'alimentation 7

Modèle extérieur 8

Installation du programmeur..... 8

Connexion de l'alimentation 8

Câblage 10

Raccordement des vannes des zones 10

Raccordement de la vanne principale..... 10

Connectez le relais de démarrage de pompe. 11

Connexion d'un détecteur de pluie..... 11

Options – Fonctions spéciales

Installation des piles 12

Bouton de réinitialisation 12

Dérivation d'un détecteur de pluie 12

Configuration des dérivation

pour toutes les zones..... 12

Dépannage

Détection des erreurs..... 13

Problèmes d'arrosage 13

Problèmes électriques 13

Tableau de programmation..... 14

Introduction

Caractéristiques du programmeur ESP-RZXe

Le programmeur ESP-RZXe comporte diverses fonctions avancées de gestion de l'eau :

- La programmation par zones permet de planifier indépendamment différentes zones en fonction des besoins particuliers d'irrigation de chaque zone.
- Il est possible de programmer l'arrosage pour certains jours de la semaine, les jours pairs ou impairs, ou à des intervalles personnalisés pour améliorer la flexibilité et le contrôle des programmes d'arrosage.
- Plusieurs heures de démarrage de l'arrosage permettent d'exécuter plusieurs fois le même programme au cours d'une même journée.
- L'ajustement saisonnier permet de régler rapidement la durée d'arrosage en fonction des conditions météorologiques ou d'autres conditions.
- L'arrosage manuel permet d'arroser instantanément toutes les zones ou une zone à la fois.

Commandes et voyants

Principales fonctions

Arrêt (Off)

Annule instantanément tous les arrosages en cours et désactive l'arrosage automatique.

Ajustement saisonnier (Seasonal Adjust)

Augmente ou diminue la durée d'arrosage (heures d'arrosage) pour toutes les zones.

Arrosage manuel (Manual Watering)

Démarre instantanément l'arrosage de toutes les zones ou d'une seule zone.

Planification des zones (Zone Schedule)

Crée des programmes d'arrosage qui s'exécutent automatiquement à des heures, pendant des durées et à des intervalles donnés.

Auto

L'arrosage a lieu automatiquement conformément aux programmes.

Date/Heure (Date/Time)

Configure la date et l'heure actuelles.

Écran

Affiche les informations de programmation et l'état en cours de l'arrosage.

Touches Suivant/Précédent (Next/Back)

Sélection des options de programmation.

Touches + ou -
Régler les paramètres des programmes.



REMARQUE :

Appuyez et maintenez **ENFONCÉE (HOLD)** les touches + ou - pour accélérer les réglages.

Compatible WiFi

Le module WiFi LNK permet de se connecter à distance à un programmeur ESP-RZXe de Rain Bird, à l'aide d'un appareil intelligent compatible avec Apple iOS ou Android. L'application mobile permet d'accéder à distance à un ou plusieurs programmeurs d'arrosage et de les configurer.

Pour plus de renseignements sur le module WiFi LNK et sur la valeur que ce produit peut ajouter à votre programmeur ESP-RZXe, veuillez vous rendre à l'adresse : <http://wifi-pro.rainbird.com>



Module WiFi LNK
(vendu séparément)



Gérez les sites à distance



Utilisation normale



Auto

L'arrosage a lieu automatiquement conformément aux programmes.


- Appuyez sur la touche **AUTO** pour reprendre l'utilisation normale lorsque la programmation est terminée et pour surveiller l'arrosage en cours.



REMARQUE : à moins que la touche **ARRÊT (OFF)** ne soit enfoncée, le programmeur revient par défaut en mode AUTO après 10 minutes si aucune activité programmée (appui sur des touches) survient pendant ce temps.


En mode Auto :

L'écran affiche l'heure et la date actuelles et le jour de la semaine :

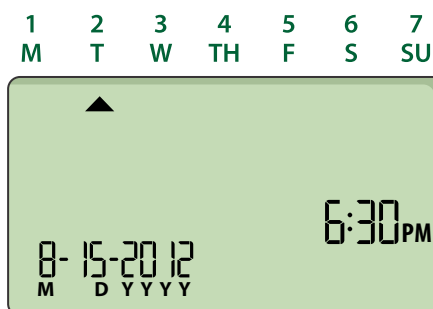

Pendant l'arrosage :

L'écran affiche un symbole clignotant de diffuseur, le numéro de la zone active et la durée d'arrosage restante pour cette zone.

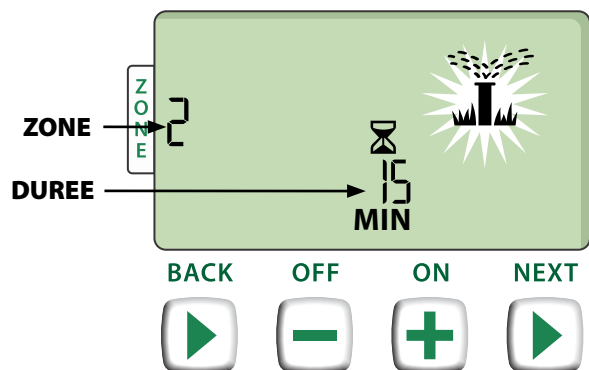

- Appuyez sur la touche **+ ou -** pour régler la durée d'arrosage restante pour la zone active le cas échéant.
- Appuyez sur la touche **Suivant (NEXT)** pour annuler instantanément l'arrosage de la zone active et passer à la zone suivante dans la file d'attente d'arrosage.



Arrêt (Off)

Annule instantanément tous les arrosages en cours et désactive l'arrosage automatique.

- Appuyez sur la touche **ARRÊT (OFF)** pour annuler instantanément tous les arrosages en cours.



Les programmes d'arrosage restent en mémoire même si le programmeur est éteint ou si l'alimentation est coupée.

AVIS

Appuyez sur la touche **AUTO** pour reprendre l'utilisation normale. L'arrosage automatique NE SE PRODUIT PAS si le programmeur reste en mode ARRÊT (OFF).


Programmation de base



Date/Heure (Date/Time)

Configure la date et l'heure actuelles.

- Appuyez sur la touche **DATE/HEURE (DATE/TIME)**.
- Appuyez sur la touche **+ ou -** pour configurer le mois (M) ; appuyez ensuite sur la touche **SUIVANT (NEXT)** pour sélectionner le jour (D), puis l'année (YYYY).

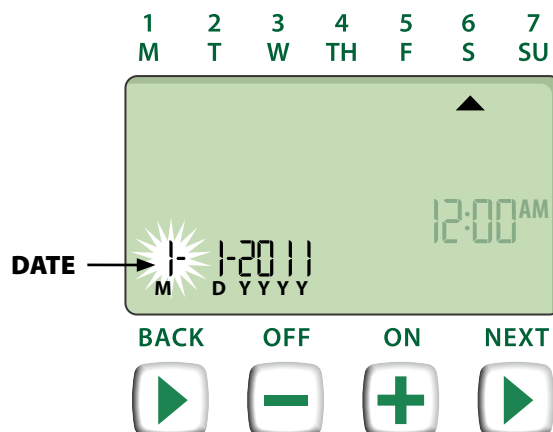

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer l'heure (vérifiez que le paramètre AM/PM est correct) ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)** pour sélectionner les minutes.



- REMARQUE :** il est possible d'installer 2 piles AAA pour mémoriser la date et l'heure en cas de coupure de courant. Voir le paragraphe "Installation des piles" pour plus d'informations.



Planification d'arrosage des zones (Zone Schedule)


Crée des programmes d'arrosage qui s'exécutent automatiquement à des heures, pendant des durées et à des intervalles donnés.

- Appuyez sur la touche **PLANIFICATION D'ARROSAGE DES ZONES (ZONE SCHEDULE)**.

1 Sélection d'une zone

Les zones sont des emplacements nommés (ex. "Jardin des roses") que vous définissez pour l'arrosage. Voir le paragraphe "Tableau de programmation" pour plus d'informations.

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner le numéro de la zone voulue ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

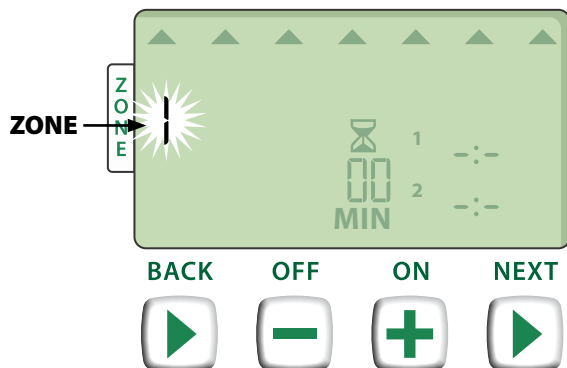

2 Planning d'arrosage


Les heures d'arrosage représentent des durées

(ex. 20 minutes) configurées pour l'arrosage.



REMARQUE : les durées d'arrosage sont comprises entre 1 et 199 minutes.

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer la durée d'arrosage (MIN) ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

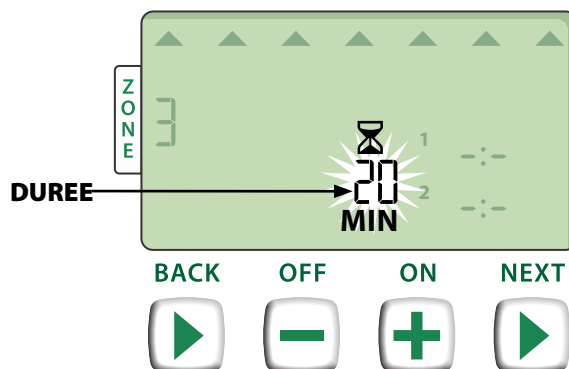

3 Heures de démarrage de l'arrosage

Les heures de démarrage de l'arrosage sont les heures de la journée où l'arrosage doit commencer.




REMARQUE : au total, il existe six heures de démarrage (1-6) pour chaque zone.

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer la première heure de démarrage (vérifiez que le paramètre AM/PM est correct) ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.



REMARQUE : les réglages des heures de démarrage sont définis par incréments de 10 minutes.

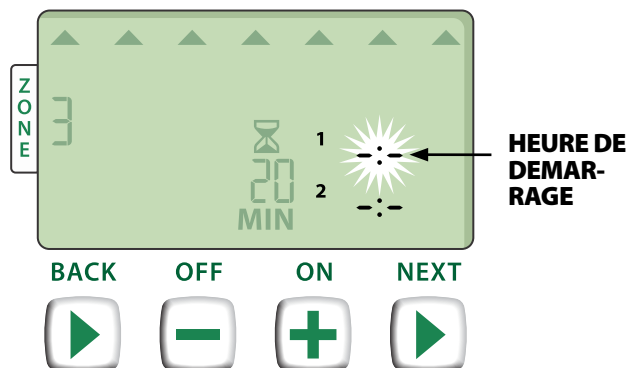

RECOMMENCEZ pour configurer d'autres heures de démarrage pour la même zone.



REMARQUE : appuyez sur la touche **SUIVANT (NEXT)** lorsque **ARRÊT (OFF)** clignote pour passer à l'étape 4.


4 Configuration des jours d'arrosage

Les jours d'arrosage sont les jours, ou les intervalles (ex. Lundi ; Mercredi et Vendredi), d'arrosage autorisé.


- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner une des 4 options pour les jours d'arrosage :
 - a. **Jours personnalisés** – Pour planifier l'arrosage les jours de la semaine sélectionnés, **voir le paragraphe 4a.**
 - b. **Jours impairs** – Pour planifier l'arrosage les jours impairs (1,3,5...29, etc.), **voir le paragraphe 4b.**
 - c. **Jours pairs** – Pour planifier l'arrosage les jours pairs (2,4,6...30, etc.), **voir le paragraphe 4c.**
 - d. **Jours cycliques** – Pour planifier l'arrosage à intervalles donnés (tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc.), **voir le paragraphe 4d.**

4a Jours personnalisés

- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner  ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

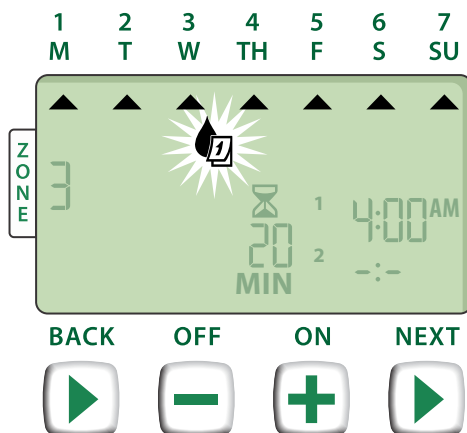


- Appuyez sur **MARCHE (ON)** (pour activer) ou sur **ARRÊT (OFF)** (pour désactiver) le jour sélectionné clignotant. Le curseur passe alors au jour suivant.

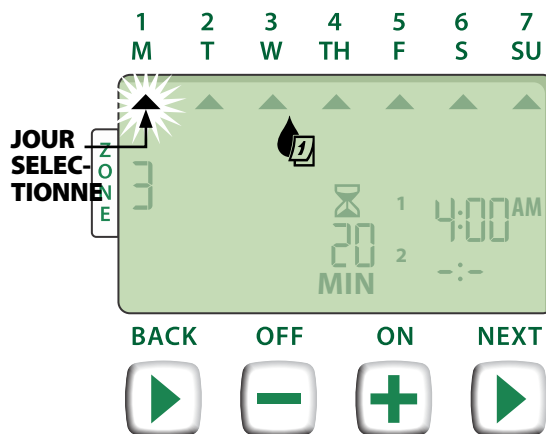

- Appuyez sur **MARCHE (ON)** ou **ARRÊT (OFF)** pour configurer chaque jour suivant en fonction des besoins.


4b Jours impairs

- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner  1,3,5...29 ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

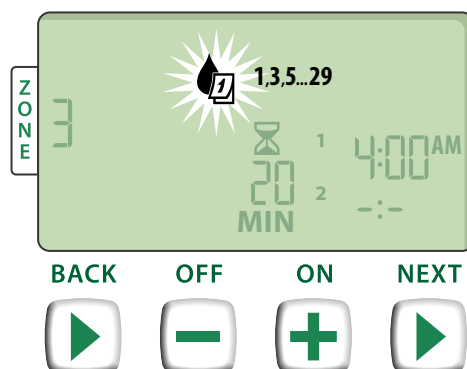


4c Jours pairs

- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner  2,4,6...30 ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

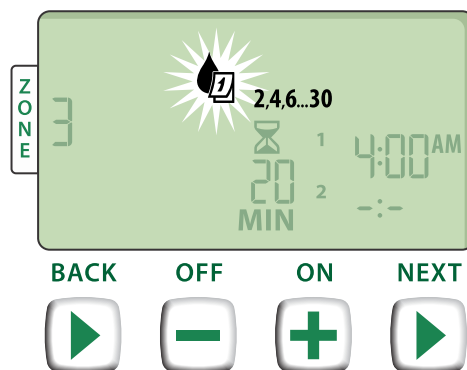


4d Jours cycliques


- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

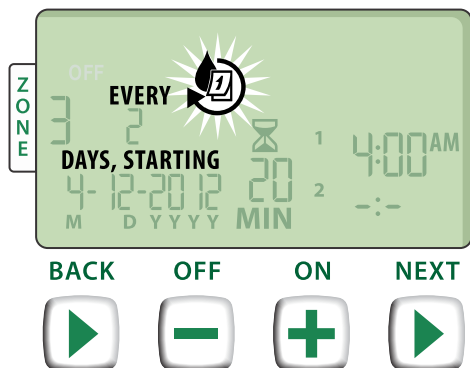

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer le cycle voulu ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

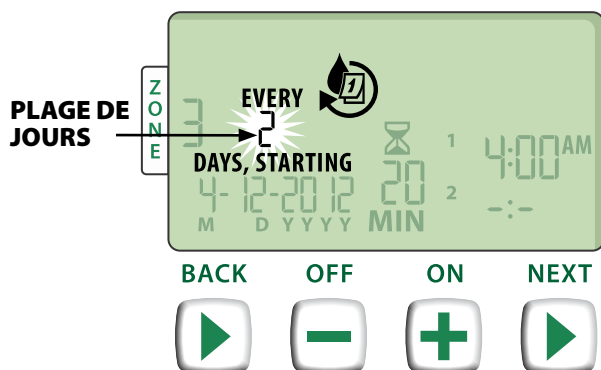

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer la date de démarrage voulue ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

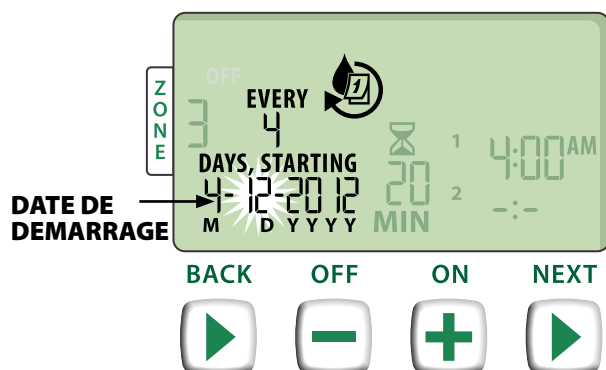

REMARQUE : vous pouvez configurer la date de démarrage uniquement dans le cycle journalier actif. L'écran met toujours à jour le jour d'arrosage prévu suivant.

PUIS



RECOMMENCEZ les opérations 1 à 4 pour d'autres zones si vous le souhaitez.

Fonctions supplémentaires




Arrosage manuel (Manual Watering)


Démarre instantanément l'arrosage de TOUTES les zones ou d'UNE SEULE zone.

Arrosage de TOUTES les zones

- Appuyez sur la touche **ARROSAGE MANUEL (MANUAL WATERING)**.
- Toutes les zones (ALL) sont affichées par défaut ; appuyez sur **SUIVANT (NEXT)** pour continuer.

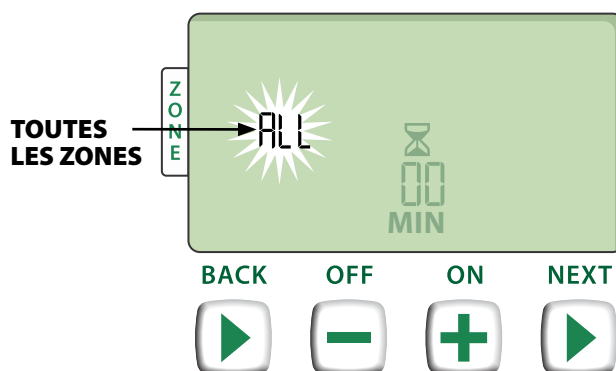

- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer la durée d'arrosage voulue ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)** pour commencer l'arrosage.

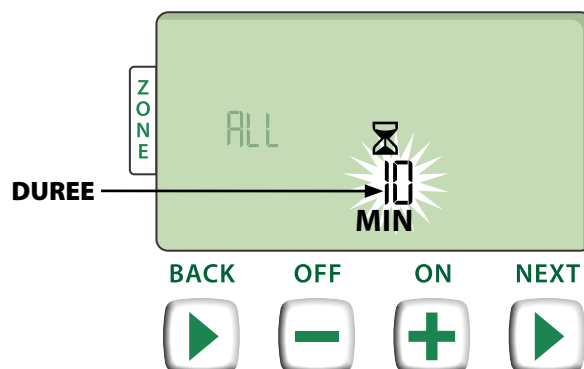


Pendant l'arrosage manuel :


- ▶ Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour régler la durée d'arrosage restante pour la zone active le cas échéant.
- ▶ Appuyez sur la touche **SUIVANT (NEXT)** pour annuler instantanément l'arrosage de la zone active et passer à la zone suivante dans la file d'attente d'arrosage.

Arrosage d'UNE zone

- ▶ Appuyez sur la touche **ARROSAGE MANUEL (MANUAL WATERING)**.
- ▶ Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer UNE zone ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)**.

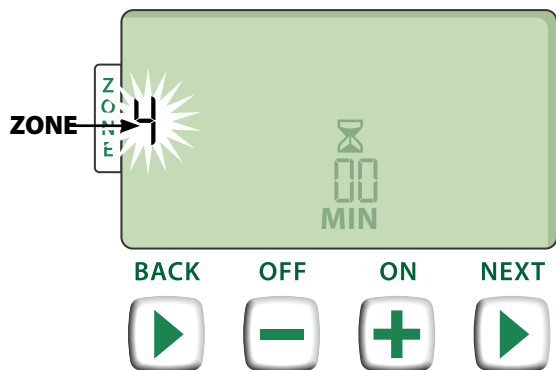

- ▶ Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour configurer la durée d'arrosage voulue ; appuyez ensuite sur **SUIVANT (NEXT)** pour commencer l'arrosage.

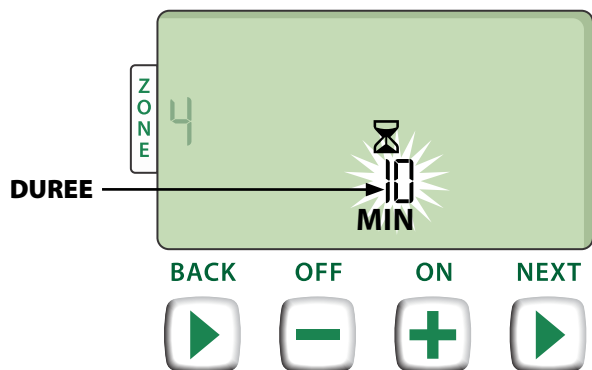

Pendant l'arrosage manuel :

- ▶ Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour régler la durée d'arrosage restante pour la zone active le cas échéant.




Ajustement saisonnier (Seasonal Adjust)

Augmente ou diminue la durée d'arrosage (heures d'arrosage) pour toutes les zones.

- ▶ Appuyez sur la touche **AJUSTEMENT SAISONNIER (SEASONAL ADJUST)**.
- ▶ Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer le pourcentage d'ajustement saisonnier.



REMARQUE : le pourcentage d'ajustement saisonnier est réglable de -90 % à +100 %. Par exemple, la valeur +50 % indique qu'une durée d'arrosage de 10 minutes deviendra 15 minutes.

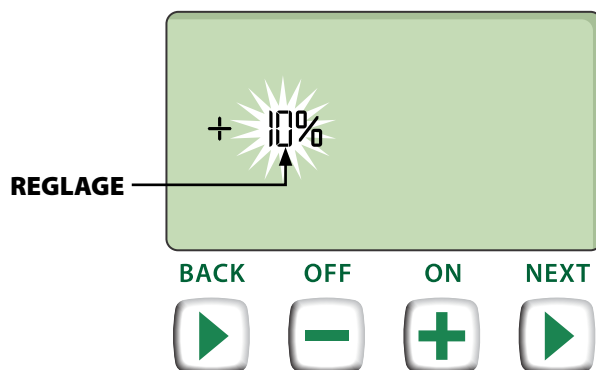

AVIS


L'ajustement saisonnier s'applique à TOUTES les planifications d'arrosage programmées.

Installation

Modèle intérieur

Installation du programmeur

- Choisissez un emplacement adapté sur un mur intérieur à 1,8 mètre d'une prise électrique raccordée à la terre. Laissez un espace pour les connexions des gaines sous l'appareil.

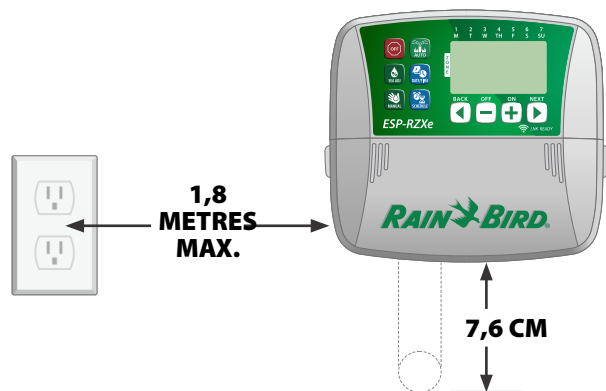

⚠ ATTENTION

N'UTILISEZ PAS de prise commandée par un interrupteur d'éclairage secondaire ou une prise GFI.

- Saisissez les deux poignées de chaque côté du couvercle de câblage et tirez-le vers vous pour l'enlever.




- Montez une vis de fixation dans le mur. Laissez un espace de 3 mm entre la tête de la vis et la surface du mur.




REMARQUE : le cas échéant, utilisez les chevilles fournies pour fixer solidement les vis.

- Accrochez solidement l'appareil sur la vis par le trou oblong à l'arrière du programmeur.

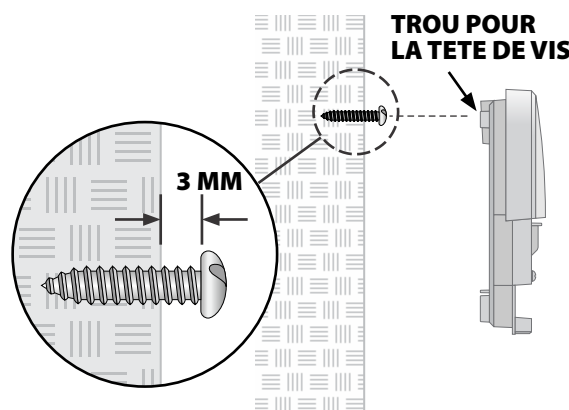


- Montez une autre vis de fixation dans le mur à travers le trou situé dans la baie de câblage.

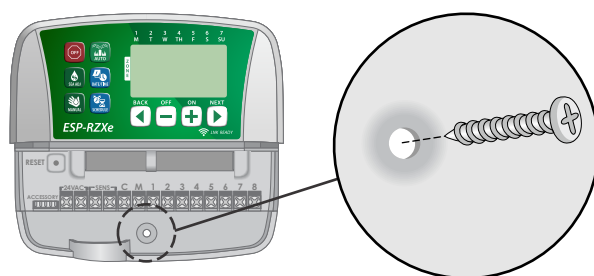

Connexion de l'alimentation

- Faites passer le fil d'alimentation du transformateur dans l'ouverture au bas de l'appareil.
- Connectez les deux extrémités du fil d'alimentation sur les deux bornes 24 Vca du programmeur.

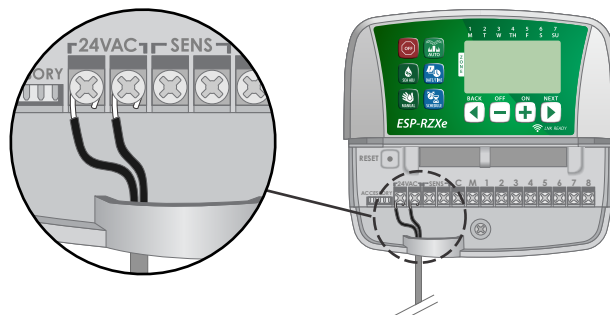

- Branchez le transformateur dans une prise électrique.

⚠ AVERTISSEMENT


NE BRANCHEZ PAS le transformateur si vous n'avez pas terminé et vérifié toutes les connexions.

Installation


Modèle extérieur

Installation du programmeur

- Choisissez un emplacement adapté permettant d'accéder à une alimentation électrique extérieure. Laissez un espace pour que la porte articulée de l'appareil s'ouvre complètement vers la gauche, ainsi qu'un espace pour les connexions sous l'appareil.

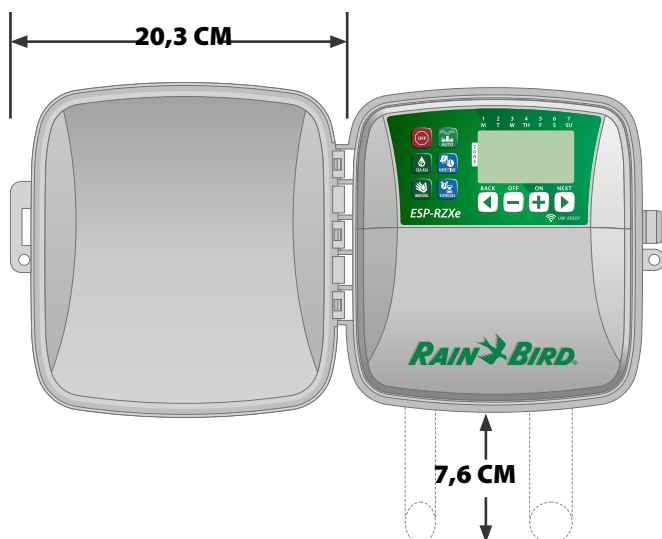

- Tirez la porte extérieure pour l'ouvrir et faites-la pivoter vers la gauche ; saisissez ensuite le couvercle de câblage et tirez-le vers vous pour l'enlever.

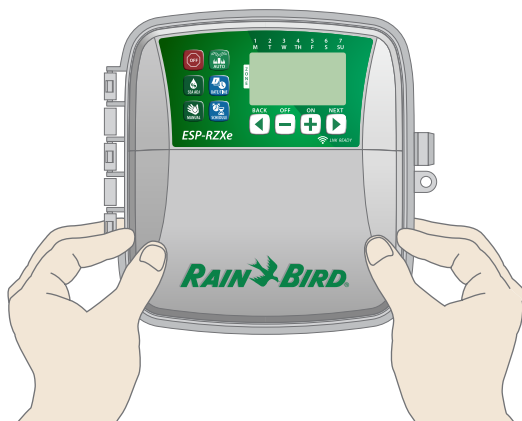


- Montez une vis de fixation dans le mur. Laissez un espace de 3 mm entre la tête de la vis et la surface du mur.




REMARQUE : le cas échéant, utilisez les chevilles fournies pour fixer solidement les vis.

- Accrochez solidement l'appareil sur la vis par le trou oblong à l'arrière du programmeur.

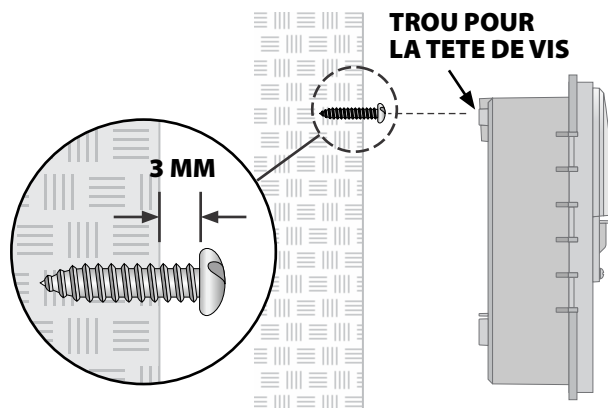

- Montez une autre vis de fixation dans le mur à travers le trou situé dans la baie de câblage.

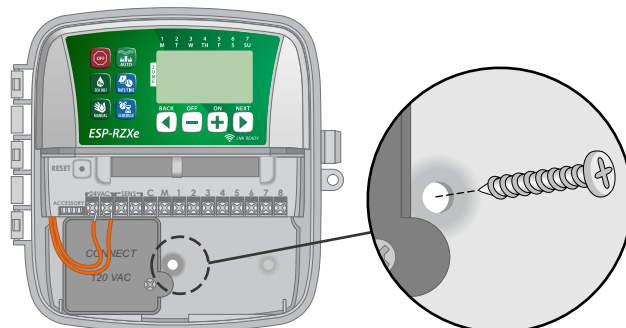


Connexion de l'alimentation

Le programmeur ESP-RZXe est équipé d'un transformateur interne qui réduit la tension (120 Vca sur les modèles américains ; 230 Vca sur les modèles internationaux ; 240 Vca sur les modèles australiens) à 24 Vca. Vous devez connecter les câbles de l'alimentation électrique aux trois câbles du transformateur (phase, neutre, terre).

⚠ AVERTISSEMENT

Les décharges électriques peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. Vérifiez que l'alimentation est coupée (OFF) avant de connecter les fils d'alimentation.


- Repérez le compartiment de câblage du transformateur situé dans le coin inférieur gauche du boîtier du programmeur. Utilisez un tournevis pour enlever le couvercle et mettre à découvert les fils de connexion du transformateur.

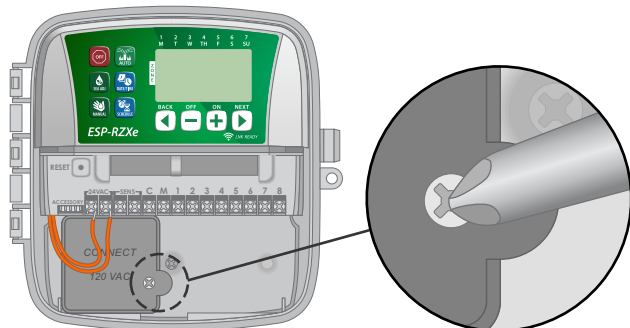

- Faites passer les trois fils de l'alimentation extérieure dans l'ouverture au bas de l'appareil et dans le coffret de câblage.




REMARQUE : le cas échéant, enlevez la découpe au bas du programmeur sous le transformateur et fixez une gaine de 12,7 mm sur l'appareil.

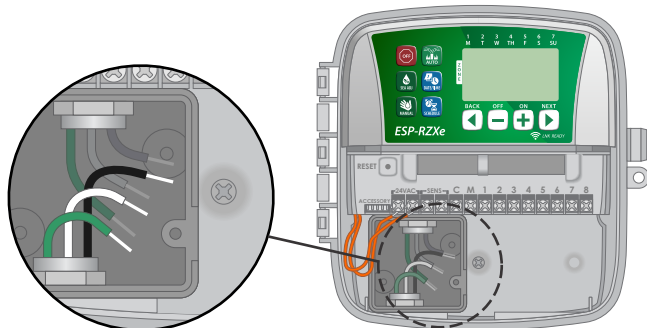

- A l'aide des écrous fournis, connectez les fils de l'alimentation extérieure (2 fils d'alimentation et 1 fil de terre) sur les fils du transformateur dans le coffret de câblage.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fil de terre doit être branché pour assurer la protection contre les surtensions.

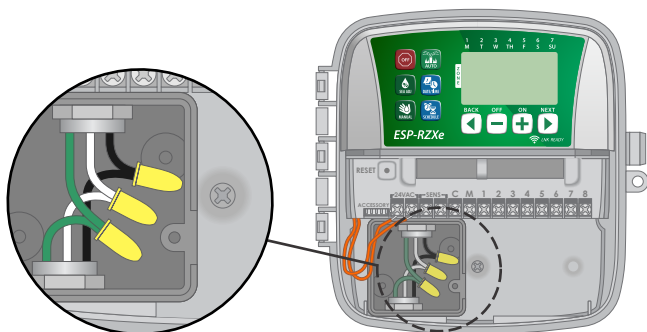

Câblage de l'alimentation

120 Vca (US)

230 Vca (international)

Fil noir d'alimentation (tension) sur le fil noir du transformateur	Fil noir d'alimentation (tension) sur le fil noir du transformateur
Fil blanc d'alimentation (neutre) sur le fil blanc du transformateur	Fil bleu d'alimentation (neutre) sur le fil bleu du transformateur
Fil vert d'alimentation (terre) sur le fil vert du transformateur	Fil vert/jaune d'alimentation (terre) sur le fil vert/jaune du transformateur

- Vérifiez la solidité de toutes les connexions, puis remontez le couvercle du coffret de câblage et fixez-le avec la vis.

⚠ AVERTISSEMENT

NE BRANCHEZ PAS l'alimentation si vous n'avez pas terminé et vérifié toutes les connexions.

⚠ ATTENTION

N'UTILISEZ PAS de prise commandée par un interrupteur d'éclairage secondaire ou une prise GFI.

Câblage


Connectez les fils des vannes pour chaque zone et (facultatif) pour la vanne principale, le relais de démarrage de la pompe ou le détecteur de pluie.



REMARQUE : si vous installez un modèle extérieur, faites passer tous les fils extérieurs dans l'ouverture ou à travers le trou oblong à l'arrière de l'appareil.

Raccordement des vannes des zones


- ▶ Connectez le fil d'alimentation de chaque vanne de zone au numéro de zone correspondant sur le bloc de jonction du programmeur.
- ▶ Connectez le fil commun de chaque vanne sur la borne COMMUN (C).

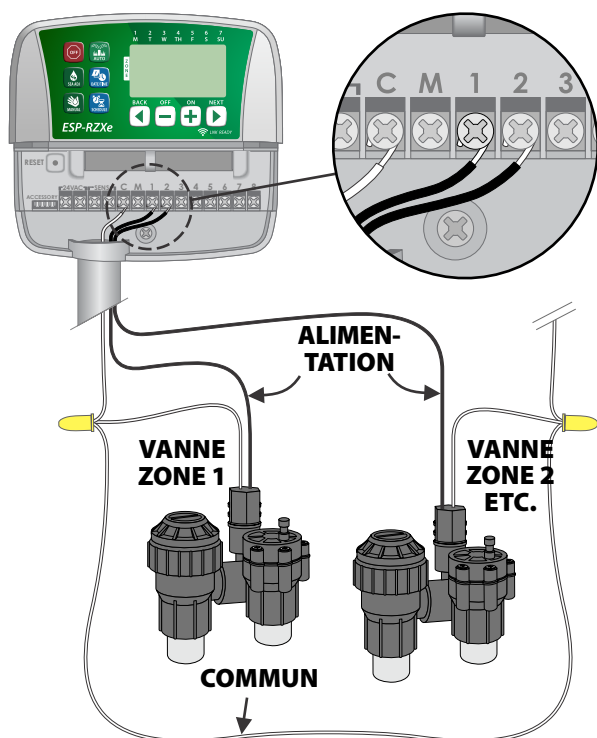

Raccordement de la vanne principale

Connectez une vanne principale facultative sur le programmeur ESP-RZXe.

- ▶ Connectez le fil d'alimentation de la vanne principale sur la borne principale (M) du bloc de jonction du programmeur.
- ▶ Connectez le fil commun de la vanne principale sur la borne COMMUN (C).

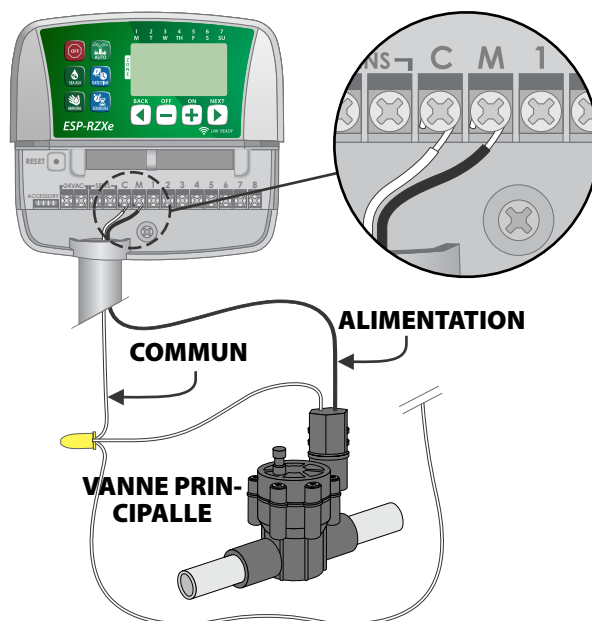

Connectez le relais de démarrage de pompe


Connectez un relais (facultatif) de démarrage de la pompe sur le programmeur ESP-RZXe.

Les pompes sont utilisées à certains endroits pour aspirer l'eau d'un puits ou d'une autre source. Si vous activez une pompe à partir du programmeur, vous devez installer un relais de démarrage de la pompe.

Le relais de démarrage d'une pompe se connecte au programmeur de la même façon qu'une vanne principale, mais différemment sur la source d'eau.

 **REMARQUE :** le programmeur ESP-RZXe n'ALIMENTE PAS une pompe.

- Connectez le fil d'entrée du relais provenant du relais de démarrage de la pompe sur la borne principale (M) du bloc de jonction du programmeur.

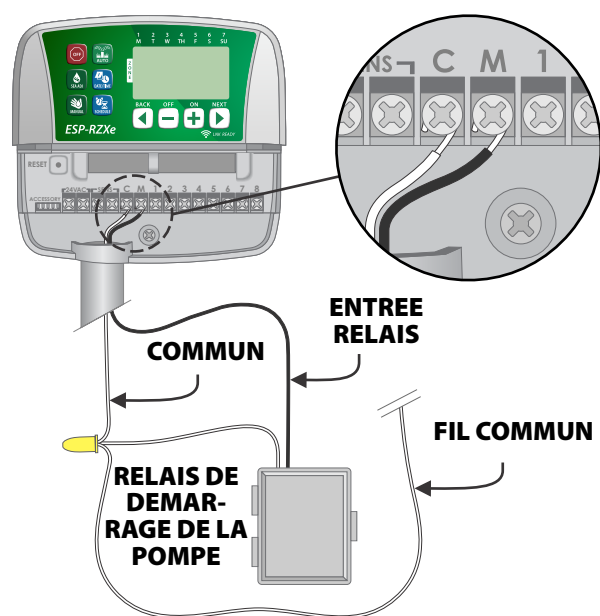

- Connectez le fil commun du relais de démarrage de pompe sur la borne COMMUN (C).

AVIS


To avoid possible pump damage when using a pump start relay, connect a short jumper wire from any unused Zone terminal(s) to the nearest Zone terminal in use.

For example, if a 4 Zone controller model is in use with only two Zones connected, route the terminals for Zones 3 and 4 to the nearest active terminal (in this example, Zone 2)


Connexion d'un détecteur de pluie

Connectez un détecteur de pluie (facultatif) sur le programmeur ESP-RZXe.

- Sur le bloc de jonction, enlevez le cavalier des bornes SENS.

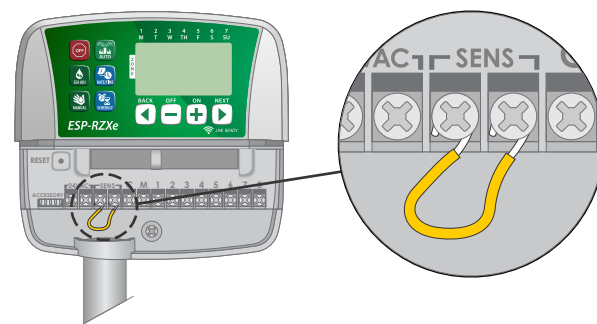

- Connectez les 2 fils du détecteur de pluie sur les bornes SENS.

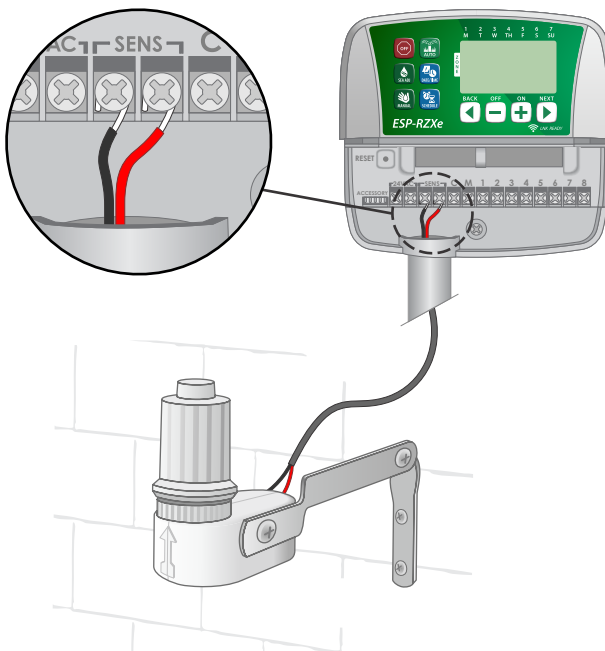


Options – Fonctions spéciales

Installation des piles

Le programmeur ESP-RZXe peut mémoriser la date et l'heure si les piles de secours sont installées.

 **REMARQUE :** votre programmation est enregistrée en mémoire non volatile ; elle est conservée dans le programmeur même si les piles ne sont pas installées.

- ▶ Insérez 2 piles AAA dans batteries dans le logement au-dessus du bloc de jonction (voir ci-dessous).

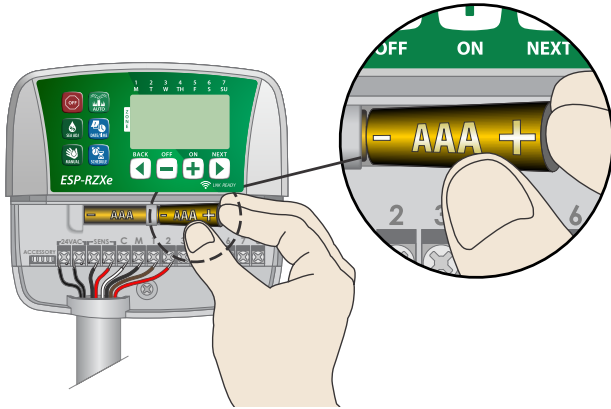


Bouton de réinitialisation

Si le programmeur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer d'appuyer sur le bouton de réinitialisation (RESET).

 **REMARQUE :** tous les programmes d'arrosage restent enregistrés en mémoire, mais vous devez reconfigurer la date et l'heure actuelles.

- ▶ Insérez un petit outil (ex. trombone) dans le trou d'accès et appuyez jusqu'à ce que le programmeur soit réinitialisé.

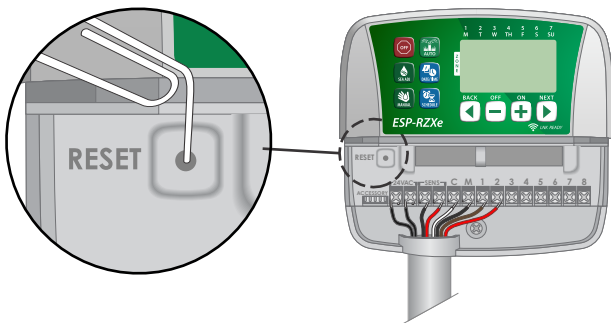

Dérivation d'un détecteur de pluie

Il est possible de configurer manuellement le programmeur de façon qu'il RÉAGISSE ou NON à un détecteur de pluie.

 **REMARQUE :** il n'est pas possible de modifier les réglages de dérivation d'un détecteur de pluie lorsque le programmeur est en cours d'arrosage.

Configuration des dérivations pour toutes les zones

- ▶ Appuyez sur la touche **AUTO**.
- ▶ Appuyez et relâchez simultanément les deux touches **PRÉCÉDENT (BACK)** et **SUIVANT (NEXT)** pour basculer entre RÉAGIR (OBEY) et IGNORER (IGNORE).



 Le symbole **PAS DE DÉTECTEUR DE PLUIE (NO RAIN SENSOR)** s'affiche lorsque vous sélectionnez IGNORER (IGNORE).


Dépannage

Détection des erreurs

Le programmeur ESP-RZXe est équipé d'une fonction de détection des erreurs qui détecte un court-circuit ou une surcharge électrique sur une ligne de sortie d'une zone.

En cas d'erreur, les opérations suivantes ont lieu en réponse à l'erreur :

- Le numéro de la zone concernée et le message d'alerte "Err" s'affichent lorsque l'appareil est en mode AUTO ou ARROSAGE MANUEL (MANUAL WATERING).

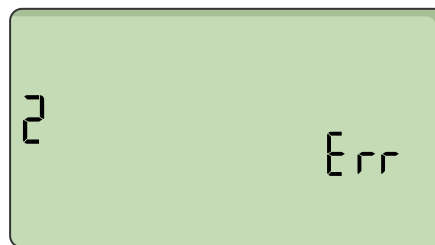

- Tout l'arrosage de la zone concernée est annulé et l'arrosage passe à la zone fonctionnelle suivante dans la file d'attente d'arrosage.



REMARQUE : le programmeur réessayera d'arroser la zone en erreur au prochain arrosage prévu. La fin d'un arrosage réussi efface l'erreur associée à cette zone.

Problèmes d'arrosage

Problème	Cause possible	Solution possible
Les planifications programmées et les fonctions d'arrosage manuel ne démarrent pas.	La source d'eau ne fournit pas d'eau.	Vérifiez l'absence de coupure dans la canalisation d'eau principale et que toutes les autres canalisations d'alimentation sont ouvertes et fonctionnent correctement.
	Des câbles sont desserrés ou incorrectement connectés.	Vérifiez que les fils extérieurs et les fils de la vanne principale ou du relais de démarrage de la pompe sont correctement branchés sur le programmeur et sur le terrain.
	Les fils extérieurs sont corrodés ou endommagés.	Vérifiez si les fils extérieurs sont endommagés ; remplacez-les le cas échéant. Vérifiez les connexions des fils et remplacez-les par des connecteurs sertis étanches le cas échéant.
	Le détecteur de pluie connecté est peut-être activé.	Laissez sécher le détecteur de pluie ou déconnectez-le du bloc de jonction du programmeur et remplacez-le par un cavalier reliant les 2 bornes SENS.
	Le cavalier entre les 2 bornes SENS sur le bloc de jonction est peut-être absent ou endommagé.	Entre les 2 bornes SENS du bloc de jonction du programmeur, placez un cavalier court en fil de section 14 à 18.

Problèmes électriques

Problème	Cause possible	Solution possible
L'écran n'affiche rien.	Le programmeur n'est pas alimenté.	Vérifiez que l'alimentation principale en courant alternatif est correctement branchée ou connectée et qu'elle fonctionne correctement.
L'écran est bloqué et le programmeur n'accepte aucune programmation.	Une surtension a peut-être perturbé l'électronique du programmeur.	Débranchez le programmeur pendant 2 minutes, puis rebranchez-le. S'il n'y a pas de détérioration permanente, le programmeur devrait accepter les programmations et fonctionner de nouveau normalement.

Tableau de programmation

Avant de programmer votre programmateur, prévoyez la planification de l'arrosage pour chaque zone au moyen du Tableau de programmation que vous conserverez pour référence ultérieure.

- Dans la colonne Description de la zone, tapez une brève description (ex. "pelouse façade" ou "cour latérale").
- Tapez la durée d'arrosage pour cette zone.

- Saisissez les heures de démarrage de l'arrosage (6 au maximum).
- Cochez une case dans la colonne Jours d'arrosage. Si l'option Jours personnalisés est sélectionnée, entourez les jours de la semaine à arroser. Si l'option Jours cycliques est sélectionnée, entrez un nombre compris entre 1 et 14.

Zone	Description de la zone	Durée d'arrosage	Hrs démarrage arros		Jours d'arrosage
1		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
2		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
3		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
4		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
5		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
6		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
7		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours
8		____ MIN.	1 ____ : ____ AM PM 2 ____ : ____ AM PM 3 ____ : ____ AM PM	4 ____ : ____ AM PM 5 ____ : ____ AM PM 6 ____ : ____ AM PM	☐ Jours personnalisés L MA ME J V S D ☐ Jours impairs ☐ Jours pairs ☐ Jours cycliques tous les ____ jours

Certifications

EU Declaration of Conformity		
Rain Bird Corporation hereby declares that the following irrigation controllers are EU compliant. - The products submitted meet the requirements of IP24. - The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union Harmonization Legislation:		
Product name:	ESP-RZXe Irrigation Controller	
Model #:	ESP-RZXe-XXX	
Standards to which conformity is declared:	2014/30/EU EMC Directive (EMC) - EN 55014-1:2006 + A2:2011 - EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) - EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 - EN 62233:2008+AC: 2008 2011/65/EU RoHS Directive - EN 50581:2012	
Signature:		
Full name:	Ryan L. Walker	
Position:	Director	
Date:	March 21, 2018	
Place:	San Diego, CA USA	
Rain Bird Corporation 970 W. Sierra Madre Azusa, California 91702, U.S.A. 626-963-9311	Rain Bird International, Inc. 1000 West Sierra Madre Azusa, CA 91702, U.S.A. Ph: (626) 963-9311 Fax: (626) 852-7343	Rain Bird Europe 240 Rue René Descartes Batiment A PARC CLAMAR BP 40072 13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 FRANCE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	
	As a hardware manufacturer, Rain Bird has met its national obligations to the EU WEEE Directive by registering in those countries to which Rain Bird is an importer. Rain Bird has also elected to join WEEE Compliance Schemes in some countries to help manage customer returns at end of life.
18W12	

Safety Information

⚠ WARNING
Special precautions must be taken when valve wires (also known as station or solenoid wires) are located adjacent to, or share a conduit with other wires, such as those used for landscape lighting, other "low voltage" systems or other "high voltage" power. Separate and insulate all conductors carefully, taking care not to damage wire insulation during installation. An electrical "short" (contact) between the valve wires and another power source can damage the controller and create a fire hazard.
All electrical connections and wiring runs must comply with local building codes. Some local codes require that only a licensed or certified electrician can install power. Only professional personnel should install the controller. Check your local building codes for guidance.
If the supply cord of an outdoor controller is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. If the supply cord of an indoor controller is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
If the electrical cord for models RZXE4-AUS, RZXE6-AUS, RZXE8-AUS is damaged, it needs to be replaced with the following: Flexible supply cord H05VV-F Minimum wire size of 0.75mm² (18 AWG). For Direct Connect wiring, the minimum wire size is 0.75mm² (18 AWG).
Outdoor controller shall be permanently connected to fixed wiring by a flexible cord, and have a cord anchorage. The cord anchorage shall relieve conductors from strain, including twisting, at the terminals and protect the insulation of the conductors from abrasion.
Indoor controller is only to be used with the detachable power supply unit provided. It must only be supplied at SELV.

NOTICE
Use only Rain Bird approved accessory devices. Changes or modifications not expressly approved by Rain Bird could void the user's authority to operate the equipment. Unapproved devices may damage the controller and void the warranty. For a list of compatible devices go to: www.rainbird.com
Changes or modifications not expressly approved by Rain Bird could void the user's authority to operate the equipment.
Date and time are retained by a lithium battery which must be disposed of in accordance with local regulations.
Model, serial number, supply rate, manufacturing country and fabrication date are located on the back of the controller, in the wiring bay of the controller or on the back of the wiring bay cover.

⚠ CAUTION
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Stationary appliances not fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III, the instructions state that means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules

Rain Bird ESP-RZXe on the Web

Language	Links
English	www.rainbird.com wifi-pro.rainbird.com
Spanish	Spain www.rainbird.es wifi-pro.rainbird.es Mexico www.rainbird.com.mx wifi-pro-mx.rainbird.com
French	www.rainbird.fr wifi-pro.rainbird.fr
Portuguese	www.rainbird.com.br wifi.rainbird.com.br
Italian	www.rainbird.it wifi-pro.rainbird.it
German	www.rainbird.de wifi-pro.rainbird.de
Turkish	www.rainbird.tr wifi-pro.rainbird.tr
Polish	www.rainbird.pl wifi-pro.rainbird.pl
Russian	www.rainbirdrussia.ru wifi-pro.rainbirdrussia.ru
Chinese	www.rainbird.com.cn



Assistance technique

Rain Bird Europe SNC

Rain Bird France SNC

BAT A - Parc Clamar
240, rue René Descartes BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
rbe@rainbird.eu · www.rainbird.eu
rbf@rainbird.eu · www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH

Königstraße 10c
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 711 222 54 158
rbd@rainbird.eu

Rain Bird Ibérica S.A.

C/ Valentín Beato, 22 2ª Izq. fdo
28037 Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
rbib@rainbird.eu · www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu
www.rainbird.pt

Rain Bird Turkey

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34760 Ümraniye, İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
rbt@rainbird.eu
www.rainbird.com.tr

Rain Bird Australia Pty Ltd.

Unit 13, Level1
85 Mt Derrimut Road
PO Box 183
Deer Park, VIC 3023
Tel: 1800 724 624
info@rainbird.com.au
www.rainbird.com/au

Rain Bird Brasil Ltda.

Rua Marques Póvoa, 215
Bairro Osvaldo Rezende
Uberlândia, MG, Brasil
CEP 38.400-438
Tel: 55 (34) 3221-8210
www.rainbird.com.br

Rain Bird Corporation

6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
USA
Tel: (520) 741-6100

Rain Bird Corporation

970 W. Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
USA
Tel: (626) 812-3400

Rain Bird International

145 North Grand Ave.
Glendora, CA 91741
USA
Tel: +1 (626) 963-9311

Rain Bird Europe S.A.R.L

240 Rue René Descartes
Batiment A PARC CLAMAR
BP 40072
13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
France
Tel : (33) 4 42 24 44 61

© 2018 Rain Bird Corporation
® Marque déposée de Rain Bird Corporation

www.rainbird.com
www.rainbird.eu